

Boston

DESCRIZIONE

Porta doccia con anta scorrevole su binario con ruote a vista, realizzata in vetro 8mm. Installazione reversibile. Regolaggio manuale di 2,5 cm totali. Telaio in alluminio cromato, Vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette.







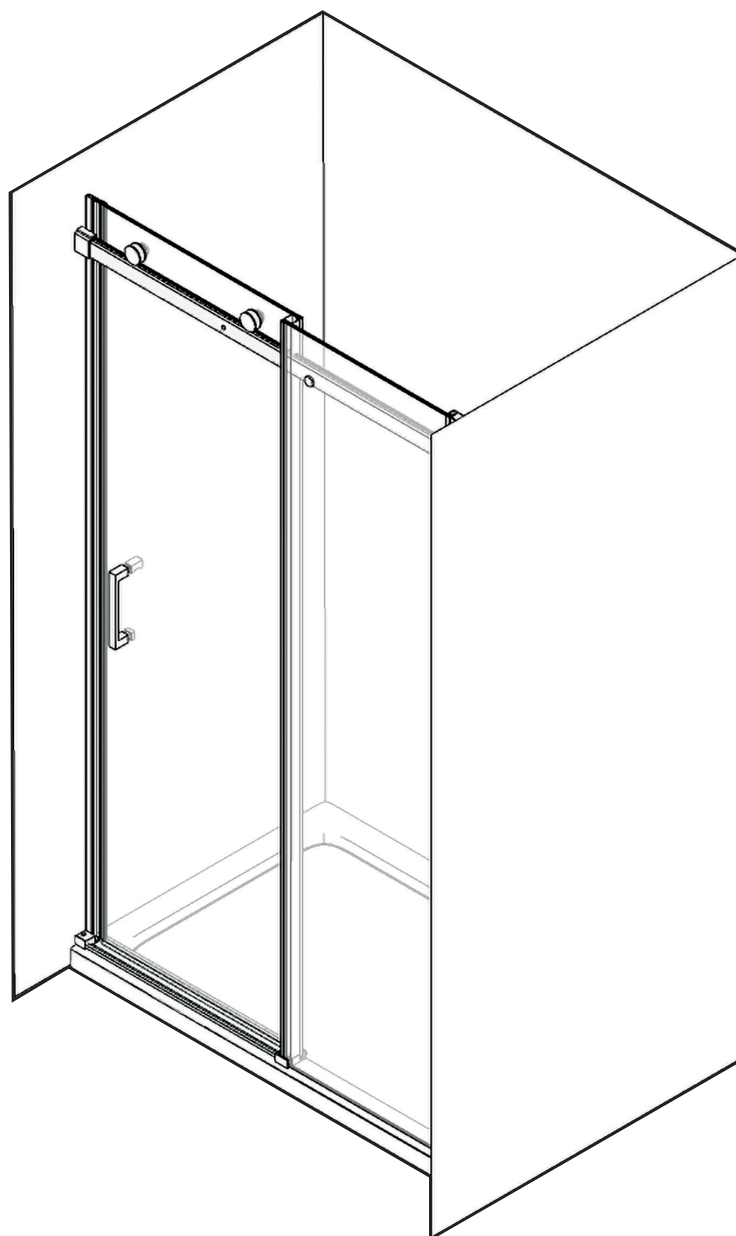



TABELLA MISURE

MODELLO	MISURE A
100	980 - 1005
110	1080 - 1105
120	1180 - 1205
130	1280 - 1305
140	1380 - 1405
150	1480 - 1505
160	1580 - 1605
170	1680 - 1705
180	1780 - 1805
190	1880 - 1905
200	1980 - 2005



REVERSIBILE

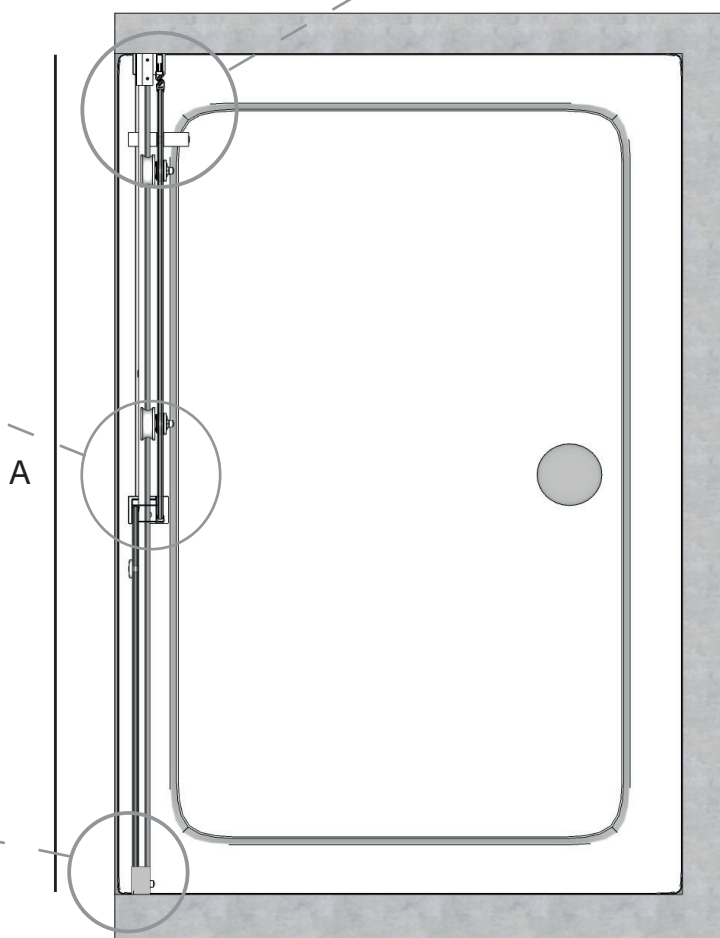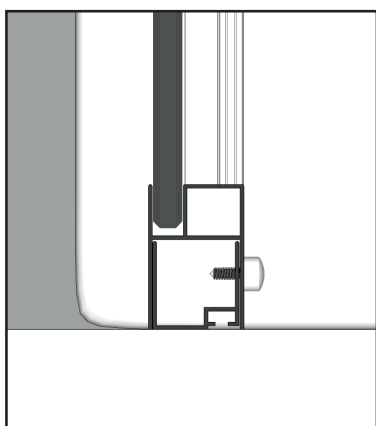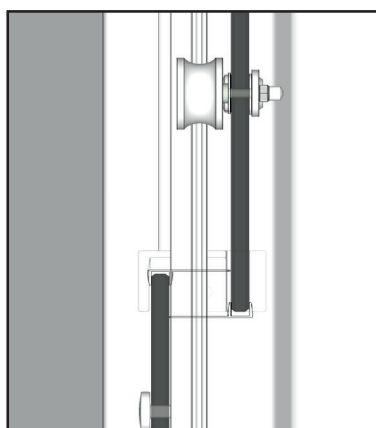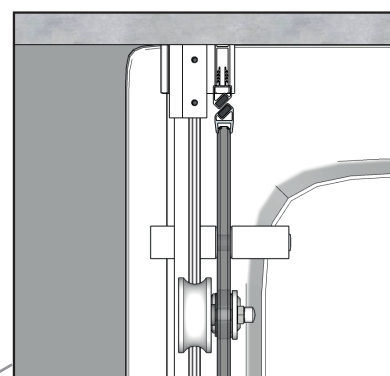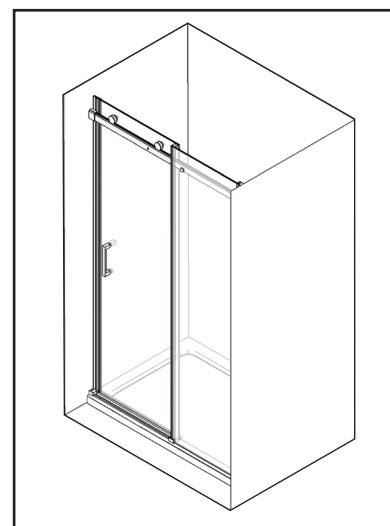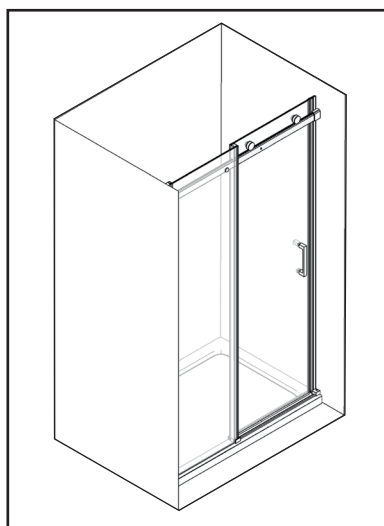


UTENSILI NECESSARI

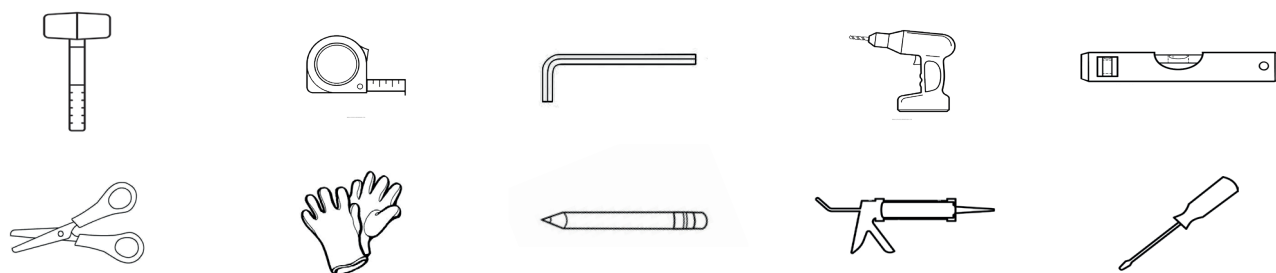


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

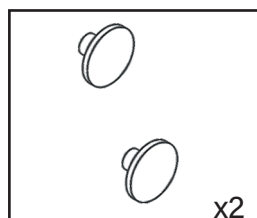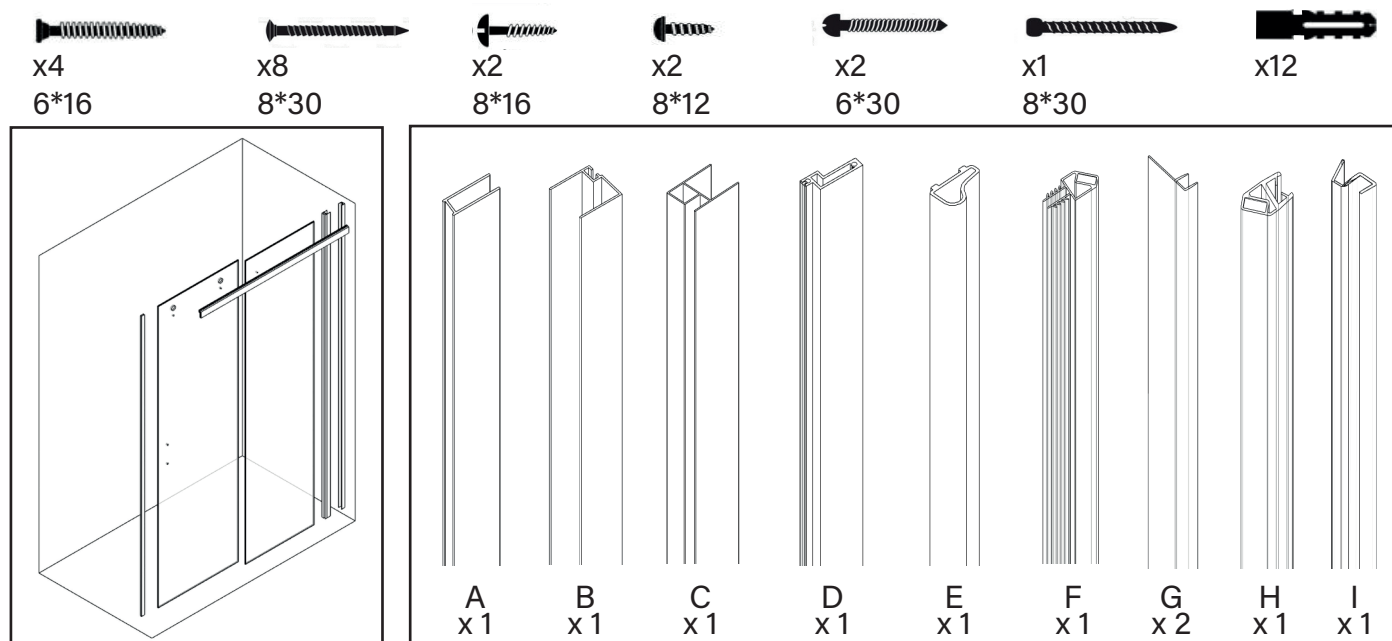


Tappi di chiusura
fori profilo x2

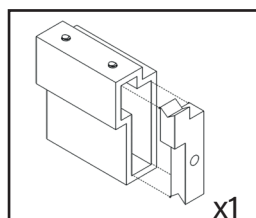


Supporto a parete-
te barra x1

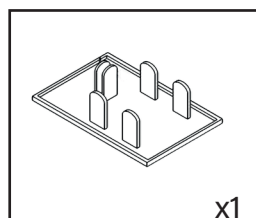


Cover profilo pa-
rete scorrevole x1

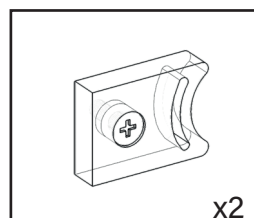


Fine corsa x2

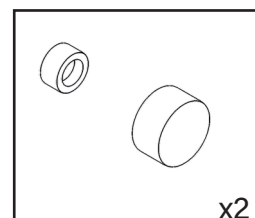


Tappi coprivate x2

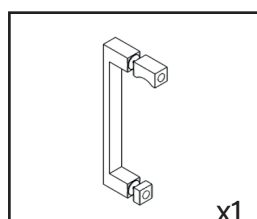


Maniglia x1

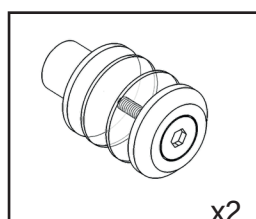


Perno
antiscancio x2

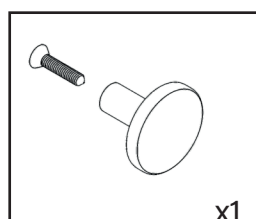


Perno fissaggio
vetro barra x1

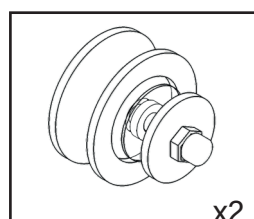


Ruote in ottone x2

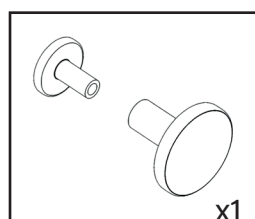

Cover copertura
foro barra x1

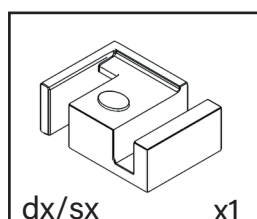

dx/sx x1
Supporto fissaggio
a terra centrale

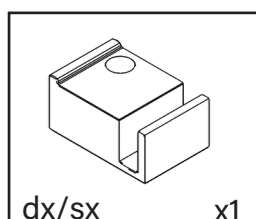

dx/sx x1
Supporto fissag-
gio a terra finale





MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.



IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1,5 cm per un risultato estetico ottimale

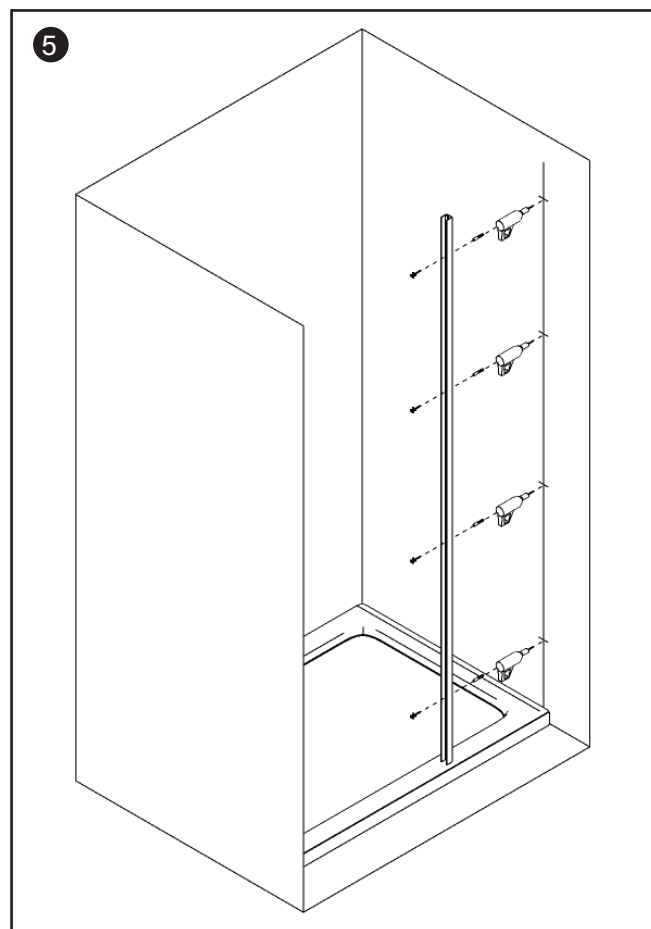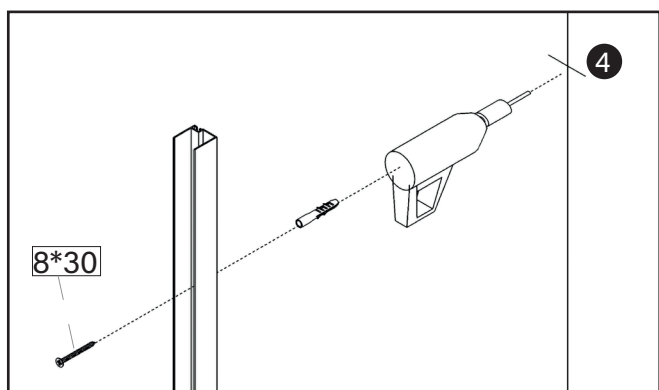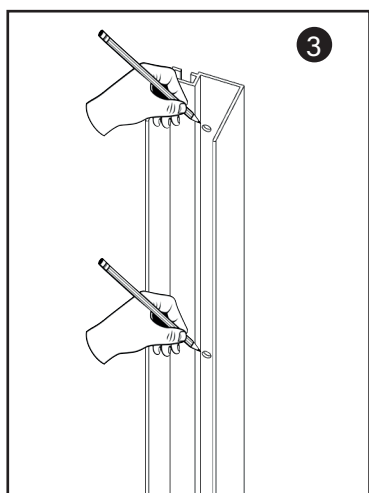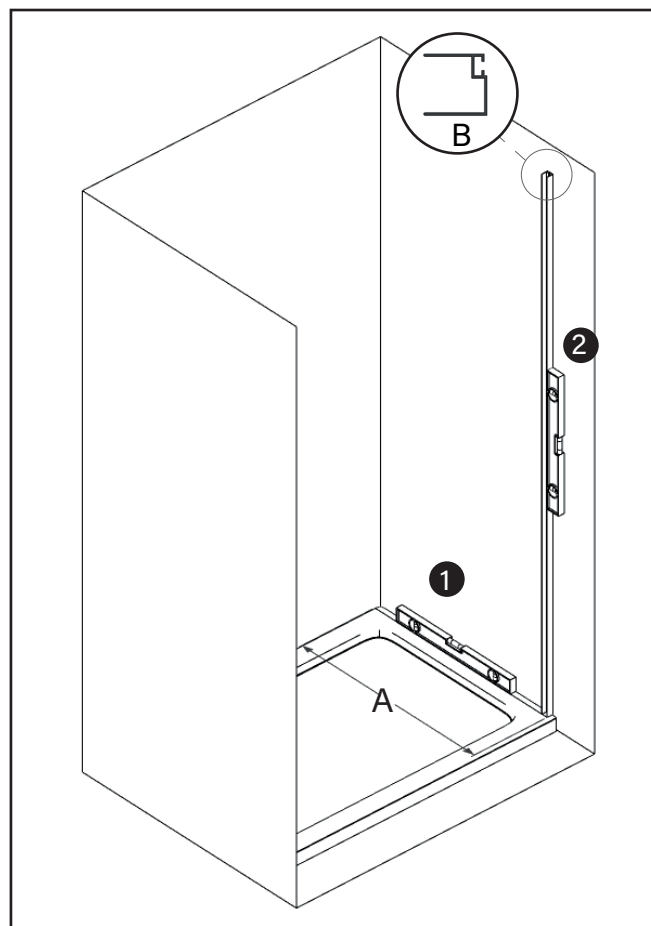

2° PASSAGGIO



1. Applicate del silicone neutro all'interno del profilo ferma vetro fisso come mostrato in figura 1.
2. Tramite le viti 6*30 collegate e fissate la barra di scorrimento con il profilo in alluminio come mostrato in figura 2.
3. Fissate la barra di scorrimento al vetro fisso con l'apposito bullone ferma vetro. (operazione che sconsigliamo di fare con avvitatore)

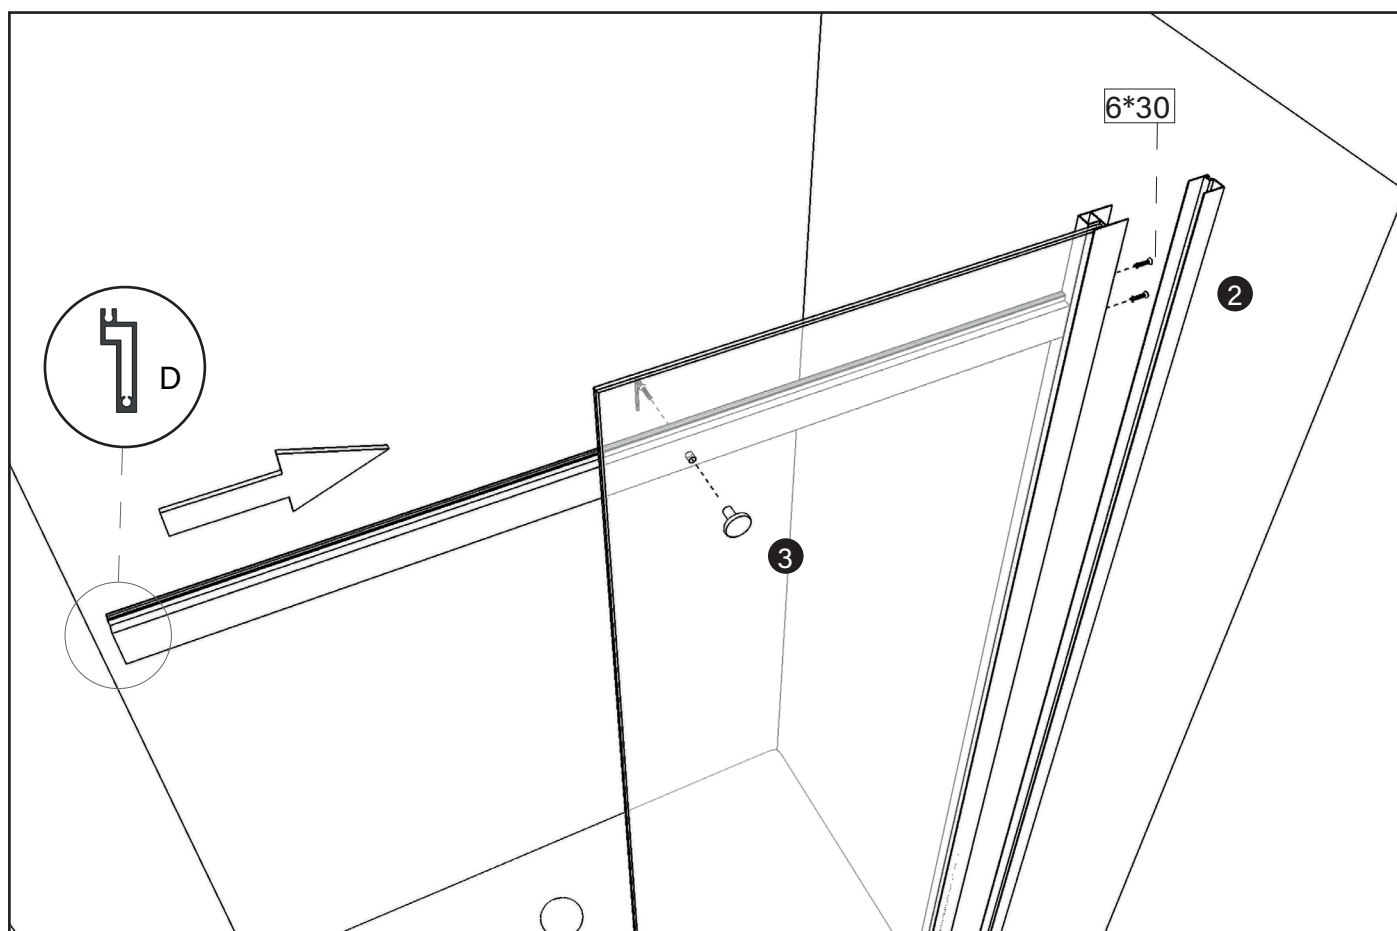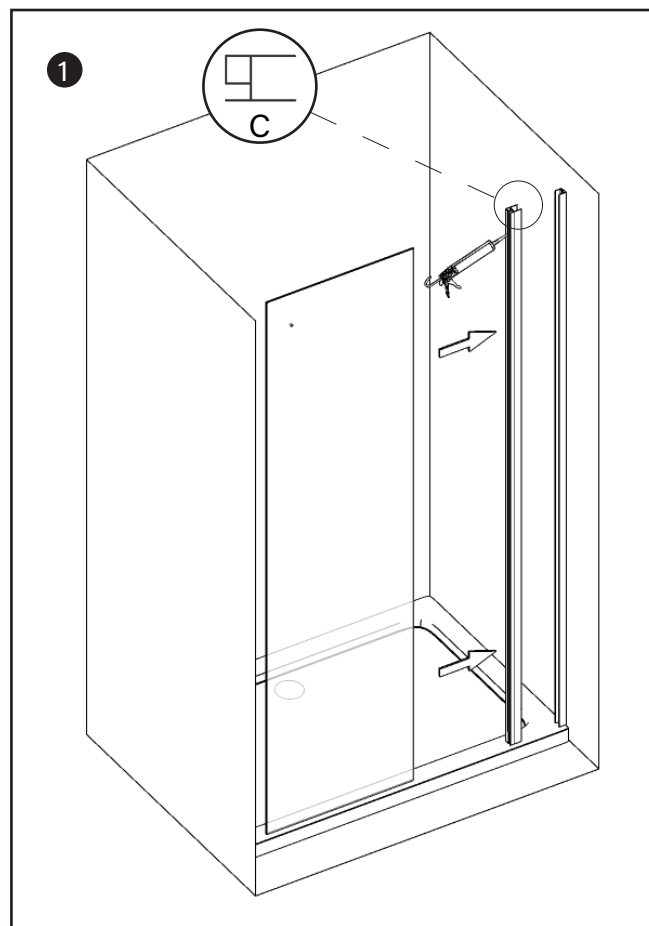

3° PASSAGGIO




1. Inserite il supporto a parete sulla barra di scorrimento preparandolo per un successivo fissaggio.
2. Accostate il vetro precedentemente assemblato con il telaio al profilo a muro.

Nota bene: Il profilo a muro rimane dentro il profilo ferma vetro.

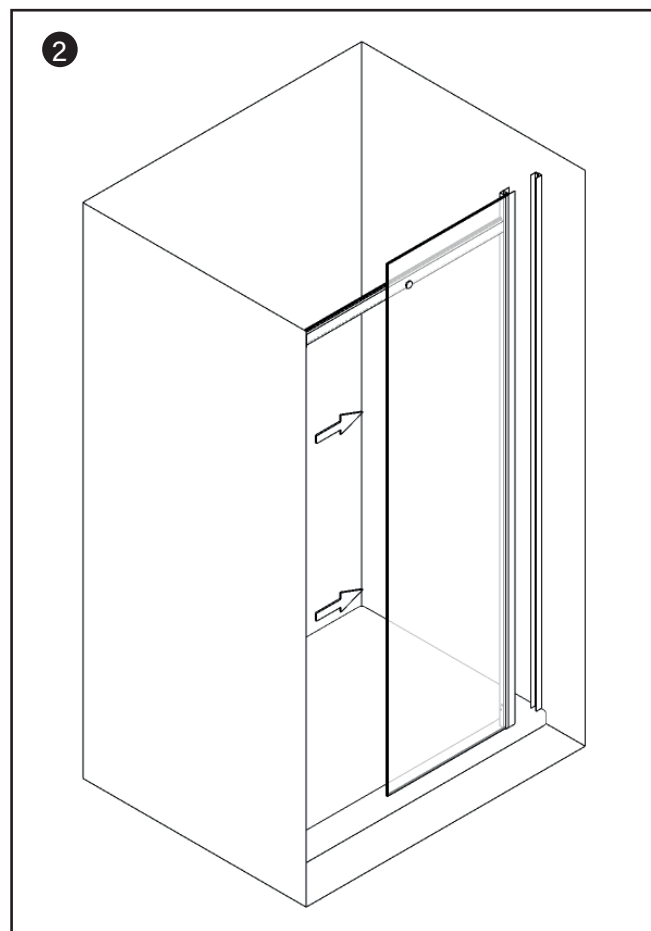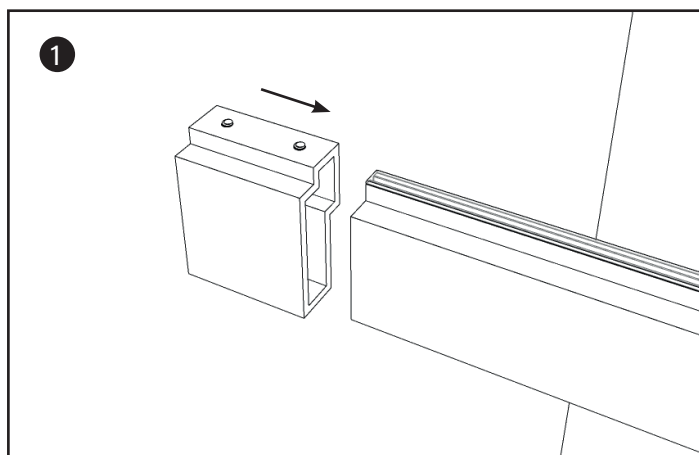

4° PASSAGGIO

1. Installate il supporto a parete sul muro verificando prima la messa in bolla della barra di scorrimento e tracciare i fori a muro con la matita.
2. Praticare i fori a muro con il trapano, inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.
3. Procedete con il fissaggio definitivo della barra di scorrimento tramite le brugole esagonali.

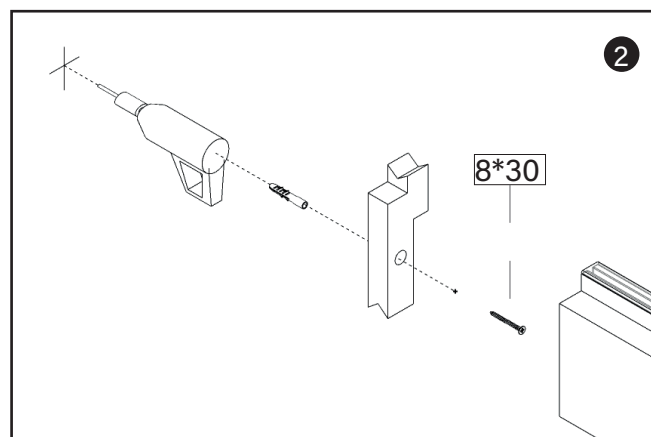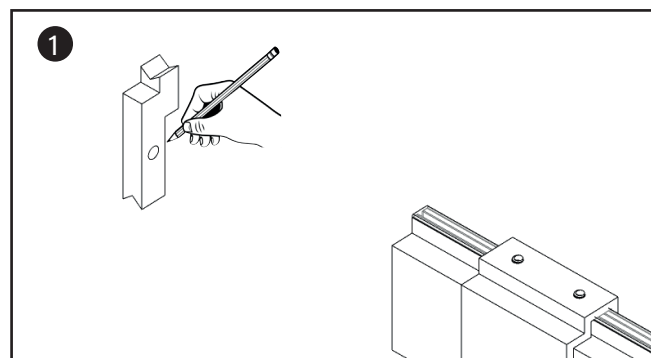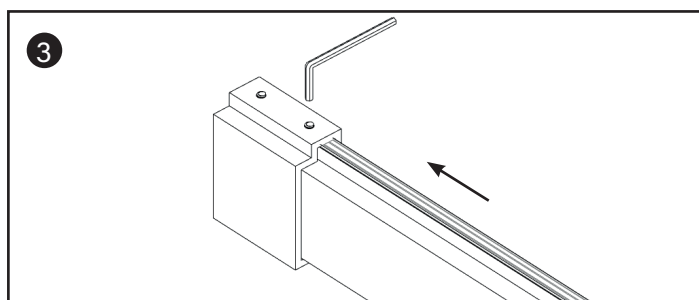

5° PASSAGGIO



1. Installate la guarnizione di tenuta sul vetro fisso.

Nota bene: la guarnizione va tagliata in corrispondenza della barra di scorrimento per permettere il passaggio e accorciata di 20 mm sulla parte inferiore per permettere il successivo fissaggio del profilo di tenuta inferiore.

2. Installate il profilo di tenuta antigoccia insieme ai supporti di fissaggio a terra con del silicone, come mostrato in figura.

3. Coprire i fori con gli appositi tappi

Nota: Il profilo di tenuta può essere installato forando il piatto con viti 8*16 se trattasi di installazione filo pavimento, sconsigliamo comunque di forare qualsiasi piatto doccia. Il profilo di tenuta inferiore va comunque siliconato sotto.



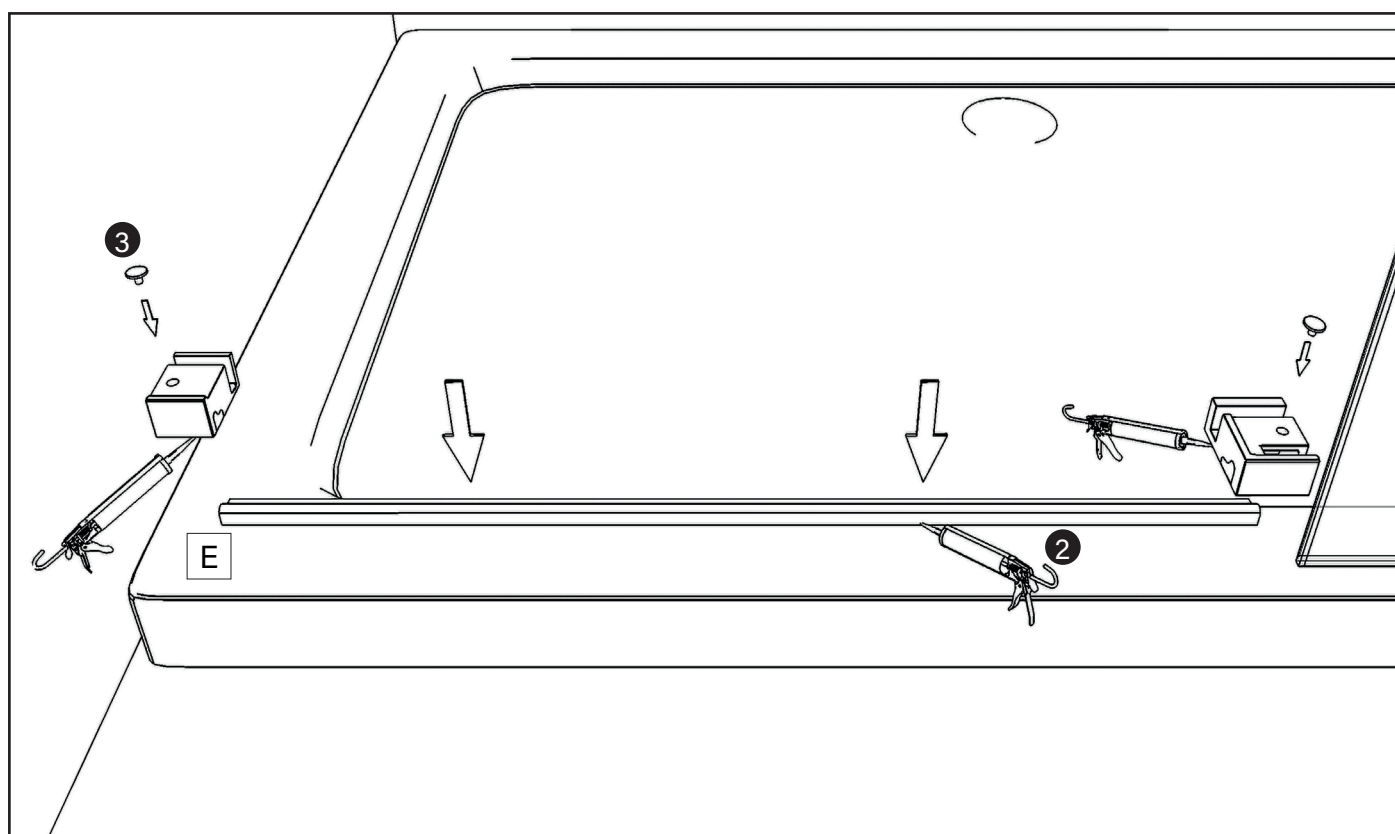
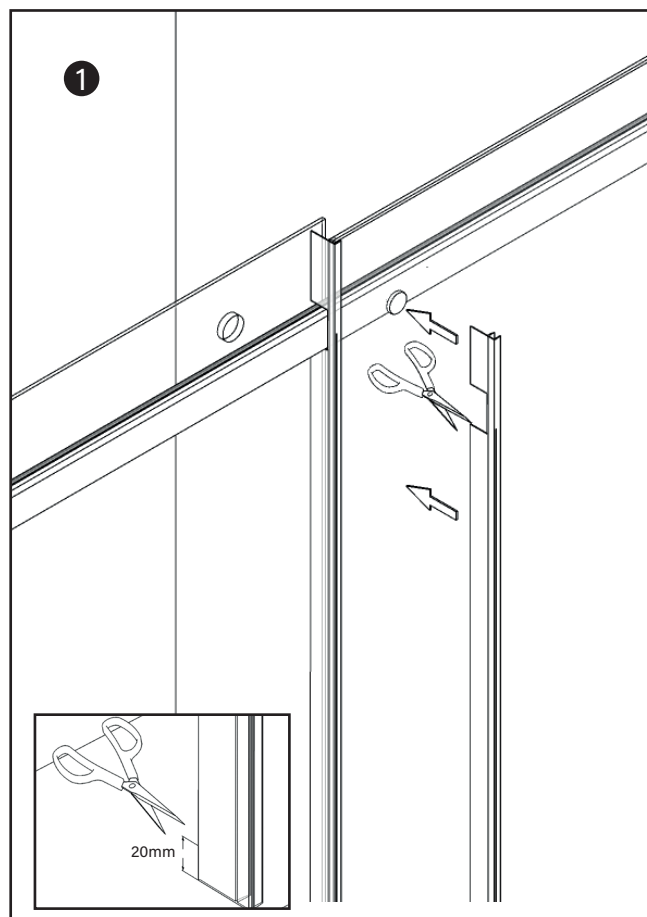


6° PASSAGGIO

1. Installate i carrelli di scorrimento sulla parte superiore del vetro scorrevole.




Nota: le **ruote superiori** sono regolabili, se l'anta non dovesse avere uno scorrimento fluido o se dovesse rimanere troppo spazio in basso è possibile regolarle e/o abbassare l'anta tramite la vite che muove l'eccentrico della ruota.

2. Installate la guarnizione di tenuta sul vetro scorrevole.
3. Inserite la guarnizione di tenuta inferiore sulla porta scorrevole.

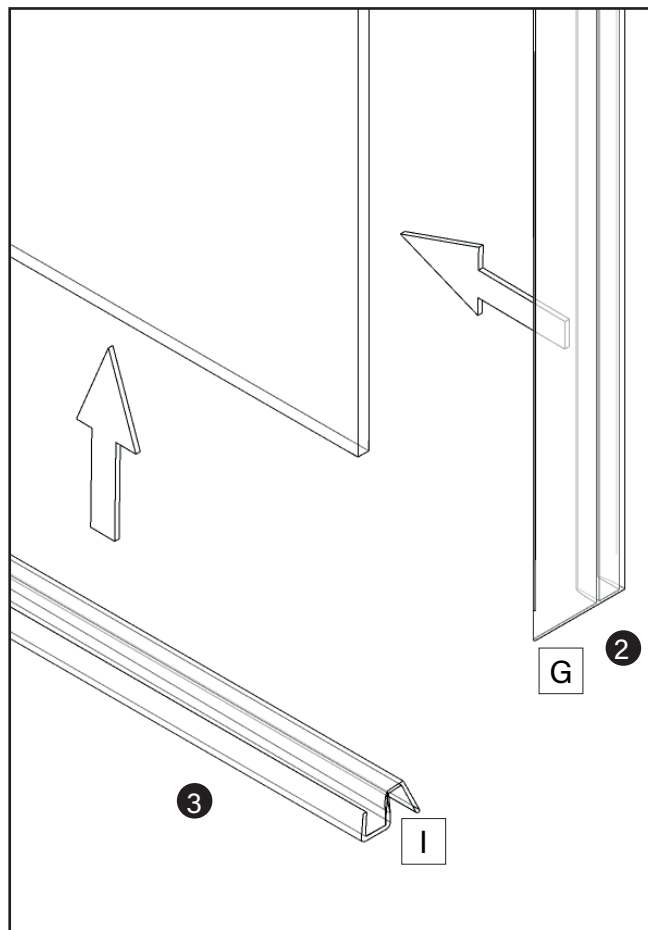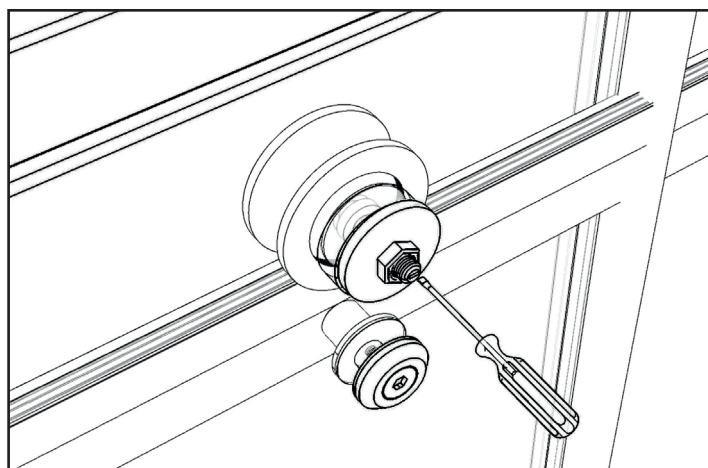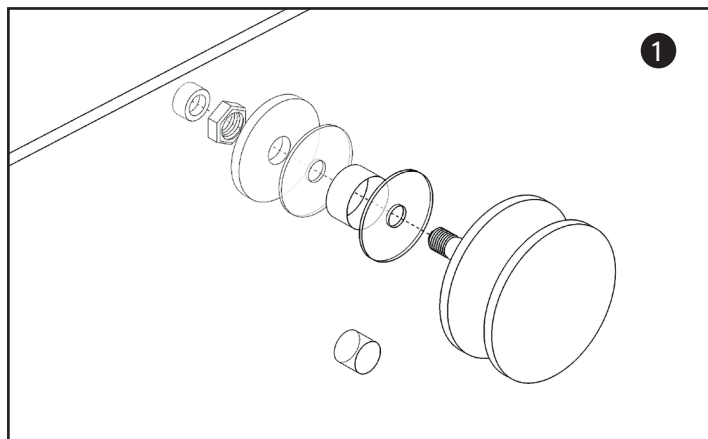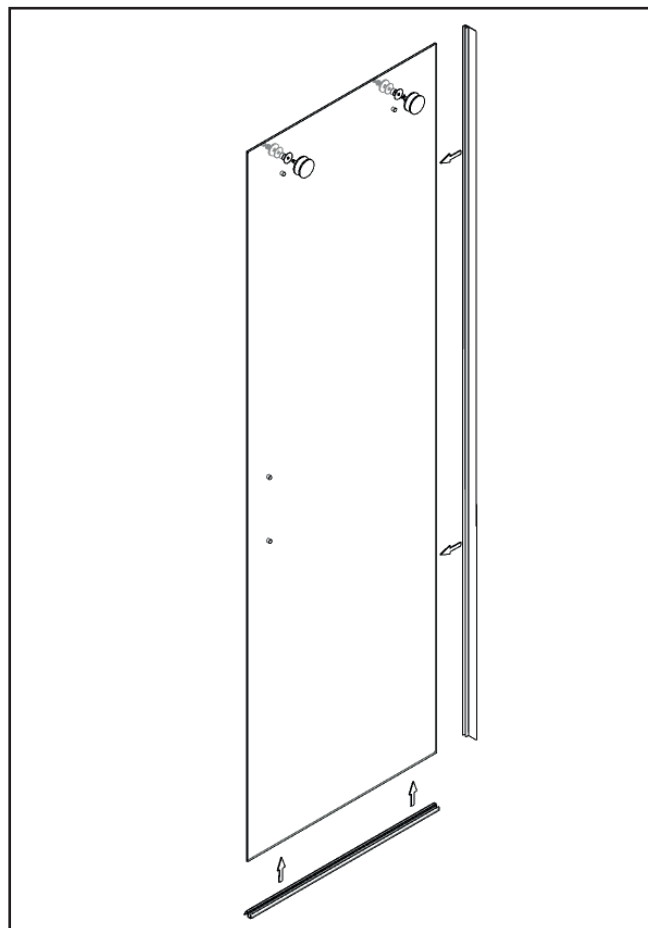

7° PASSAGGIO



1. Posizionate la porta scorrevole sulla barra di scorrimento
2. Installate le parti antisganciamento come in figura .
3. Installate il fine corsa sulla barra di scorrimento superiore.
4. Installate la guarnizione a calamita sulla porta scorrevole come mostrato in figura.

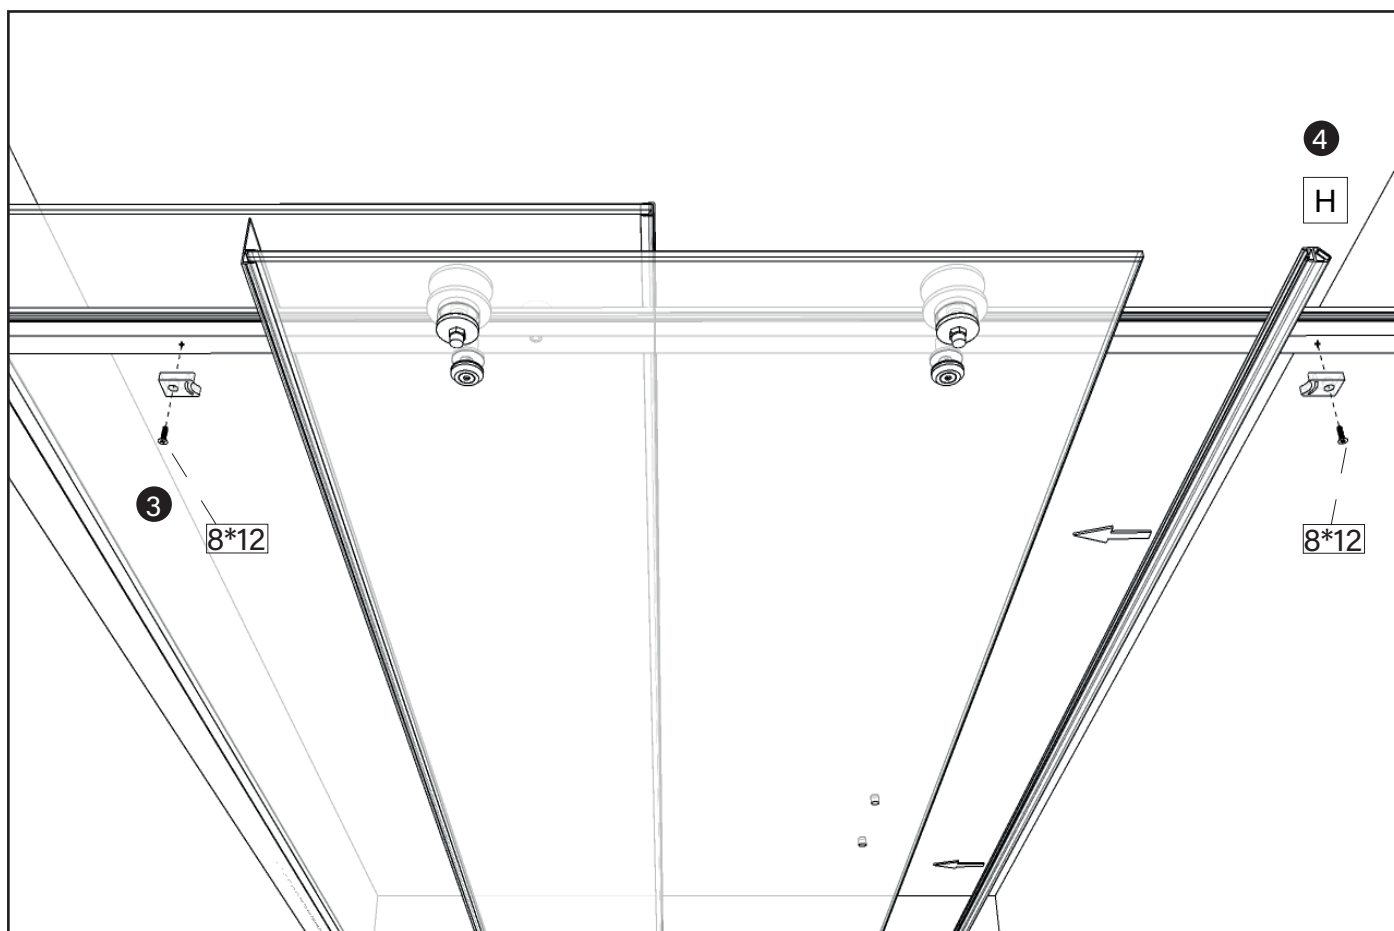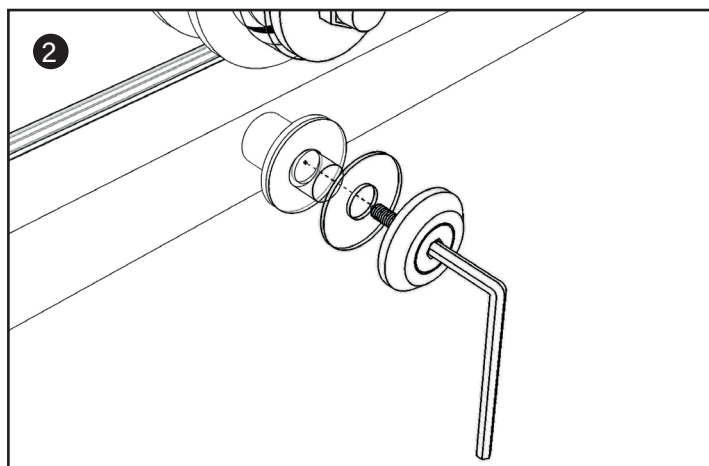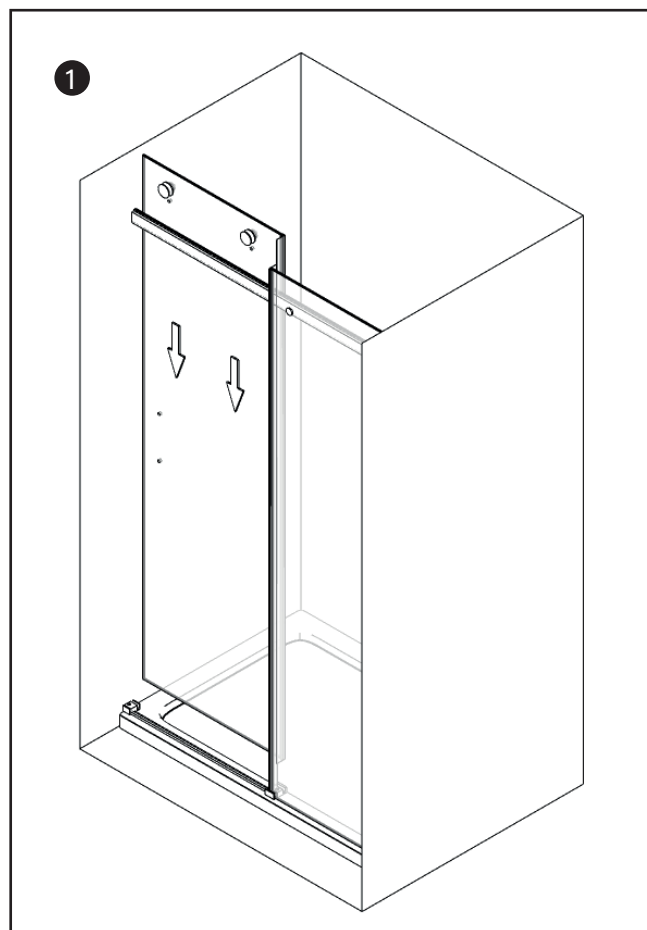

8° PASSAGGIO


1. Come mostrato in figura posizionate a muro il profilo in alluminio e , verificate la messa a piombo, tracciatene i fori e procedete con l'installazione dello stesso a muro.

Nota: il profilo va posizionato sopra il supporto a terra, non all'interno.

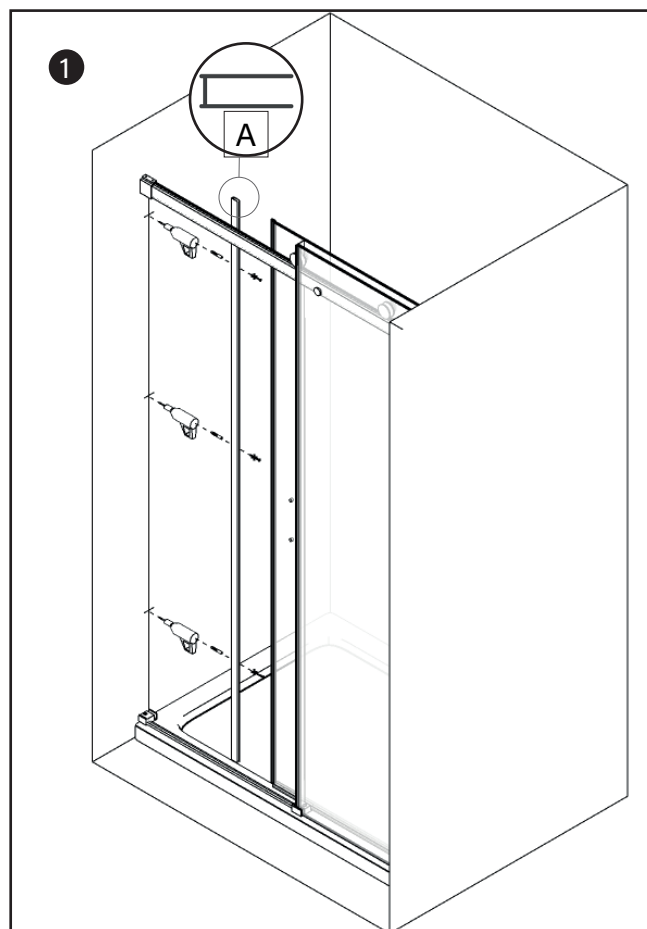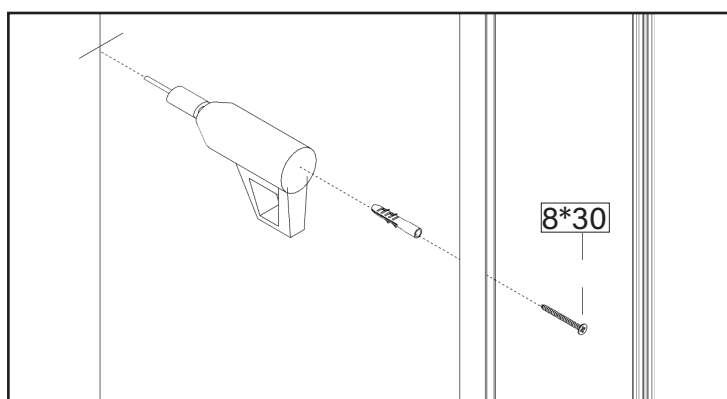

9° PASSAGGIO

1. Inserite la guarnizione magnetica dentro il profilo in alluminio.


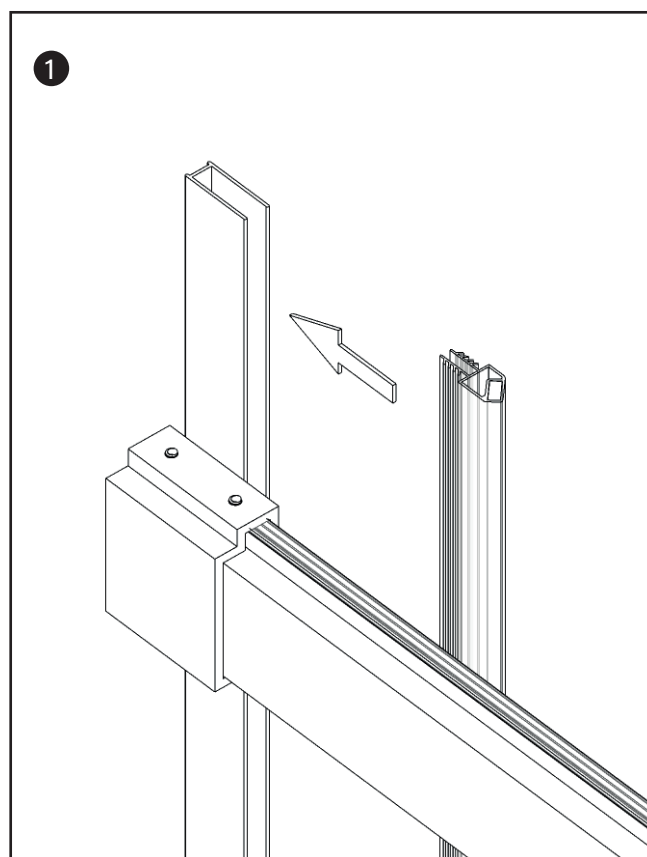


10° PASSAGGIO

1. Praticate dei fori con la punta in dotazione e fissate assieme il profilo che regge il vetro fisso con il profilo a muro per fissare la porta doccia.


Nota bene: prima di effettuare i fori, regolare il profilo in base alle misure necessarie, regolaggio max 2,5 cm.

2. Coprire le viti con i tappi coprivite

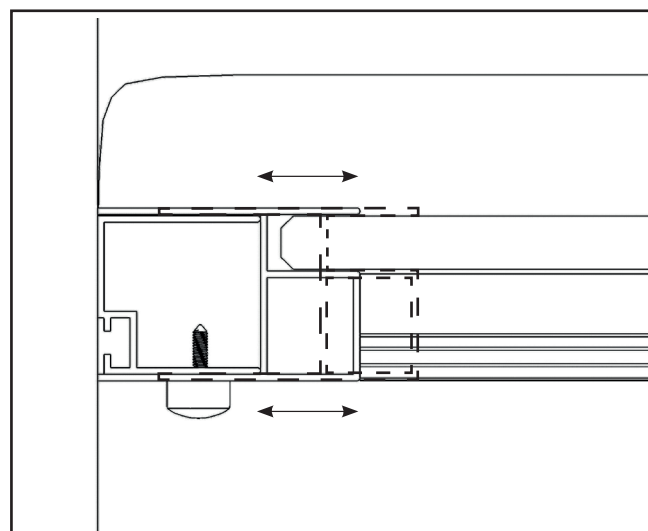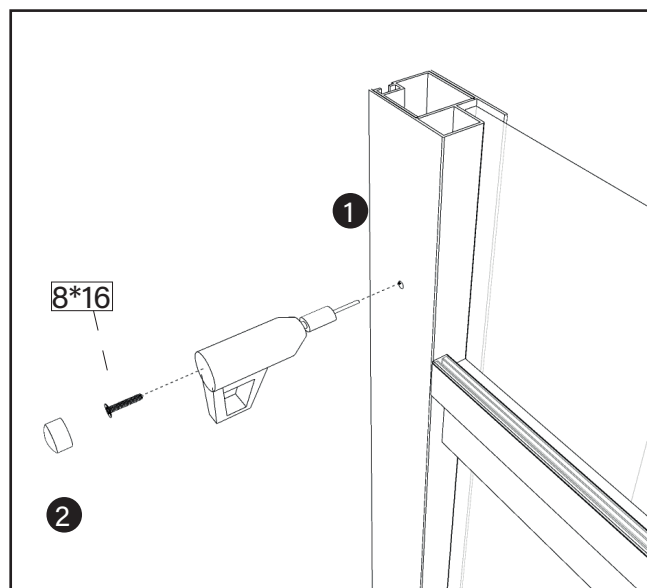

11° PASSAGGIO

1. Installate la maniglia sulla porta scorrevole.

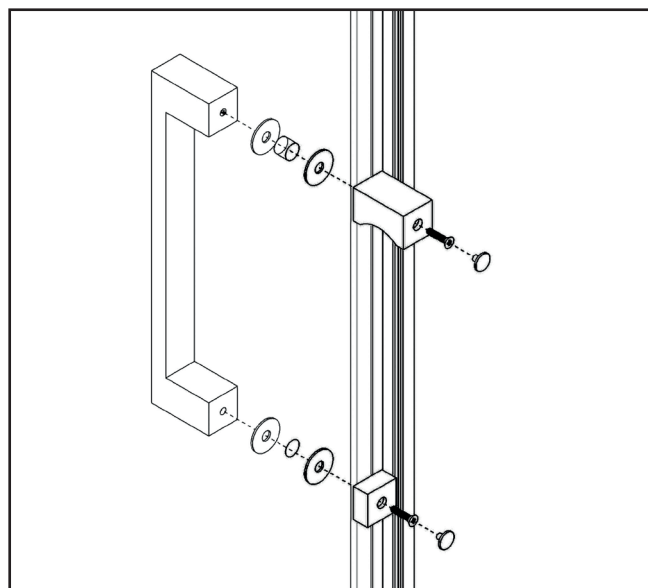

12° PASSAGGIO

1. Installate la cover decorativa sulla parte superiore dei profili a muro.
2. Con gli appositi tappi procedere a chiudere il foro non utilizzato sulla barra di scorrimento.
3. Stessa procedura per i fori bassi non utilizzati del profilo verticale.

I fori sono in piu' per garantire la reversibilità.

4. Sigillare con del silicone neutro come mostrato in figura, consigliamo l'utilizzo di silicone Saratoga Crystal Clear trasparente onde evitare l'insorgere della muffa.

