

Boston

OPIS

Drzwi prysznicowe z przesuwным skrzydłem na szynie z widocznymi kołami, wykonane ze szkła o grubości 8mm. Możliwość odwróconej instalacji. Ręczna regulacja o 2,5 cm w sumie. Ramka z chromowanego aluminium, szkło z powłoką przeciw kamieniowi oznaczoną specjalnymi etykietami.







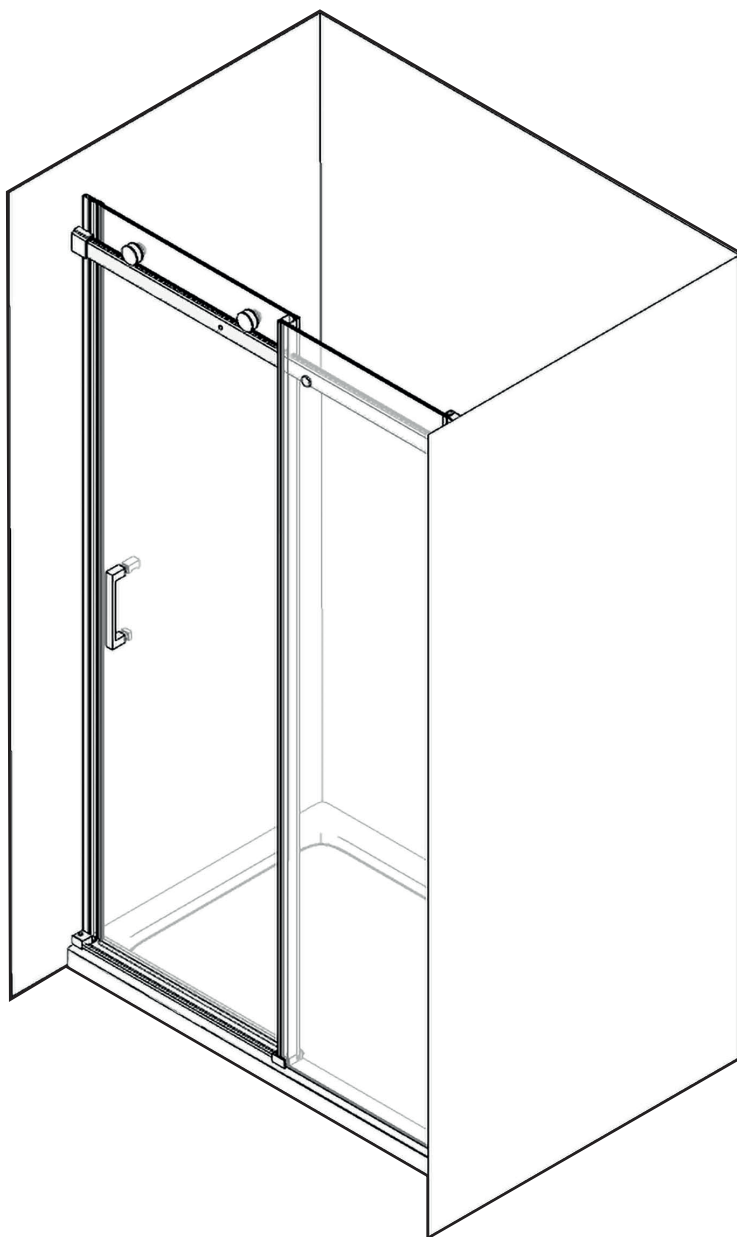



TABELA WYMIARÓW

MODEL	WYMIARY A
100	980 - 1005
110	1080 - 1105
120	1180 - 1205
130	1280 - 1305
140	1380 - 1405
150	1480 - 1505
160	1580 - 1605
170	1680 - 1705
180	1780 - 1805
190	1880 - 1905
200	1980 - 2005



ODWRACALNY

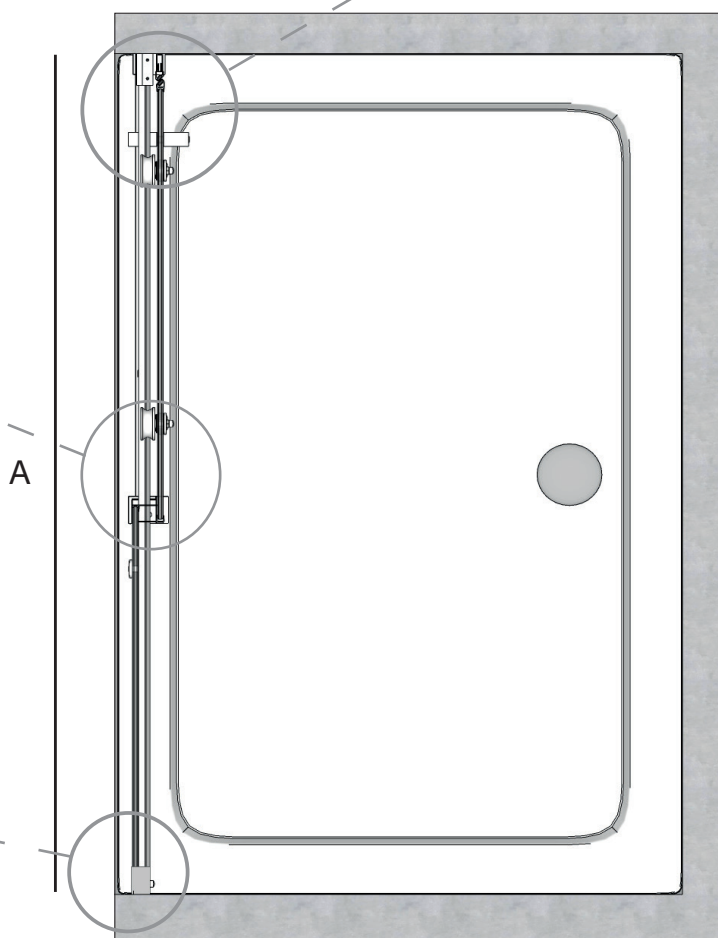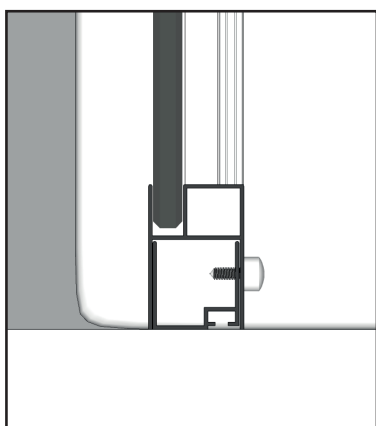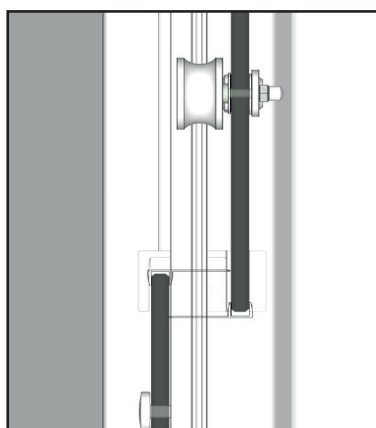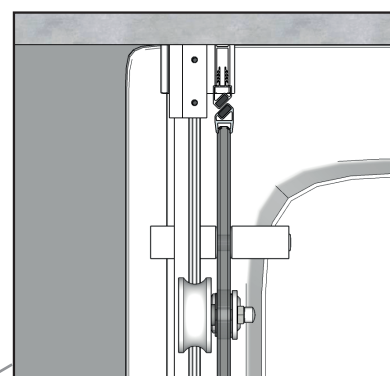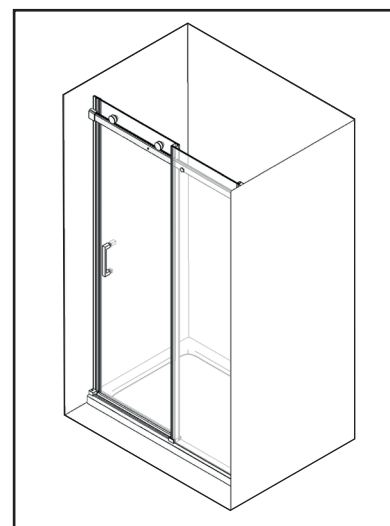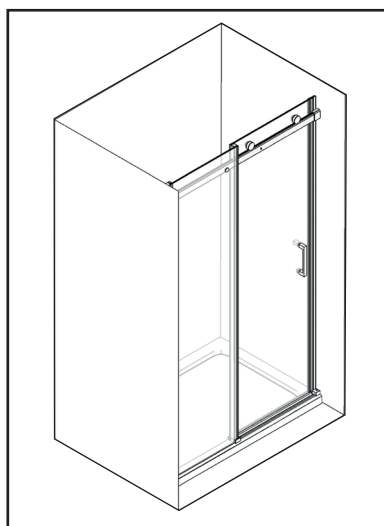

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

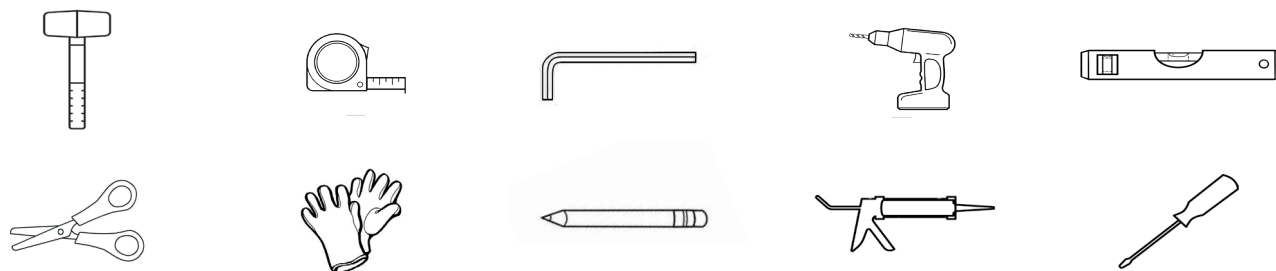

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

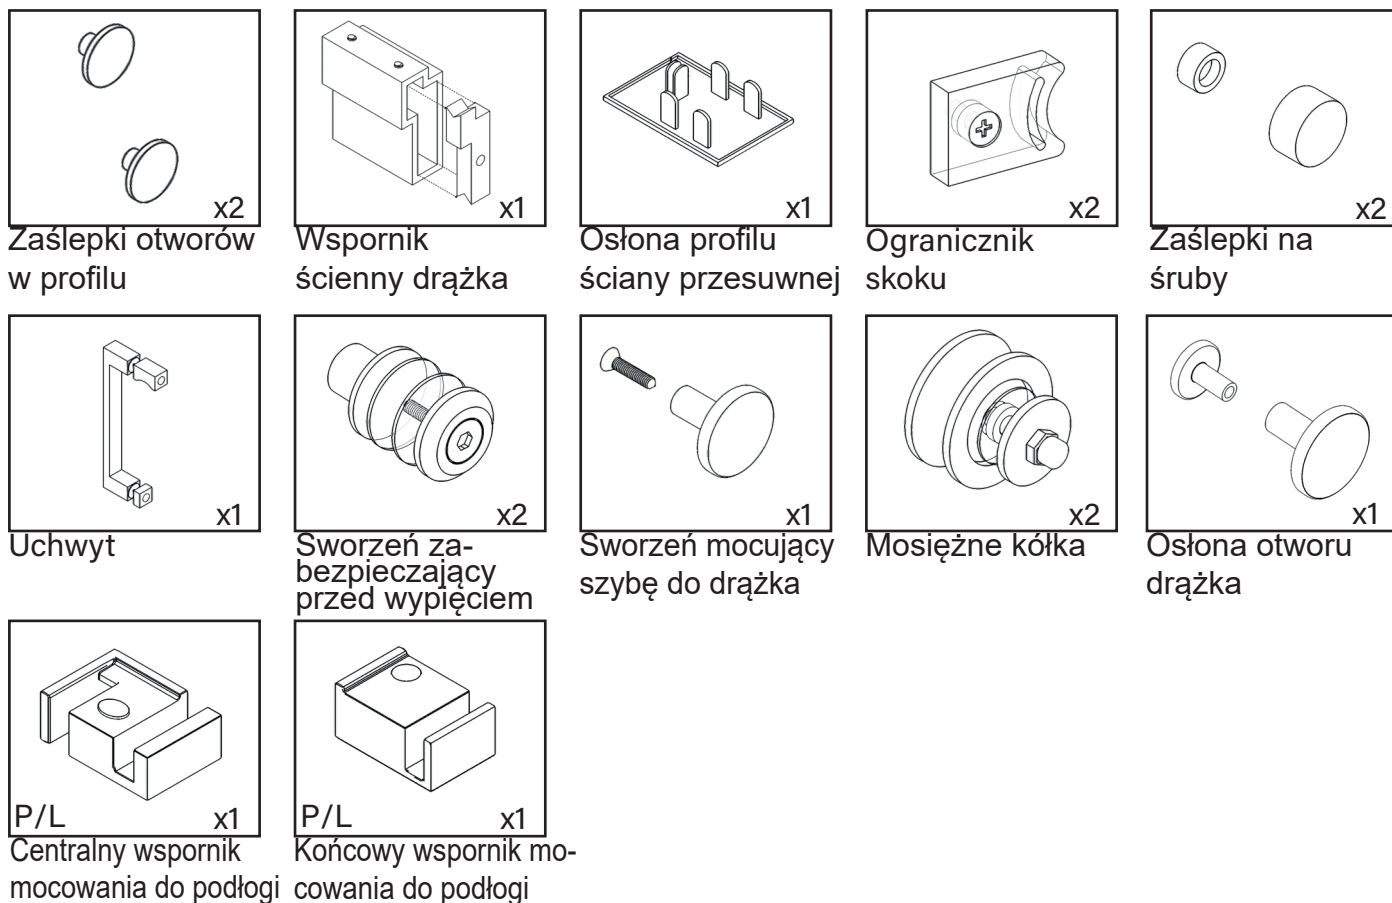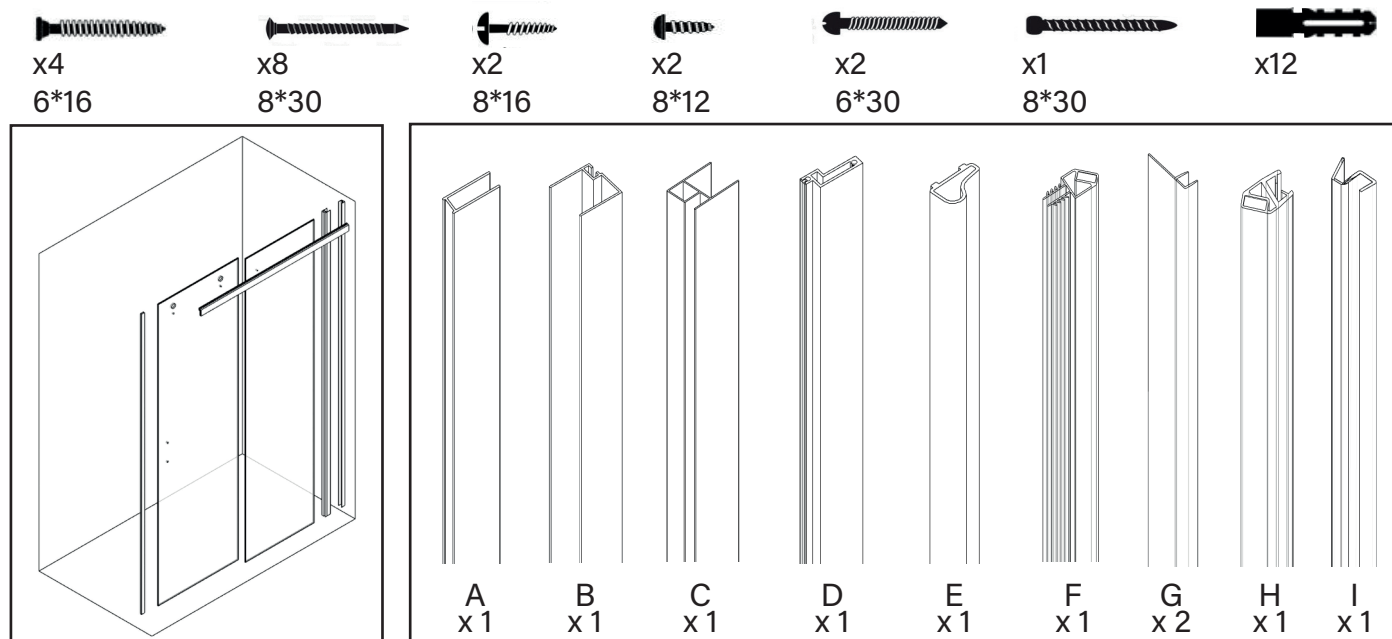





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieść profil na ścianie i użyj poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołek ściany i przykręć śruby, aby zamocować profil.



WAŻNE

jest zasadą, aby nie montować profili bezpośrednio na zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiaj około 1,5 cm dla optymalnego efektu estetycznego.

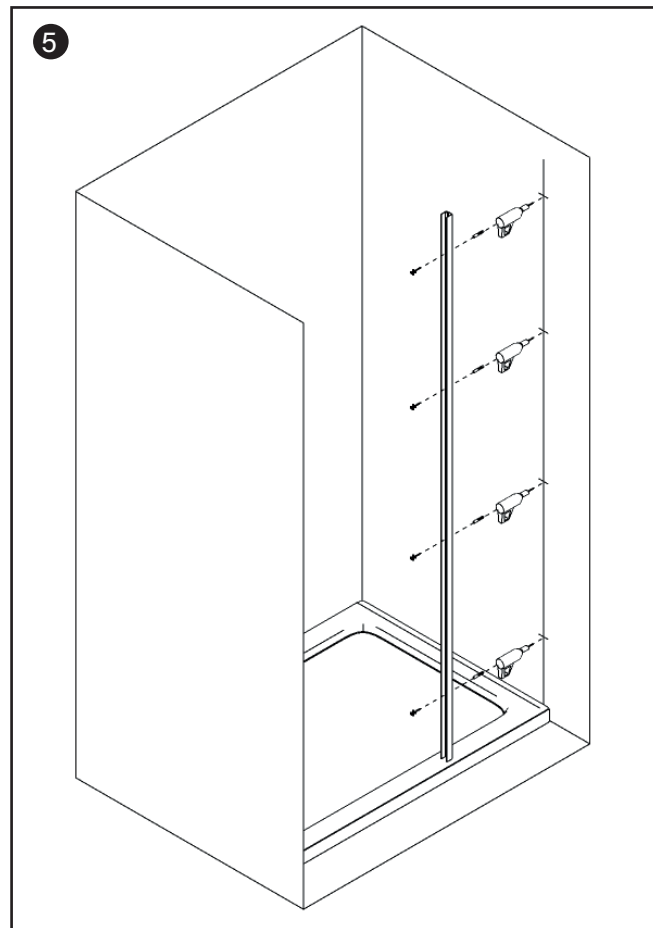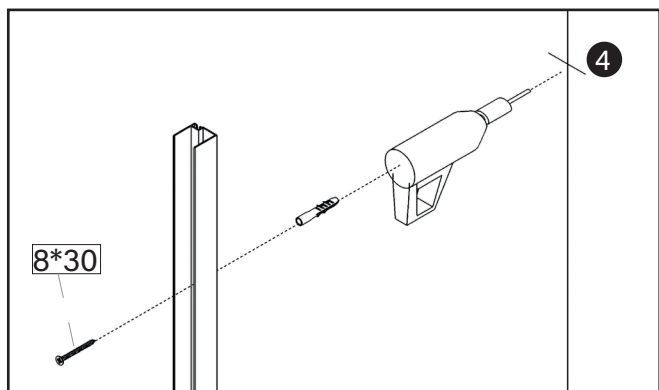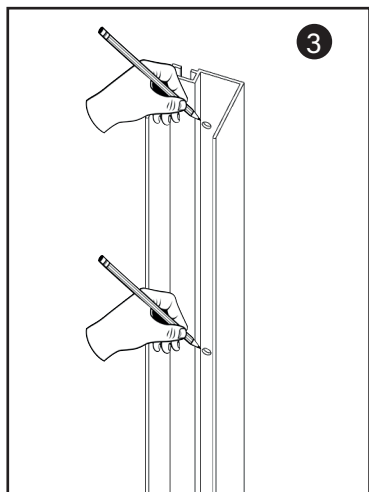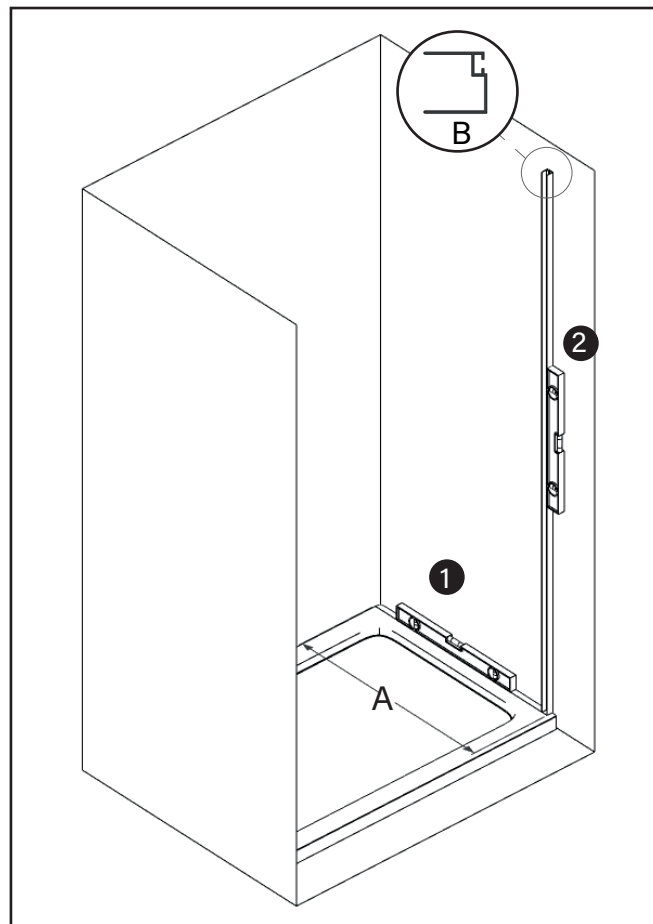

KROK 2



1. Nałóż neutralny silikon wewnątrz profilu zatrzymującego stałe szkło, jak pokazano na rysunku 1.
2. Za pomocą śrub 6*30 połączcie i zabezpieczcie szynę przesuwą z profilem aluminiowym, jak pokazano na rysunku 2.
3. Przymocujcie szynę przesuwą do stałego szkła za pomocą odpowiedniego śruby zatrzymującej szkło. (operacja, której odradzamy wykonywanie za pomocą wkrętarki)

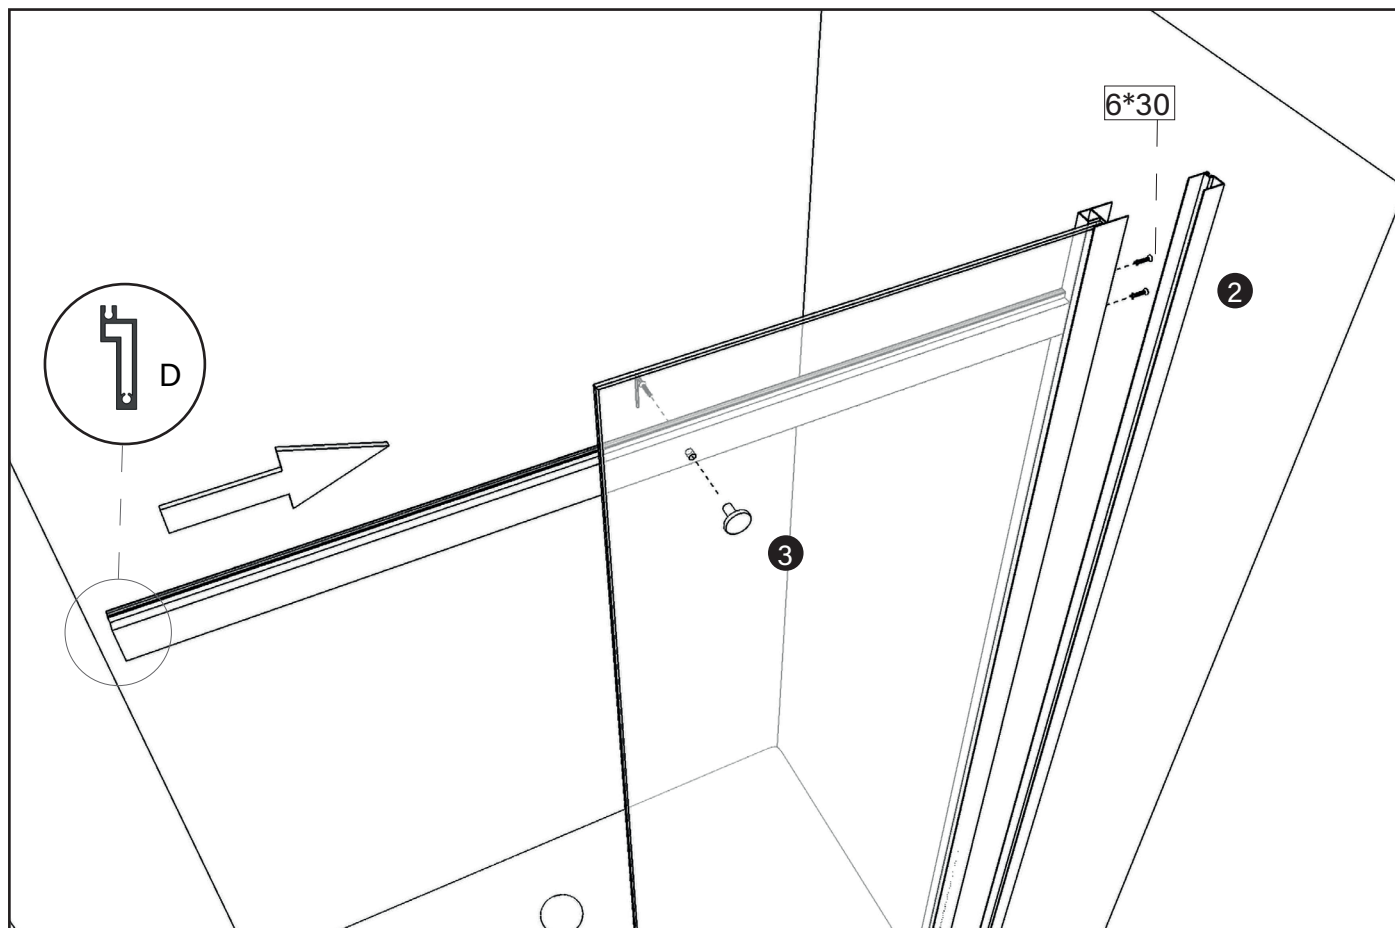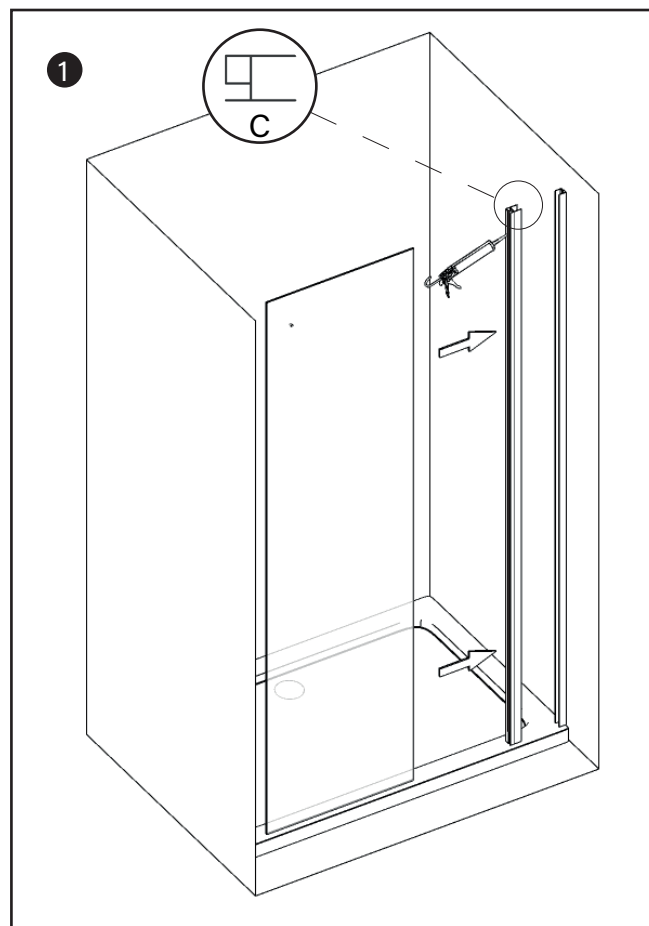

KROK 3




1. Włóżcie wspornik ścienny na szynę przesuwную, przygotowując go do późniejszego zamocowania
2. Przysuńcie wcześniej zmontowane szkło z ramą do profilu ściennego.

Uwaga: Profil ścienny pozostaje wewnątrz profilu zatrzymującego szkło.

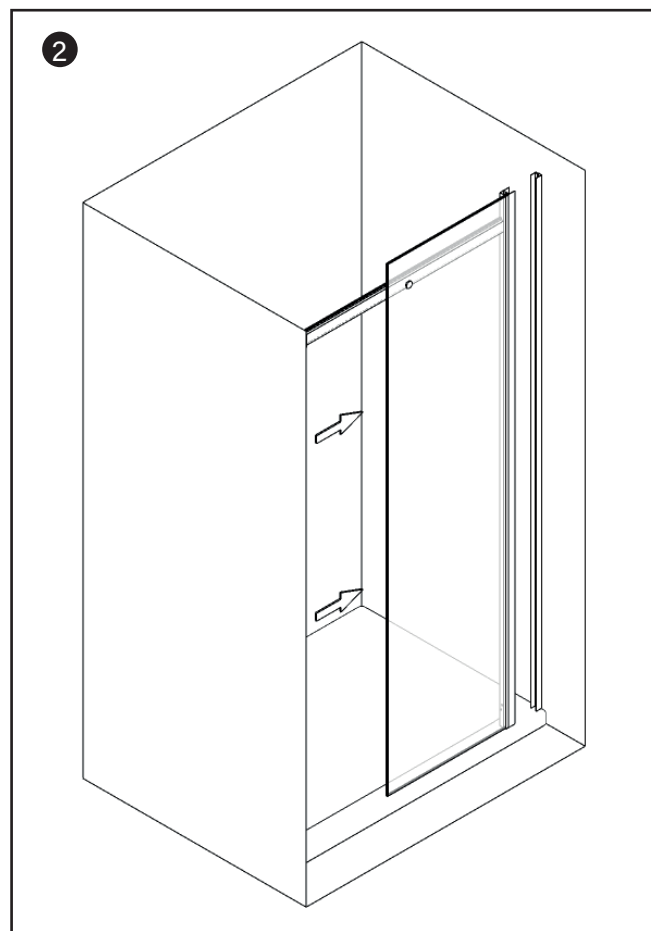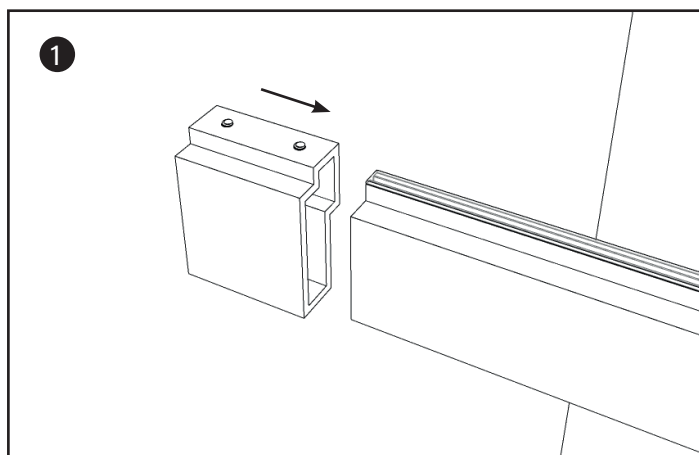

KROK 4

1. Zainstaluj uchwyt ścienny na ścianie, najpierw sprawdzając poziom listwy przesuwnej i zaznaczając otwory na ścianie ołówkiem.
2. Wywierć otwory w ścianie wiertarką, włóż kołek ścienny i przykręć śruby, aby zamocować uchwyt.
3. Przystąp do ostatecznego mocowania listwy przesuwnej za pomocą kluczy imbusowych.

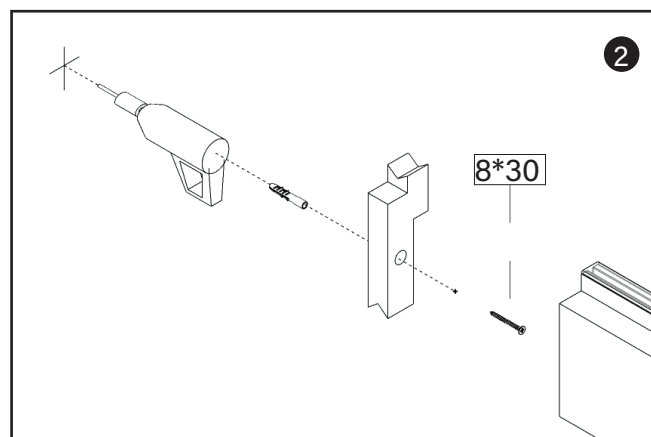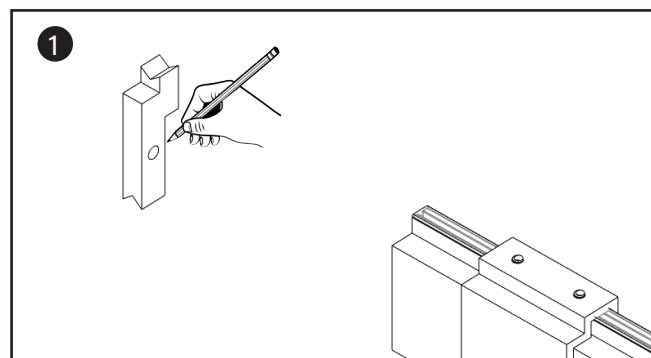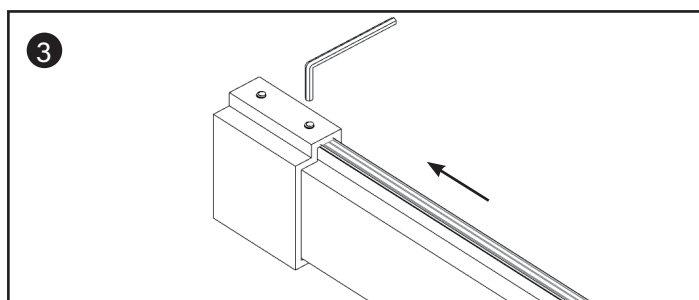

KROK 5



1. Zainstaluj uszczelkę na stałym szkłe.

Uwaga: uszczelkę należy przyciąć przy liście przesuwnej, aby umożliwić przejście i skrócić o 20 mm na dolnej części, aby umożliwić późniejsze mocowanie dolnego profilu uszczelniającego.

2. Zainstaluj profil uszczelniający przeciw kapaniu wraz z uchwytyami montażowymi na podłodze za pomocą silikonu, jak pokazano na rysunku.

3. Zakryj otwory odpowiednimi korkami.

Uwaga: Profil uszczelniający można zainstalować, wierząc płytę wkrętami 8*16, jeśli jest to instalacja na poziomie podłogi, jednak odradzamy wiercenie jakiejkolwiek tacy prysznicowej. Dolny profil uszczelniający powinien być jednak uszczelniony silikonem od spodu.



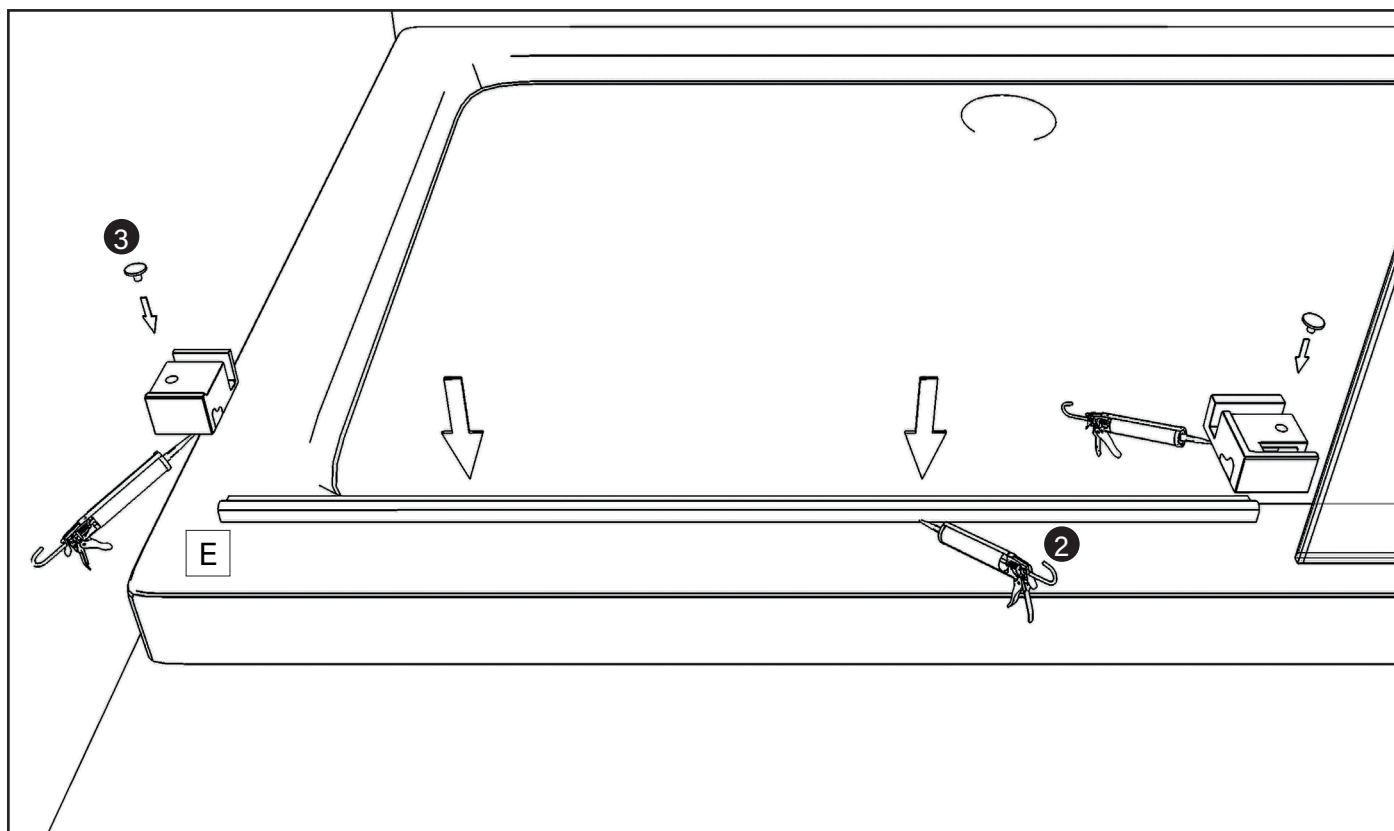
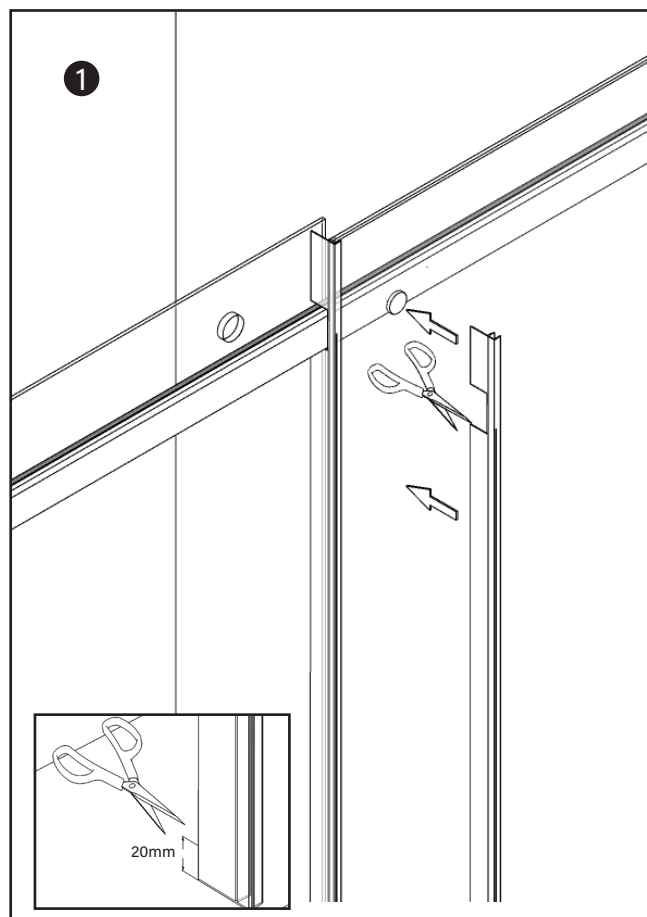


KROK 6

1. Zainstaluj wózki jezdne na górnej części przesuwnego szkła.




Uwaga: górne koła są regulowane, jeśli skrzydło nie miałoby płynnego przesuwania lub gdyby pozostało zbyt dużo miejsca na dole, można je wyregulować i/lub obniżyć skrzydło za pomocą śruby, która porusza ekscentrykiem koła.

2. Zainstaluj uszczelkę na przesuwным szkle.
3. Włóż dolną uszczelkę na drzwi przesuwne.

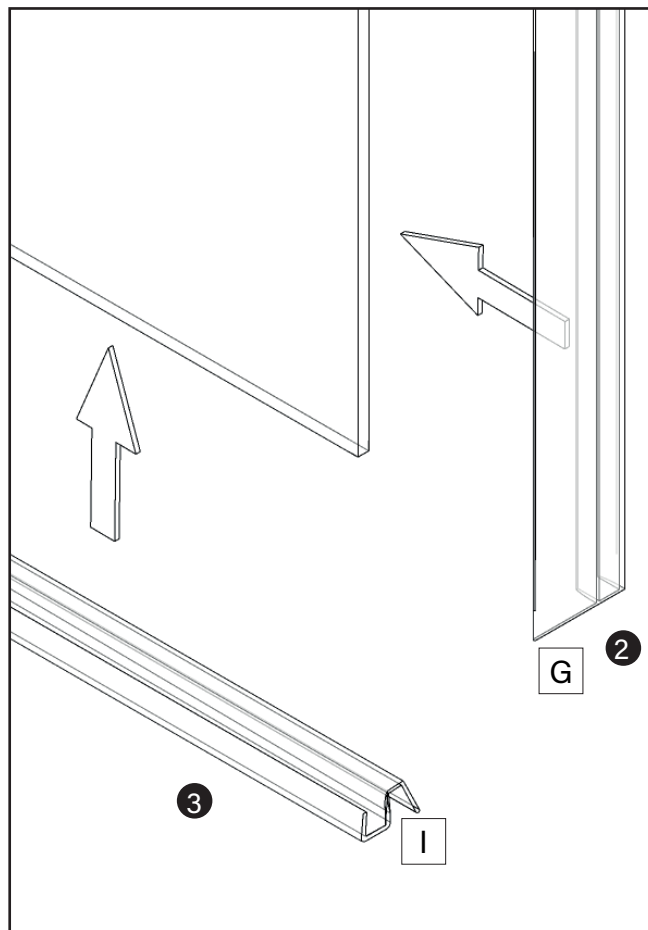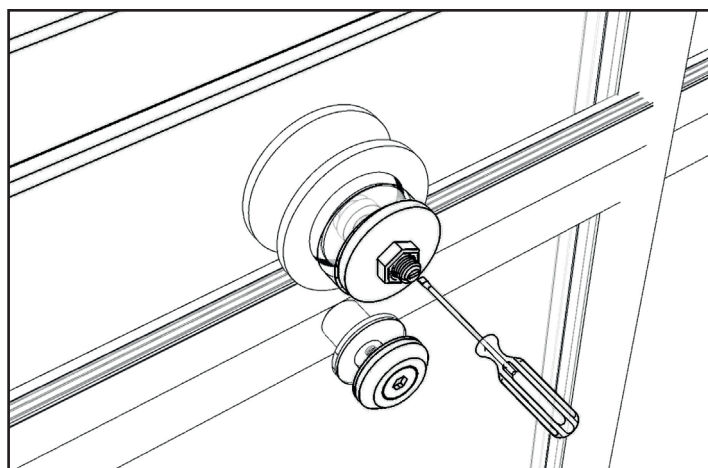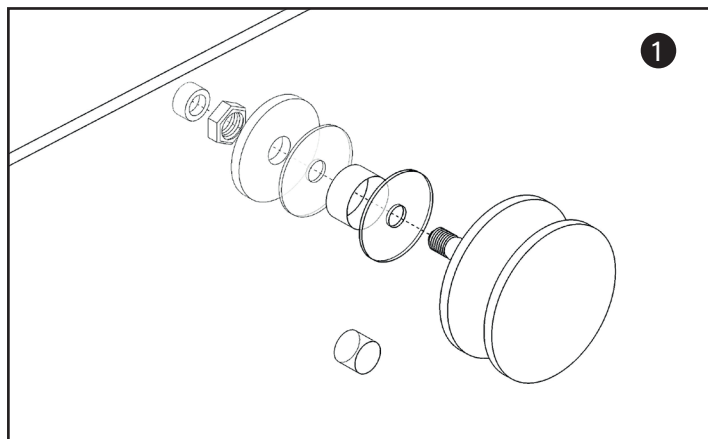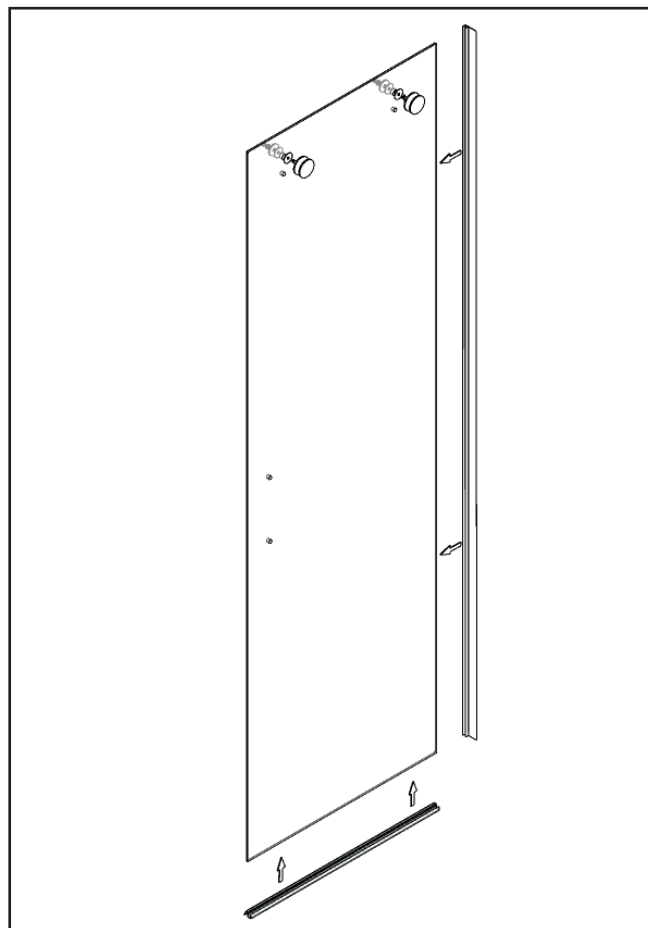

KROK 7



1. Umieśćcie drzwi przesuwne na szynie przesuwnej
2. Zainstalujcie elementy zabezpieczające przed wypięciem, jak pokazano na rysunku.
3. Zainstalujcie ogranicznik na górnej szynie przesuwnej.
4. Zainstalujcie uszczelkę magnetyczną na drzwiach przesuwnych, jak pokazano na rysunku.

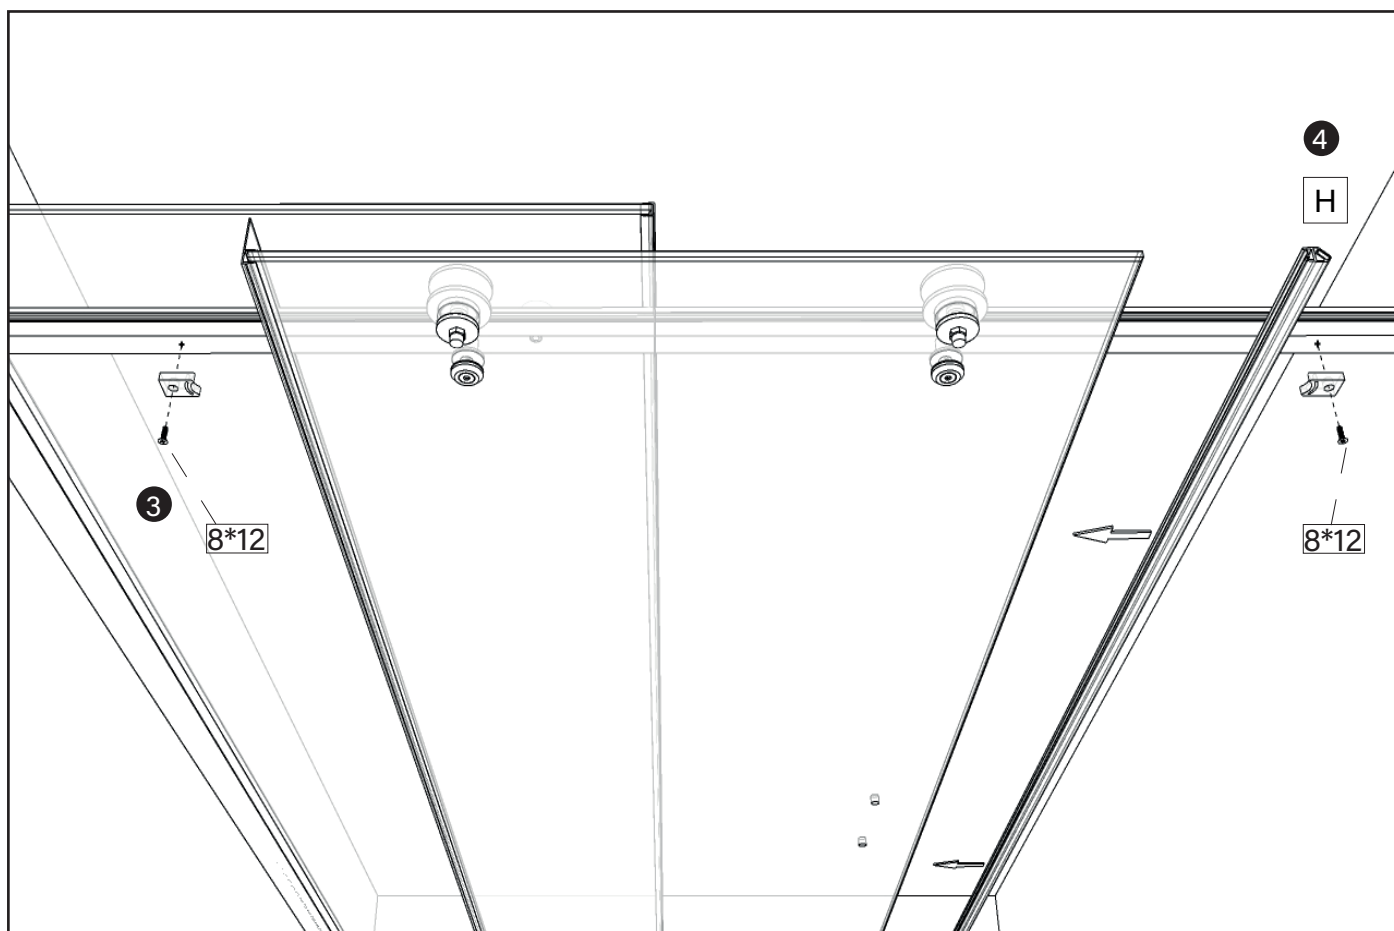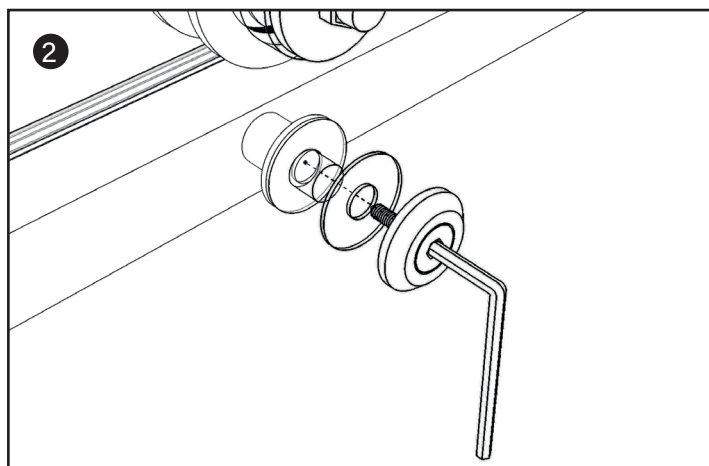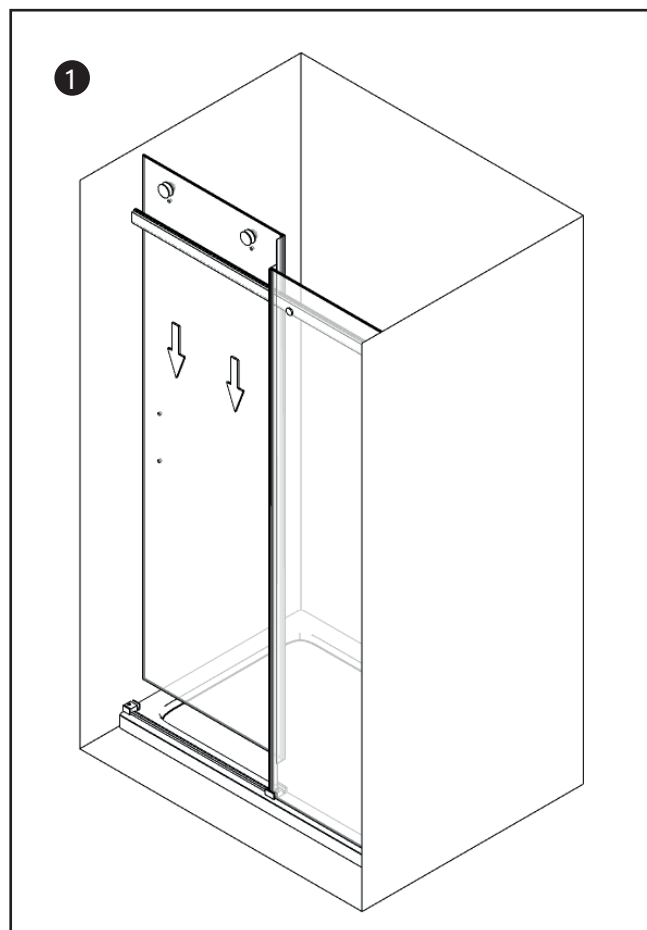

KROK 8


1. Jak pokazano na rysunku, umieśćcie profil aluminiowy na ścianie i, po sprawdzeniu pionu, zaznaczcie miejsca na otwory i przystąpcie do montażu profilu na ścianie.

Uwaga: profil należy umieścić nad wspornikiem na podłodze, a nie wewnątrz.

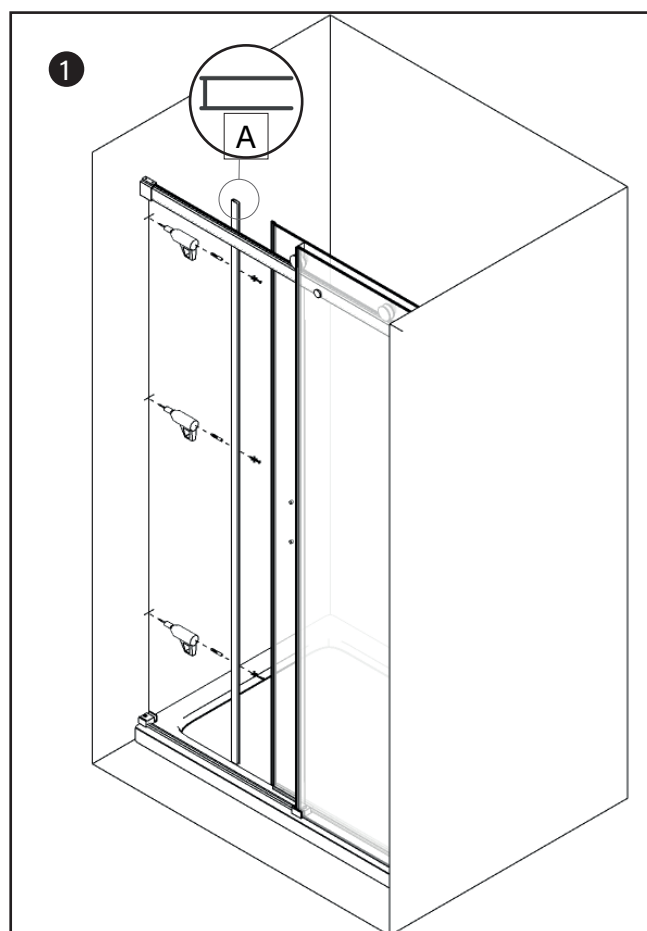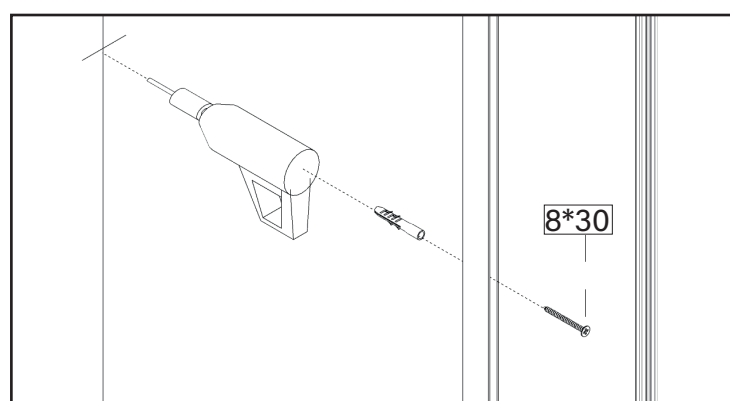

KROK 9

1. Włóż uszczelkę magnetyczną do profilu aluminiowego.


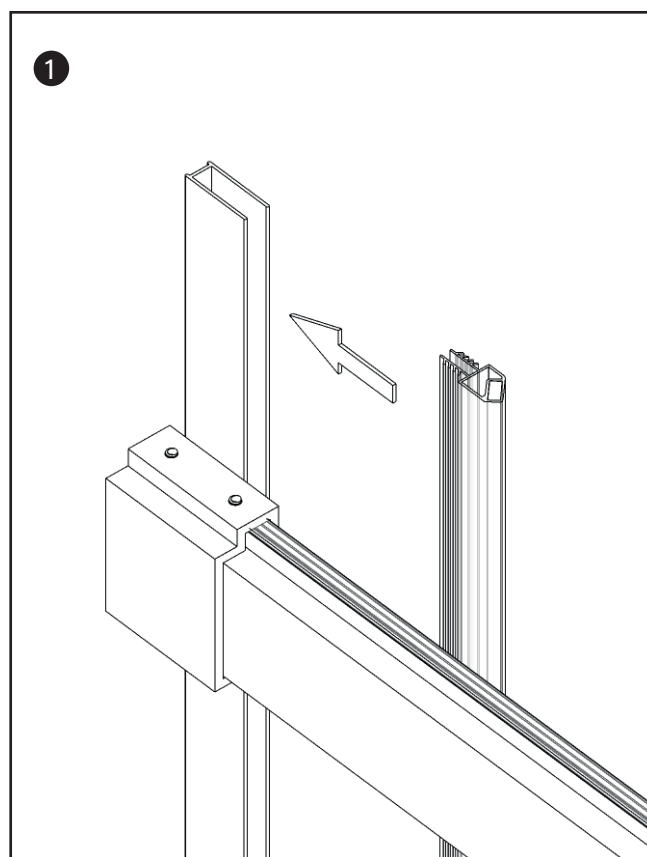


KROK 10

1. Wykonaj otwory za pomocą dołączonego wiertła i połącz profil podtrzymujący stałą szybę z profilem ściennym, aby zamocować drzwi prysznicowe.


Uwaga: przed wykonaniem otworów, należy dostosować profil zgodnie z wymaganymi wymiarami, regulacja maksymalna 2,5 cm.

2. Przykryj śruby za pomocą zaślepek na śruby.

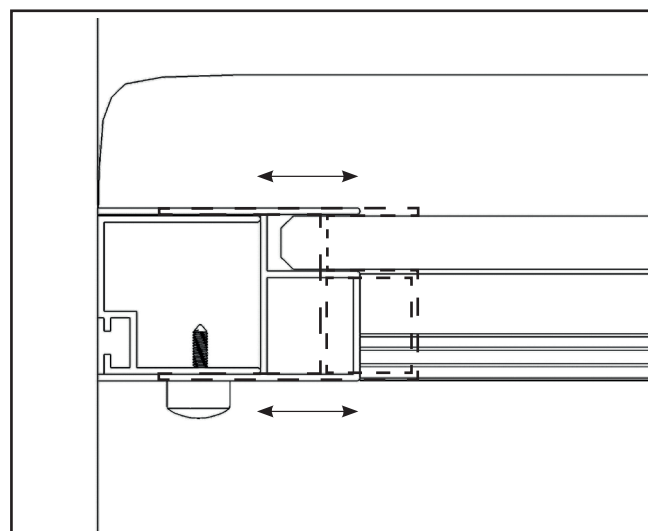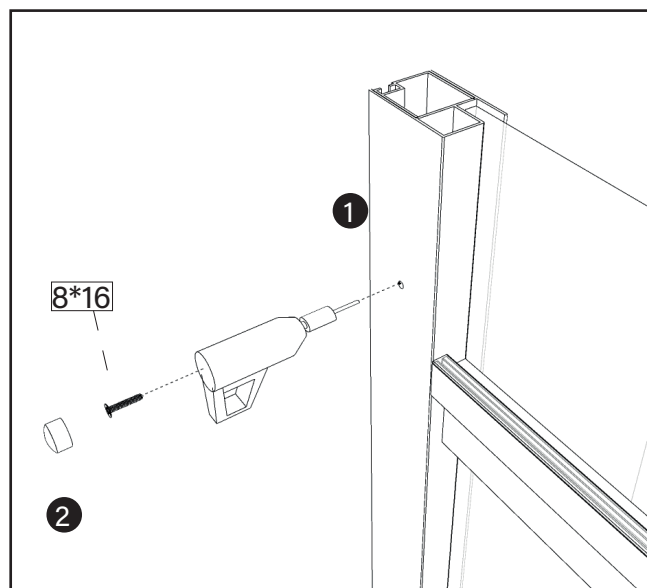

KROK 11

1. Zainstaluj uchwyt na drzwiach przesuwnych.

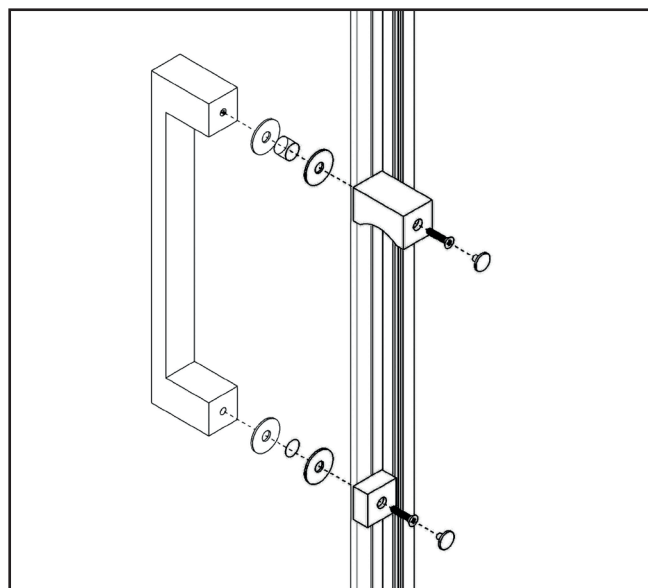

KROK 12

1. Zainstaluj dekoracyjną osłonę na górnej części profili ściennych.
2. Za pomocą odpowiednich zaślepek zamknij nieużywany otwór na listwie przesuwnej.
3. Ta sama procedura dotyczy nieużywanych dolnych otworów w profilu pionowym. Otwory są dodatkowe, aby zapewnić możliwość odwrócenia.
4. Uszczelnij neutralnym silikonem, jak pokazano na rysunku, zalecamy użycie przezroczystego silikonu Saratoga Crystal Clear, aby uniknąć powstawania pleśni.

