

Boston 2.0

BESCHREIBUNG

Zweiseitige Duschkabine mit Schiebetür auf einer Schiene mit sichtbaren Rollen und fester Seitenwand. Hergestellt aus 8 mm starkem Glas. Umkehrbarer Einbau, sofern die Tür immer gegen das Seitenglas schließt. Manuelle Verstellung um 2,5 cm. Rahmen aus verchromtem Aluminium, Glas mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.








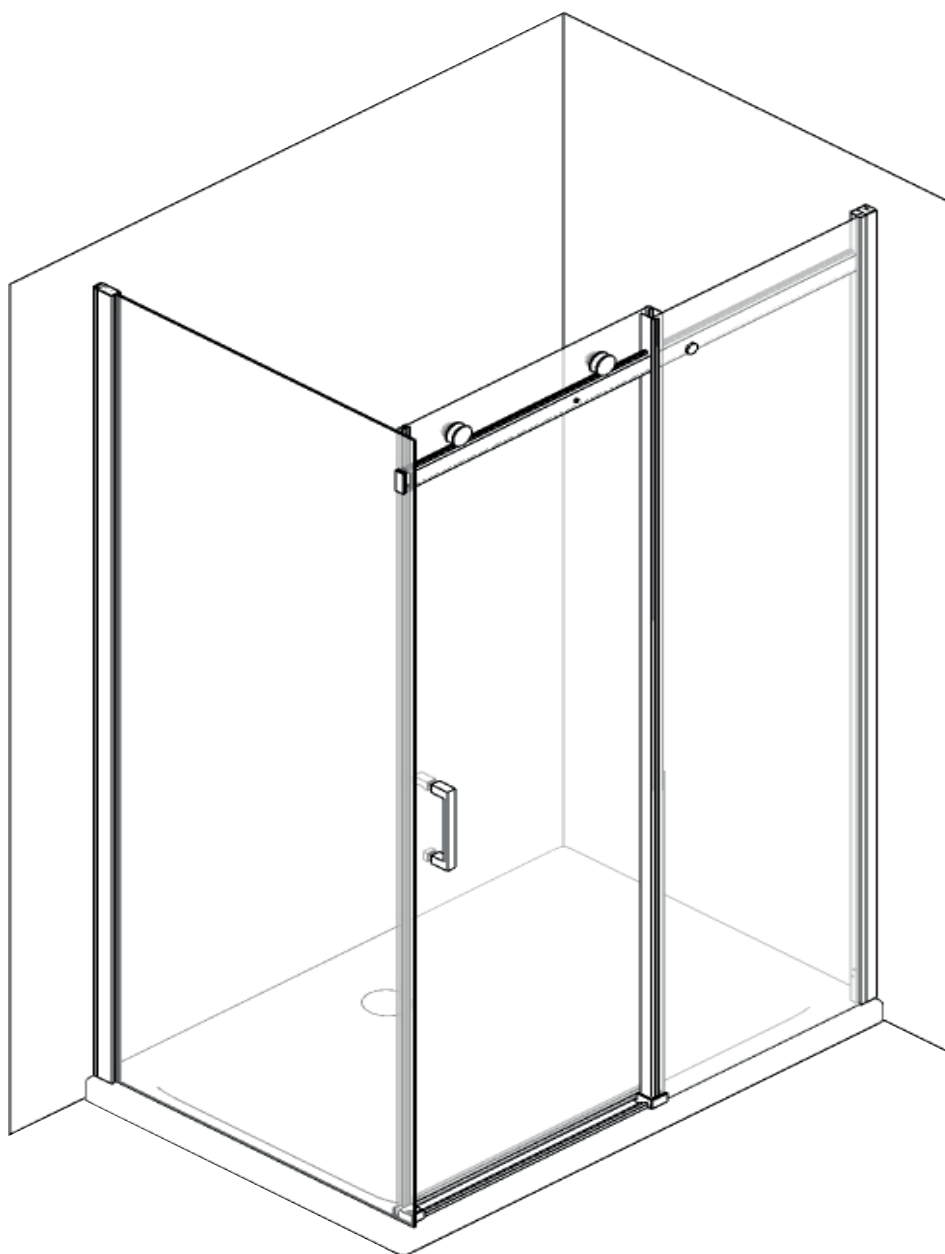


TABELLE DER MASSNAHMEN


MODELL	MASSE A
100	970 - 995
110	1070 - 1095
120	1170 - 1195
130	1270 - 1295
140	1370 - 1395
150	1470 - 1495
160	1570 - 1595
170	1670 - 1695
180	1770 - 1795
190	1870 - 1895
200	1970 - 1995

FESTE WAND	MASSE B
70	670 - 695
80	770 - 795
90	870 - 895



REVERSIBEL

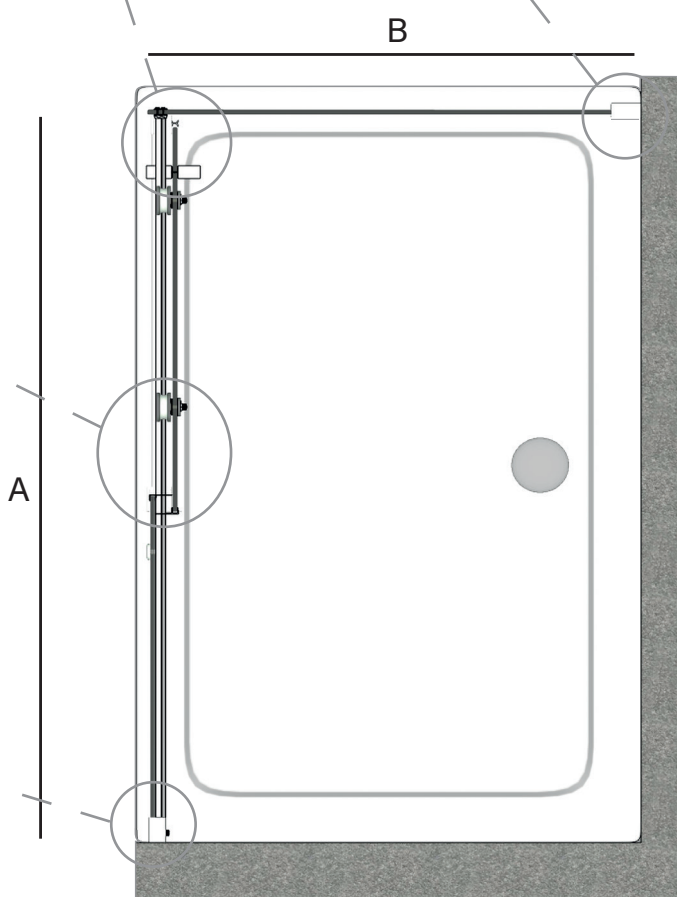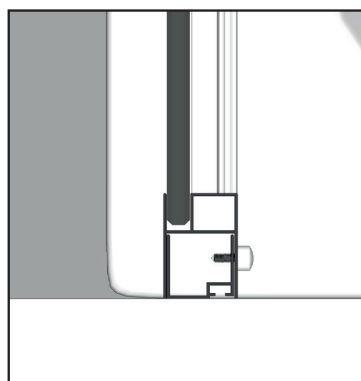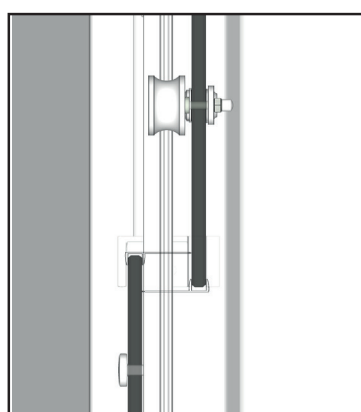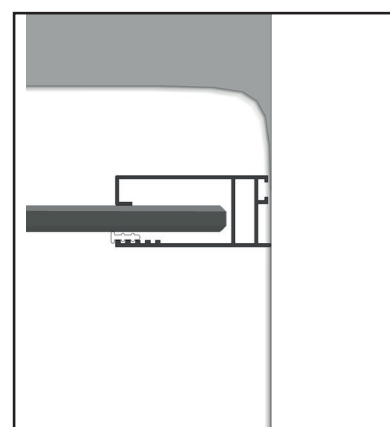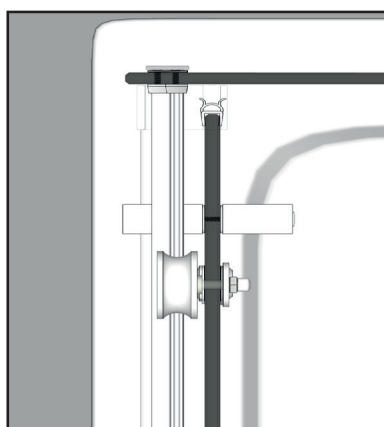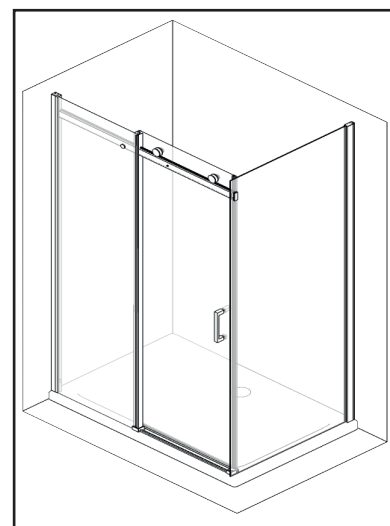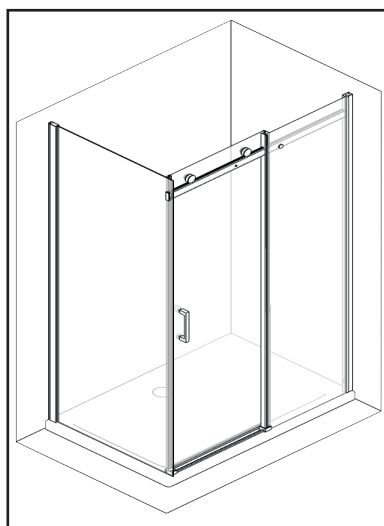

ERFORDERLICHES WERKZEUG

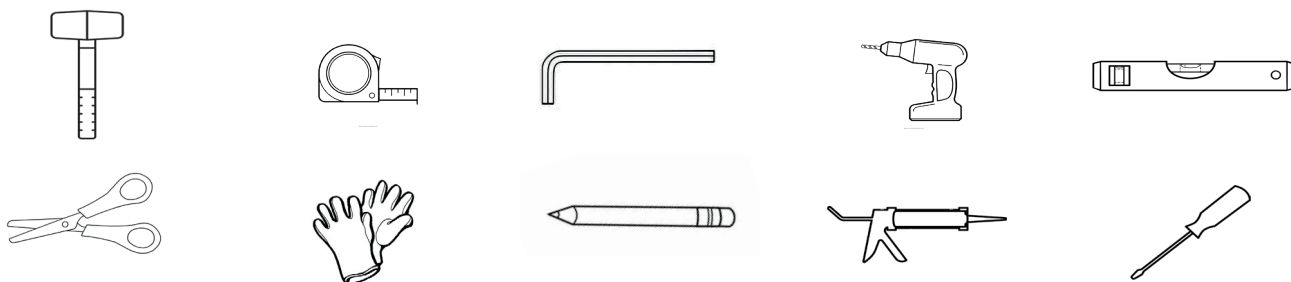

VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in 2 Paketen versandt)

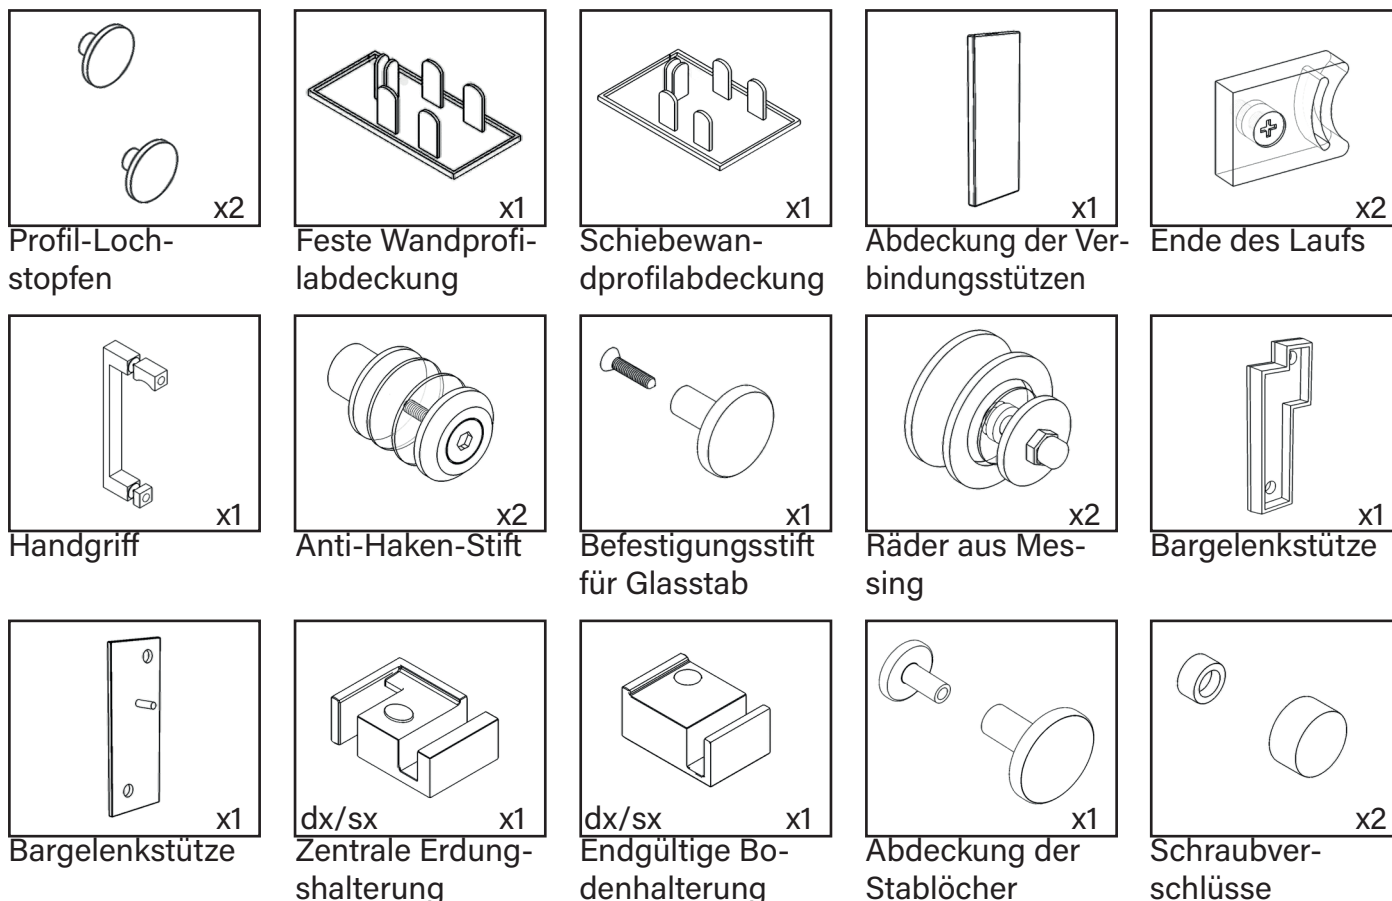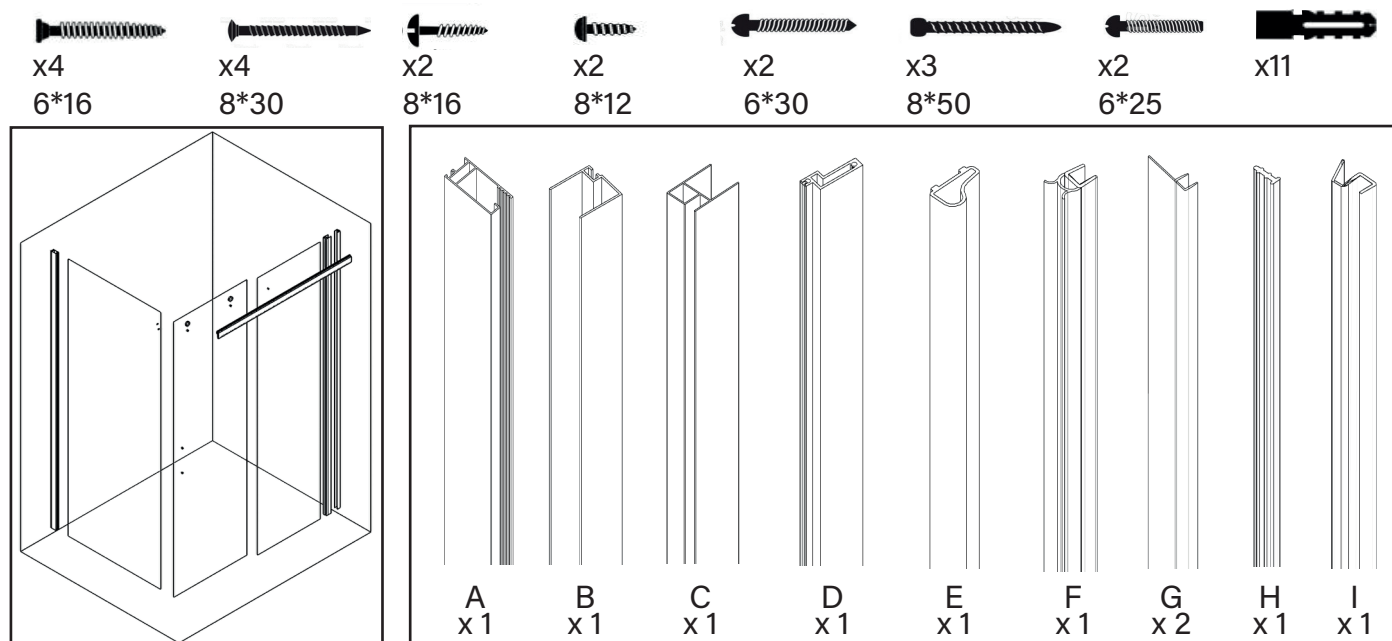

MONTAGE

1. SCHRITT





1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie das Profil an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Zeichne die Löcher in der Wand mit einem Bleistift nach.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um das Profil zu befestigen.

WICHTIG

Es ist ratsam, die Profile nicht zu dicht an der Außenkante der Duschwanne zu montieren, sondern immer etwa 1,5 cm Abstand zu lassen, um ein optimales ästhetisches Ergebnis zu erzielen.



WICHTIG

Das Wandprofil der festen Seitenwand muss so positioniert werden, dass die Nut für die Dichtung nach innen gerichtet ist.

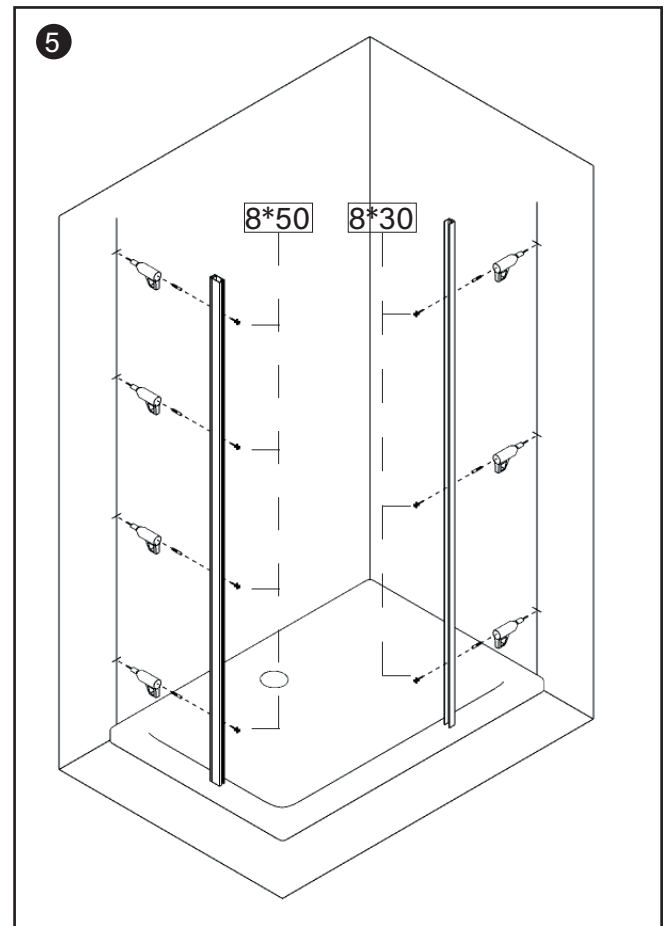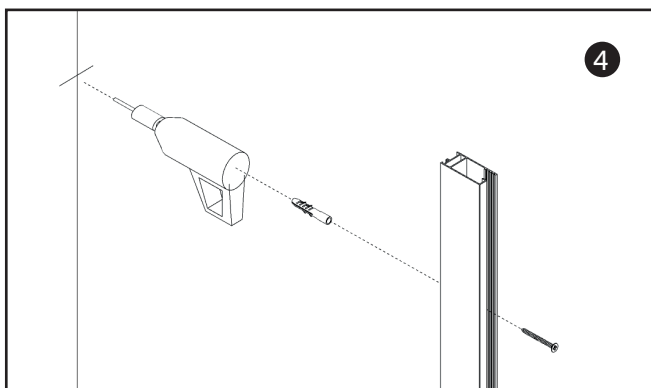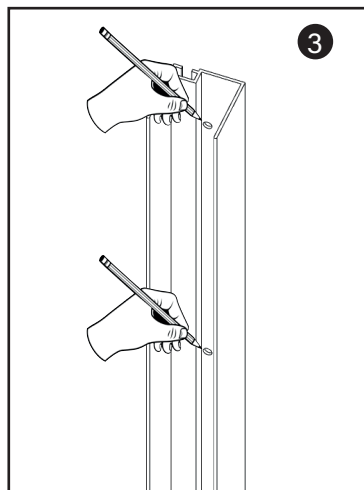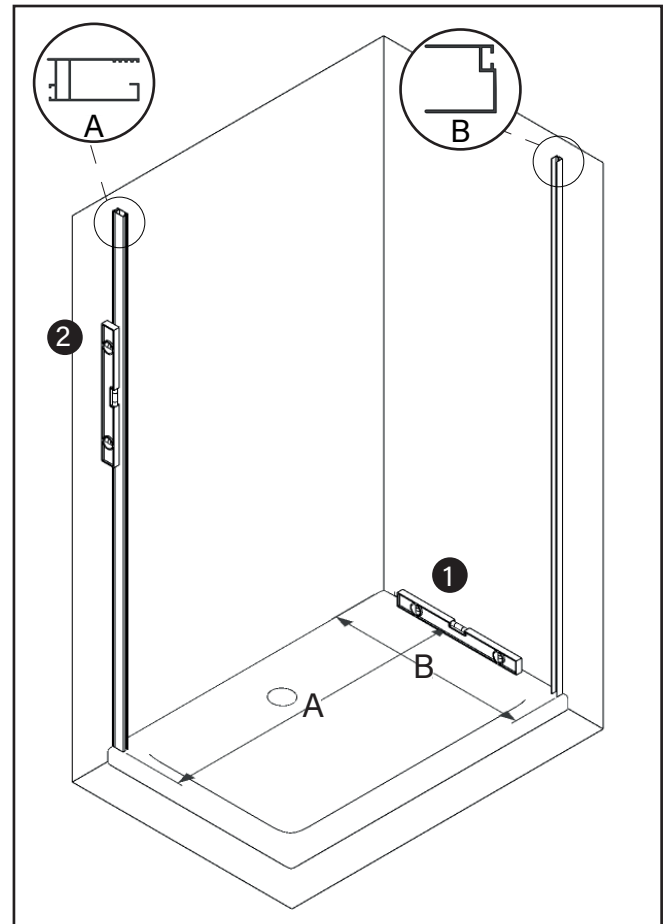

2. SCHRITT

1. Tragen Sie neutrales Silikon auf die Innenseite des festen Glasanschlagprofils auf, wie gezeigt.
2. Verwenden Sie die 6*30 Schrauben, um die Gleitschiene mit dem Aluminiumprofil zu verbinden und zu sichern.
3. Befestigen Sie die Schiebestange mit dem Glasanschlagbolzen an der Festverglasung (wir empfehlen, dies nicht mit einem Schraubenzieher zu tun).

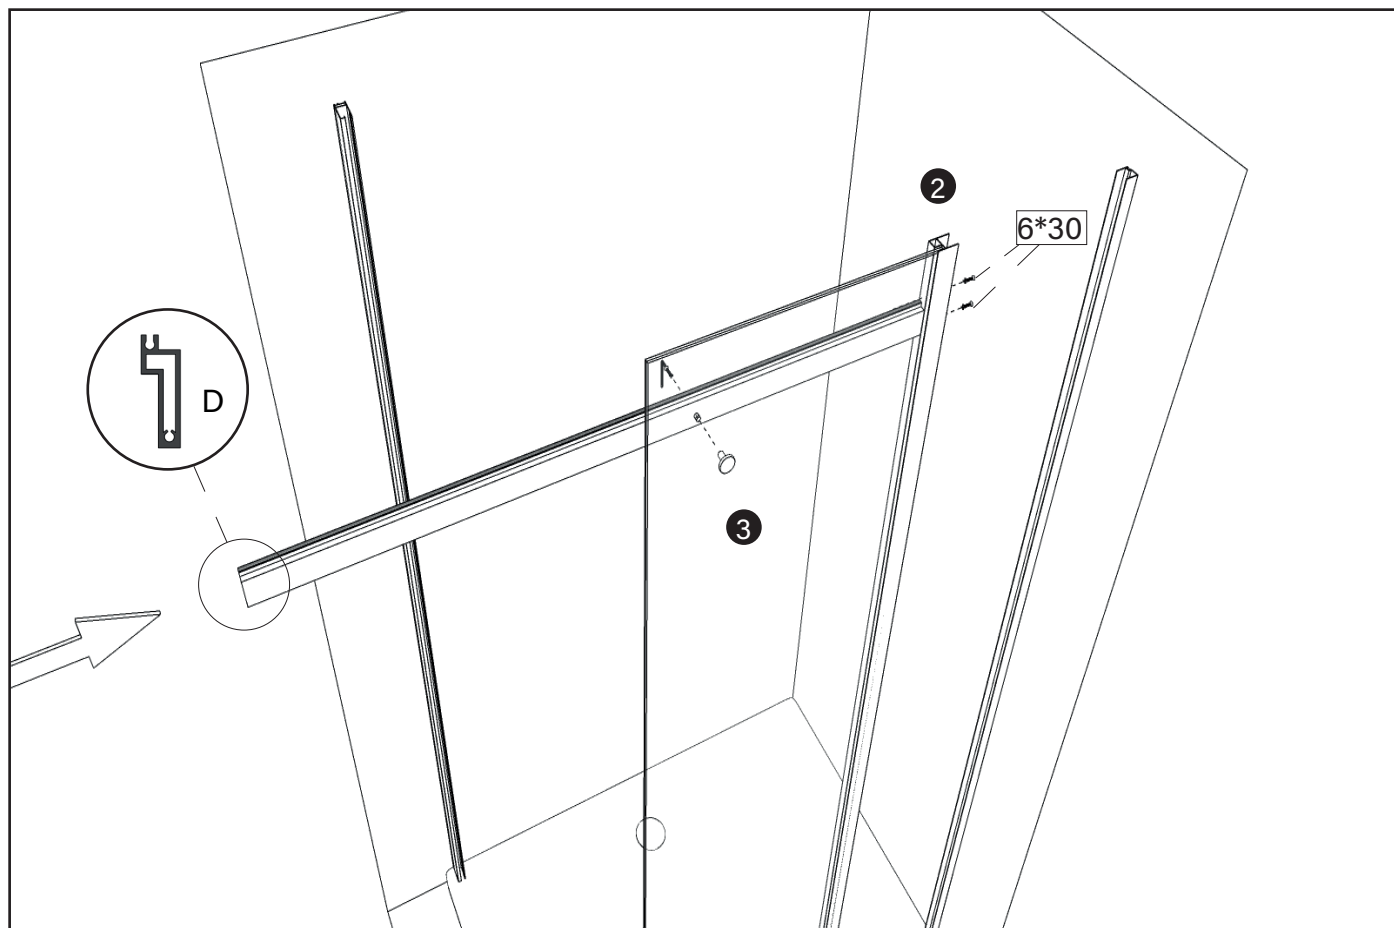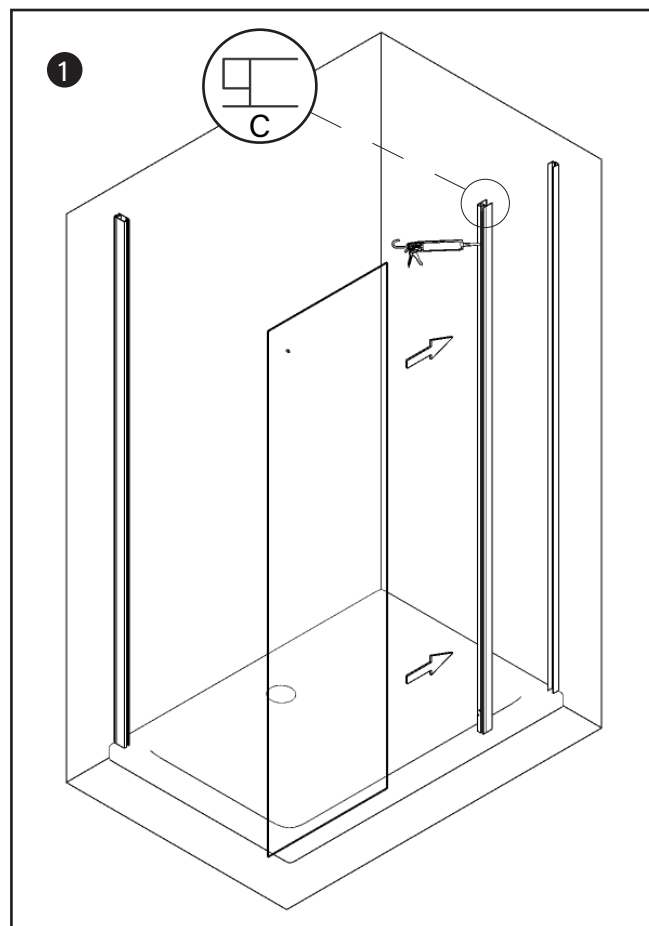


3. SCHRITT

1. Verbinden Sie das zuvor mit dem Rahmen montierte Glas mit dem Wandprofil.


Hinweis: Das Wandprofil bleibt innerhalb des Glashalteprofils.

2. Auf der gegenüberliegenden Seite setzen Sie das Festglas wie gezeigt in das zuvor befestigte Wandprofil ein.

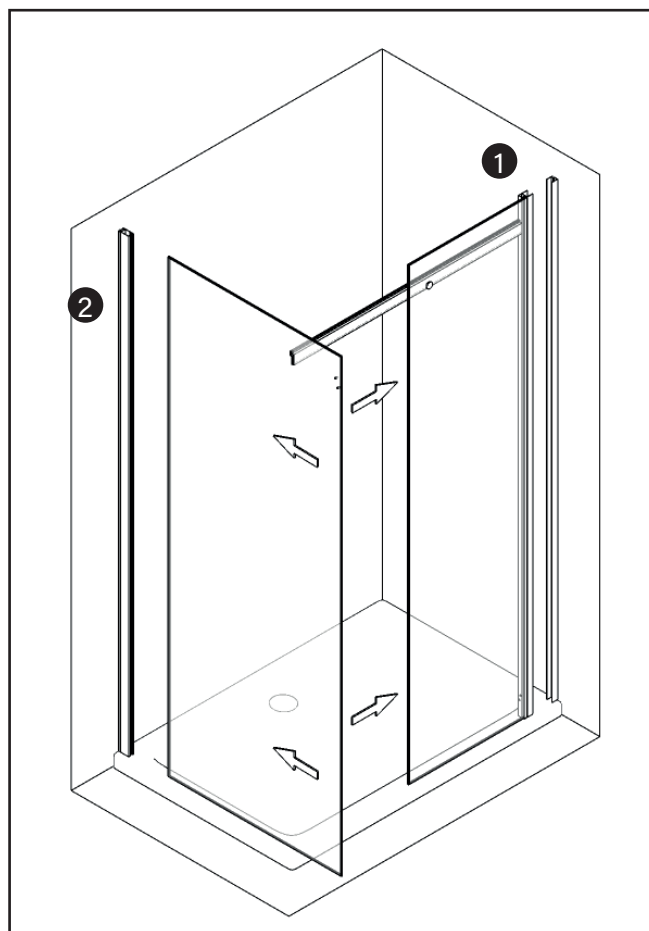

4. SCHRITT

1. Montieren Sie die Gleitschiene mit 6*25 Schrauben an der Festverglasung, indem Sie die Verbindungselemente wie in der Abbildung gezeigt verwenden.

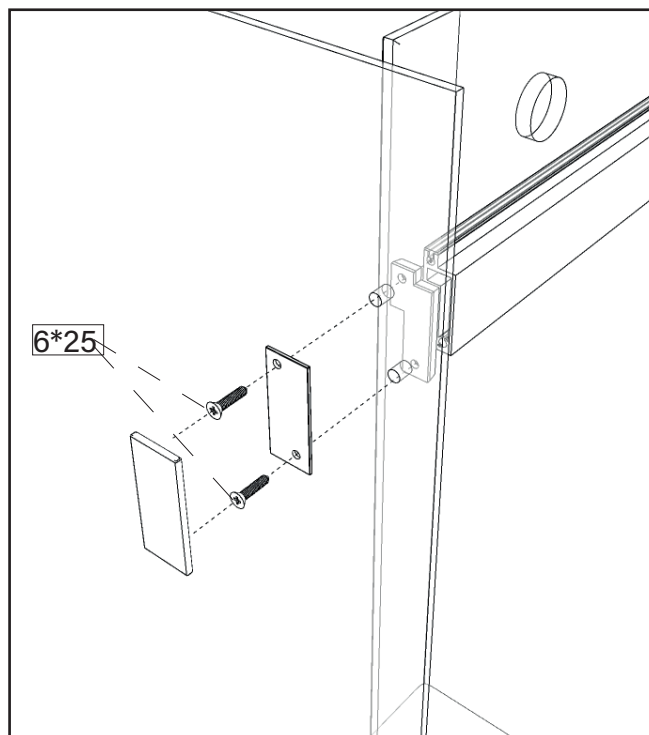

5. SCHRITT

1. Bringen Sie die Dichtung am Festglas an.



Hinweis: Die Dichtung muss an der Gleit-
schiene abgeschnitten werden, um den Dur-
chgang zu ermöglichen, und an der Untersei-
te um 20 mm gekürzt werden, um das spätere
Anbringen des unteren Dichtungsprofils zu
ermöglichen.

2. Montieren Sie das Antitropf-Dichtung-
profil zusammen mit den Bodenbefesti-
gungswinkeln wie abgebildet.

3. Verschließen Sie die Löcher mit den ent-
sprechenden Stopfen.

Hinweis: Das Dichtungsprofil kann mit 8*16
Schrauben montiert werden, wenn es bünd-
ig mit dem Boden abschließt, wir empfehlen
jedoch, keine Löcher in eine Duschwanne zu
bohren.

Das untere Dichtungsprofil muss auf jeden
Fall unter silikonisiert werden.



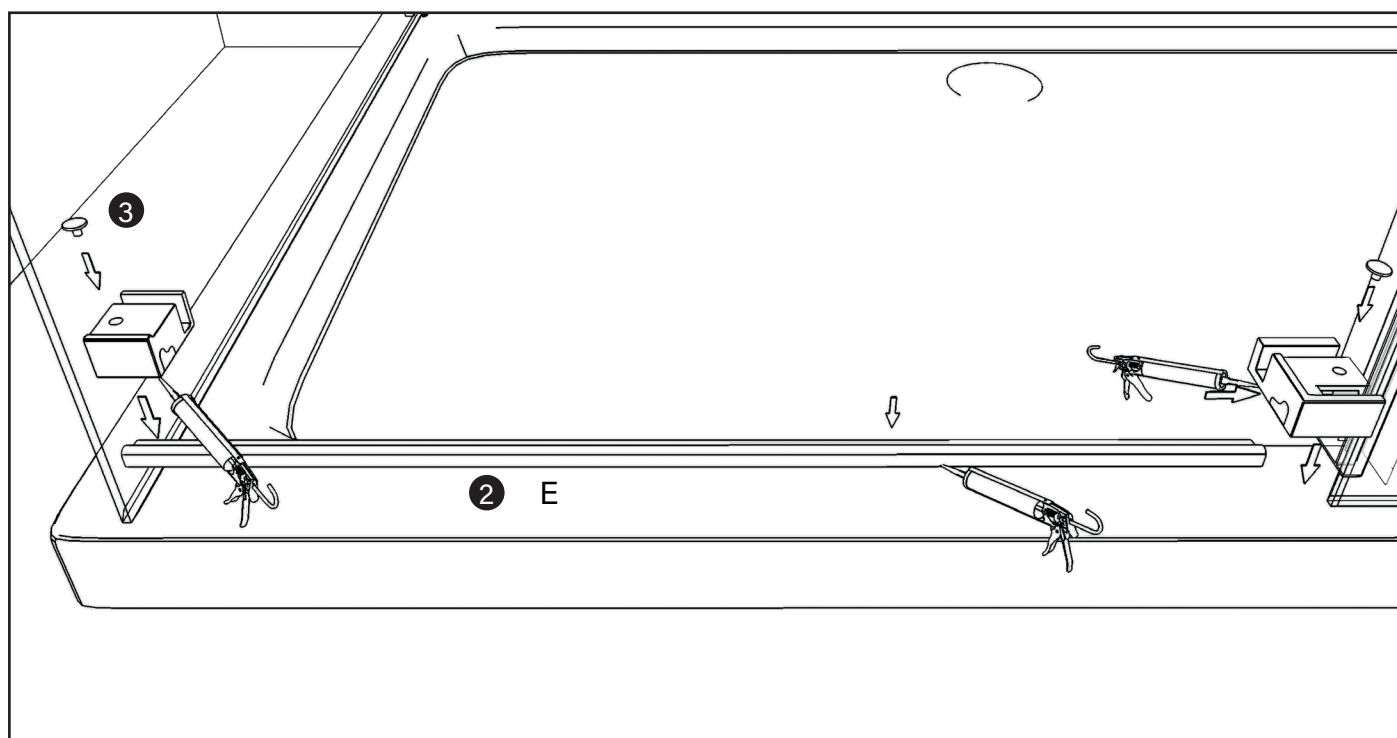
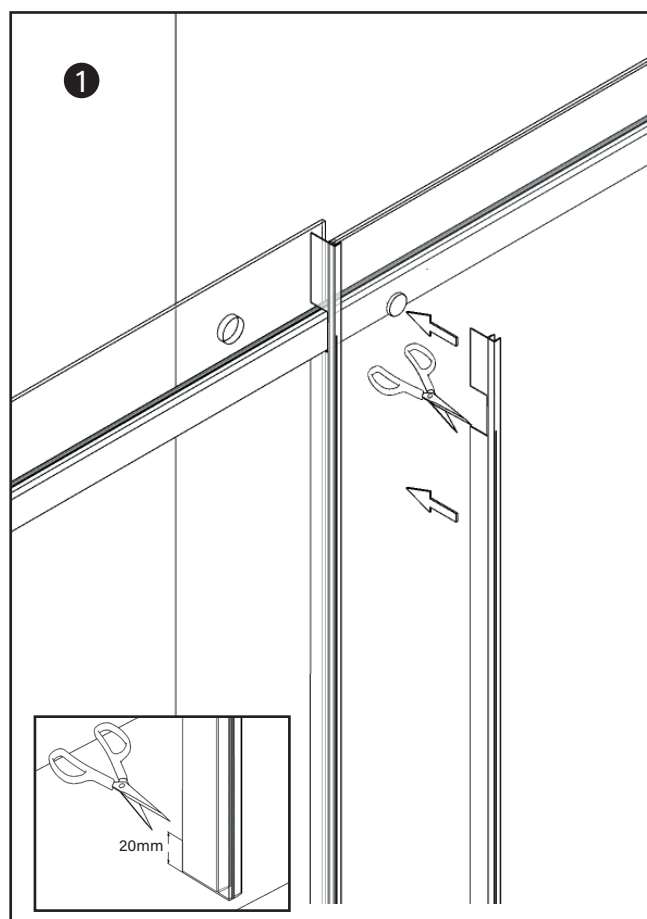


6. SCHRITT

1. Montieren Sie die Schiebeschlitten oben auf dem Schiebeglas.




Hinweis: Die oberen Räder sind einstellbar; wenn der Flügel nicht reibungslos gleitet oder unten zu viel Platz ist, kann der Flügel mit der Schraube, die das Rad exzentrisch bewegt, eingestellt und/oder abgesenkt werden.

2. Bringen Sie die Dichtung an der Schiebeverglasung an.
3. Setzen Sie die untere Dichtung an der Schiebetür ein.

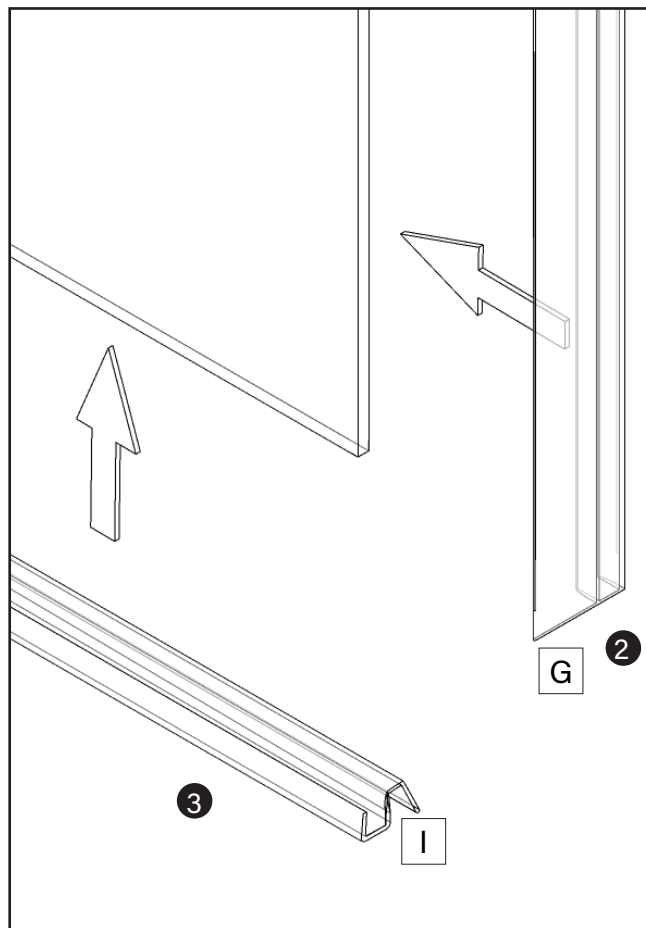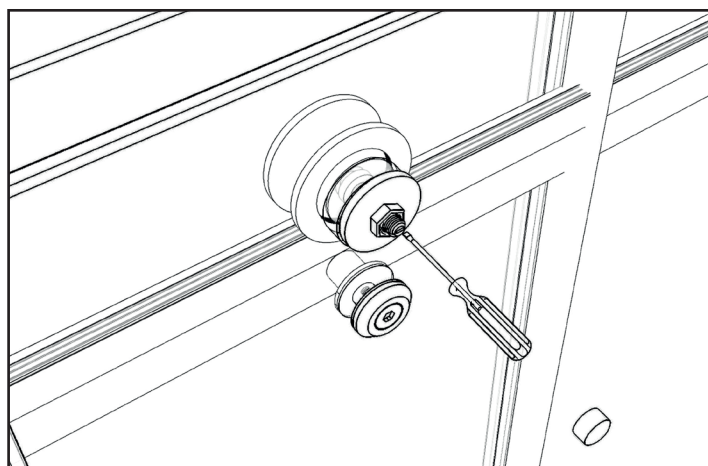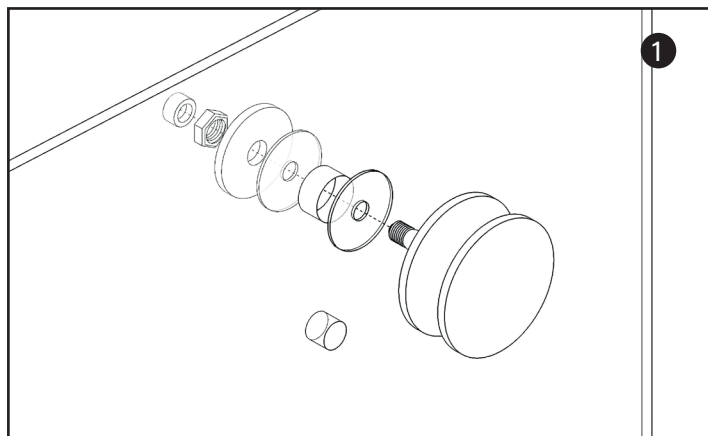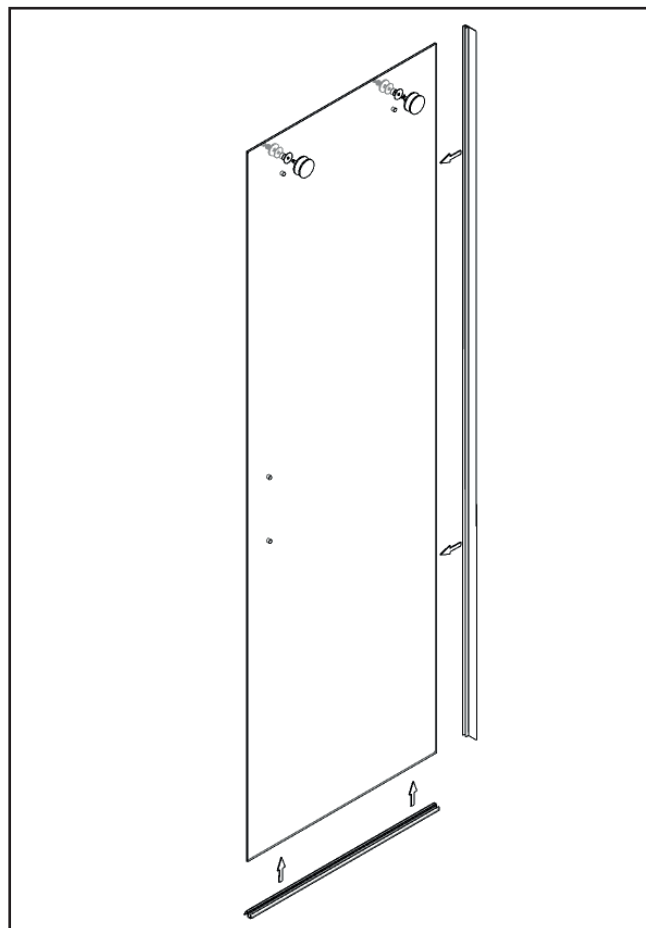

7. SCHRITT


1. Positionieren Sie die Schiebetür auf der Gleitschiene.
2. Bringen Sie die Einklemmschutzteile wie abgebildet an.
3. Bringen Sie den Endanschlag an der oberen Gleitschiene an.
4. Zum Schluss setzen Sie die Dichtung wie abgebildet ein.

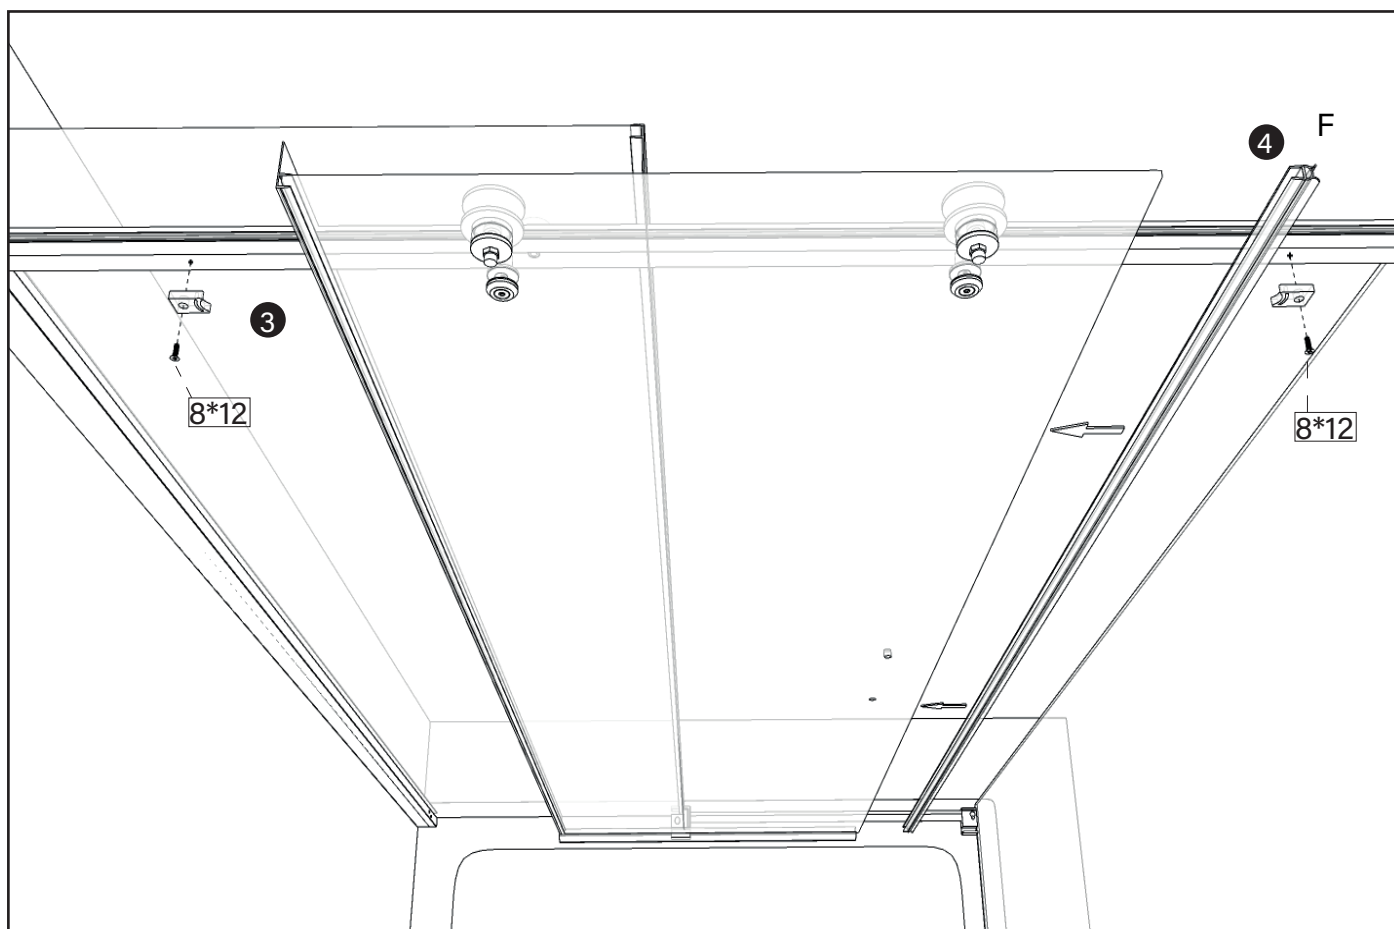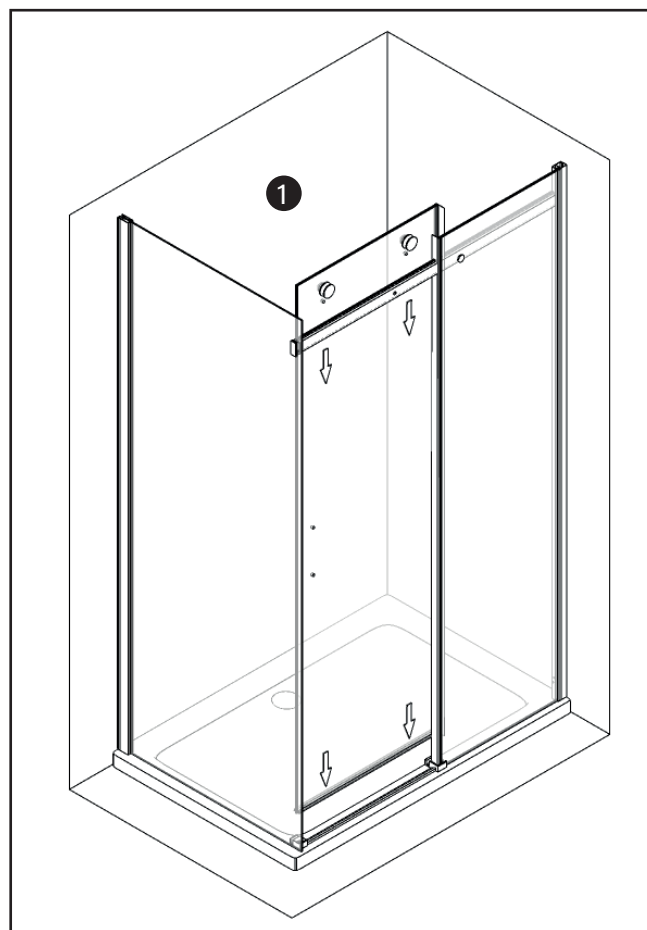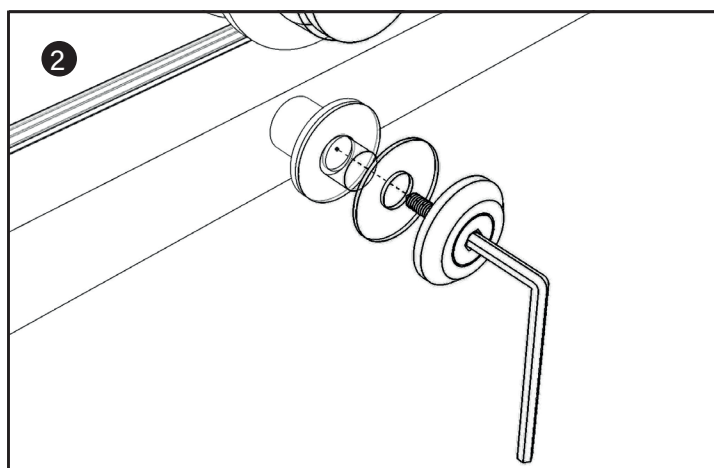

8. SCHRITT

1. Bringen Sie die Verglasungsdichtung auf der Innenseite des Festglases an (zwischen Glas und Profil einlegen).

WICHTIG Wir beziehen uns auf das gerollte Siegel in der Tüte


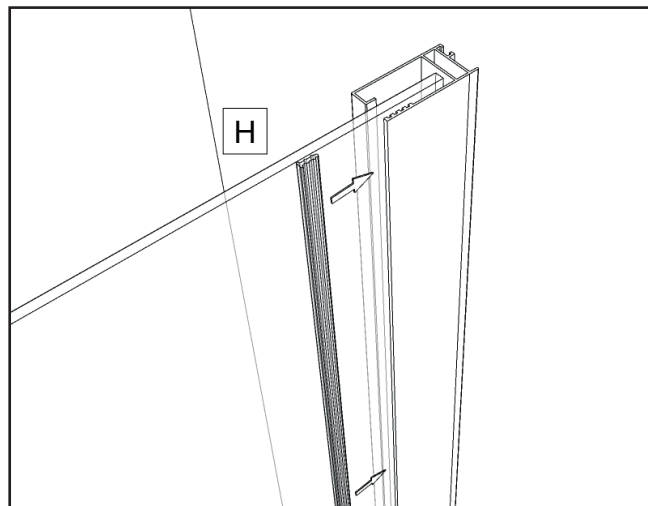


9. SCHRITT

1. Bohren Sie mit dem mitgelieferten Bohrer Löcher und befestigen Sie das Profil, das das Festglas hält, zusammen mit dem Wandprofil, um die Duschtür zu sichern.


Hinweis: Vor dem Bohren der Löcher muss das Profil auf das gewünschte Maß eingestellt werden, max. 2,5 cm Einstellung.

2. Decken Sie die Schrauben mit Schraubenkappen ab.

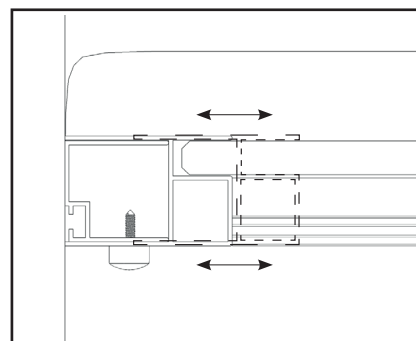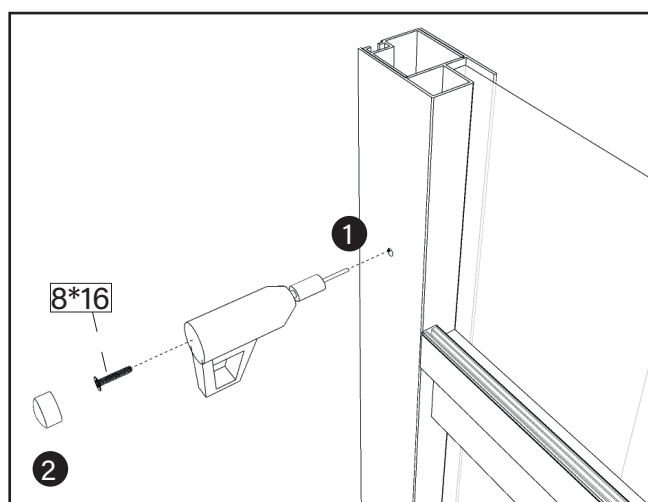

10. SCHRITT

1. Bringen Sie den Griff an der Schiebetür an.

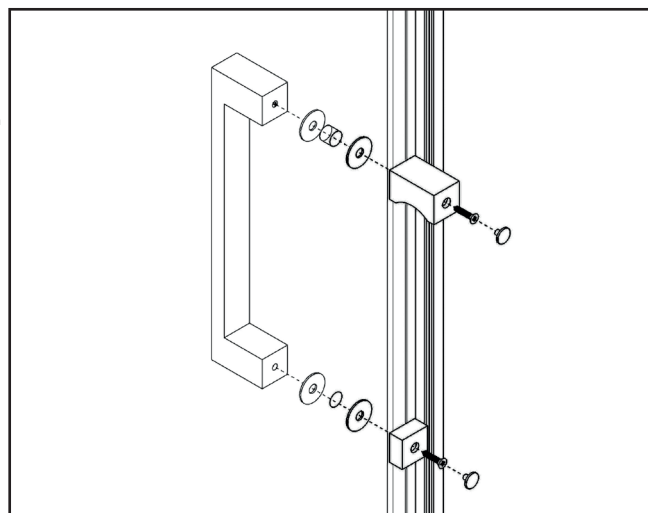

11. SCHRITT

1. Bringen Sie die dekorative Abdeckung auf den Wandprofilen an.
2. Verwenden Sie die entsprechenden Stopfen, um das nicht verwendete Loch in der Gleitschiene zu schließen.
3. Dasselbe Verfahren gilt für die nicht verwendeten unteren Löcher des vertikalen Profils.

Die Löcher sind extra, um die Reversibilität zu gewährleisten

4. Versiegeln Sie mit neutralem Silikon wie in der Abbildung gezeigt. Wir empfehlen die Verwendung von transparentem Saratoga Crystal Clear Silikon, um Schimmelbildung zu verhindern.

