


Boston 2.0

DESCRIPCIÓN

Cabina de ducha a dos lados con puerta corredera sobre riel con ruedas visibles y lateral fijo. Fabricada en cristal de 8 mm. Instalación reversible siempre que la puerta cierre siempre contra el cristal lateral. Ajuste manual de 2,5 cm. Marco de aluminio cromado, cristal con tratamiento antical indicado mediante etiquetas especiales.




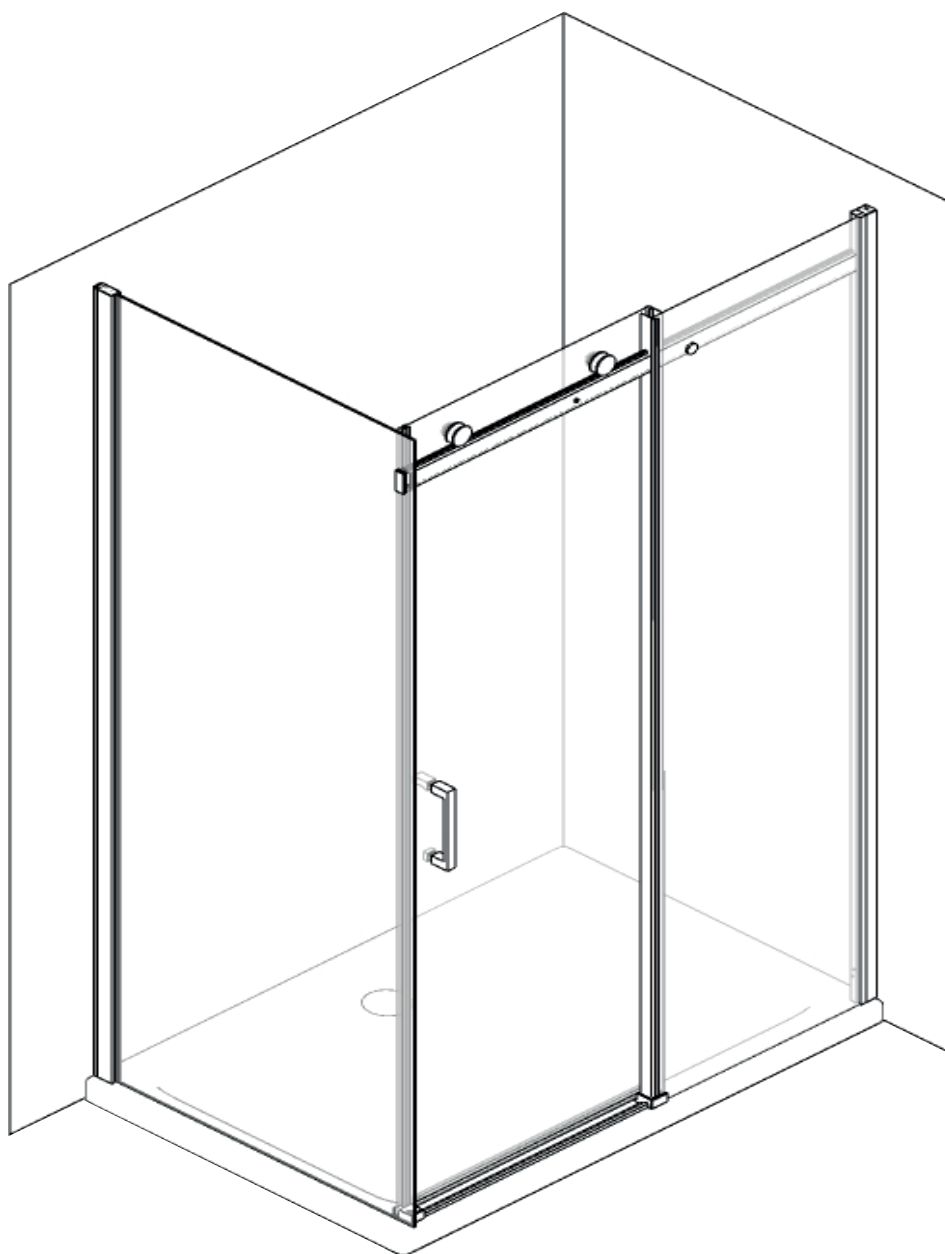


CUADRO DE MEDIDAS



MODELO	MEDIDAS A
100	970 - 995
110	1070 - 1095
120	1170 - 1195
130	1270 - 1295
140	1370 - 1395
150	1470 - 1495
160	1570 - 1595
170	1670 - 1695
180	1770 - 1795
190	1870 - 1895
200	1970 - 1995

PARED FIJA	MEDIDAS B
70	670 - 695
80	770 - 795
90	870 - 895


REVERSIBLE

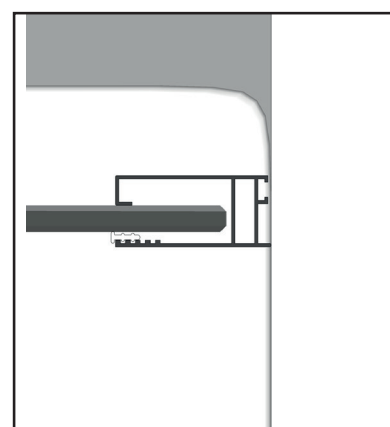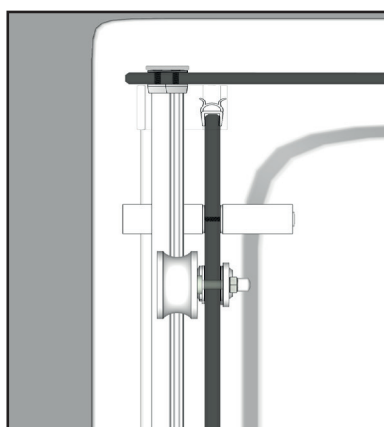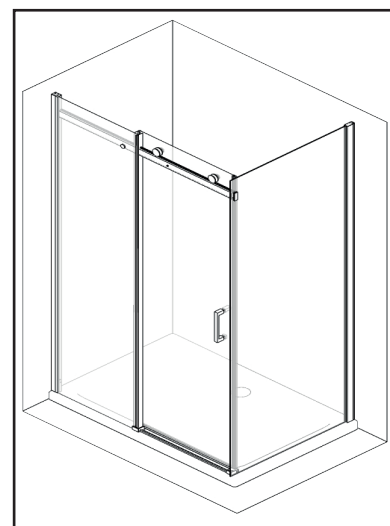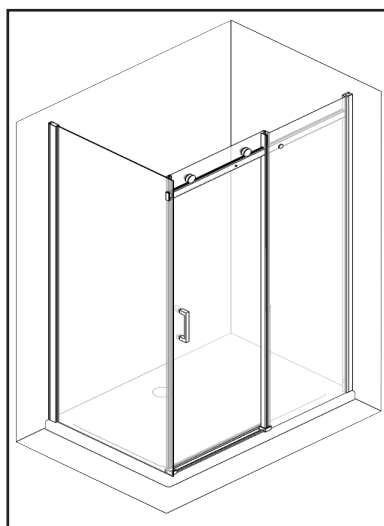


B

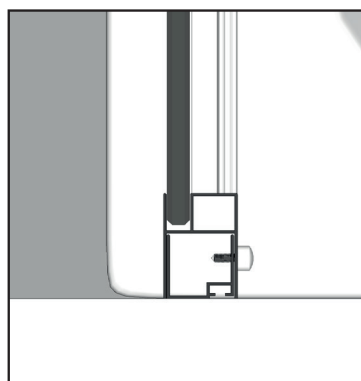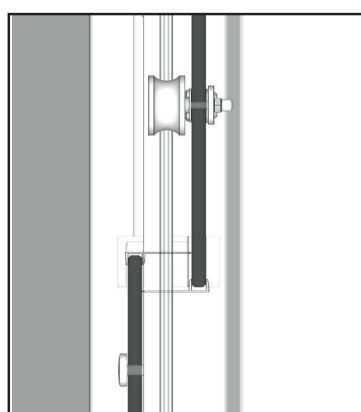



A

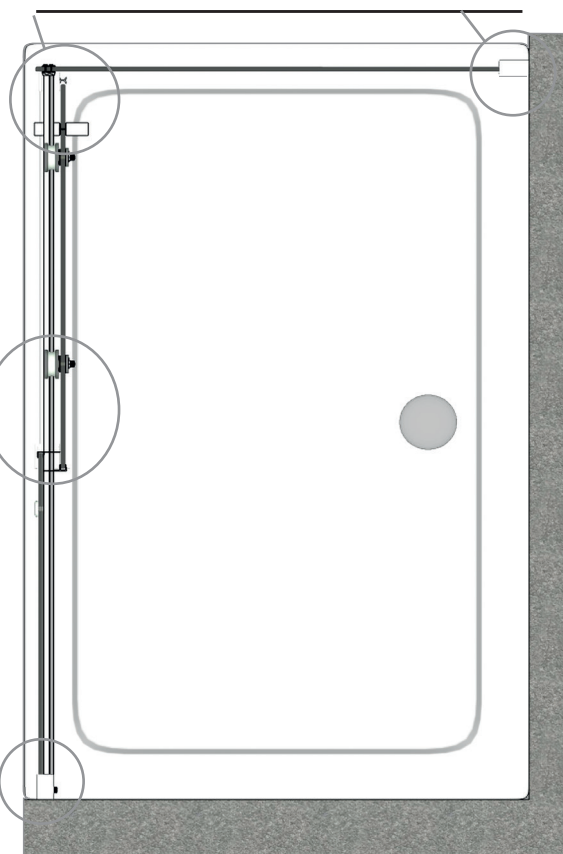

HERRAMIENTAS NECESARIAS

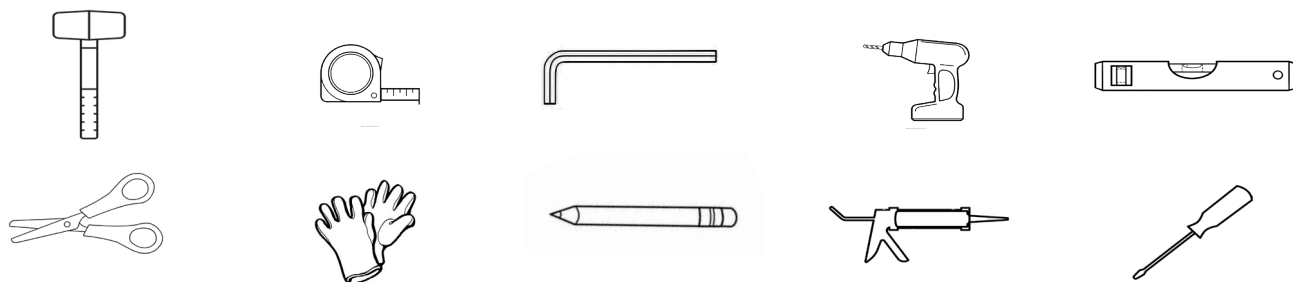

CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en 2 paquetes)

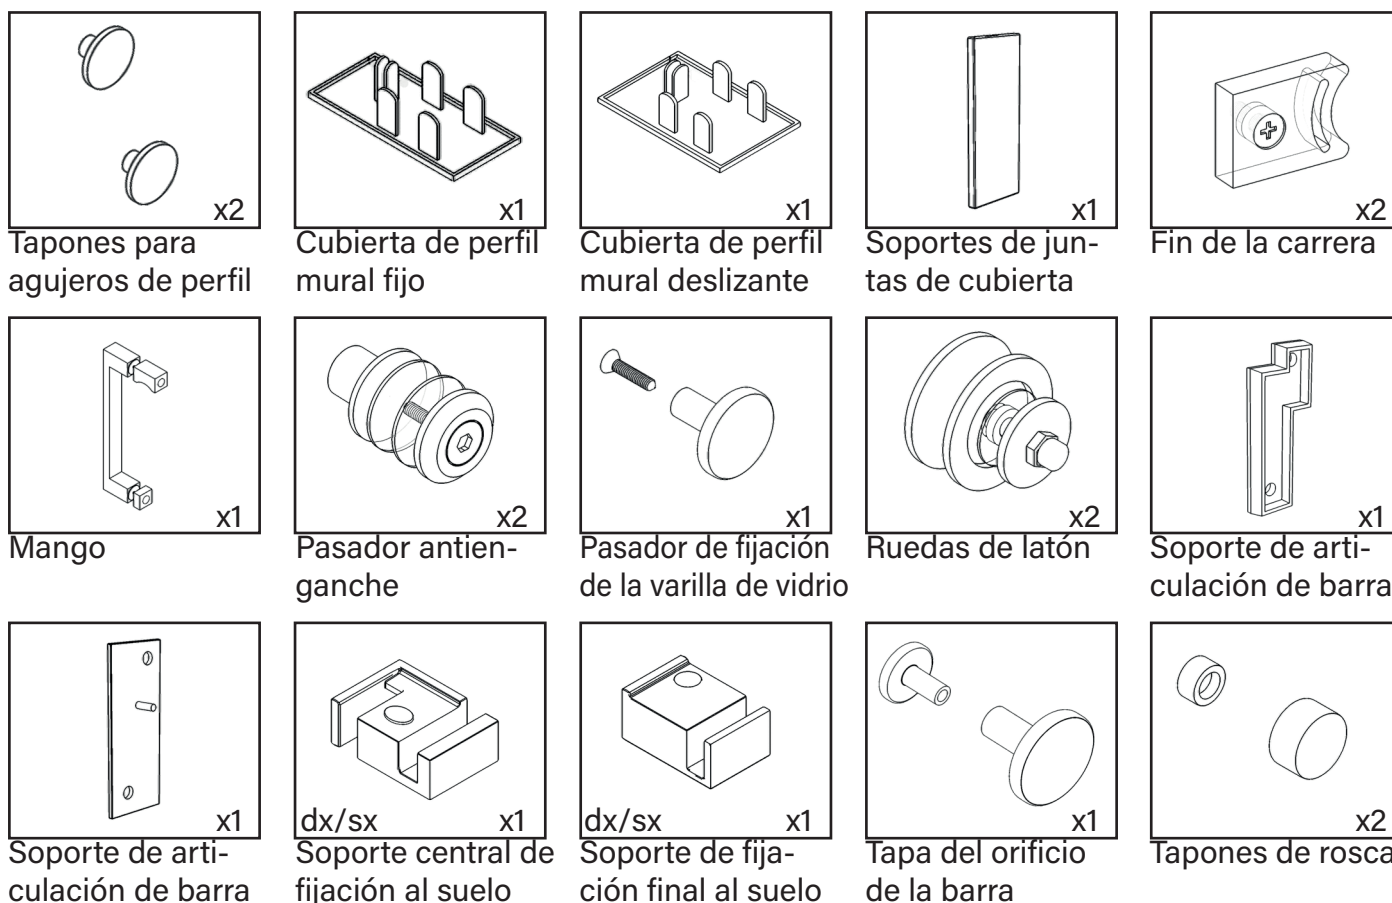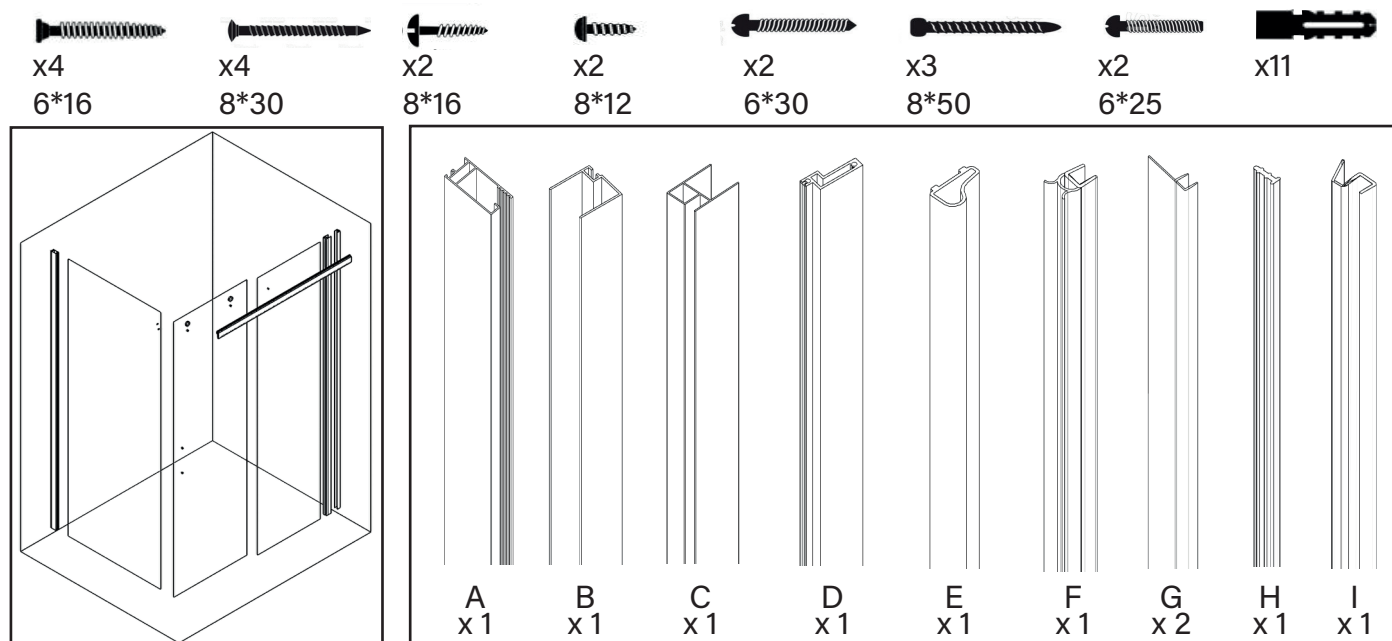

MONTAJE

1º PASAJE





1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Marca los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra los agujeros en la pared.
5. Inserta el enchufe de pared y atornilla los tornillos para fijar el perfil.

IMPORTANTE

es una buena práctica no montar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1,5 cm para obtener un resultado estético óptimo.



IMPORTANTE

El perfil de la pared lateral fija debe colocarse con la ranura para la junta hacia dentro.

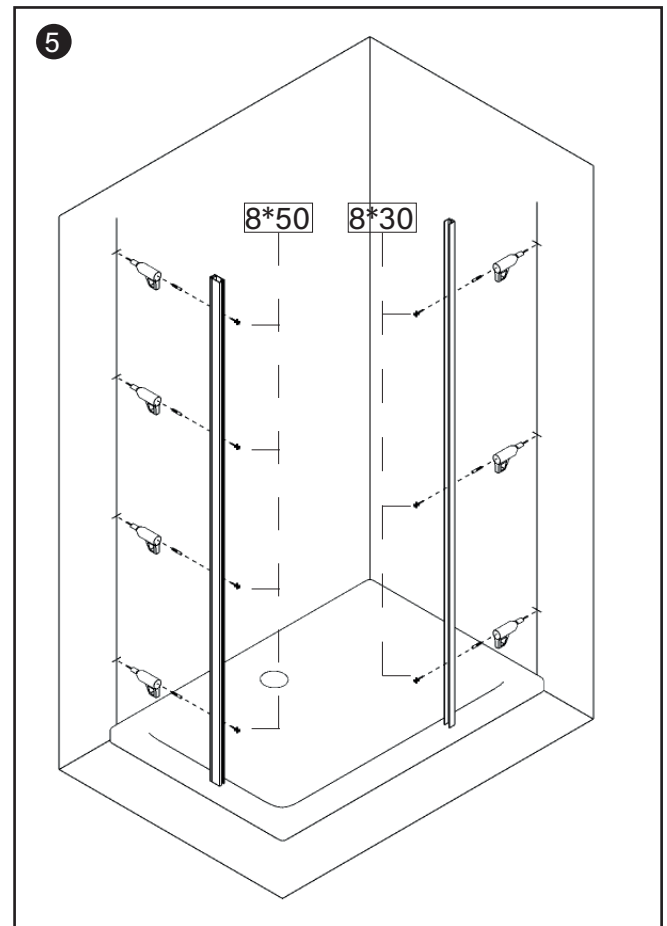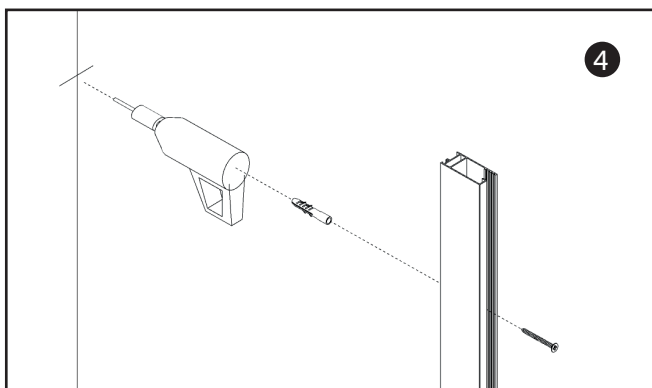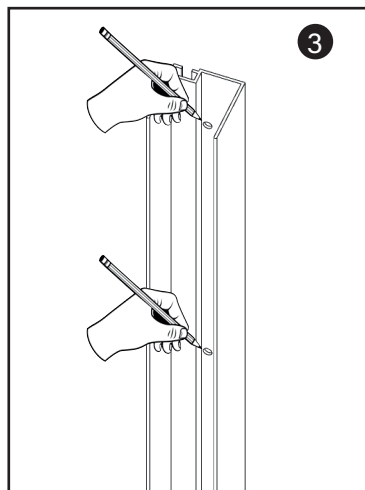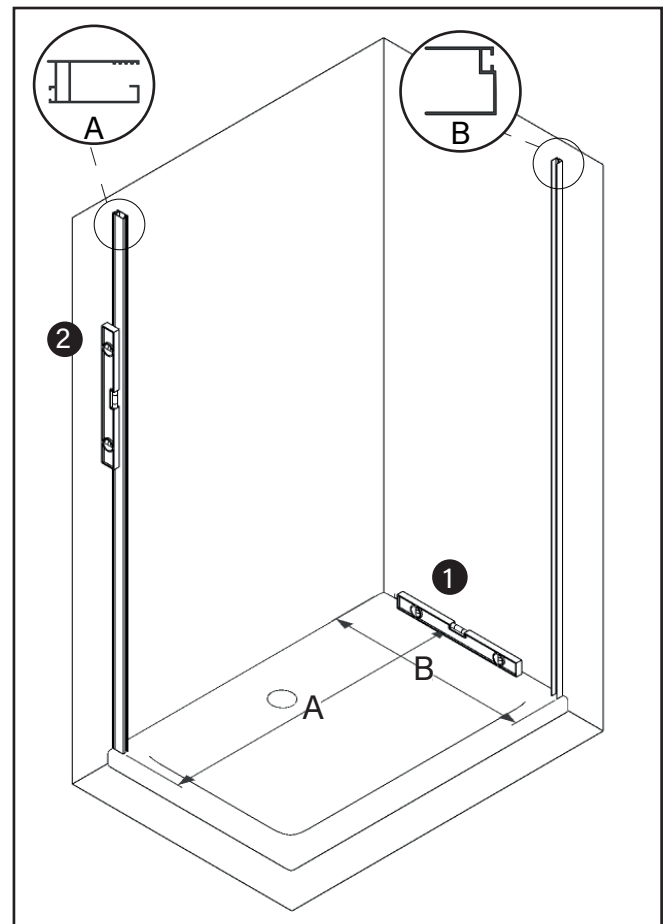

2° PASAJE

1. Aplique silicona neutra en el interior del perfil fijo de tope del cristal, tal como se indica.
2. Utilice los tornillos de 6*30 para unir y fijar la guía de deslizamiento con el perfil de aluminio.
3. Fije la barra corredera al cristal fijo con el perno de tope del cristal (no se recomienda hacerlo con un destornillador).

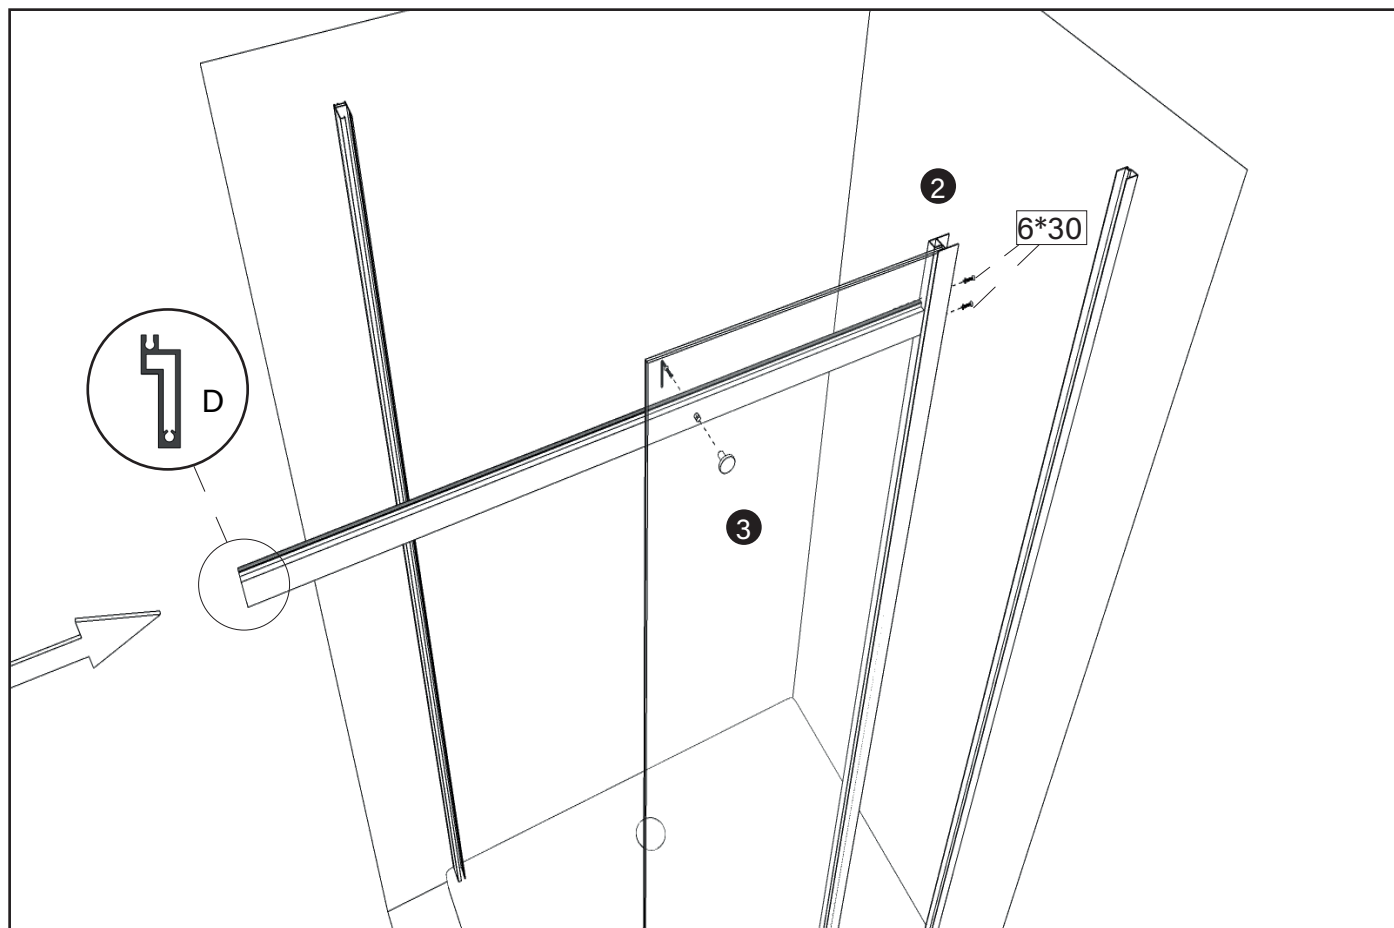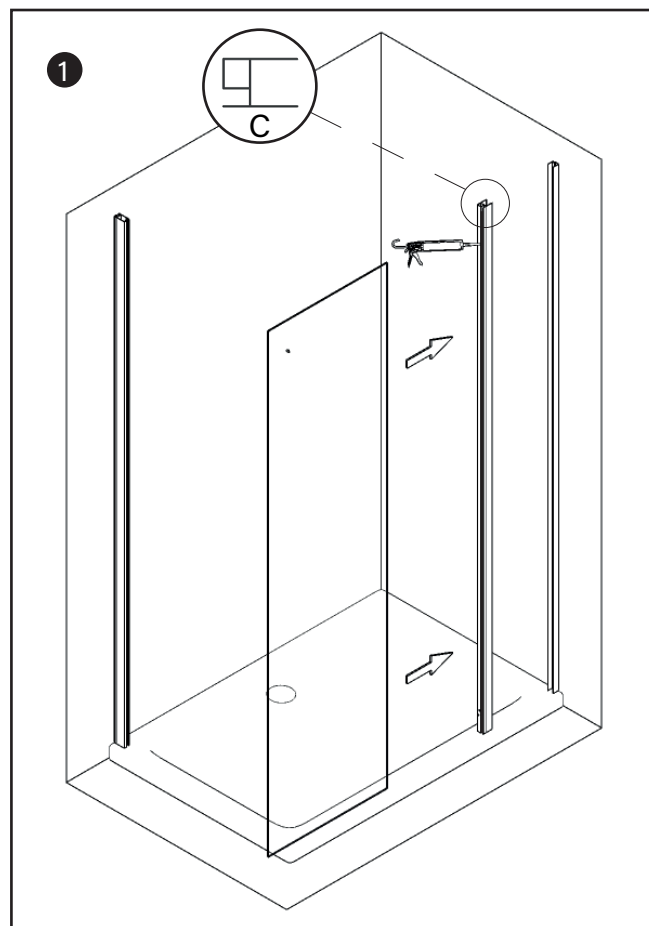


3° PASAJE

1. Una el cristal previamente ensamblado con el marco al perfil de la pared .


Nota: *El perfil de pared queda dentro del perfil de tope del cristal.*

2. En el lado opuesto, inserte el cristal fijo en el perfil mural previamente fijado, tal como se muestra.

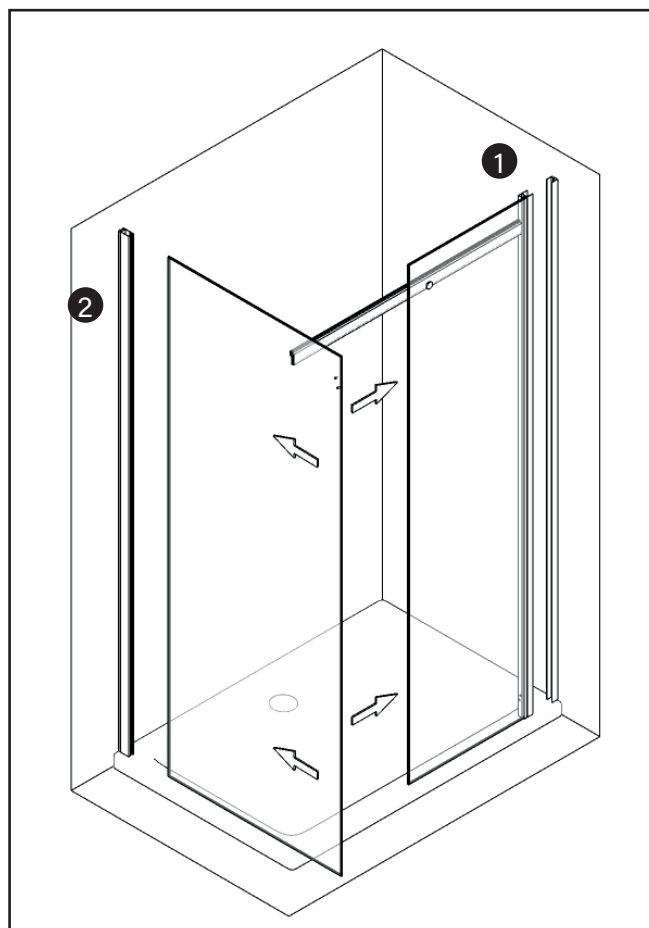

4° PASAJE

1. Ensamble la barra de deslizamiento al cristal fijo con tornillos de 6*25, utilizando los elementos de unión como se muestra en la figura.

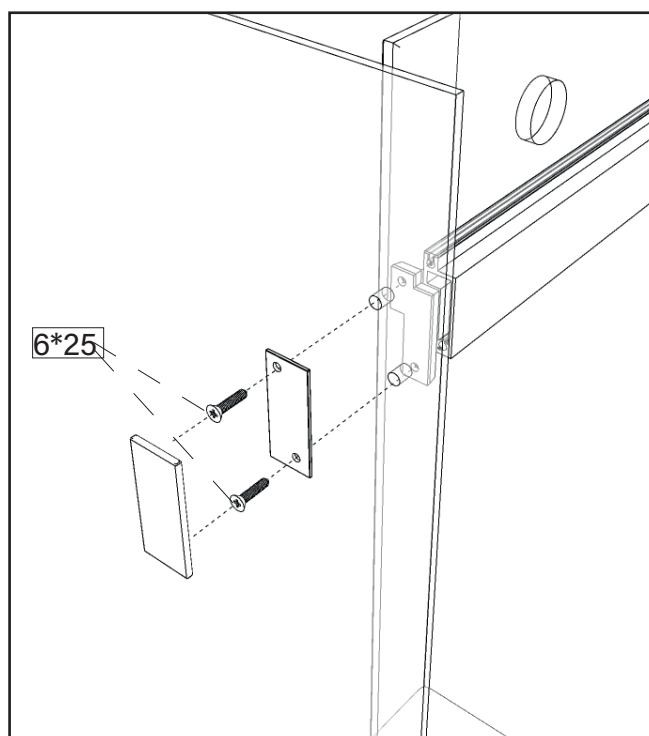

5° PASAJE



1. Instale la junta de estanqueidad en el cristal fijo.

Atención: la junta debe cortarse en la barra de deslizamiento para permitir el paso y acortarse 20 mm en la parte inferior para permitir la posterior fijación del perfil de junta inferior.

2. Instale el perfil de sellado antigoteo junto con los soportes de fijación al suelo tal como se muestra.
3. Tapar los agujeros con los tapones adecuados.

Nota: El perfil de estanqueidad puede instalarse con tornillos 8*16 si está a ras de suelo, sin embargo, no recomendamos taladrar ningún plato de ducha.

En cualquier caso, el perfil de sellado inferior debe estar siliconado por debajo.



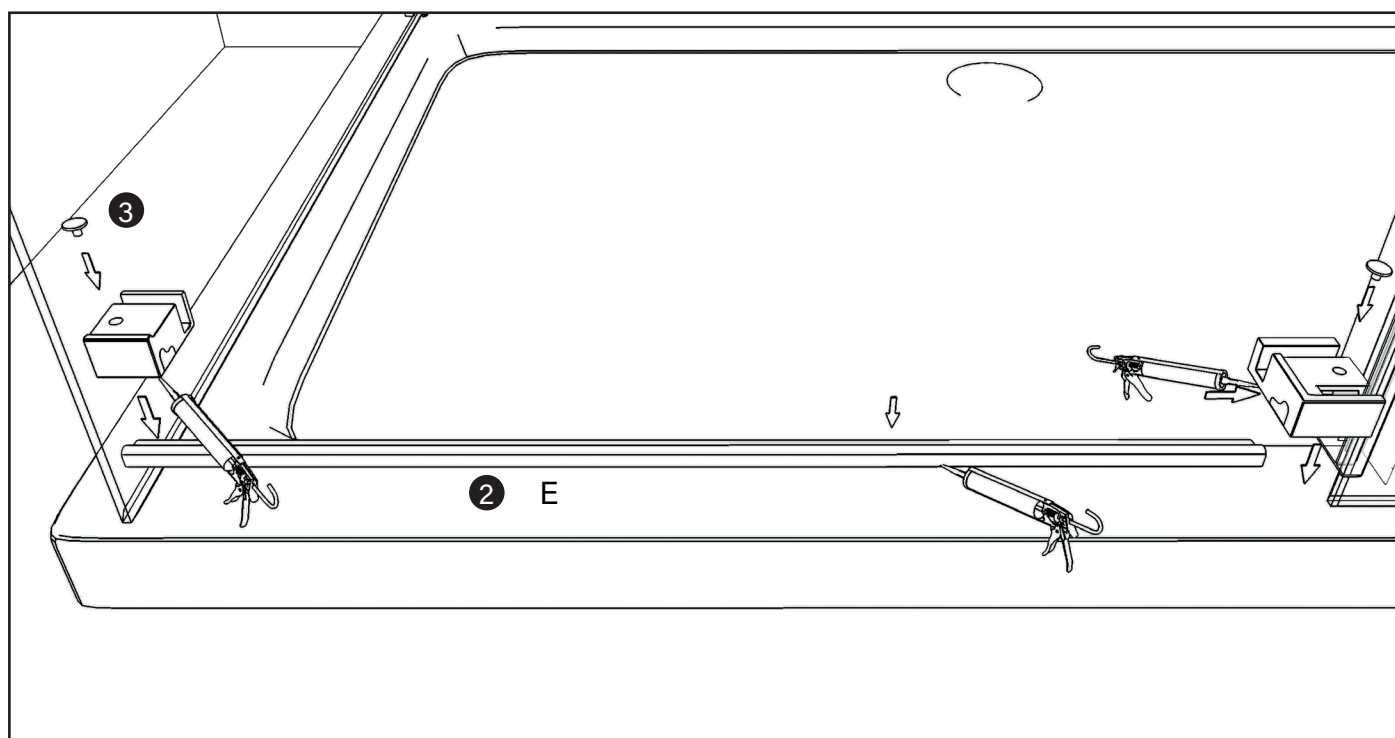
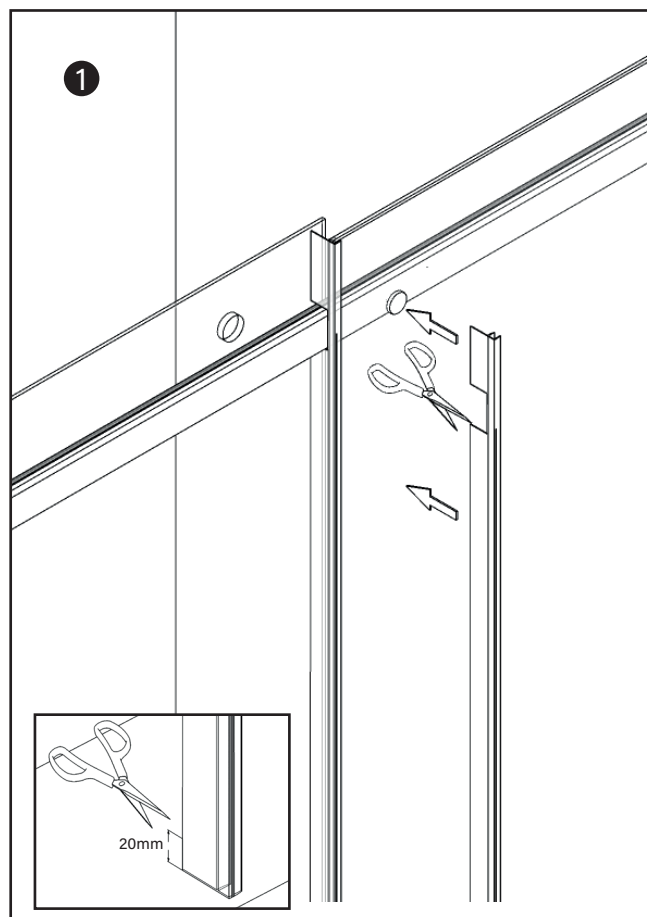


6° PASAJE

1. Instale los carros deslizantes sobre el cristal deslizante.




Nota: Las ruedas superiores son ajustables; si la hoja no se desliza suavemente o si queda demasiado espacio en la parte inferior, es posible ajustar y/o bajar la hoja utilizando el tornillo que mueve la excéntrica de la rueda.

2. Instale la junta de estanqueidad en el cristal deslizante.
3. Introduzca la junta de estanqueidad inferior en la puerta corredera.

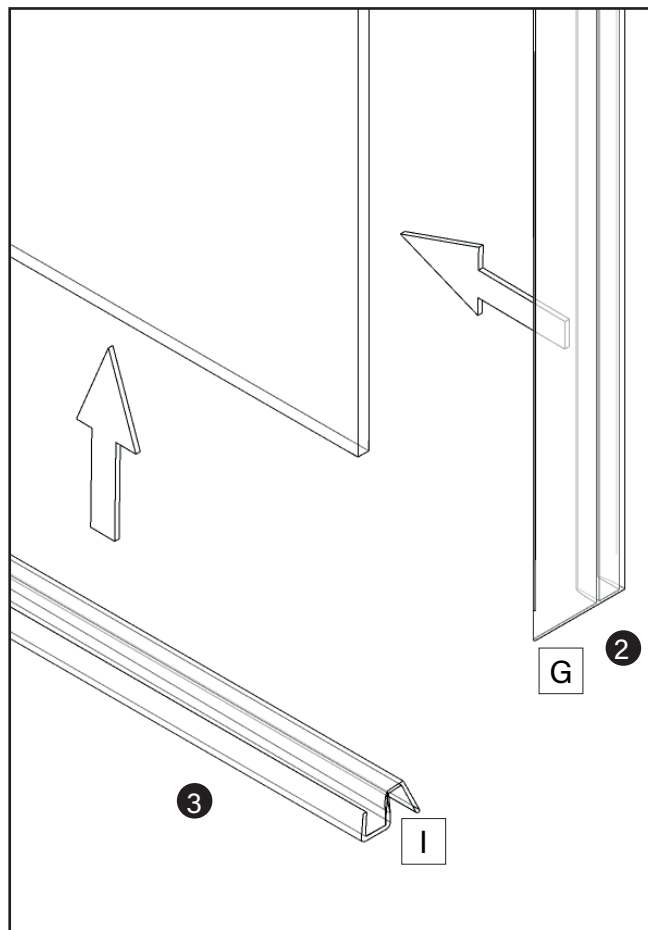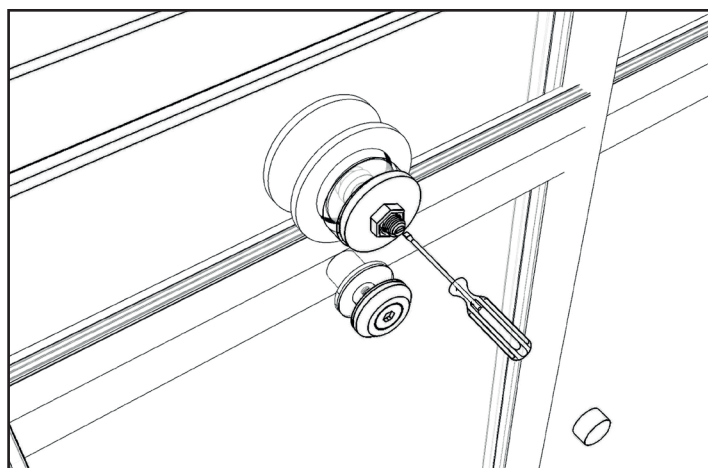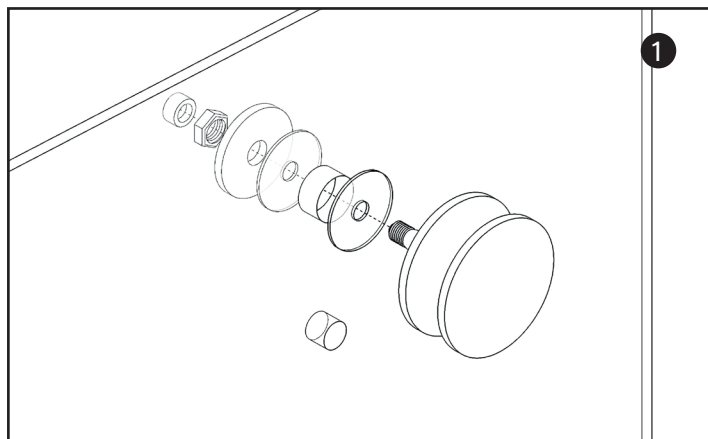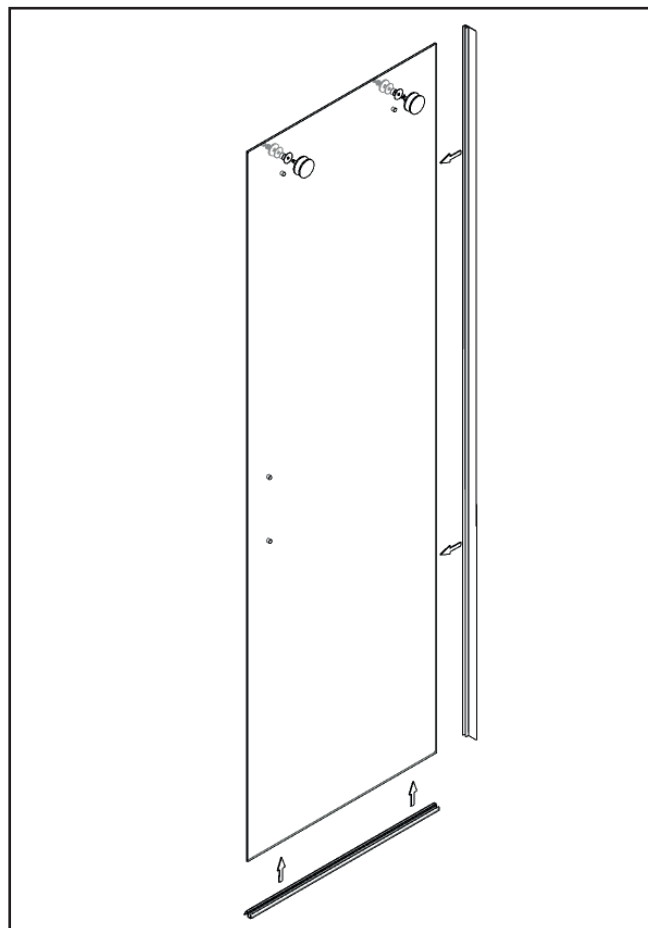

7° PASAJE


1. Coloque la puerta corredera en la barra de deslizamiento.
2. Instale las piezas antiatasco como se muestra .
3. Instale el tope final en la barra de deslizamiento superior.
4. Por último, inserte la junta de estanqueidad tal como se muestra.

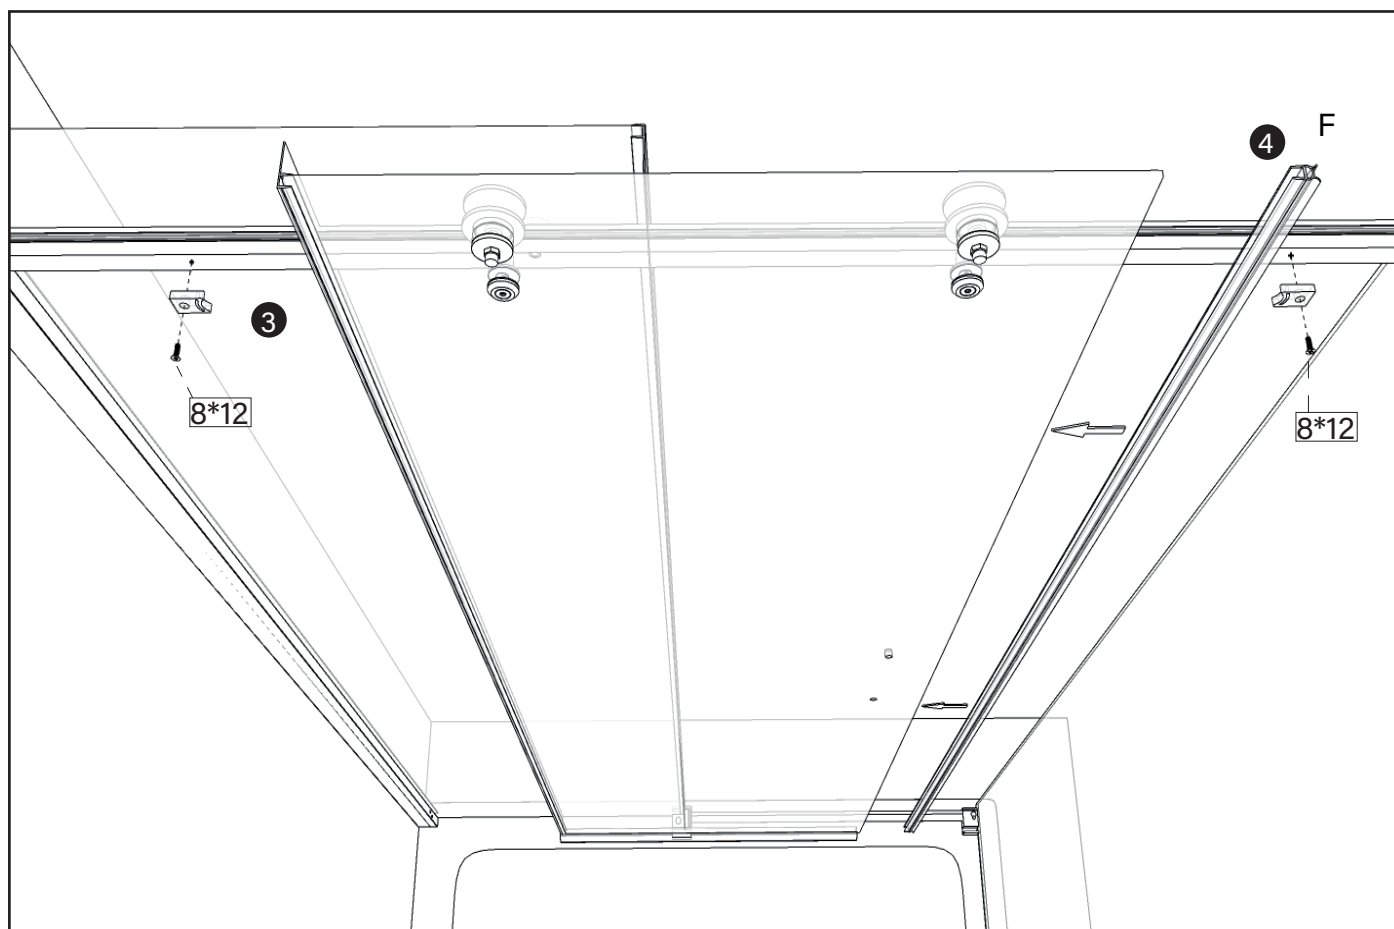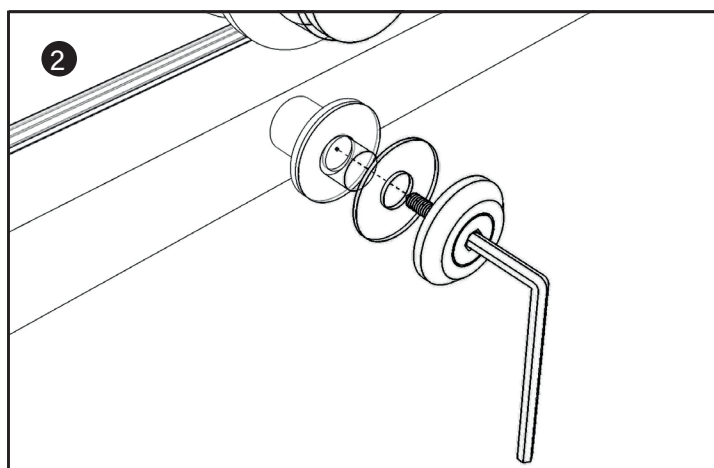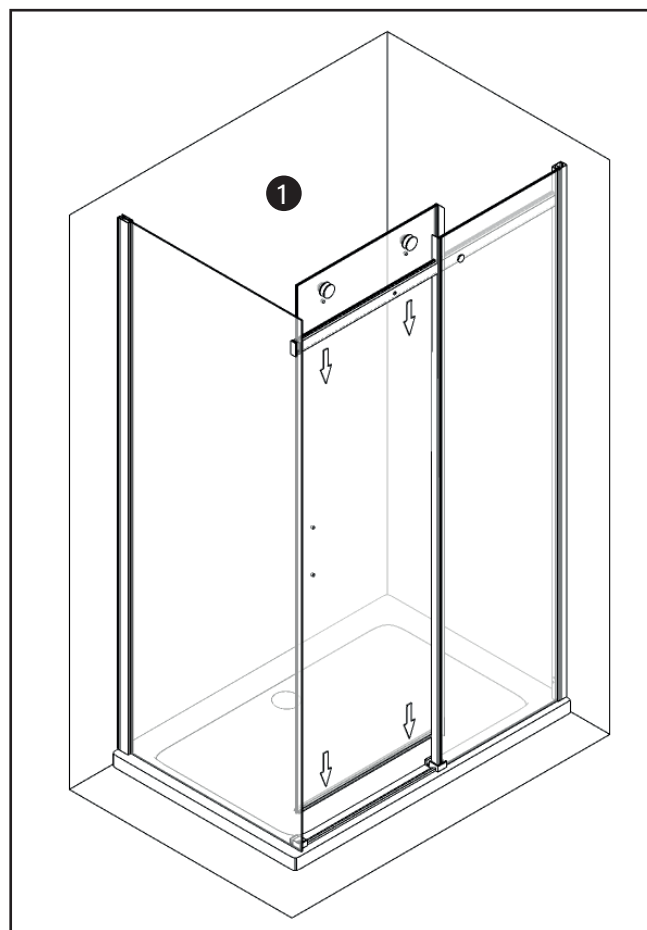

8° PASAJE

1. Instale la junta de acristalamiento en el interior del cristal fijo (insértela entre el cristal y el perfil).

IMPORTANTE: Nos referimos al sello enrollado en la bolsita


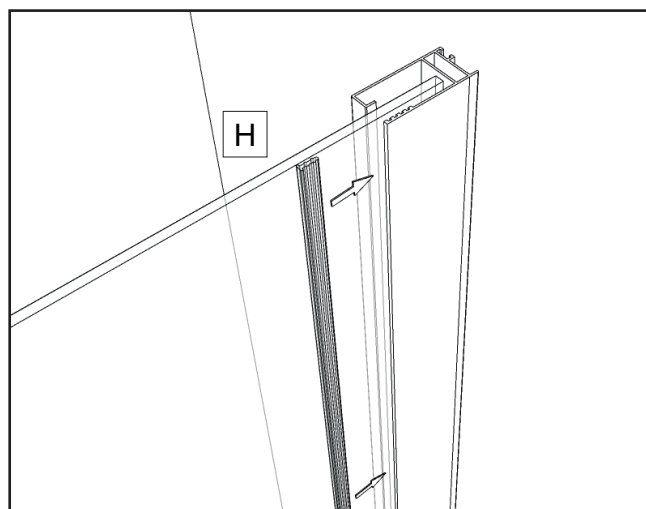


9° PASAJE

1. Taladre agujeros con la broca suministrada y fije el perfil que sujeta el cristal fijo junto con el perfil mural para fijar la puerta de ducha.


Nota: antes de taladrar los agujeros, ajuste el perfil a las dimensiones requeridas, ajuste máximo 2,5 cm.

2. Cubra los tornillos con tapones.

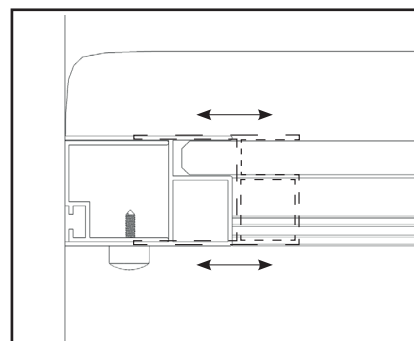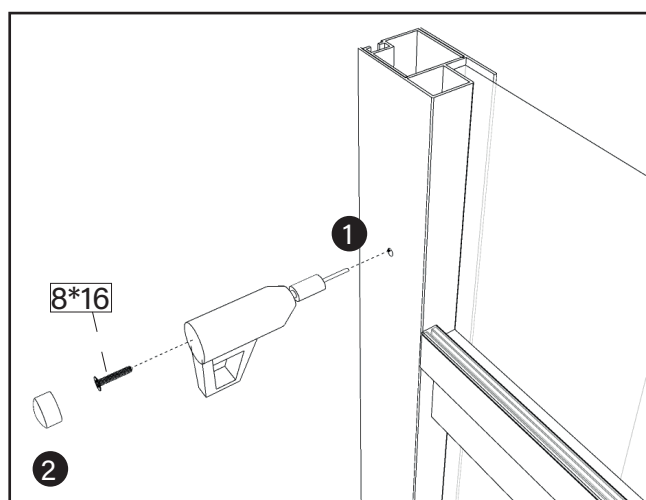

10° PASAJE

1. Instale la manilla en la puerta corredera.

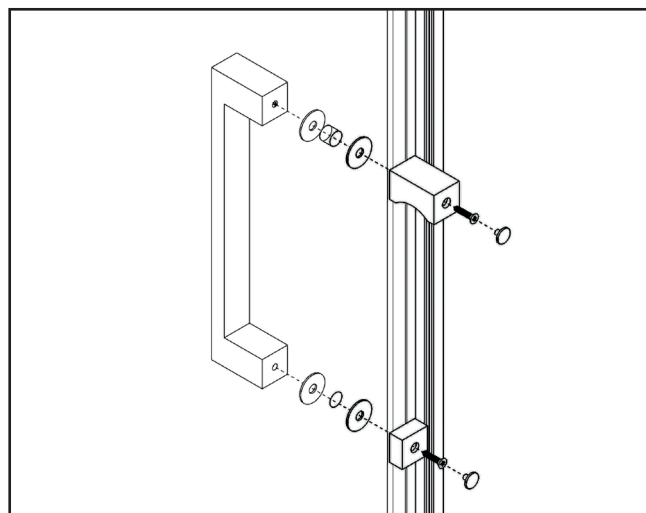

11° PASAJE

1. Instale la cubierta decorativa sobre los perfiles murales.
2. Utilice los tapones adecuados para cerrar el orificio no utilizado de la barra de deslizamiento.
3. Mismo procedimiento para los agujeros bajos no utilizados del perfil vertical.

Los orificios son adicionales para garantizar la reversibilidad

4. Sellar con silicona neutra como se muestra en la imagen, recomendamos el uso de silicona transparente Saratoga Crystal Clear para evitar la formación de moho.

