

Boston 2.0

DESCRIZIONE

Box doccia a due lati con anta scorrevole su binario con ruote a vista e parete fissa laterale. Realizzato in vetro 8mm. Installazione reversibile a condizione che la porta chiuda sempre contro il vetro laterale. Regolaggio manuale di 2,5 cm. Telaio in alluminio cromato, vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette.





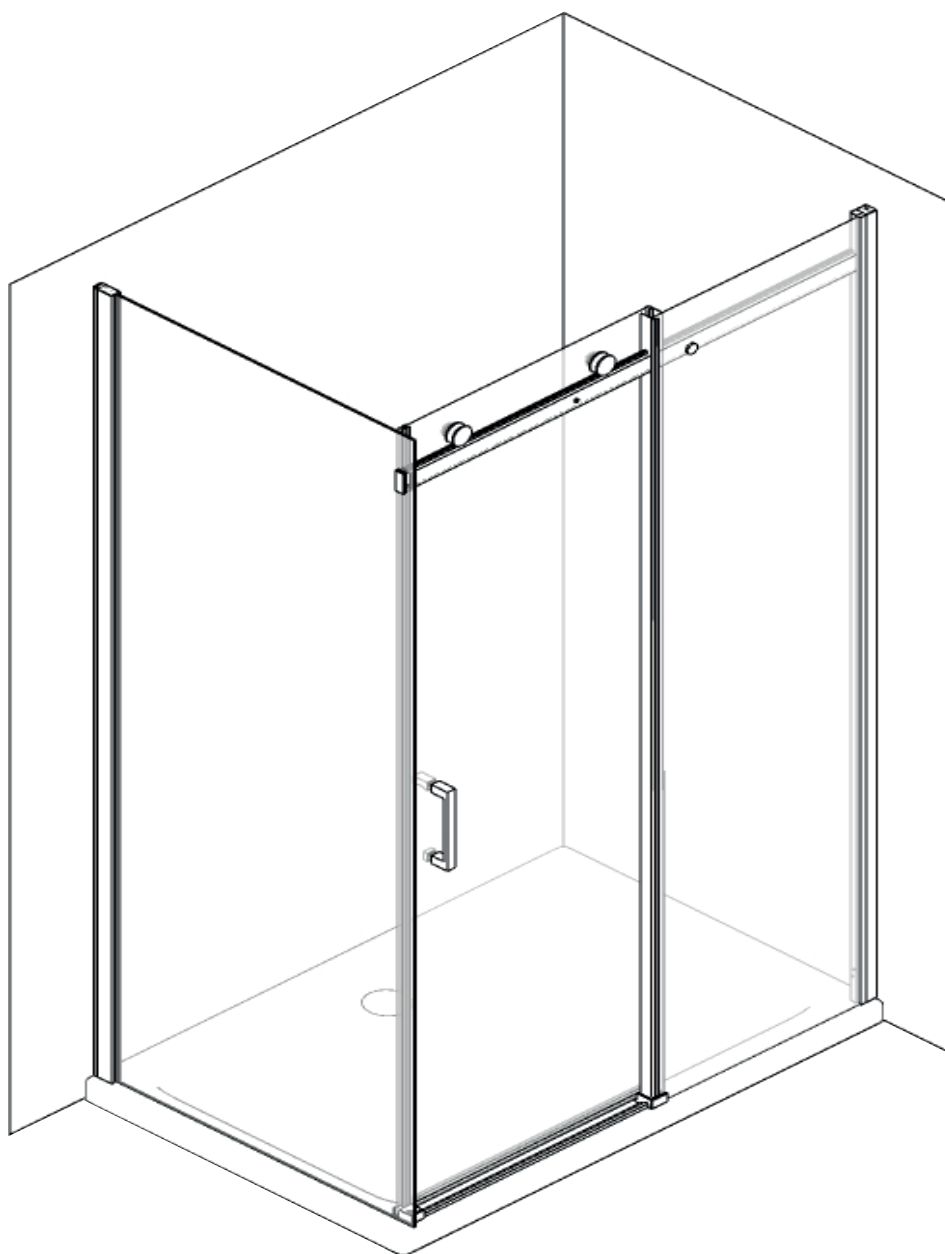


TABELLA MISURE



MODELLO	MISURE A
100	970 - 995
110	1070 - 1095
120	1170 - 1195
130	1270 - 1295
140	1370 - 1395
150	1470 - 1495
160	1570 - 1595
170	1670 - 1695
180	1770 - 1795
190	1870 - 1895
200	1970 - 1995

MODELLO	MISURE B
70	670 - 695
80	770 - 795
90	870 - 895


REVERSIBILE

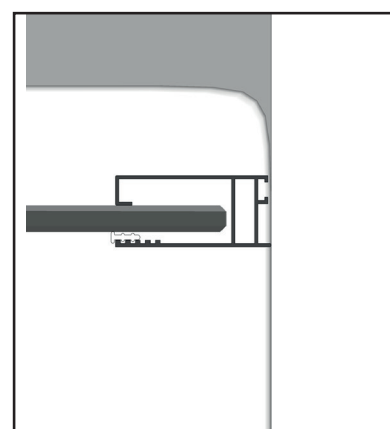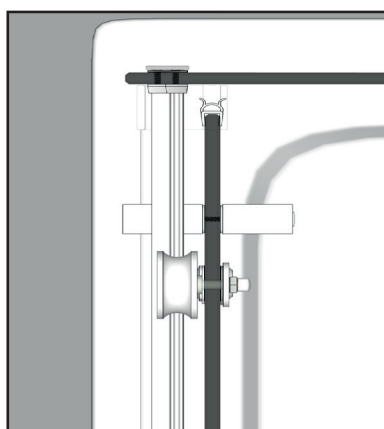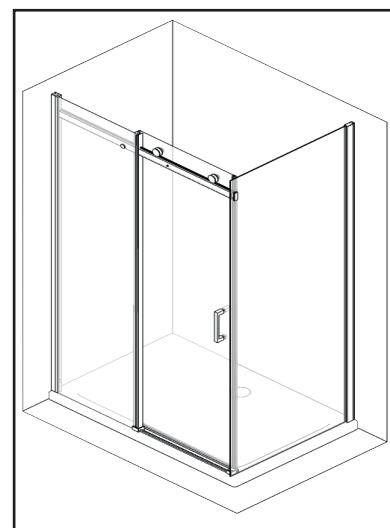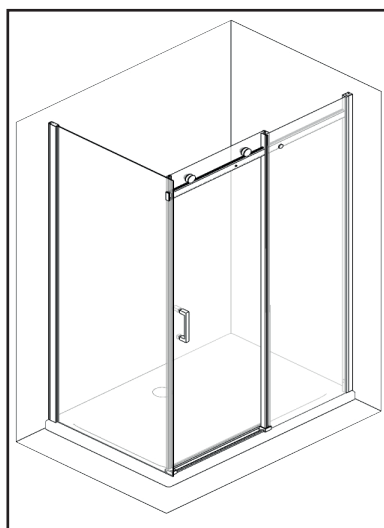


B

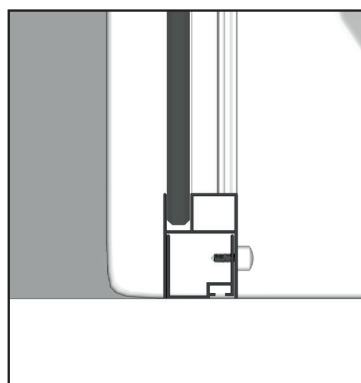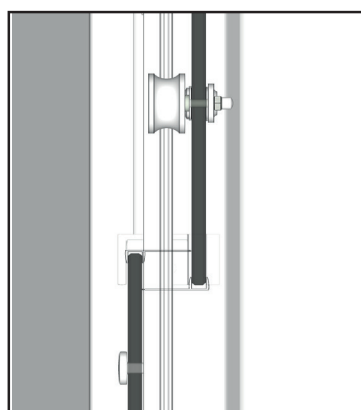



A

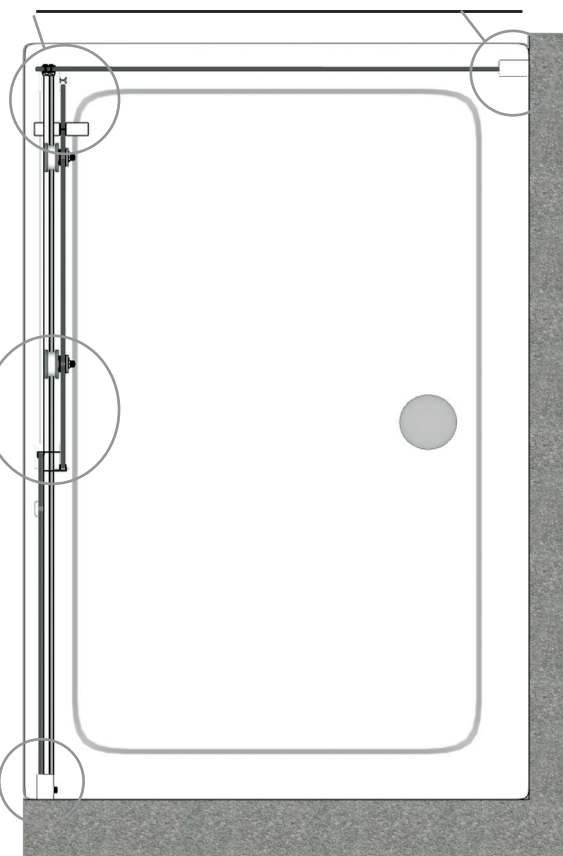

UTENSILI NECESSARI

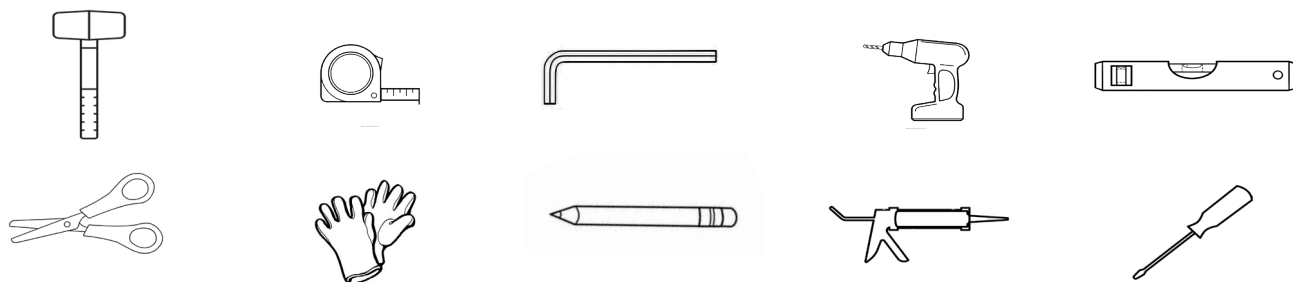

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in 2 colli)

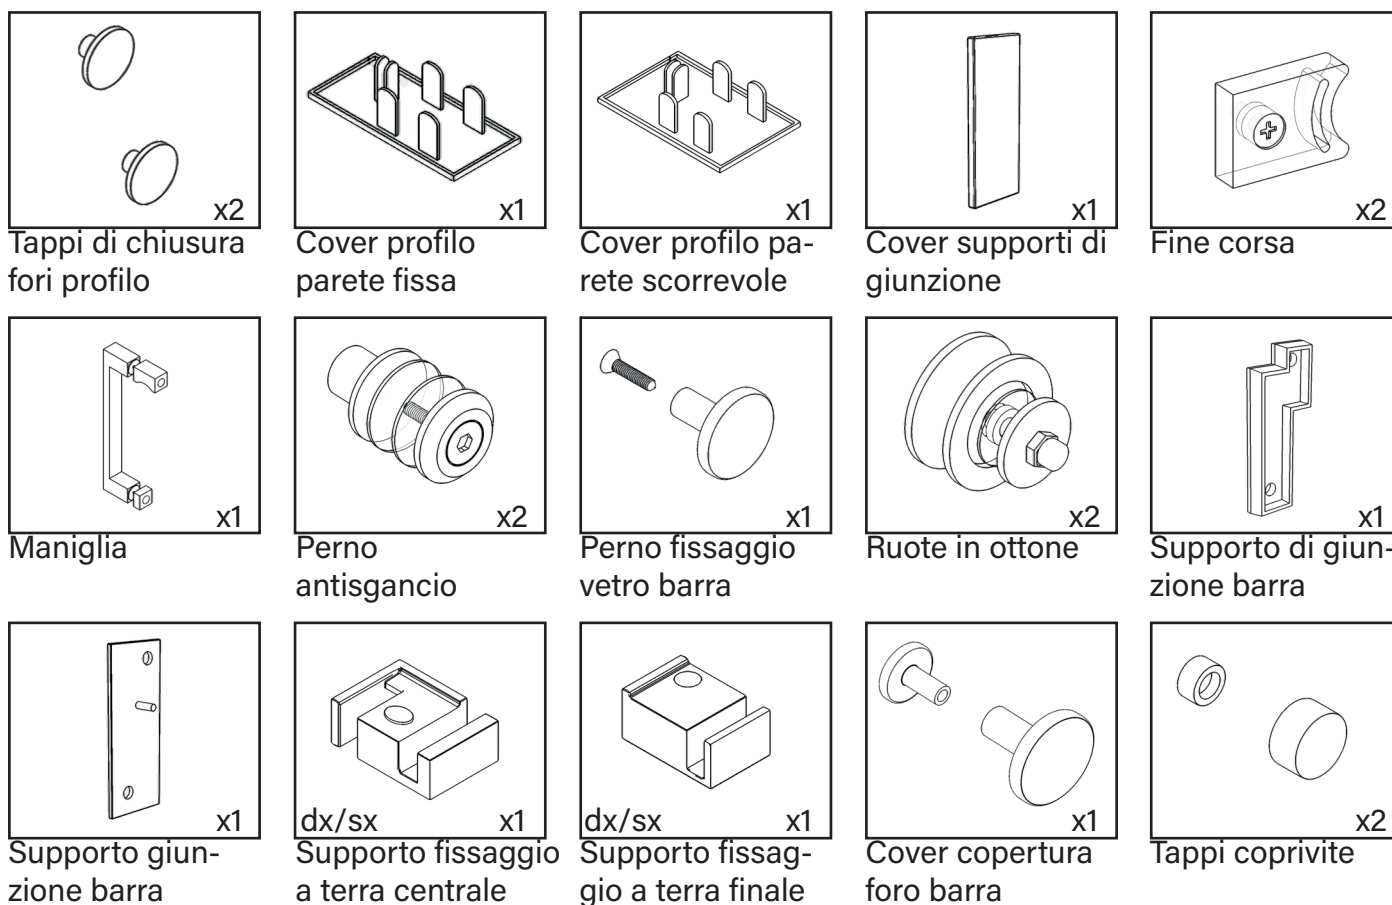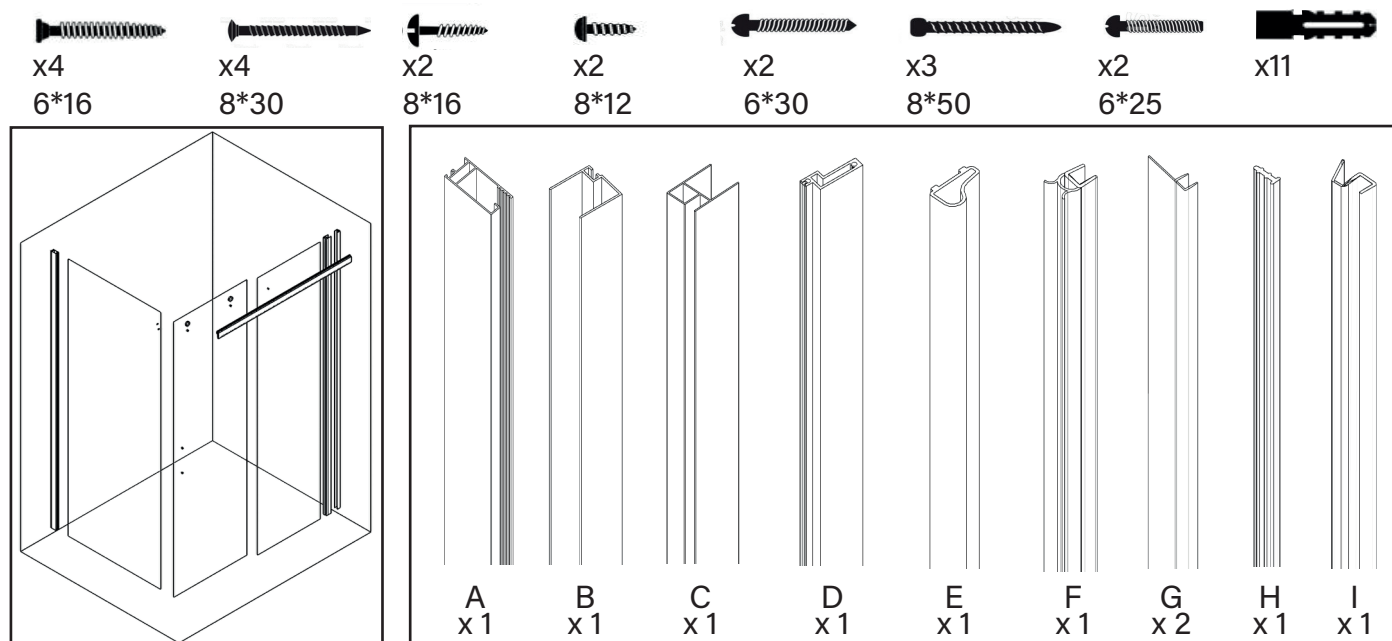

MONTAGGIO

1° PASSAGGIO





1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.

IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1,5 cm per un risultato estetico ottimale.



IMPORTANTE

Il profilo a muro della parete fissa laterale va posizionato con la scanalatura per la guarnizione rivolta verso l'interno.

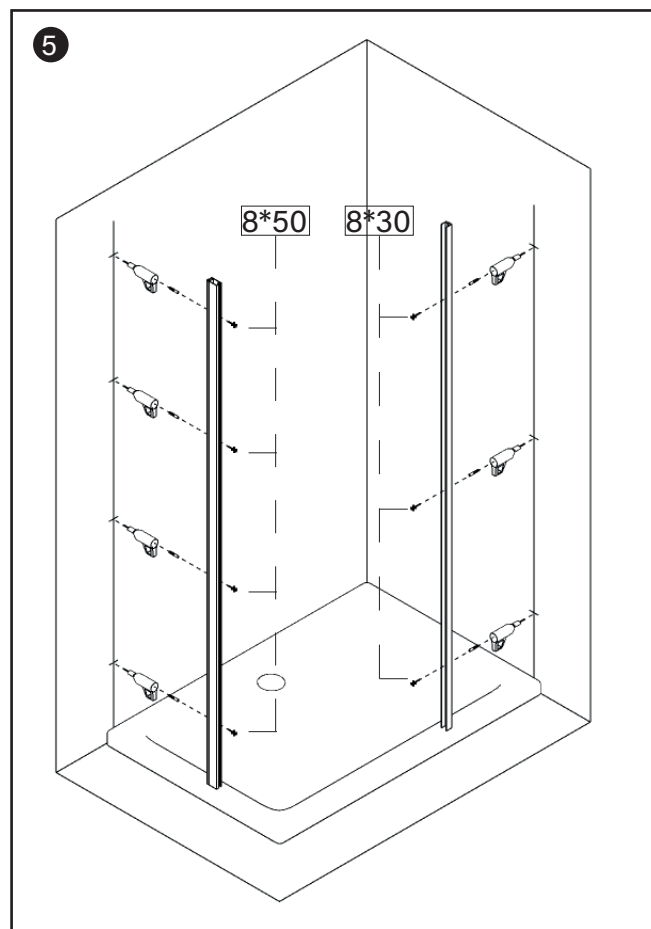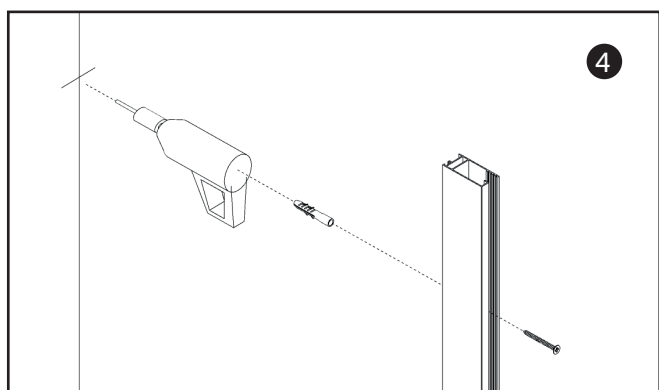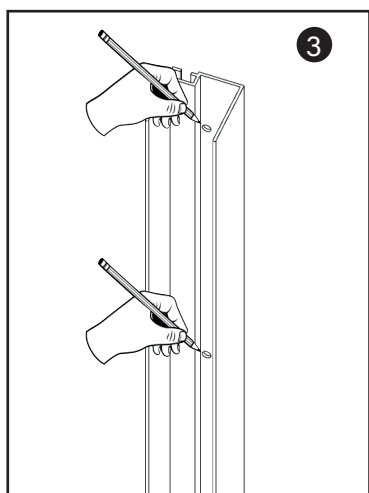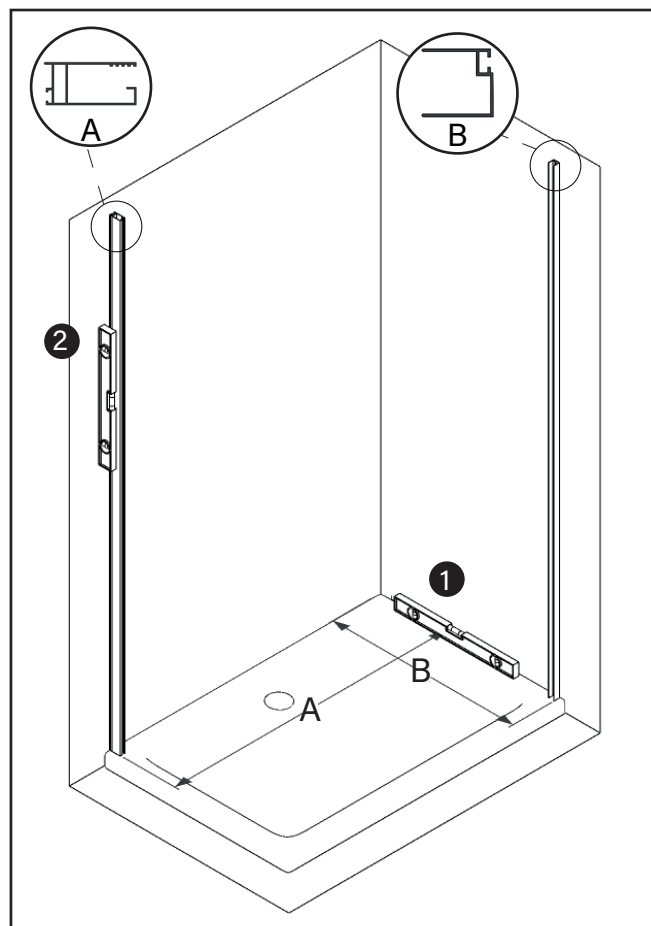

2° PASSAGGIO

1. Applicate del silicone neutro all'interno del profilo ferma vetro fisso come mostrato in figura .
2. Tramite le viti 6*30 collegate e fissate la barra di scorrimento con il profilo in alluminio.
3. Fissate la barra di scorrimento al vetro fisso con l'apposito bullone ferma vetro (operazione che sconsigliamo di fare con avvitatore).

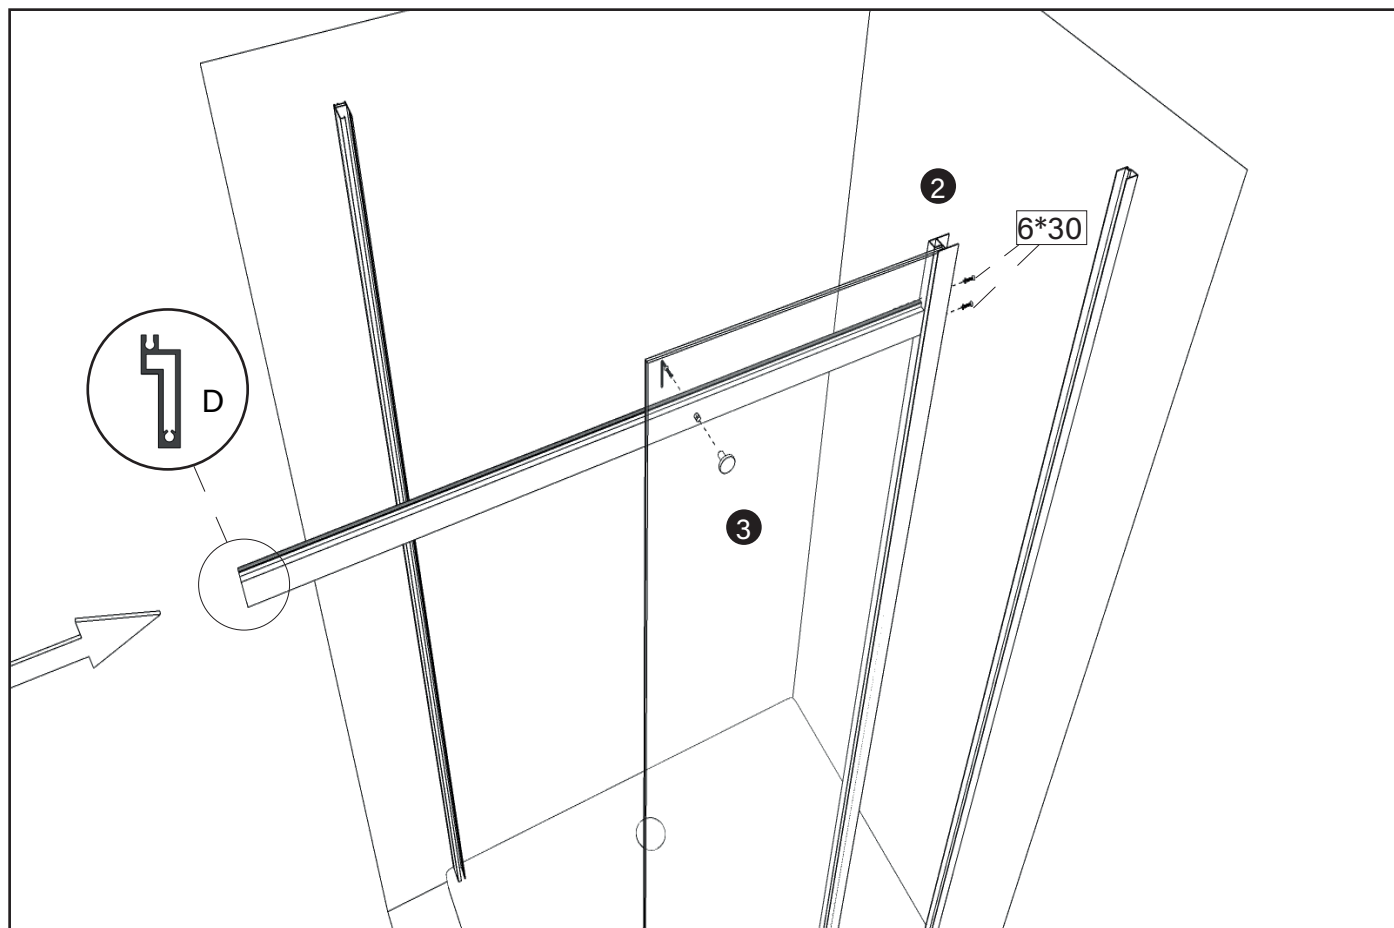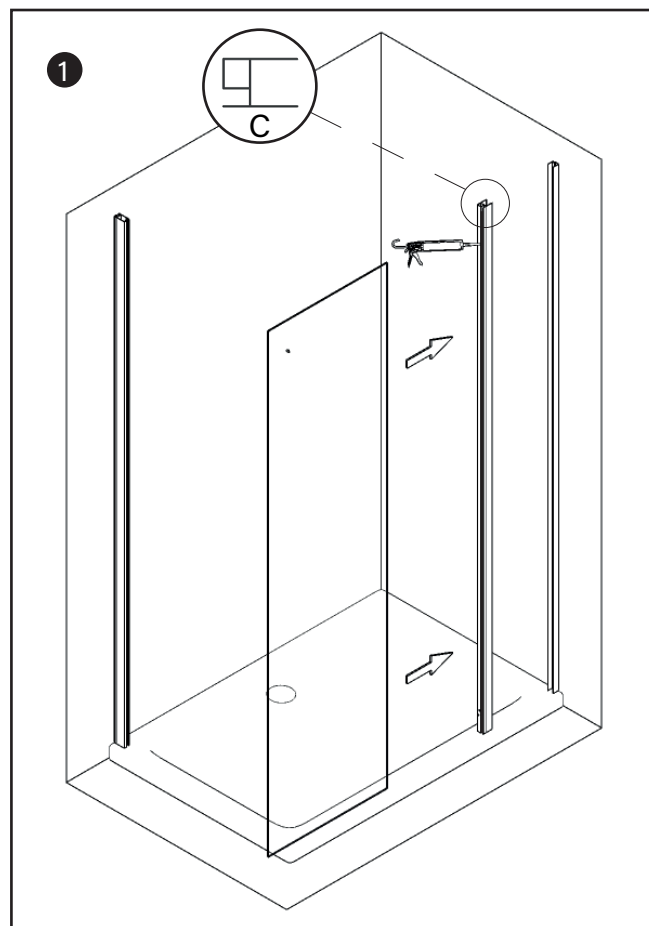


3° PASSAGGIO

1. Accostate il vetro precedentemente assemblato con il telaio al profilo a muro.


Nota bene: Il profilo a muro rimane dentro il profilo ferma vetro.

2. Dalla parte opposta inserite il vetro fisso nel profilo a muro precedentemente fissato come mostrato in figura.

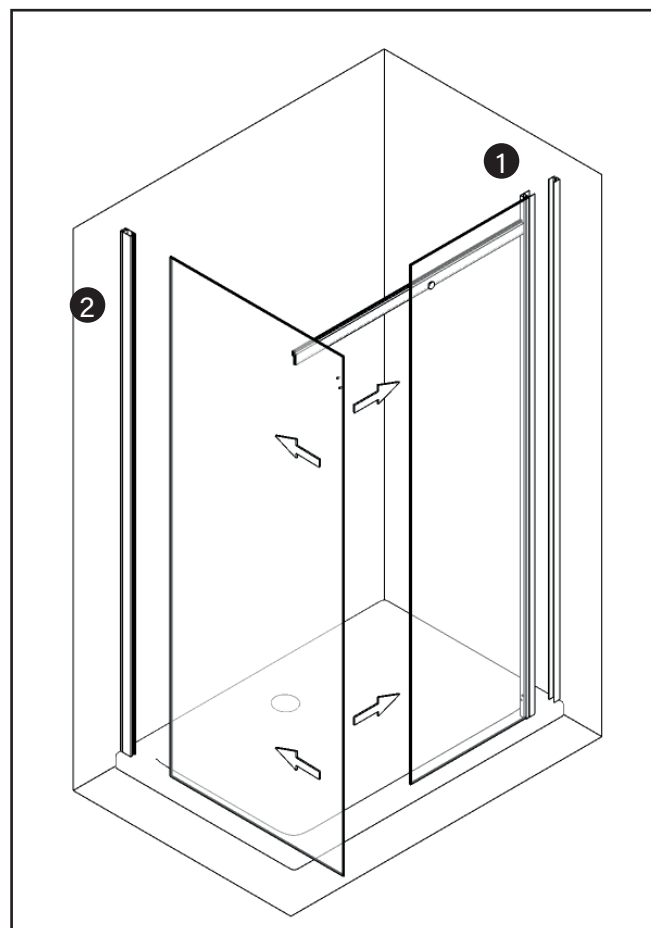

4° PASSAGGIO

1. Assemblate la barra di scorrimento alla lastra in vetro fisso con viti 6*25, tramite gli elementi di giunzione come mostrato in figura.

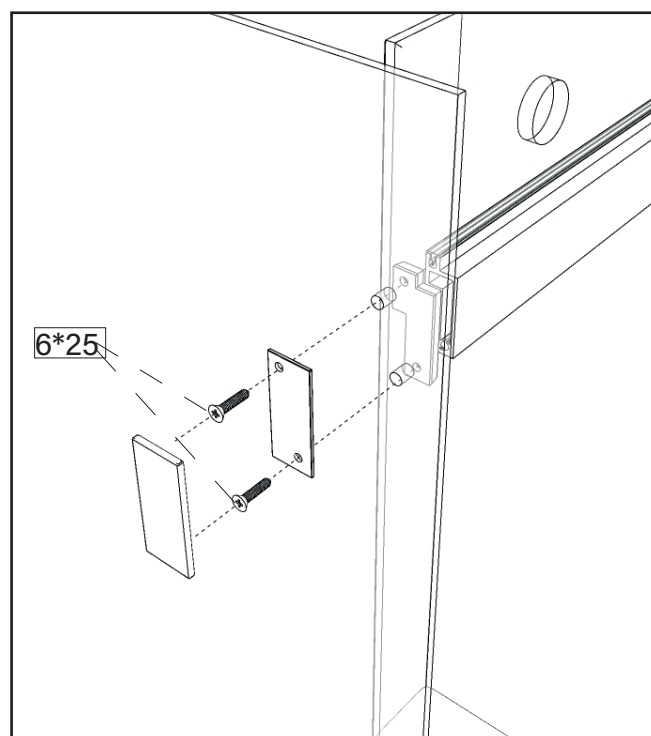

5° PASSAGGIO

1. Installate la guarnizione di tenuta sul vetro fisso.



Nota bene: la guarnizione va tagliata in corrispondenza della barra di scorrimento per permettere il passaggio e accorciata di 20 mm sulla parte inferiore per permettere il successivo fissaggio del profilo di tenuta inferiore.

2. Installate il profilo di tenuta antigoccia insieme ai supporti di fissaggio a terra, come mostrato in figura.

3. Coprire i fori con gli appositi tappi

Nota: Il profilo di tenuta può essere installato con viti 8*16 se trattasi di filo pavimento, sconsigliamo comunque di forare qualsiasi piatto doccia.

Il profilo di tenuta inferiore va comunque siliconato sotto.



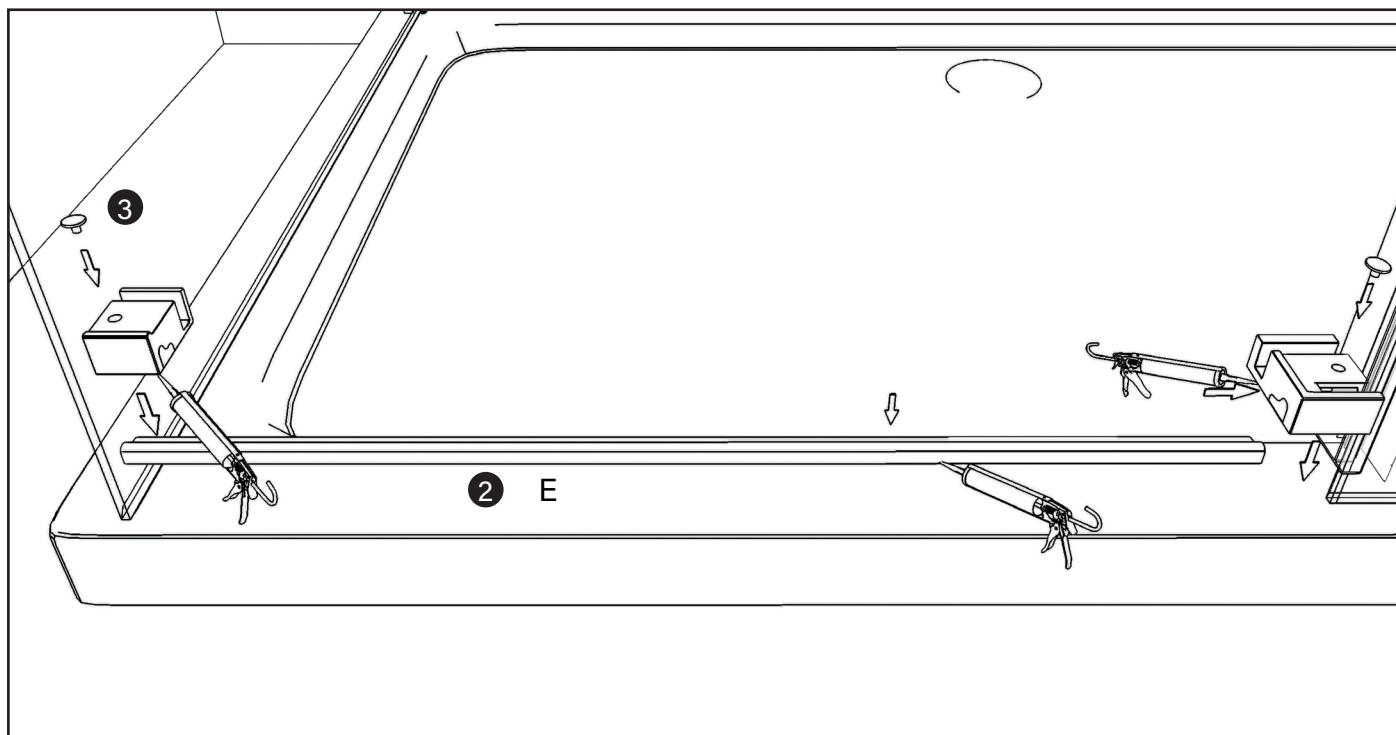
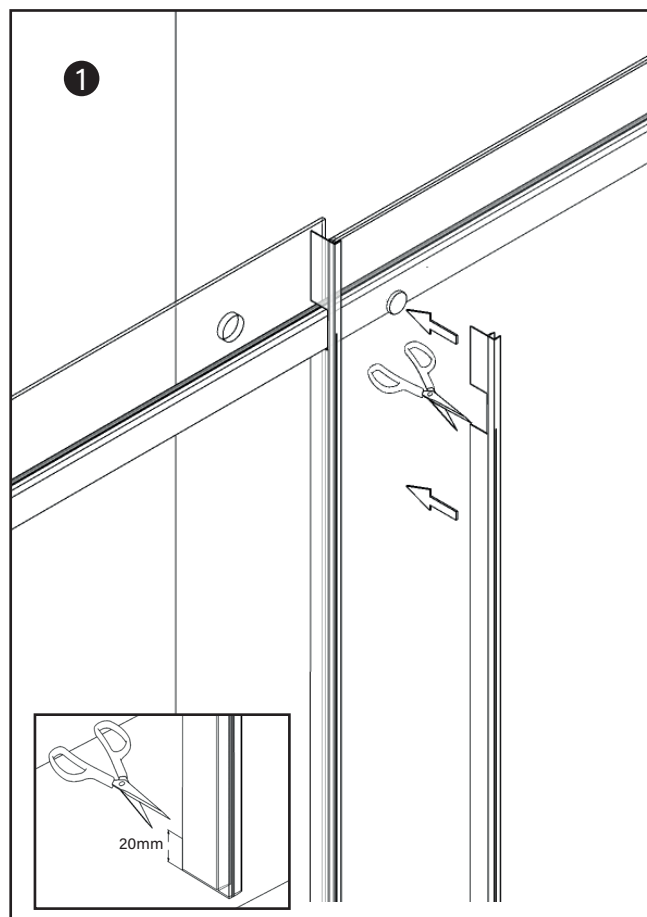


6° PASSAGGIO

1. Installate i carrelli di scorrimento sulla parte superiore del vetro scorrevole.




Nota: le **ruote superiori** sono regolabili, se l'anta non dovesse avere uno scorrimento fluido o se dovesse rimanere troppo spazio in basso è possibile regolarle e/o abbassare l'anta tramite la vite che muove l'eccentrico della ruota.

2. Installate la guarnizione di tenuta sul vetro scorrevole.
3. Inserite la guarnizione di tenuta inferiore sulla porta scorrevole.

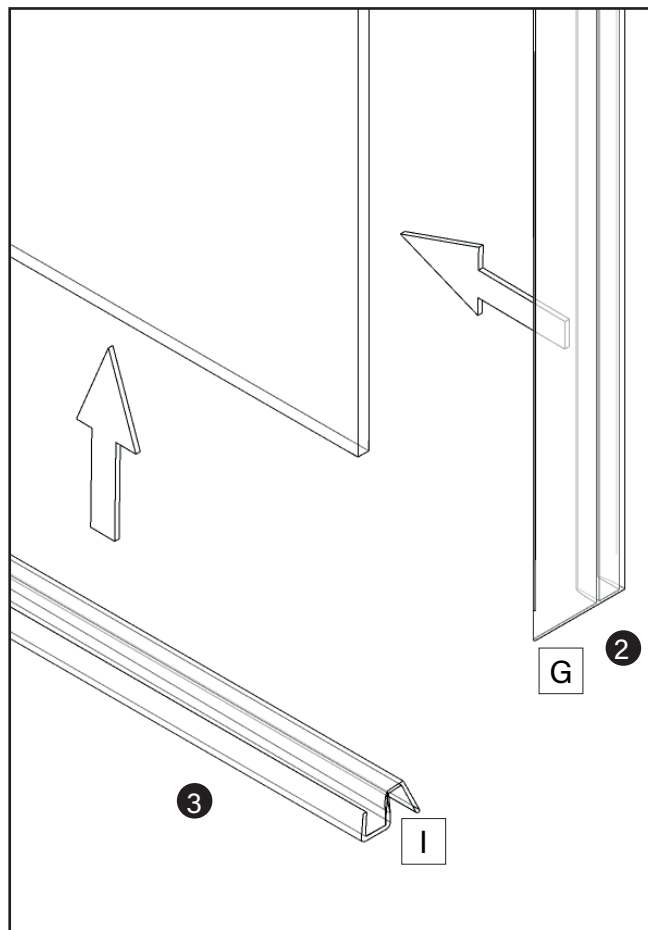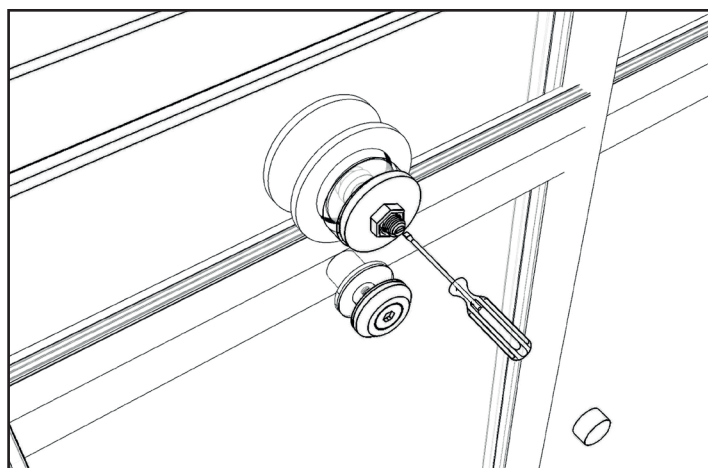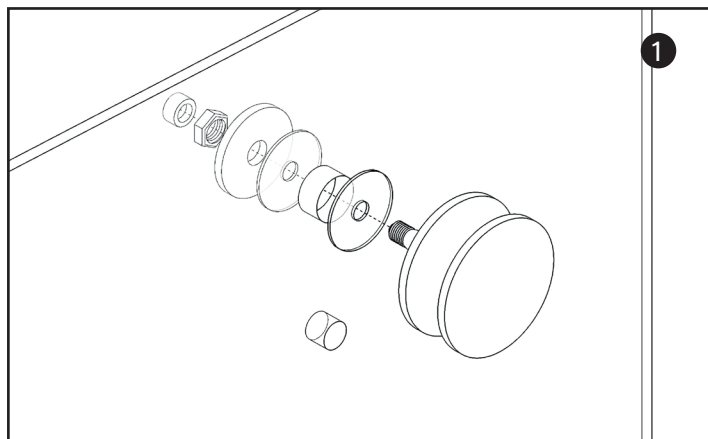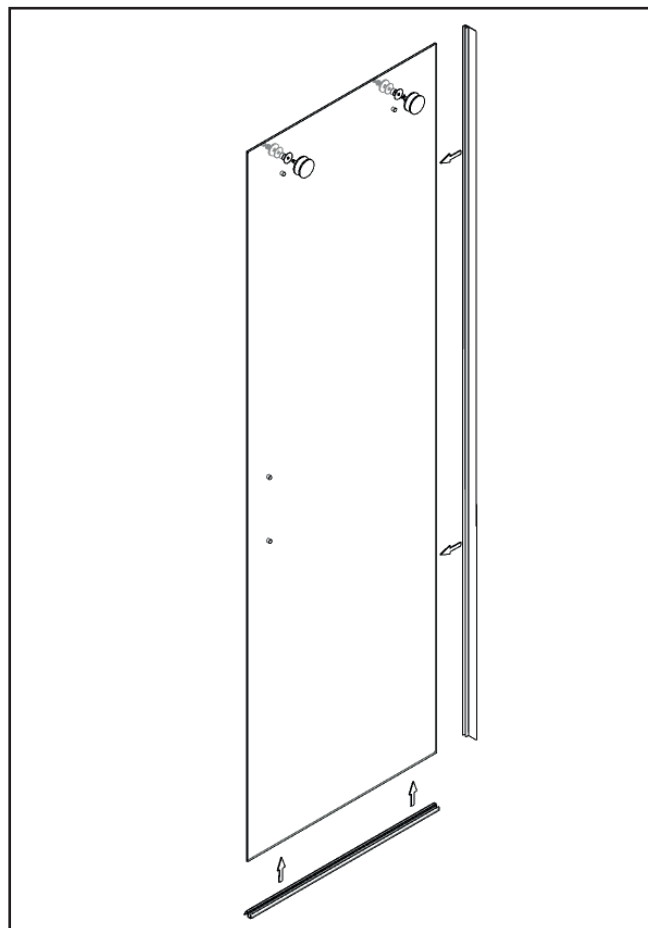

7° PASSAGGIO


1. Posizionate la porta scorrevole sulla barra di scorrimento
2. Installate le parti antisganciamento come in figura .
3. Installate il fine corsa sulla barra di scorrimento superiore.
4. Inserire infine la guarnizione di chiusura come in figura.

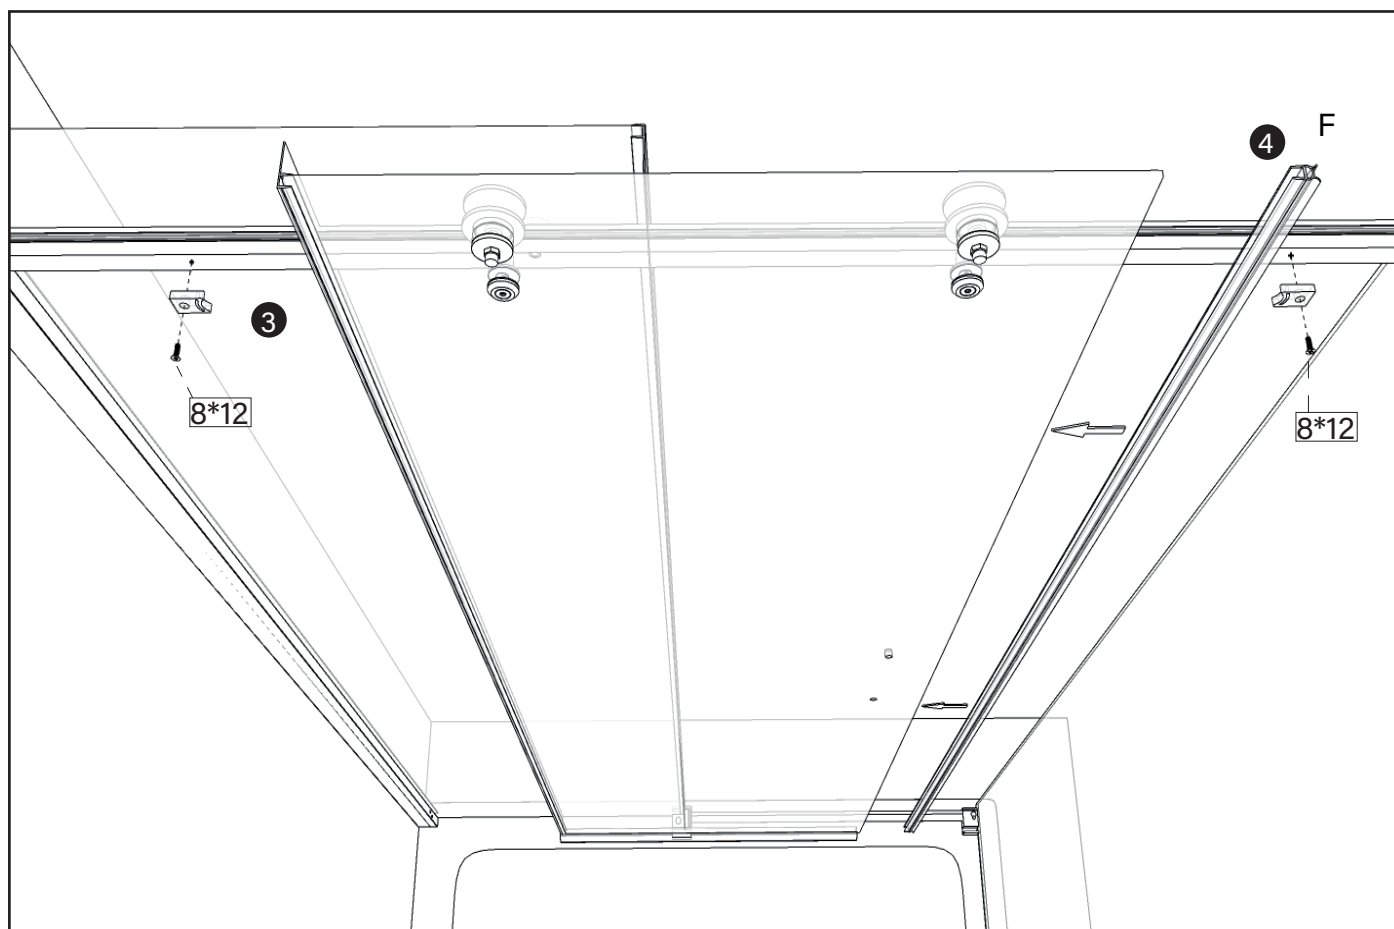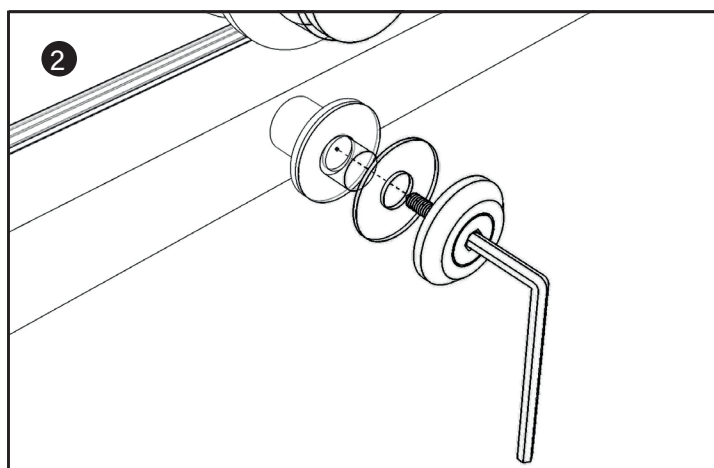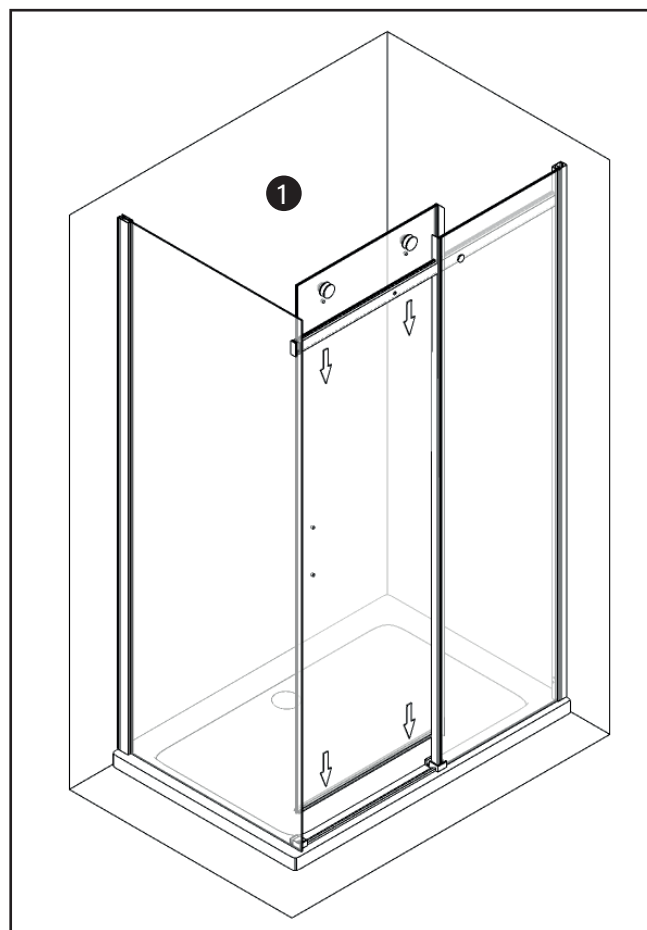

8° PASSAGGIO

1. Installate la guarnizione ferma-vetro sulla parte interna del vetro fisso (inseritela tra vetro e profilo).

IMPORTANTE *Ci stiamo riferendo alla guarnizione arrotondata nella bustina*


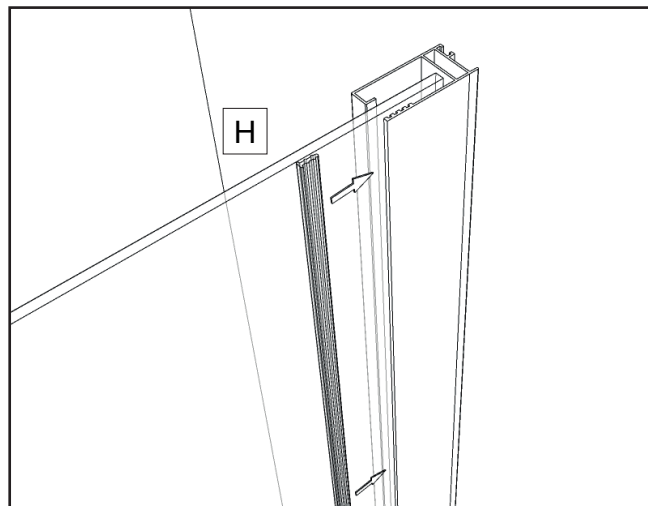


9° PASSAGGIO

1. Praticate dei fori con la punta in dotazione e fissate assieme il profilo che regge il vetro fisso con il profilo a muro per fissare la porta doccia.


Nota bene: *prima di effettuare i fori, regolare il profilo in base alle misure necessarie, regolaggio max 2,5 cm.*

2. Coprire le viti con i tappi coprivite

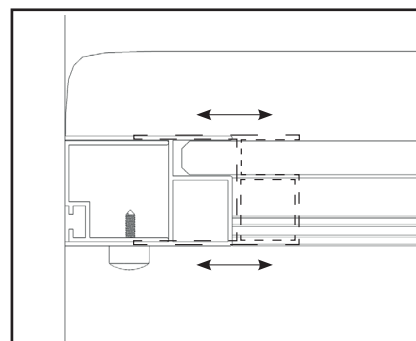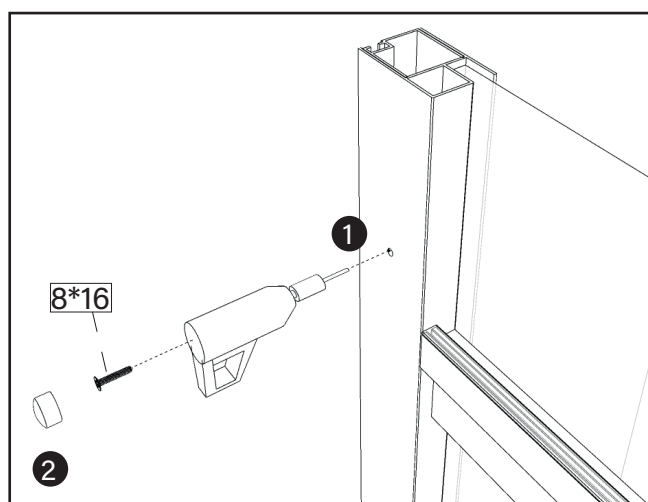

10° PASSAGGIO

1. Installate la maniglia sulla porta scorrevole.

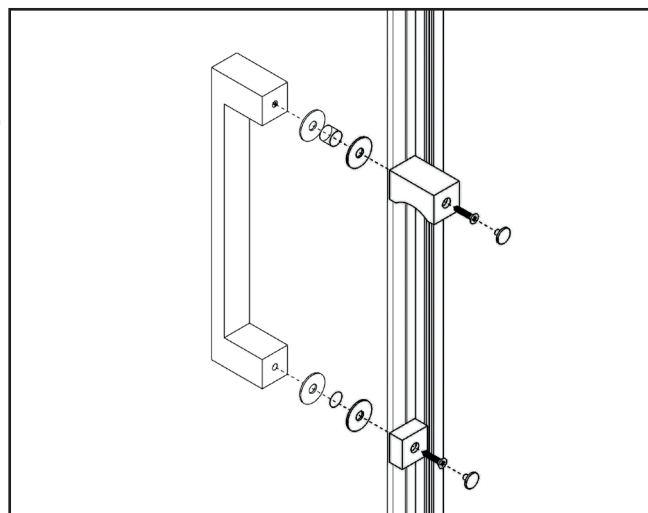

11° PASSAGGIO

1. Installate la cover decorativa sulla parte superiore dei profili a muro.
2. Con gli appositi tappi procedere a chiudere il foro non utilizzato sulla barra di scorrimento.
3. Stessa procedura per i fori bassi non utilizzati del profilo verticale.

I fori sono in piu' per garantire la reversibilità

4. Sigillare con del silicone neutro come mostrato in figura, consigliamo l'utilizzo di silicone Saratoga Crystal Clear trasparente onde evitare l'insorgere della muffa.

