

Boston 2.0

OPIS

Kabina prysznicowa dwustronna z drzwiami przesuwными na szynie z widocznymi kołami i stałą boczną ścianką. Wykonana ze szkła 8mm. Instalacja odwracalna pod warunkiem, że drzwi zawsze zamykają się na boczne szkło. Ręczna regulacja o 2,5 cm. Rama z chromowanego aluminium, szkło z powłoką przeciwkamieniową oznaczoną specjalnymi etykietami.








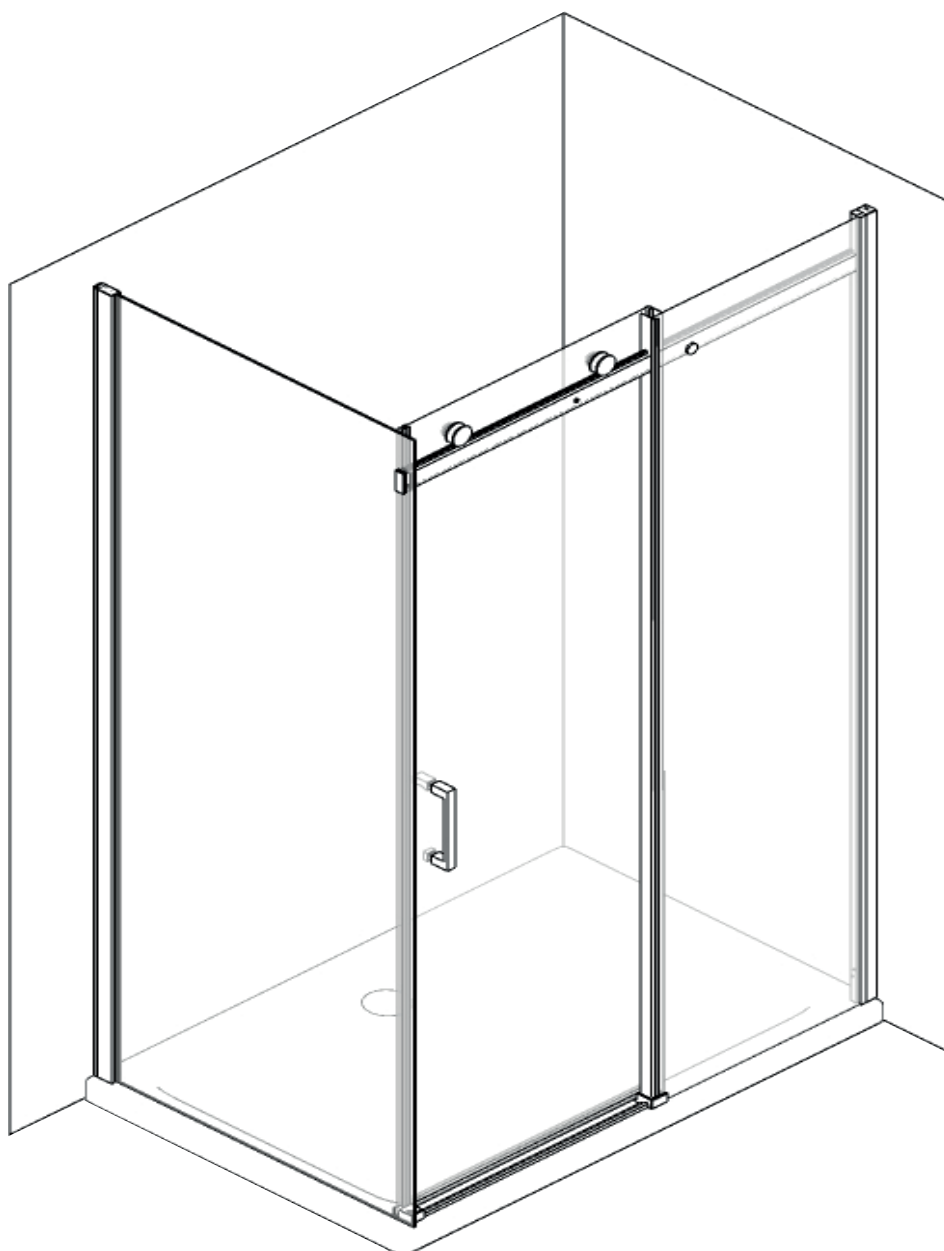















TABELA WYMIARÓW

MODEL	WYMIARY A
100	970 - 995
110	1070 - 1095
120	1170 - 1195
130	1270 - 1295
140	1370 - 1395
150	1470 - 1495
160	1570 - 1595
170	1670 - 1695
180	1770 - 1795
190	1870 - 1895
200	1970 - 1995

MODEL	WYMIARY B
70	670 - 695
80	770 - 795
90	870 - 895

ODWRACALNY

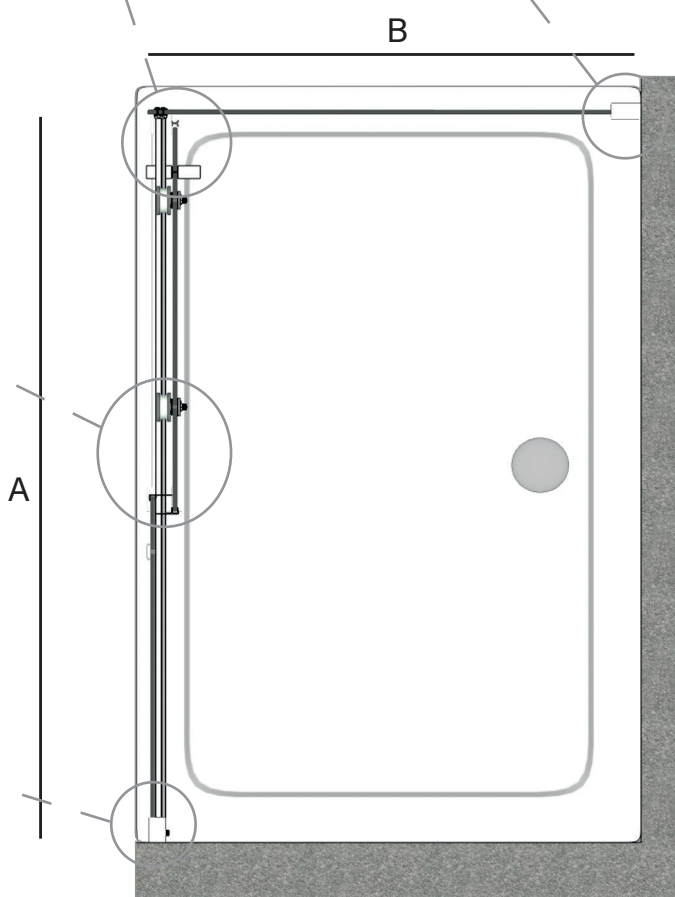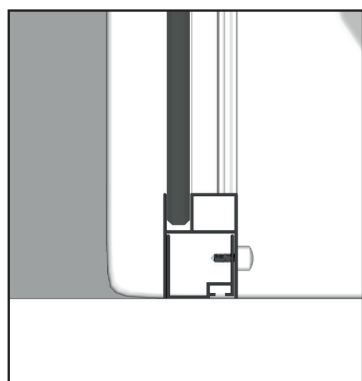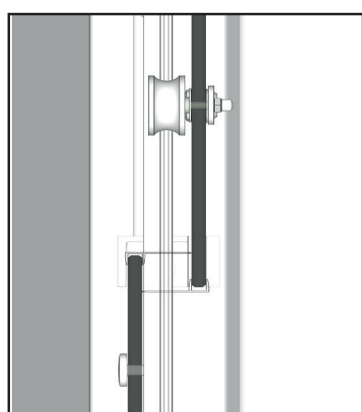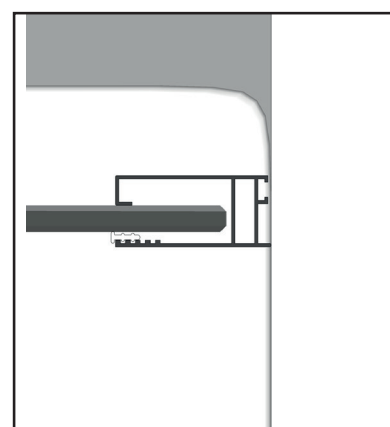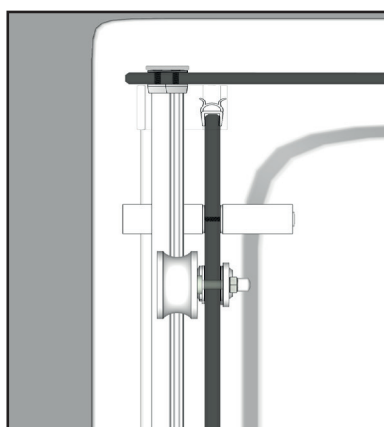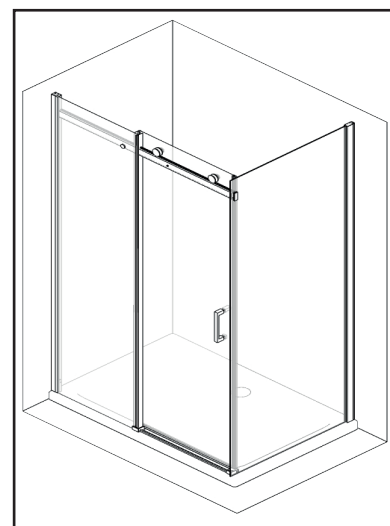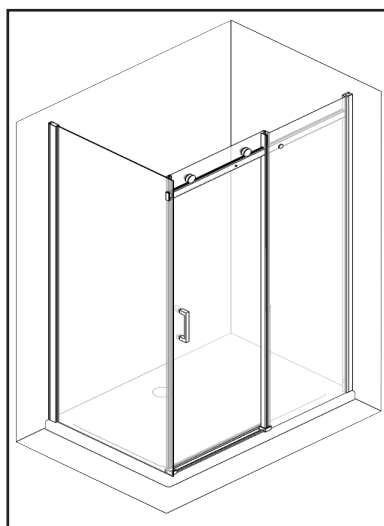

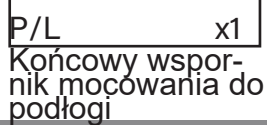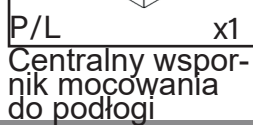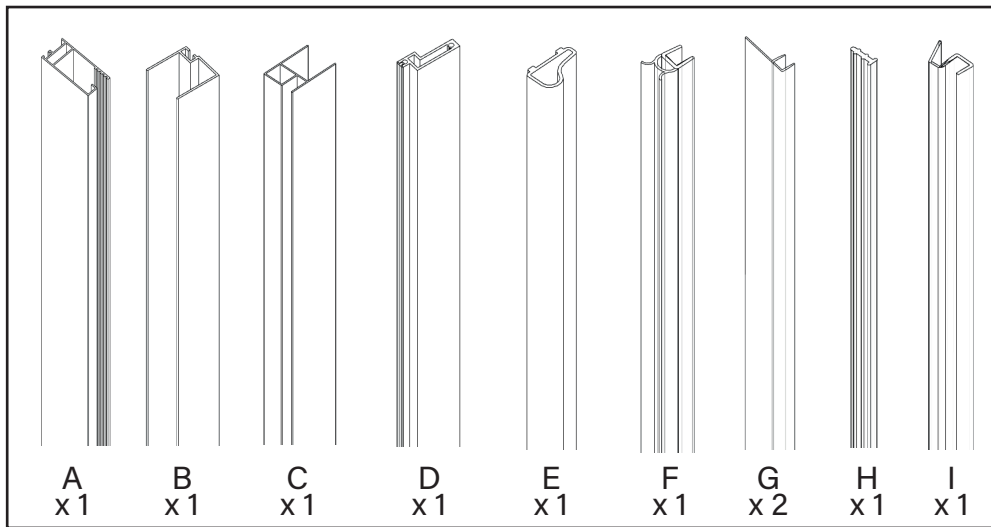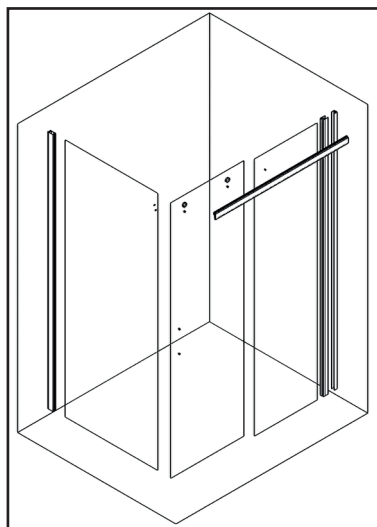

MONTAŻ

KROK 1





1. Sprawdź poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieść profil ścienny i użyj poziomicy do pionowania.
3. Zaznacz miejsca na ścianie na otwory ołówkiem.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołek ścienny i przykręć śruby, aby zamocować profil.

WAŻNE

jest zasadą, aby nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiaj około 1,5 cm dla optymalnego efektu estetycznego.



WAŻNE

Profil ścienny bocznej ściany stałej powinien być umieszczony ze szczeliną na uszczelkę skierowaną do wewnątrz.

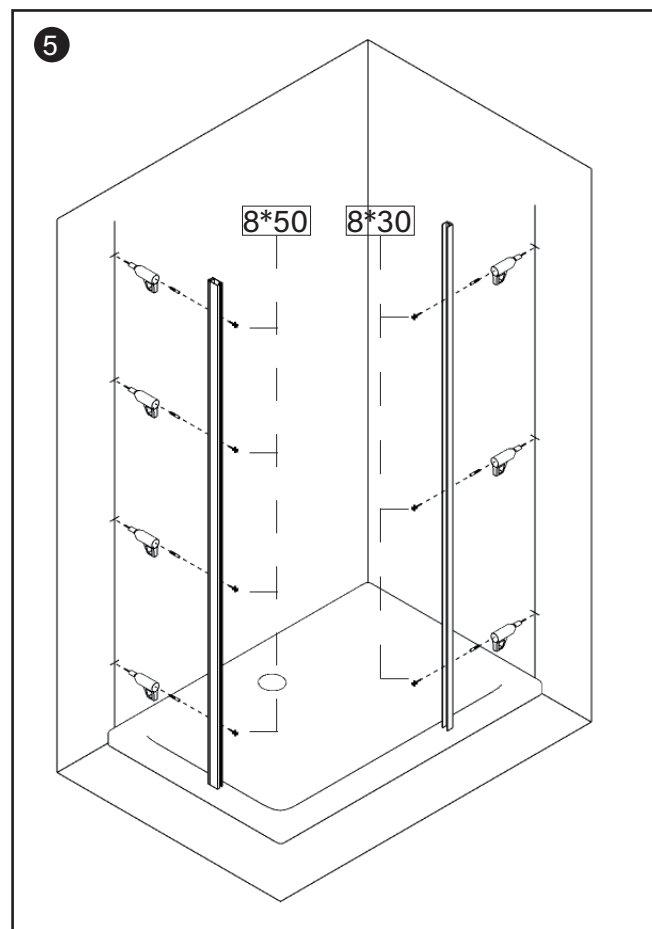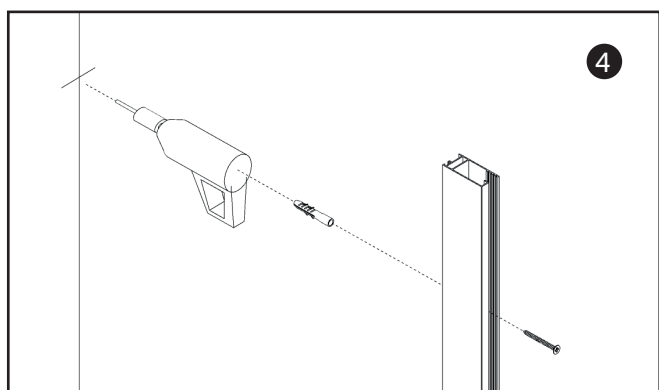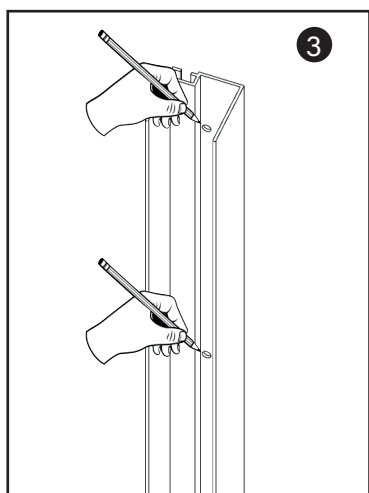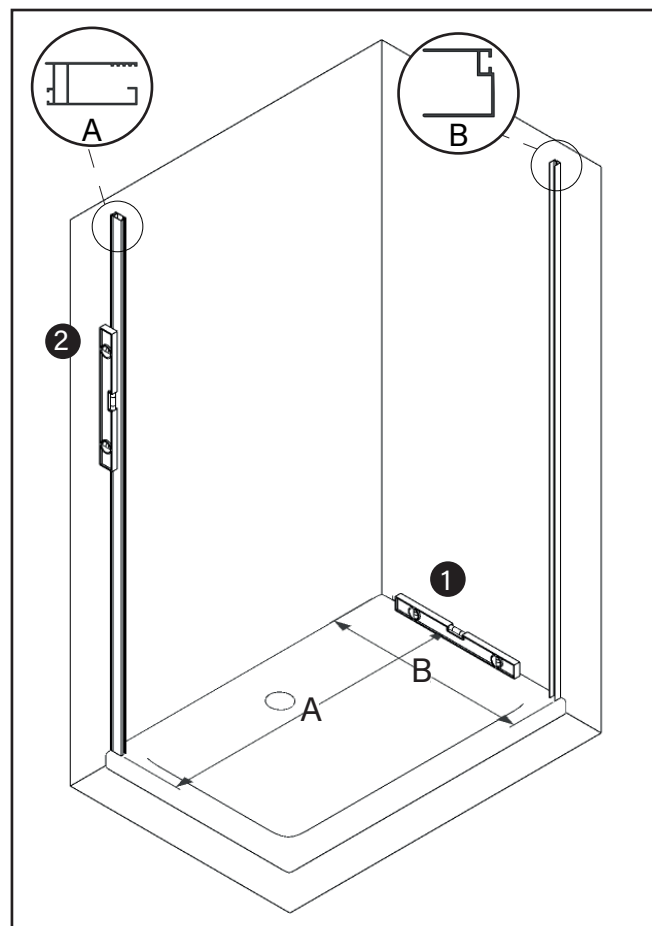

KROK 2

1. Nałóż neutralny silikon wewnątrz profilu zaciskającego stałe szkło, jak pokazano na rysunku.
2. Za pomocą śrub 6*30 połączcie i zabezpieczcie szynę przesuwą z profilem aluminiowym.
3. Przymocujcie szynę przesuwą do stałego szkła za pomocą specjalnego śruby zaciskającej szkło (czynność, której odradzamy wykonywanie za pomocą wkrętarki).

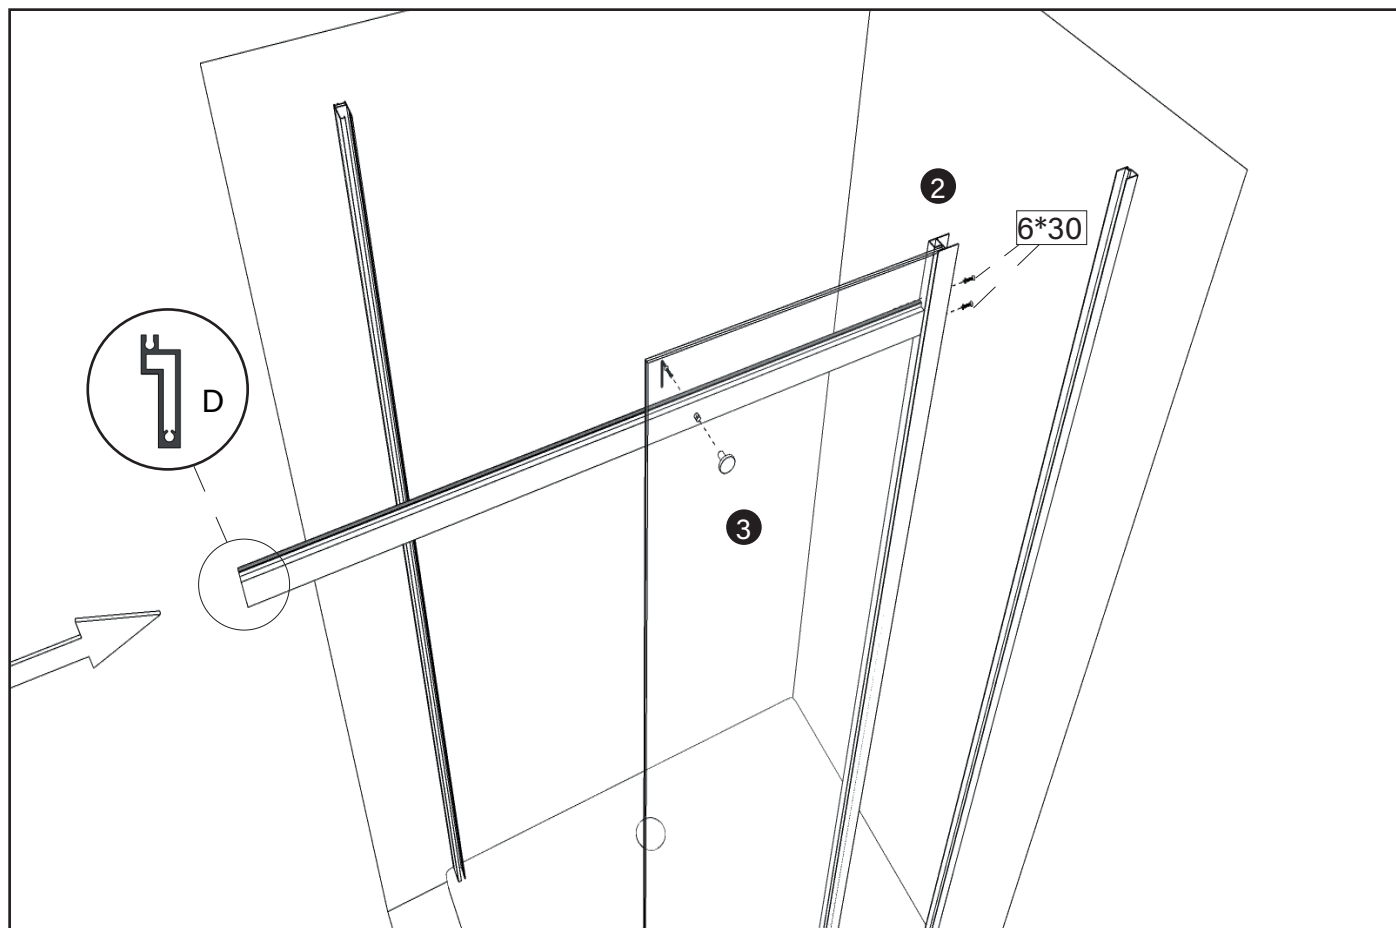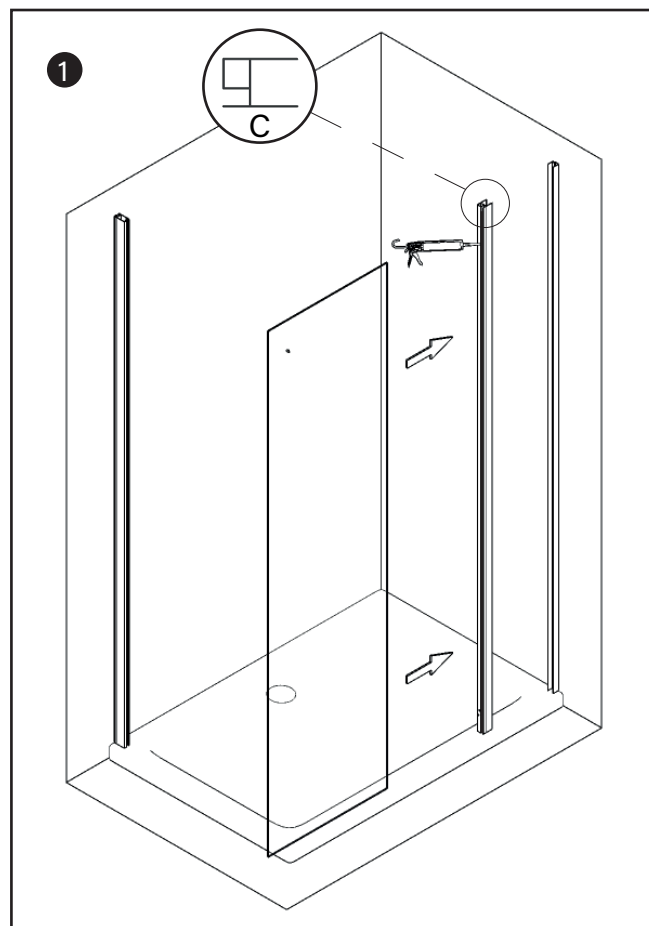


KROK 3

1. Przybliż szkło wcześniej zmontowane z ramą do profilu ściennego.


Uwaga: Profil ścienny pozostaje wewnątrz profilu zatrzymującego szkło.

2. Z przeciwnej strony wstaw szkło stałe do profilu ściennego wcześniej zamocowanego jak pokazano na rysunku.

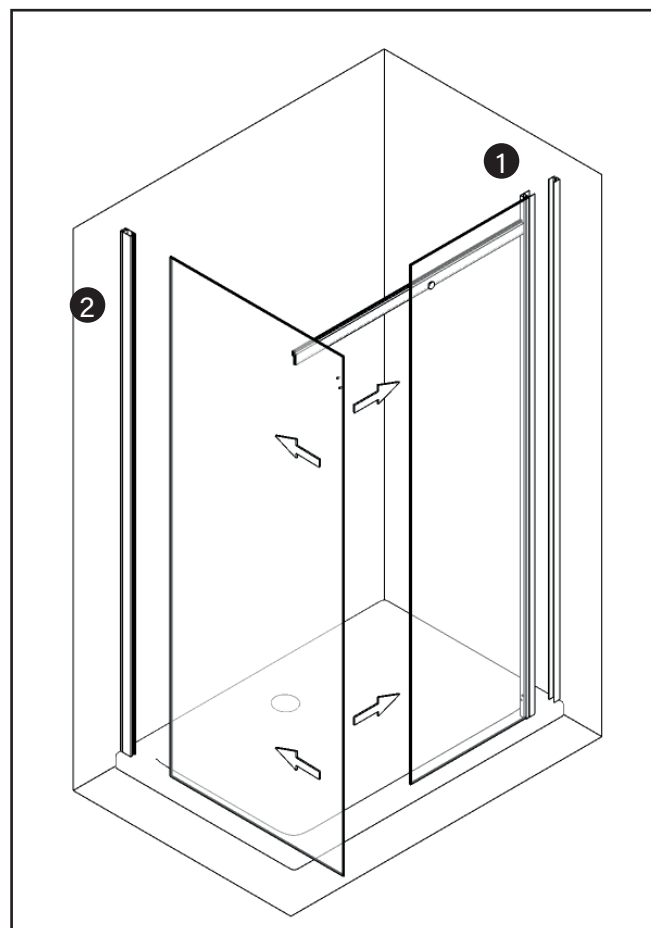

KROK 4

1. Zmontuj szynę przesuwную do stałej płyty szklanej za pomocą śrub 6*25, przy użyciu elementów łączących jak pokazano na rysunku.

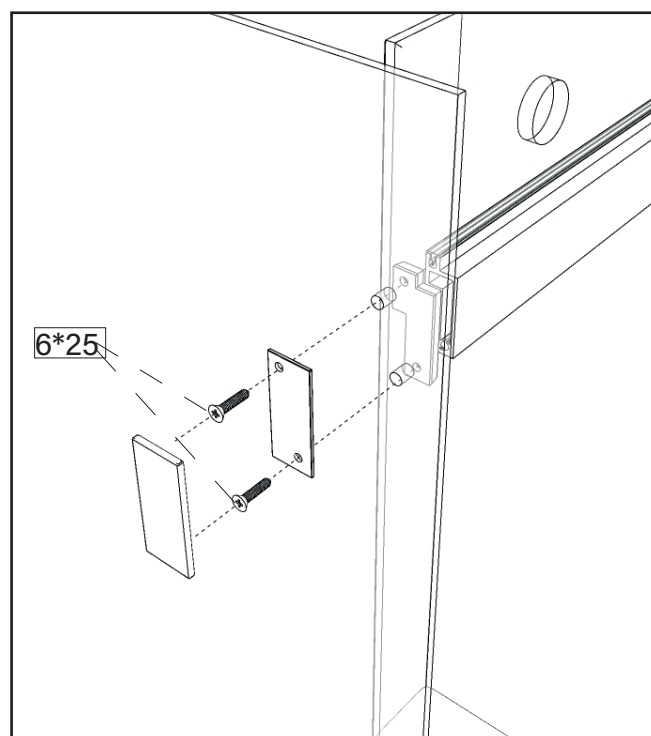

KROK 5



1. Zainstaluj uszczelkę na stałym szkle.

Uwaga: uszczelkę należy przyciąć w miejscu listwy przesuwnej, aby umożliwić przejście i skrócić o 20 mm na dolnej części, aby umożliwić późniejsze mocowanie dolnego profilu uszczelniającego.

2. Zainstaluj profil uszczelniający przeciw kapaniu wraz z uchwytemi montażowymi na podłodze, jak pokazano na rysunku.

3. Zakryj otwory odpowiednimi zaślepkami.

Uwaga: Profil uszczelniający może być montowany za pomocą śrub 8*16, jeśli chodzi o poziom podłogi, jednak odradzamy wiercenie w jakiejkolwiek tacy prysznicowej. Dolny profil uszczelniający powinien być jednak uszczelniony silikonem od spodu.



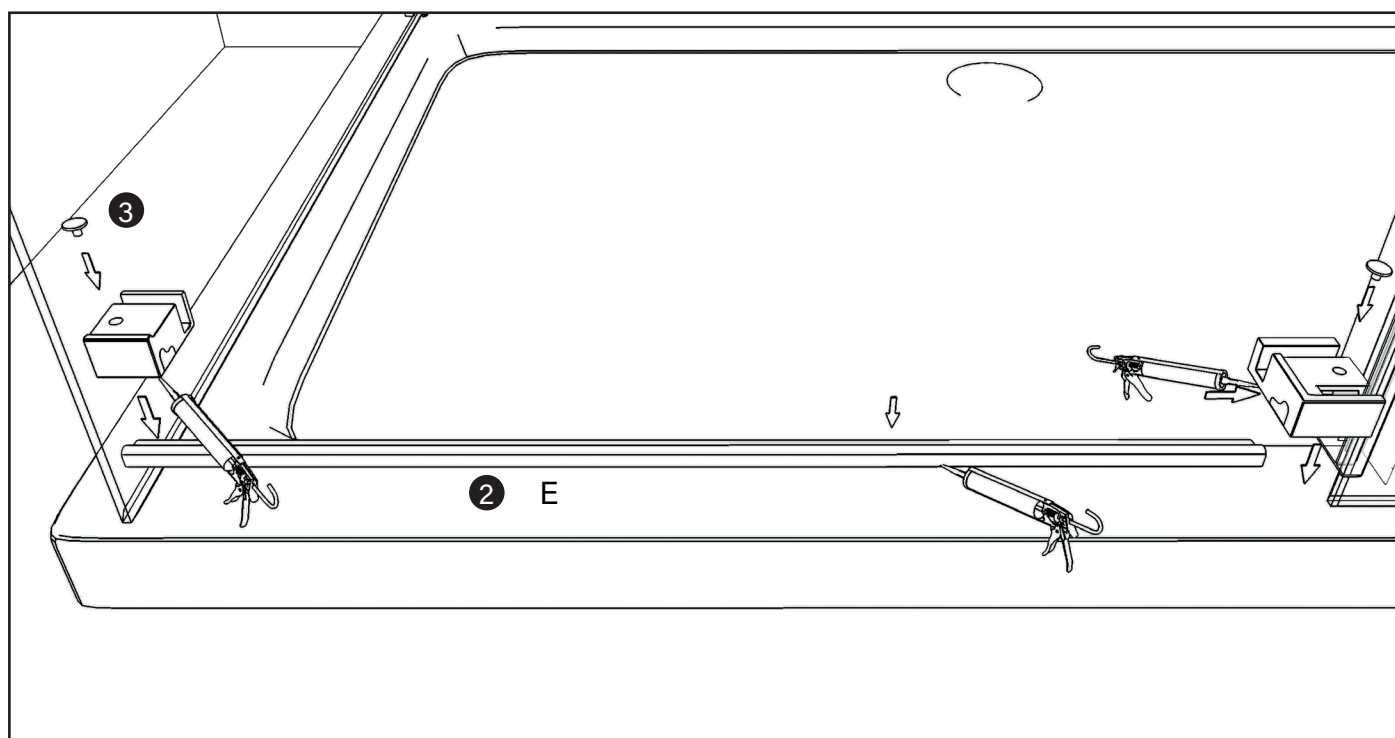
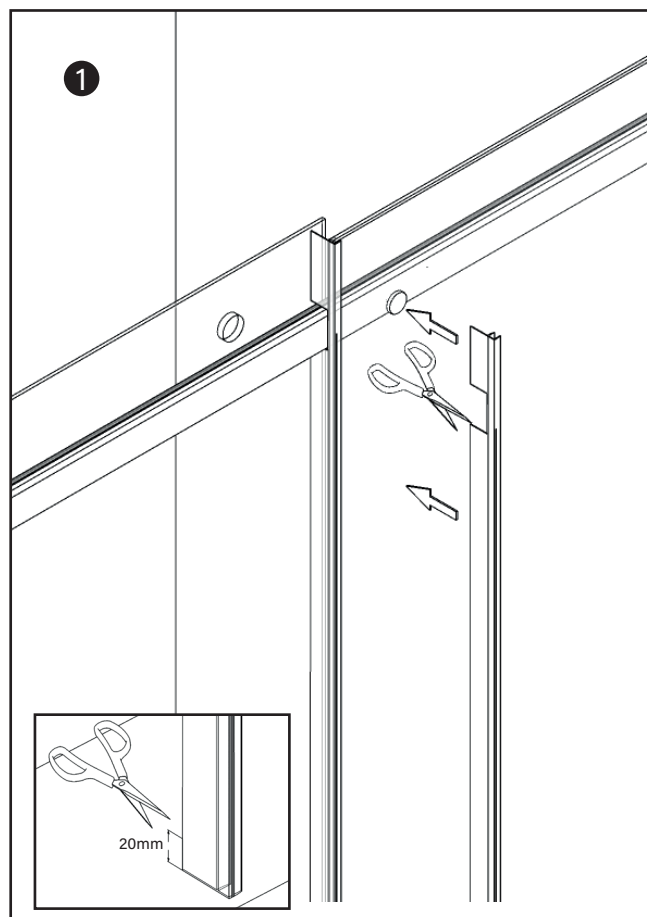


KROK 6

1. Zainstaluj wózki jezdne na górnej części przesuwnego szkła.




Uwaga: górne koła są regulowane, jeśli skrzydło nie miałoby płynnego przesuwania lub gdyby pozostało zbyt dużo miejsca na dole, można je wyregulować i/lub obniżyć skrzydło za pomocą śruby, która porusza ekscentrykiem koła.

2. Zainstaluj uszczelkę na przesuwным szkłe.
3. Włóż dolną uszczelkę na drzwi przesuwne.

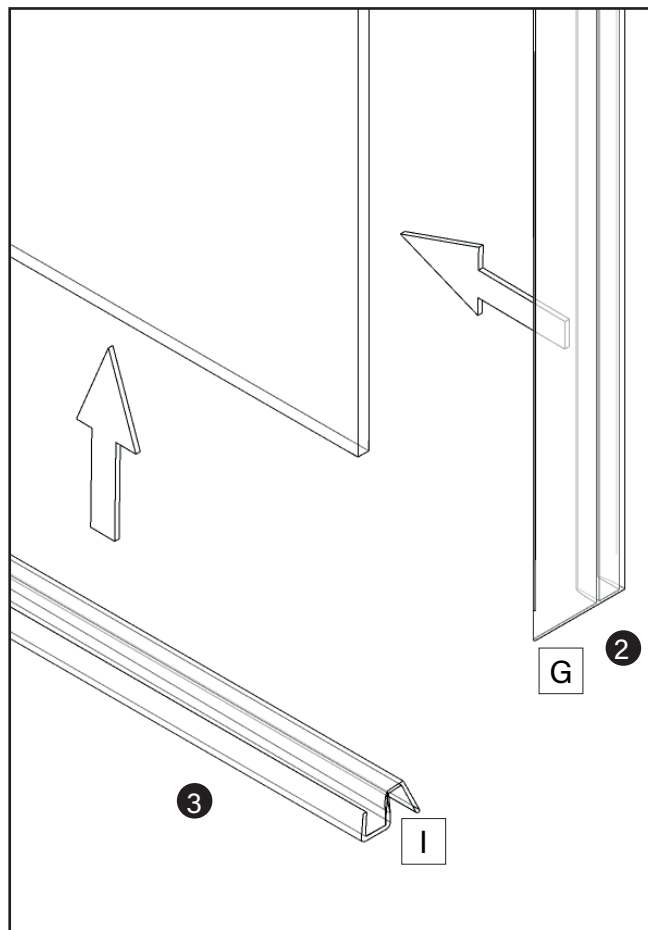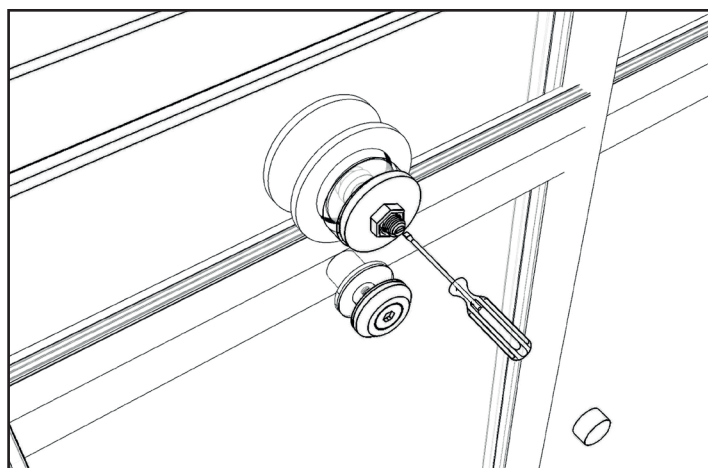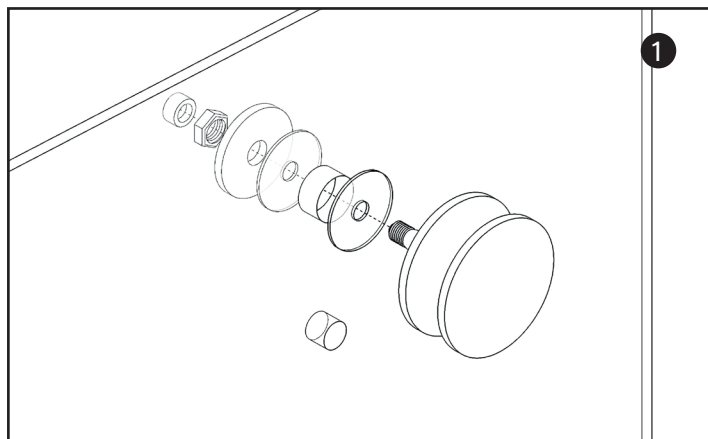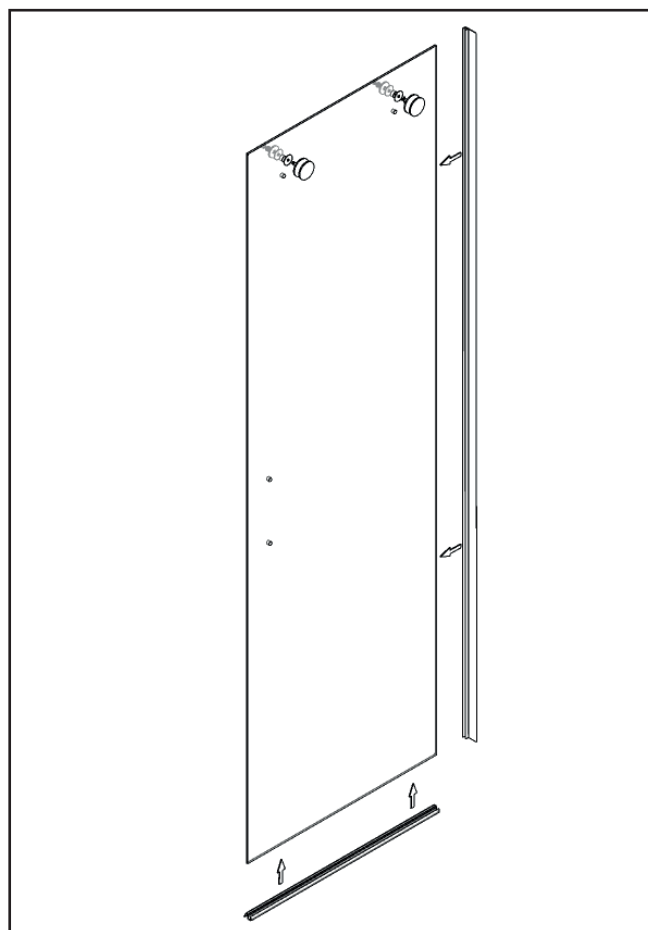

KROK 7


1. Umieśćcie drzwi przesuwne na szynie przesuwnej.
2. Zainstalujcie elementy zabezpieczające przed wypięciem, jak pokazano na rysunku.
3. Zainstalujcie ogranicznik na górnej szynie przesuwnej.
4. Na koniec wstawcie uszczelkę zamknięcia, jak pokazano na rysunku.

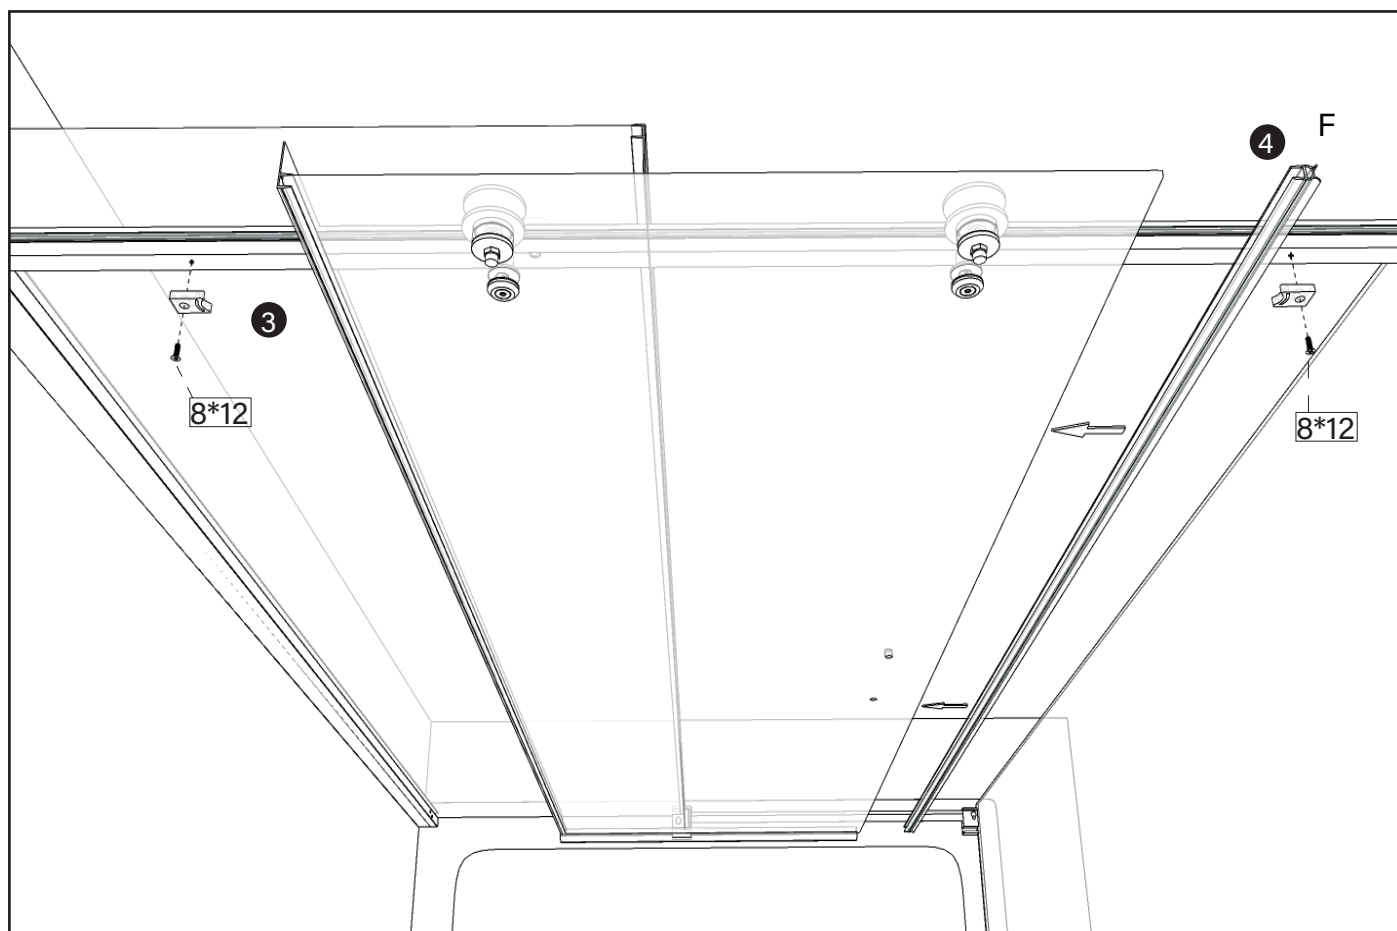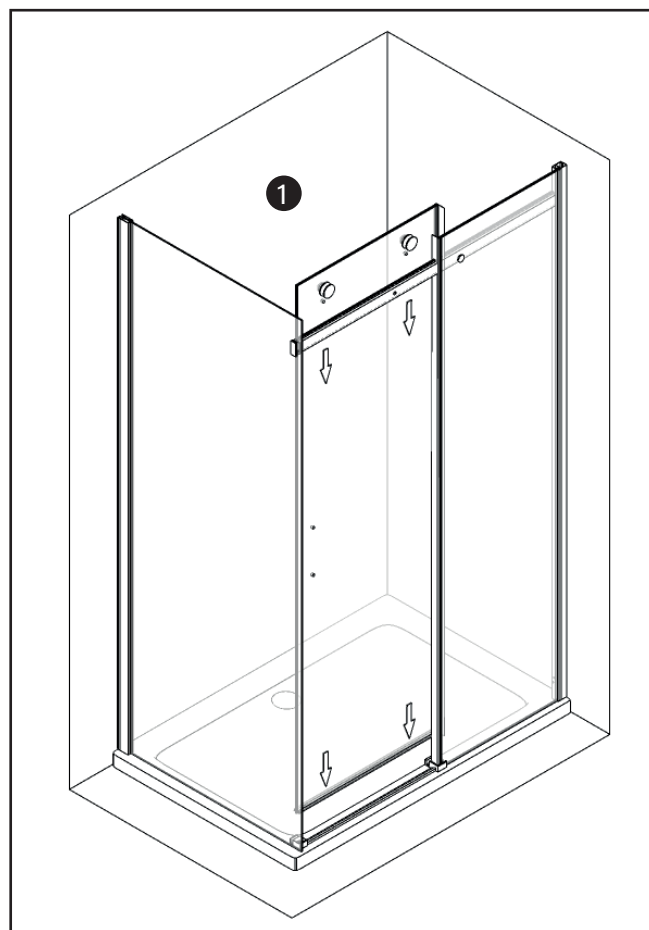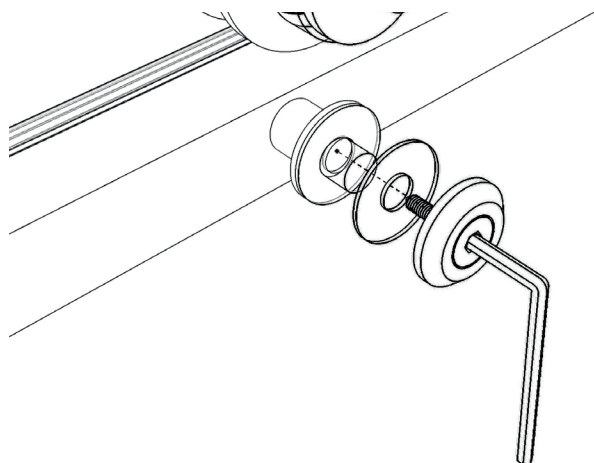

KROK 8

1. Zainstaluj uszczelkę zatrzymującą szkło na wewnętrznej stronie stałego szkła (wprowadź ją między szkło a profil).



WAŻNE Mówimy o uszczelce zwiniętej w torebce.

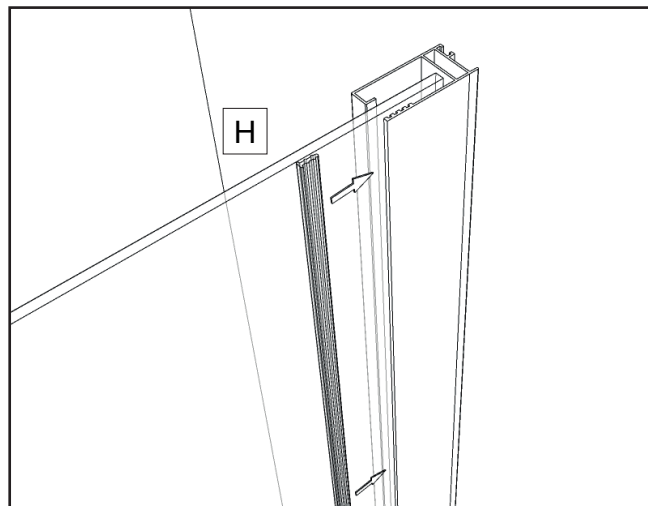**KROK 9**


1. Wykonaj otwory za pomocą dołączonego wiertła i połącz profil podtrzymujący stałą szybę z profilem ściennym, aby zamocować drzwi prysznicowe.

Uwaga: przed wykonaniem otworów, należy dostosować profil zgodnie z wymaganymi wymiarami, regulacja maksymalna 2,5 cm.

2. Przykryj śruby za pomocą zaślepek na śruby.

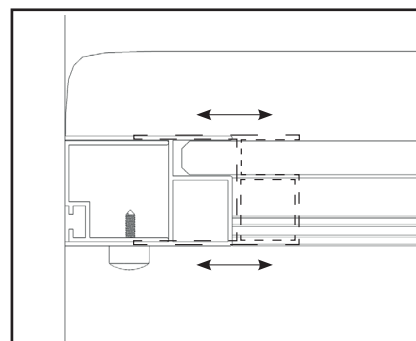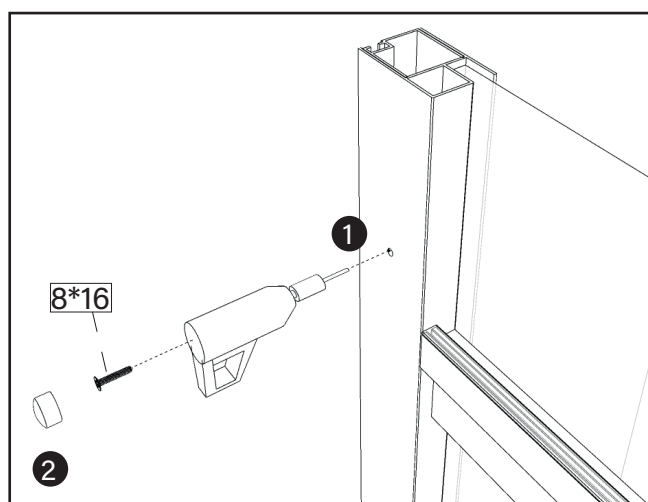**KROK 10**

1. Zainstaluj uchwyt na drzwiach przesuwnych.

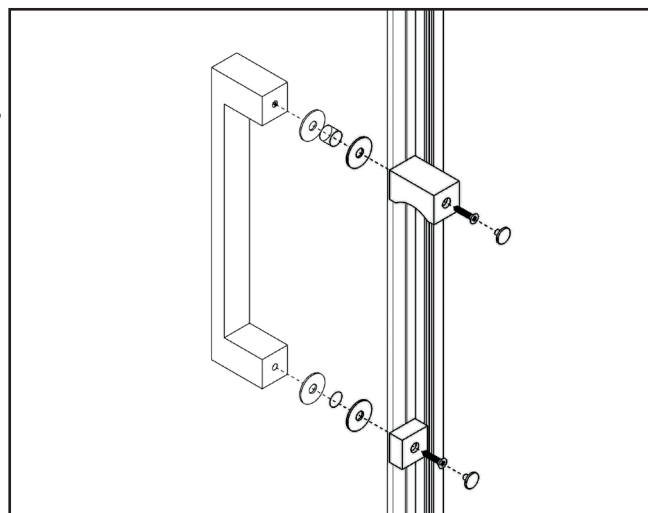

KROK 11

1. Zainstaluj dekoracyjną osłonę na górnej części profili ściennych.
2. Za pomocą odpowiednich zaślepek zamknij nieużywany otwór na szynie przesuwnej.
3. Ta sama procedura dotyczy nieużywanych dolnych otworów w profilu pionowym. **Otwory są dodatkowe, aby zapewnić możliwość odwrócenia.**
4. Uszczelnij neutralnym silikonem, jak pokazano na rysunku, zalecamy użycie przezroczystego silikonu Saratoga Crystal Clear, aby uniknąć powstawania pleśni.

