

Miami

BESCHREIBUNG

Asymmetrische halbrunde Schiebetür-Duschkabine aus 6 mm dickem Glas. Manuelle Einstellung der Wandprofile um 1,5 cm pro Seite, Höhe 190 cm. Möglichkeit zum schnellen Entriegeln der unteren Rollen. Rahmen aus verchromtem Aluminium, Glas mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch entsprechende Etiketten.


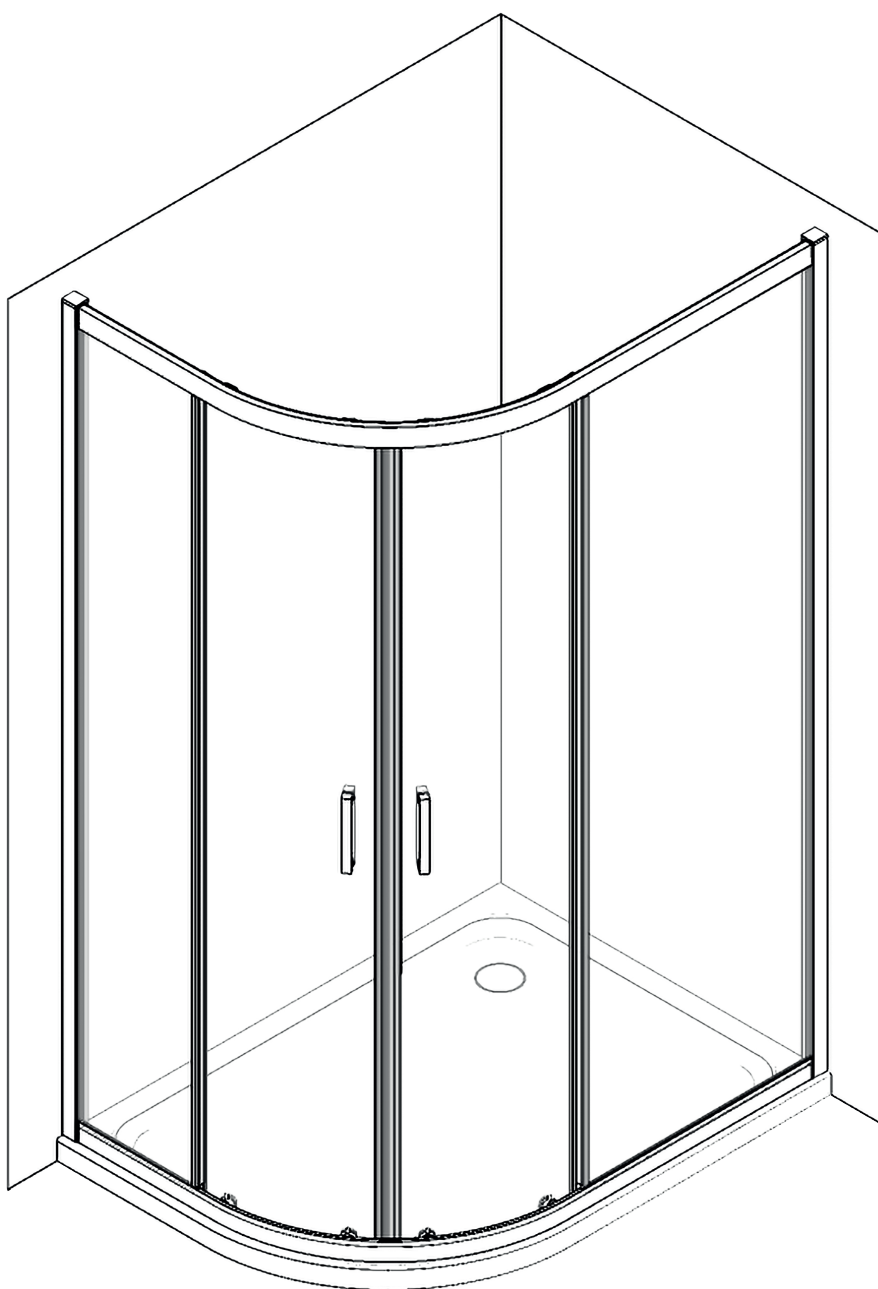




TABELLE DER MASSNAHMEN

MODELLO	MISURE A	MISURE B
80x80	775 - 790	775 - 790
90x90	875 - 890	875 - 890
80x120 dx/sx	775 - 790	1175-1195


SX

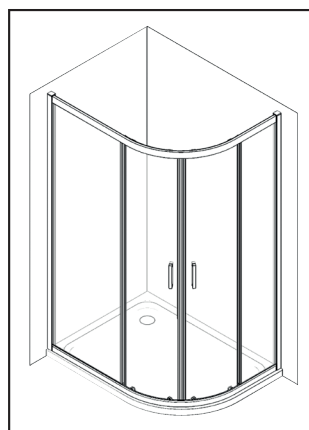



DX

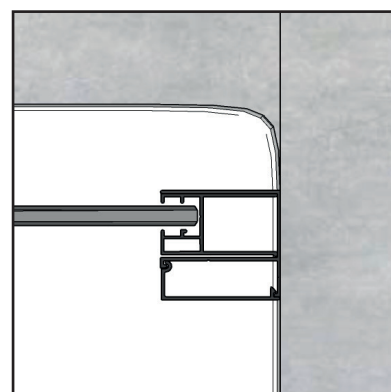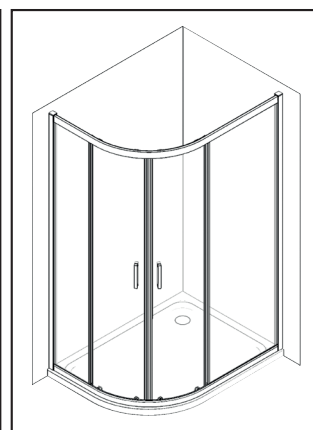


A

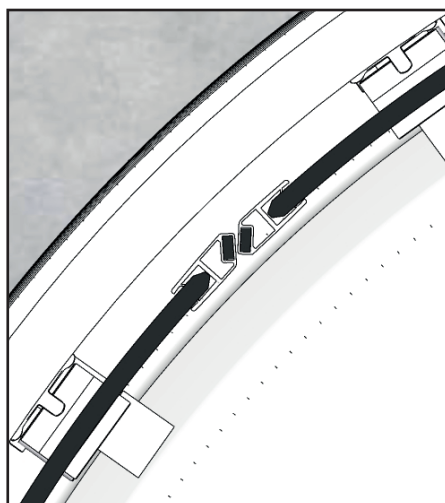




B

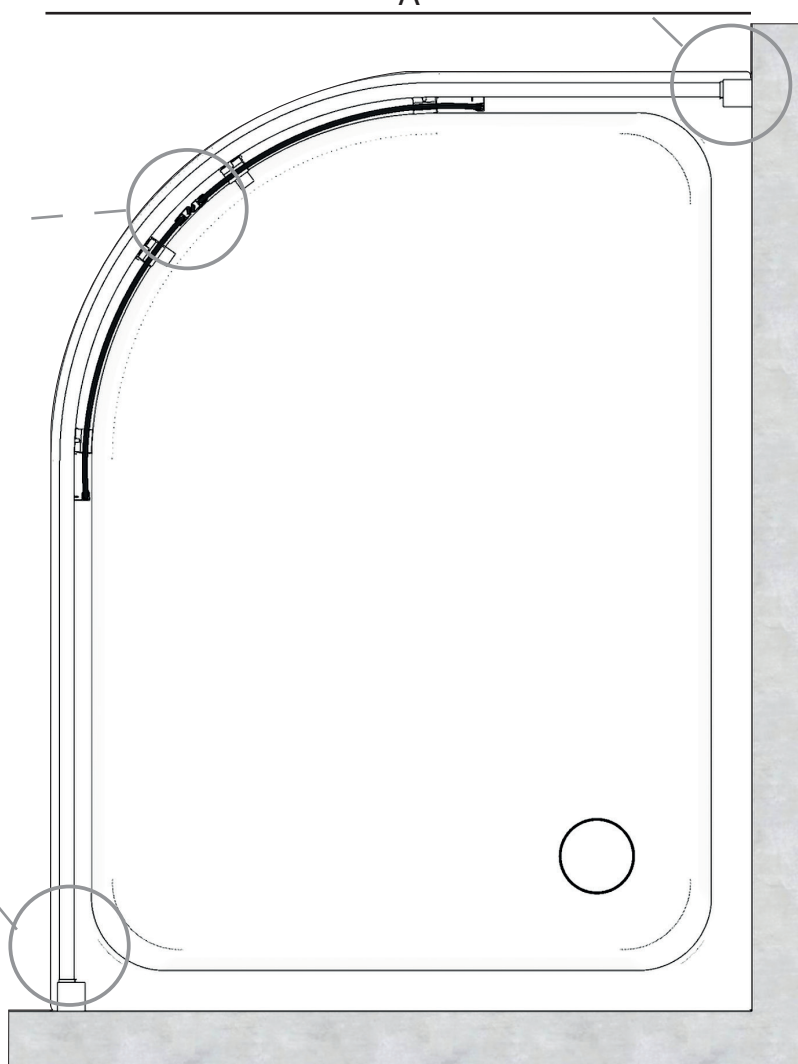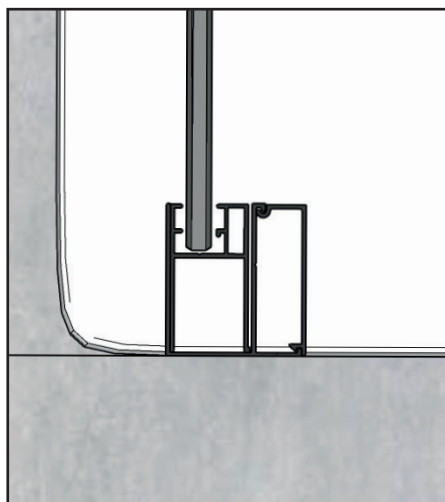


ERFORDERLICHES WERKZEUG

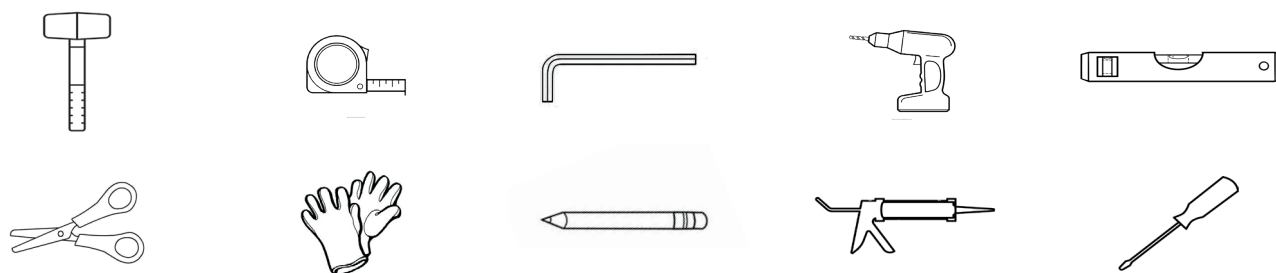


VERPACKUNGSGEHALT (Produkt in zwei Paketen versandt)

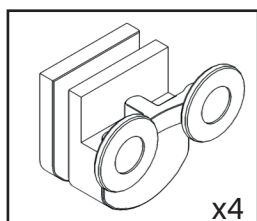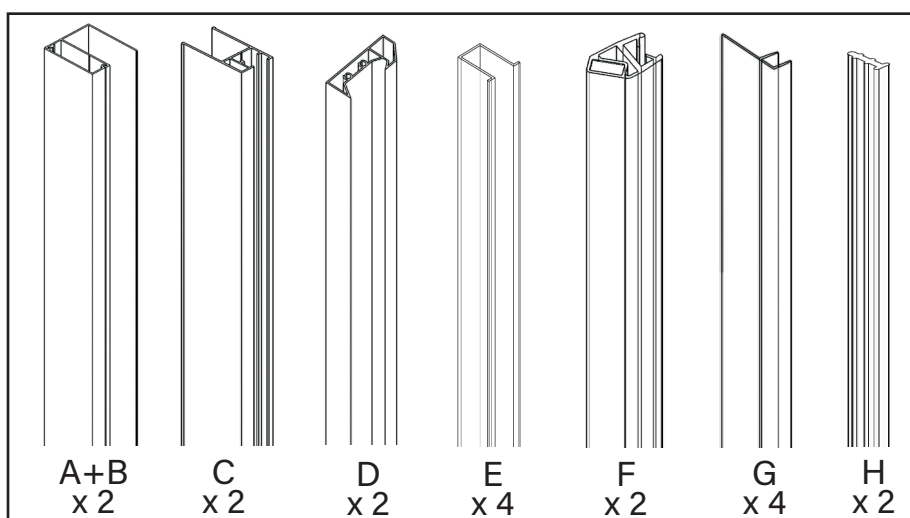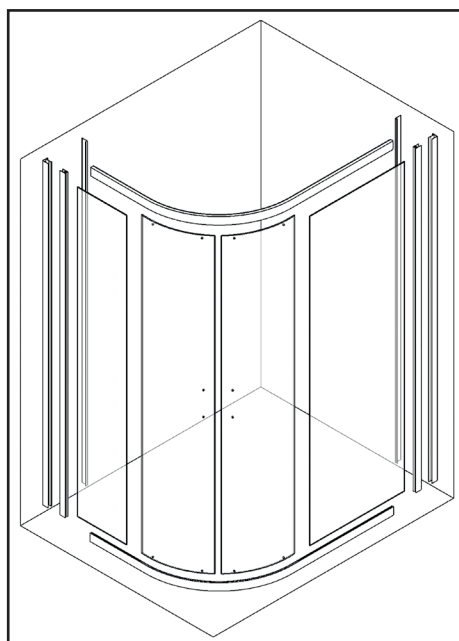


Obere Rollen

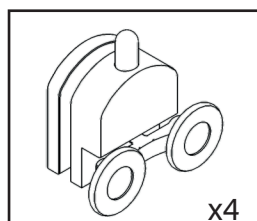


Abnehmbare
untere Rollen

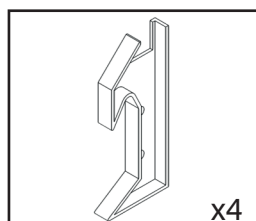


Fester Anschluss-
stecker mit Öse

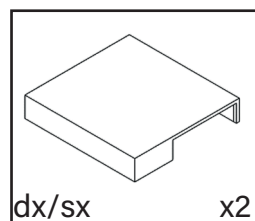


Abdeckungsprofil
für die obere Wand

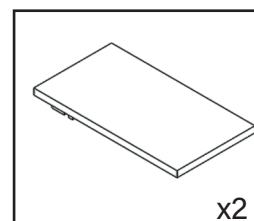


Obere Abdeckung
für festes Glas

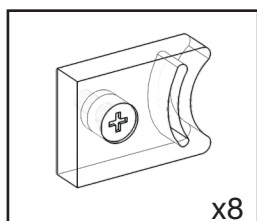

Endanschlag

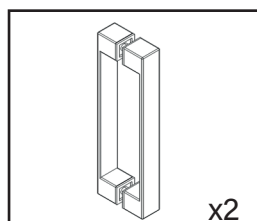

Griff




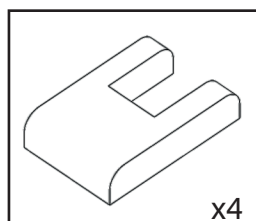


Abdeckung für
Glas fixieren

MONTAGGIO





1° SCHRITT

1. Überprüfen Sie, ob die Duschwanne perfekt waagrecht ist.
2. Legen Sie die Profile an die Wand und stellen Sie sicher, dass sie perfekt vertikal sind.
3. Zeichnen Sie die Löcher an der Wand mit einem Bleistift vor.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand mit einem Bohrer.
5. Setzen Sie die Dübel in die Wand ein und schrauben Sie die Schrauben 8x30 ein, um das Profil zu befestigen. Befestigen Sie das zweite Profil noch nicht vollständig.

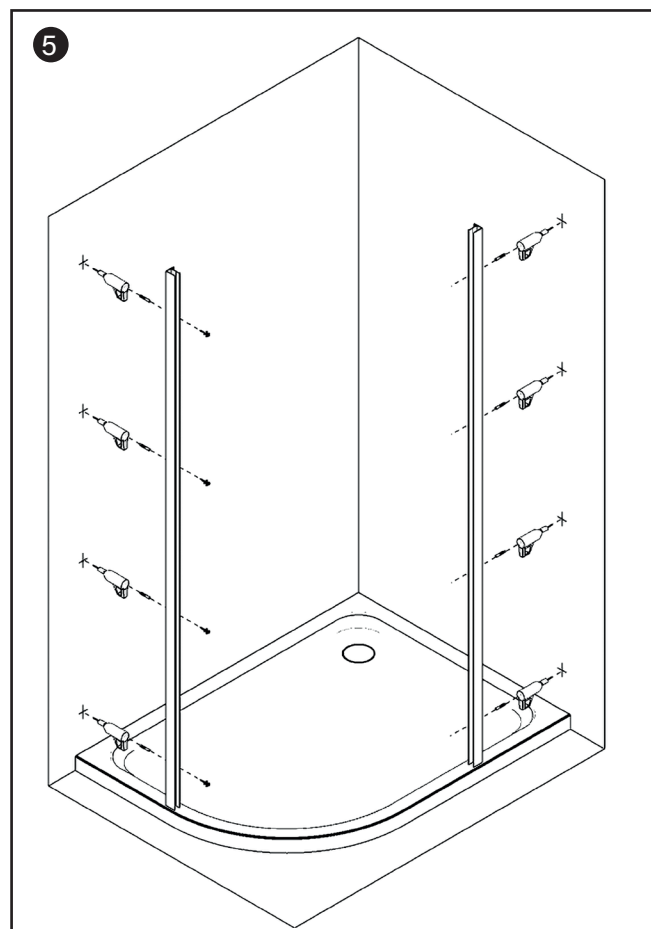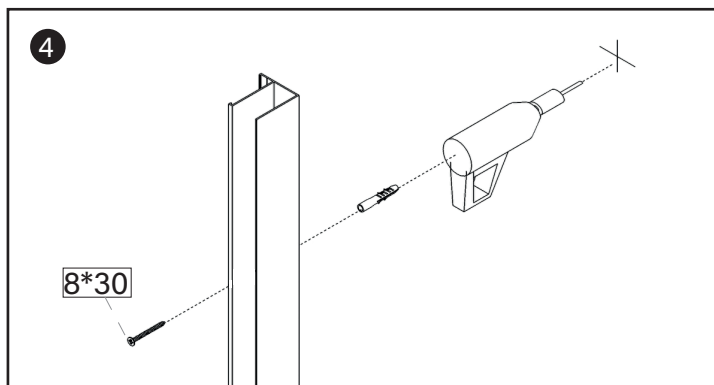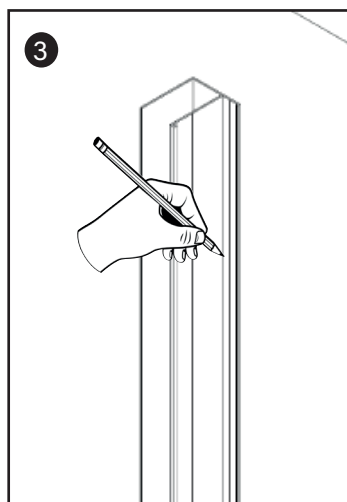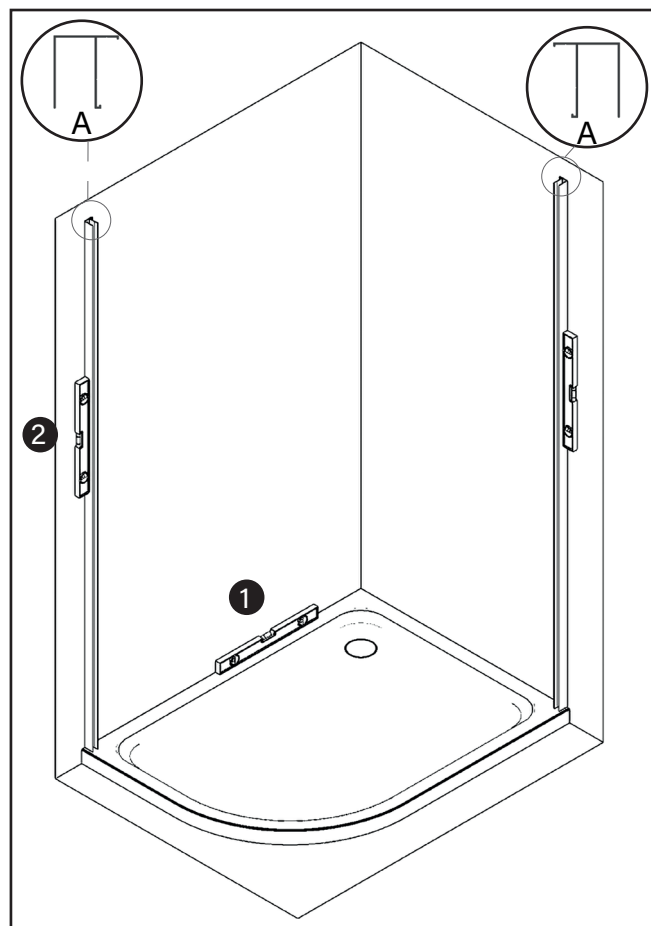




2° SCHRITT

1. Legen Sie die feste Glasabdeckung an.
2. Legen Sie die Dichtung in das untere Profil ein. (Schutzdichtung für Glas).
3. Verwenden Sie die Schraube 8x30, um die untere Aluminiumschiene mit dem vertikalen Profil zu verbinden, wobei Sie den Verbind器 zwischen Schiene und Profil einsetzen. Dadurch wird der Rahmen der Tür (Skelett) aufgebaut.
4. Setzen Sie die festen Gläser ein, wie in der Abbildung gezeigt.

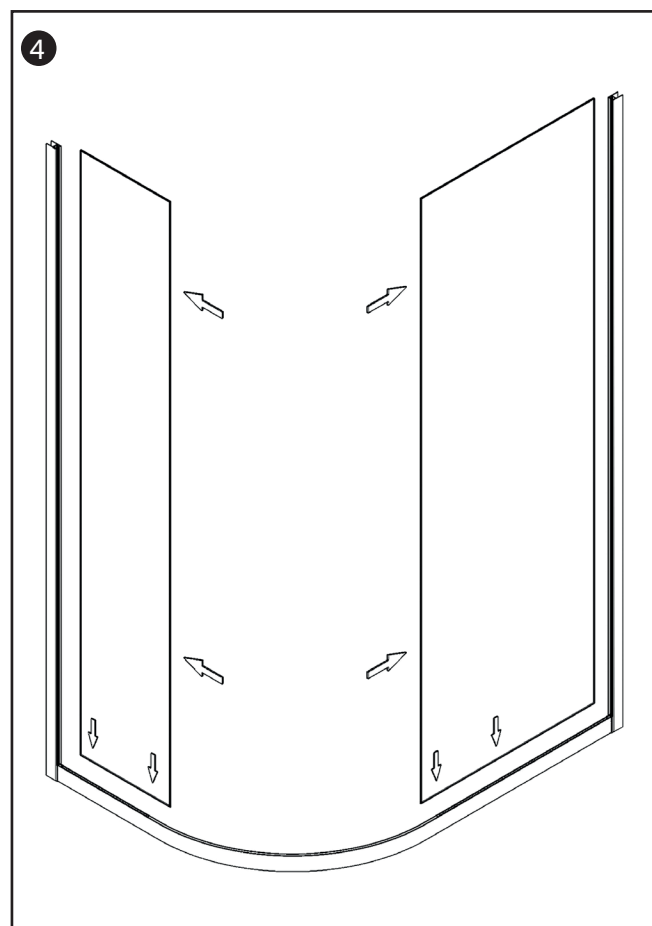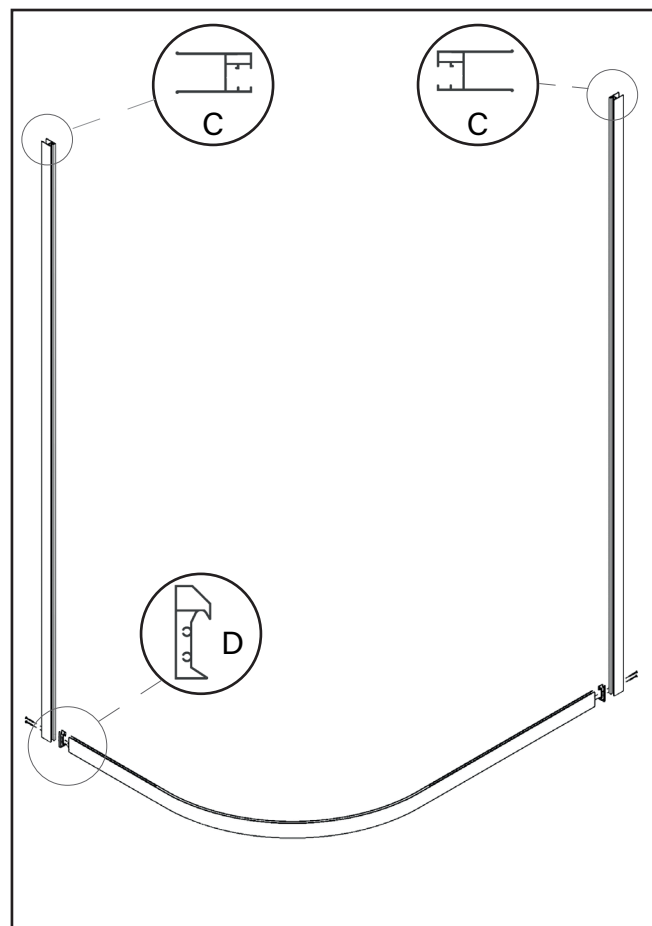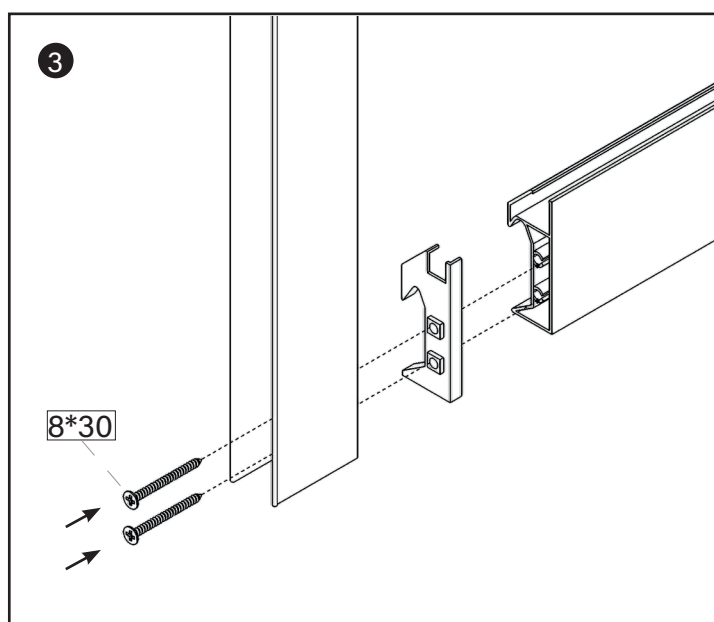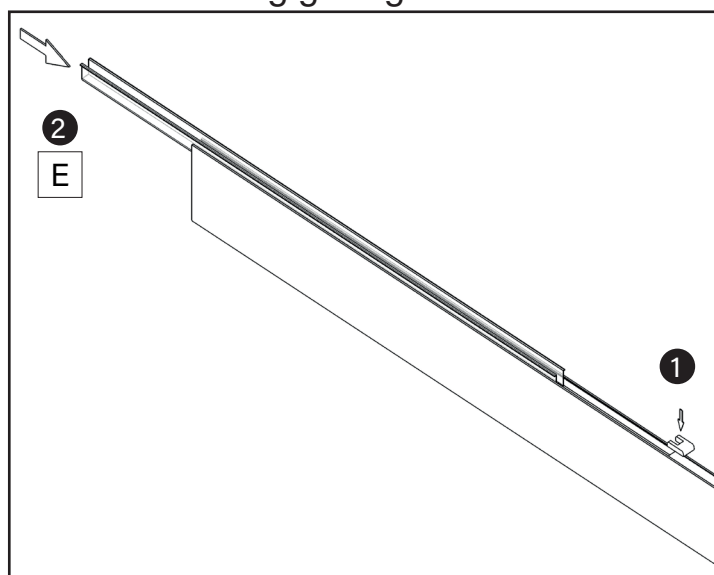



3° SCHRITT

1. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt (2) für den oberen Teil des Rahmens.

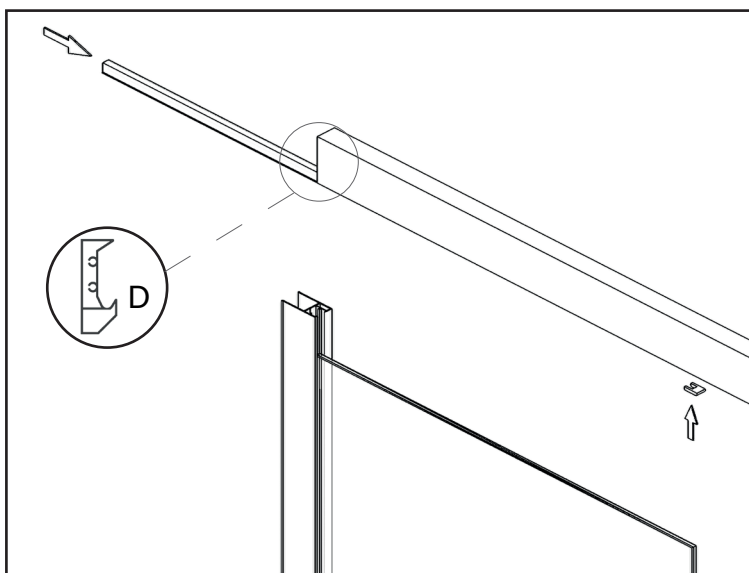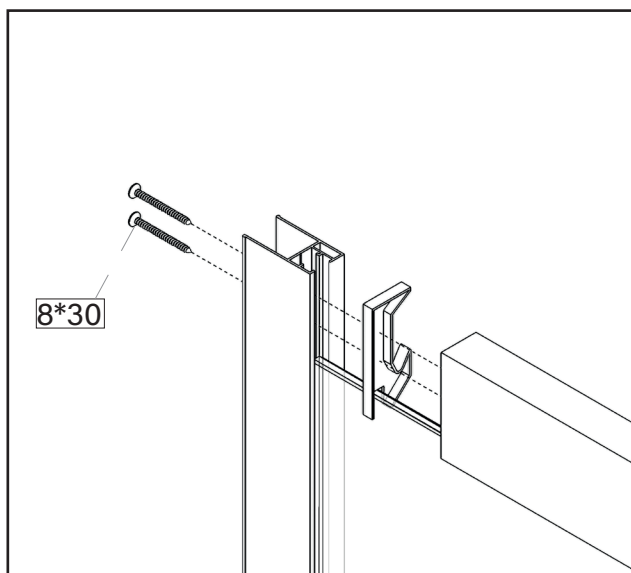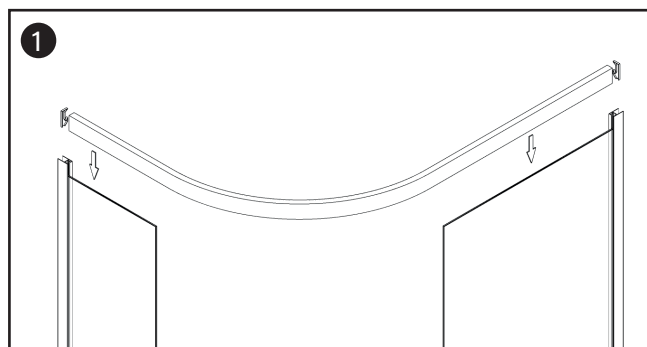


4° SCHRITT

1. Setzen Sie das Wandprofil in das Profil des festen Glases ein.
2. Setzen Sie den zuvor montierten Rahmen in das Wandprofil ein.

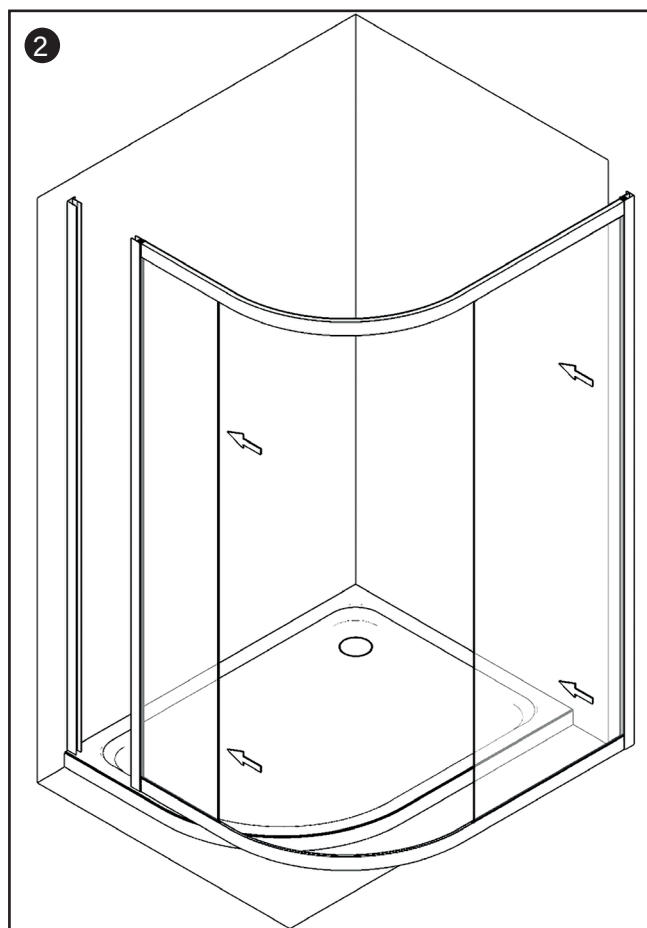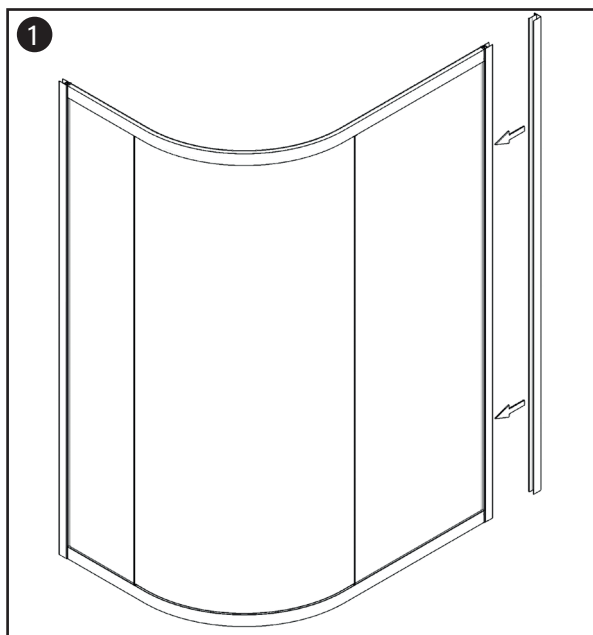

5° SCHRITT

1. Befestigen Sie das Wandprofil mit Schrauben 8x30.


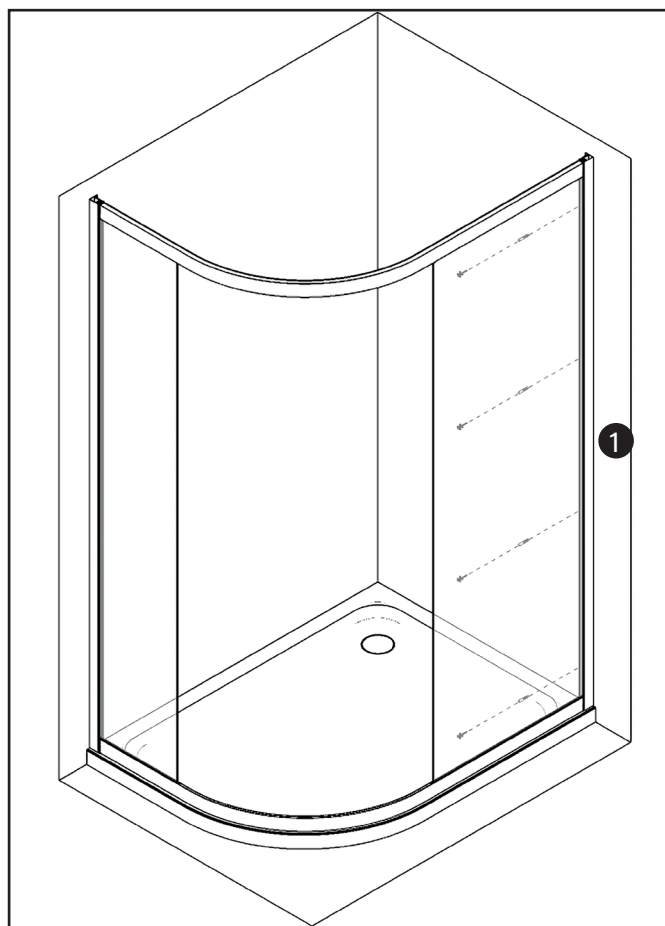


6° SCHRITT

1. Installieren Sie die oberen Laufrollen in den beiden Gläsern.

Hinweis: Die oberen Laufrollen sind verstellbar. Wenn die Türen nach dem Einbau der Duschkabine nicht reibungslos gleiten, können Sie sie mit der unteren Schraube am oberen Lager einstellen.

2. Installieren Sie die unteren Laufrollen (mit Schnellentriegelungstaste).

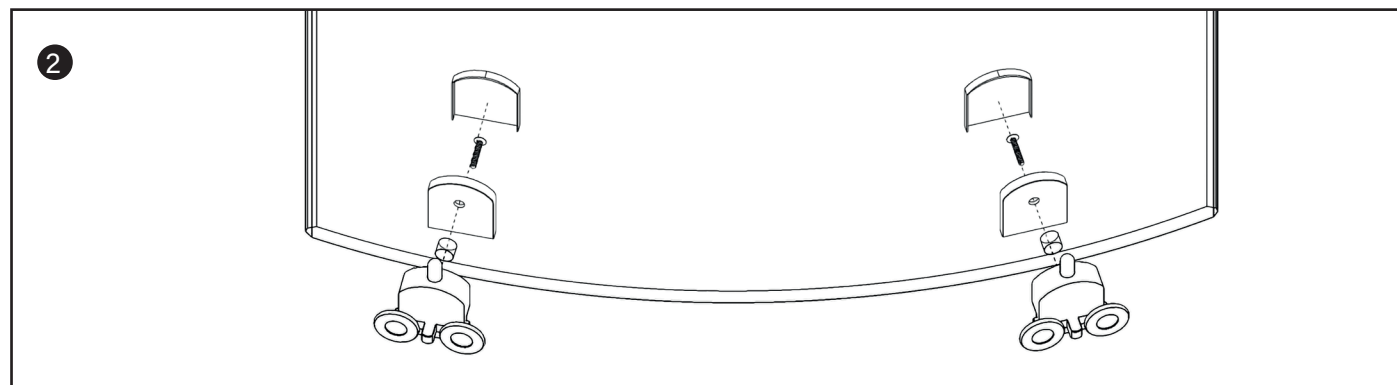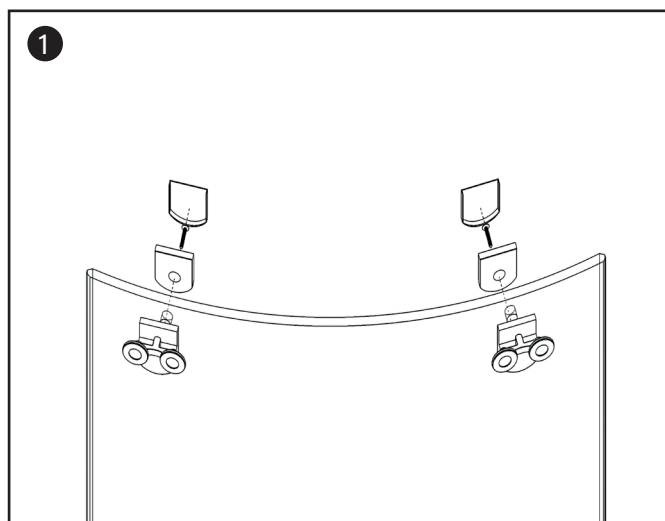




7° SCHRITT

1. Hängen Sie die Türen an die obere Schienenführung.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Tür ausgerichtet ist. Siehe vorherigen Schritt zum Einstellen.

2. Hängen Sie die Laufrollen an die untere Schiene.



Hinweis: Die unteren Laufrollen sind abnehmbar, um Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu erleichtern.

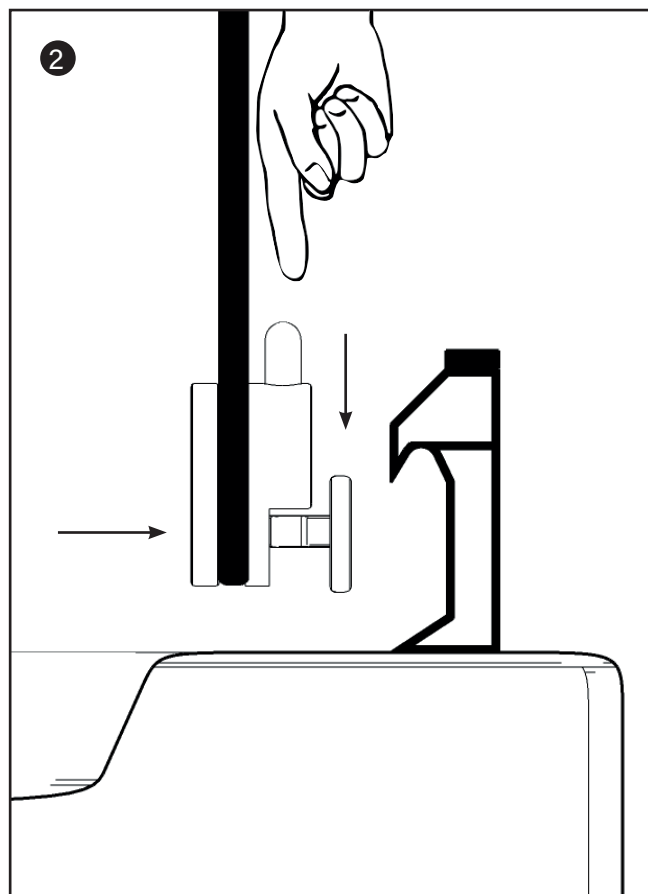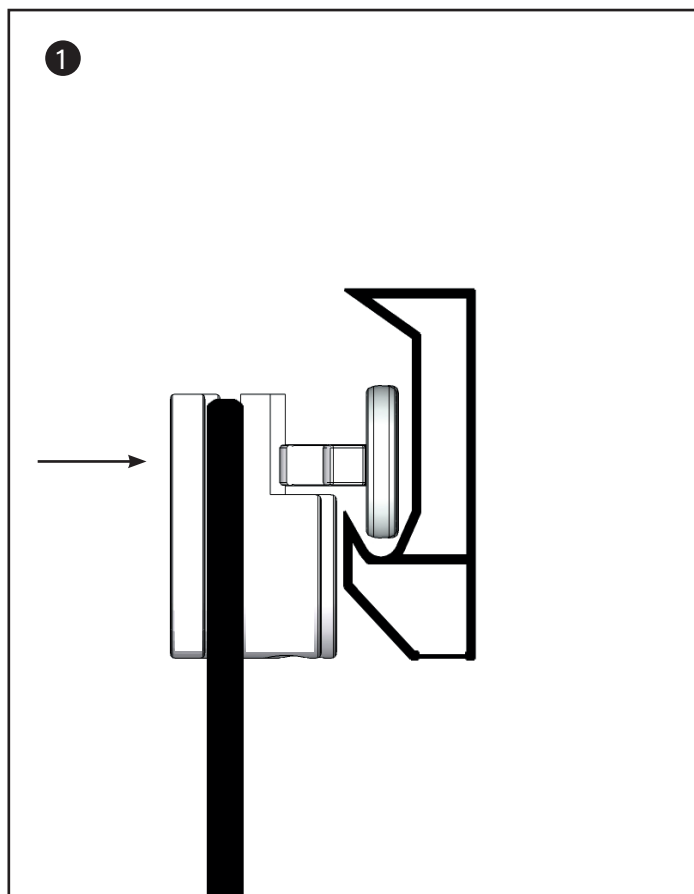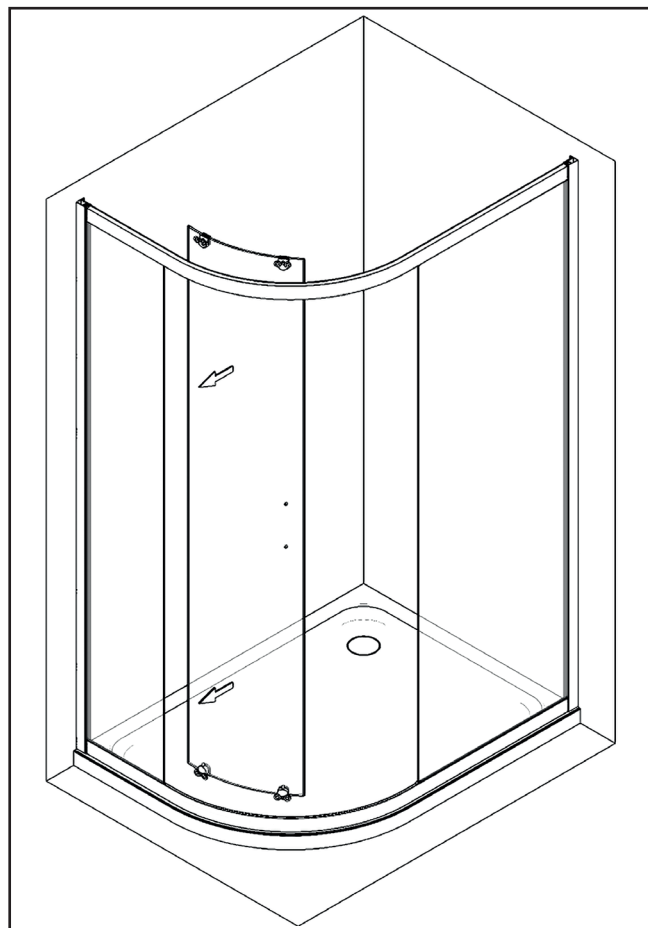

8° SCHRITT

1. Installieren Sie die magnetischen Dichtungen an den Schiebegläsern.
2. Installieren Sie die Dichtung zwischen dem festen Glas und der Schiebetür.

Hinweis: Es gibt eine höhere und eine niedrigere Dichtung, die niedrigere wird auf das feste Glas aufgesetzt, die höhere in das Schiebeglas.

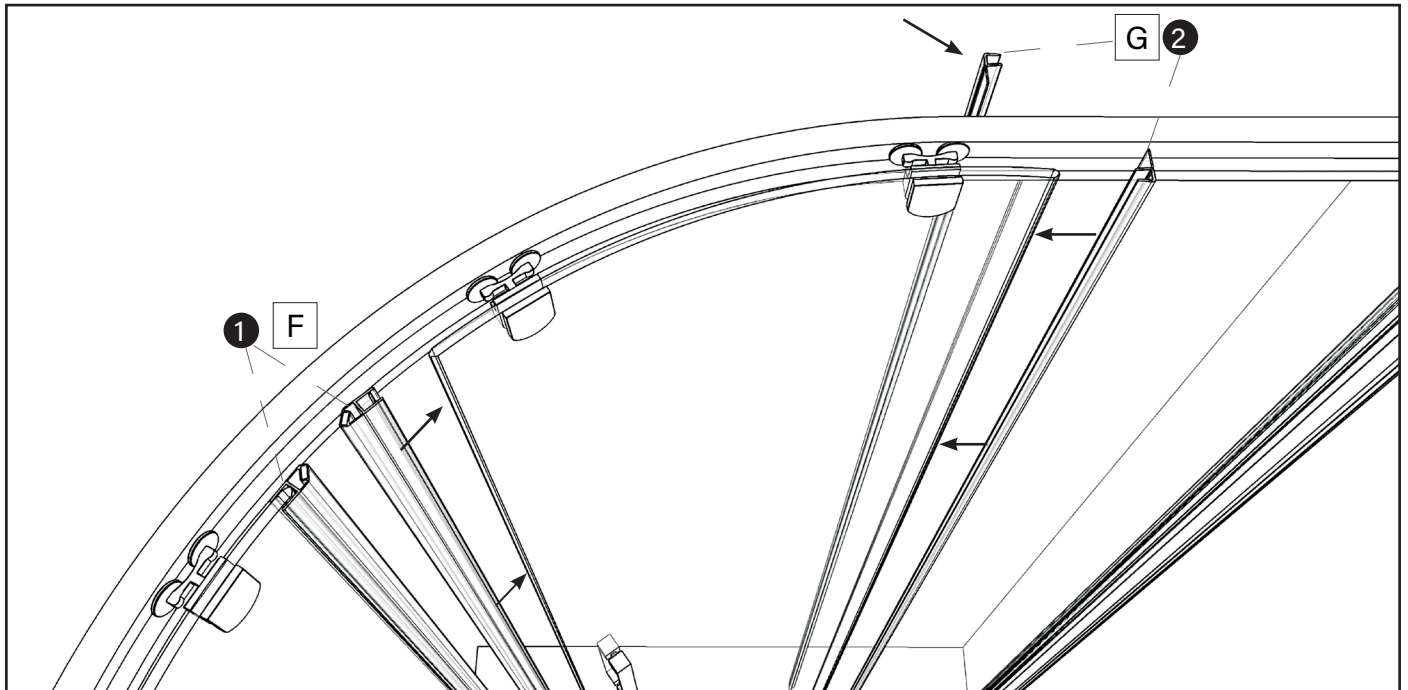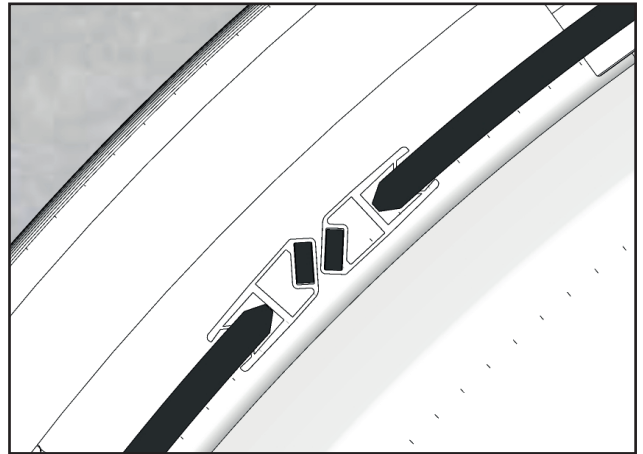


9° SCHRITT

1. Überprüfen Sie die Ausrichtung und bohren Sie von innen Löcher, um die Duschwand mit den Wandprofilen mit den Schrauben 8x16 zu fixieren.

WICHTIG: Maximale Einstellung des festen Glases 1,5 cm.

Hinweis: Insgesamt müssen 4 Löcher gebohrt werden, 2 pro Profil, 1 oben und 1 unten.

2. Decken Sie das Wandprofil der festen Wand mit der Aluminiumabdeckung ab, um die Befestigungsschrauben zu verbergen und sie vor Wasser zu schützen.


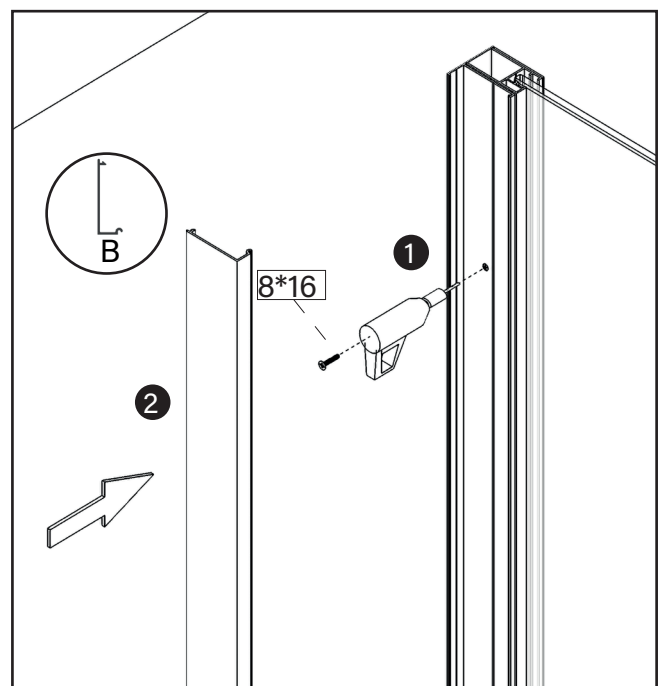


10° SCHRITT

1. Legen Sie die flache Dichtung zwischen das feste Glas und das Aluminiumprofil (innere Seite).

Sie finden es zusammengerollt in einem Beutel!

2. Installieren Sie den Endanschlag auf den oberen und unteren Schienen. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben 8x12, da sonst die sichtbare Seite der Laufschiene durchbohrt werden könnte.

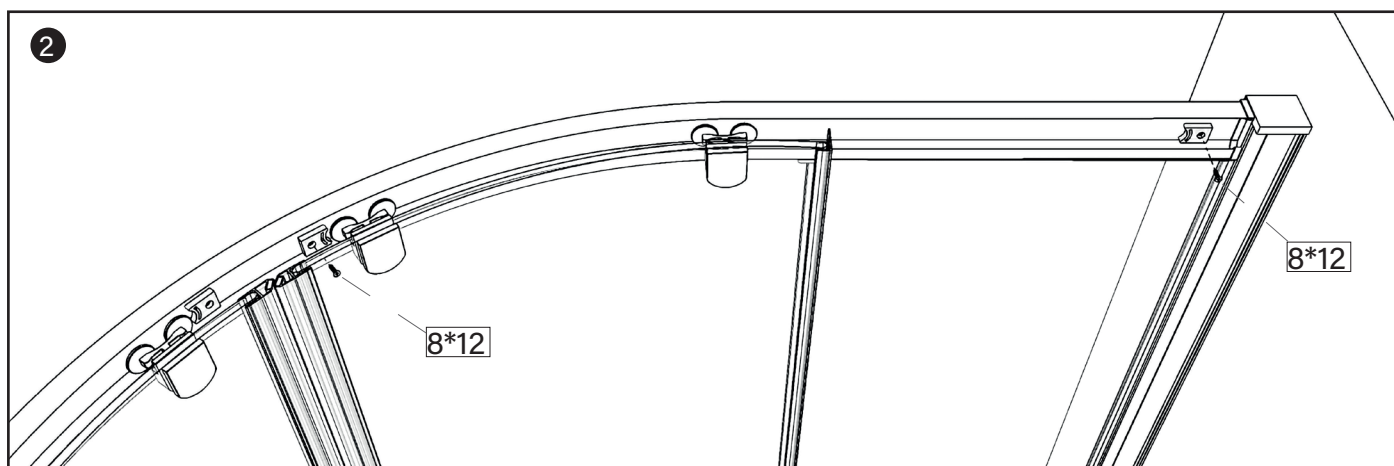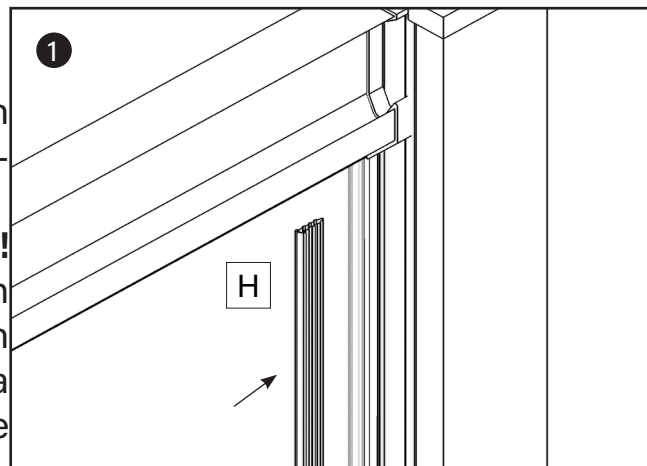

11° SCHRITT

1. Installieren Sie die Griffe (Schraubenloch auf der Innenseite).
2. Installieren Sie die Abdeckungen oben auf den Aluminiumprofilen.
3. Versiegeln Sie den äußeren Teil der Duschkabine entlang des gesamten Umfangs, wie in der Abbildung gezeigt, mit Silikon und warten Sie 24 Stunden.

