

Miami

DESCRIPCIÓN

Cabina de ducha corredera semicircular asimétrica, fabricada en vidrio de 6 mm. Ajuste manual de los perfiles de pared de 1,5 cm a cada lado, altura de 190 cm. Posibilidad de liberación rápida de los carros inferiores. Marco de aluminio cromado, vidrio con tratamiento anticálcico indicado por etiquetas apropiadas.


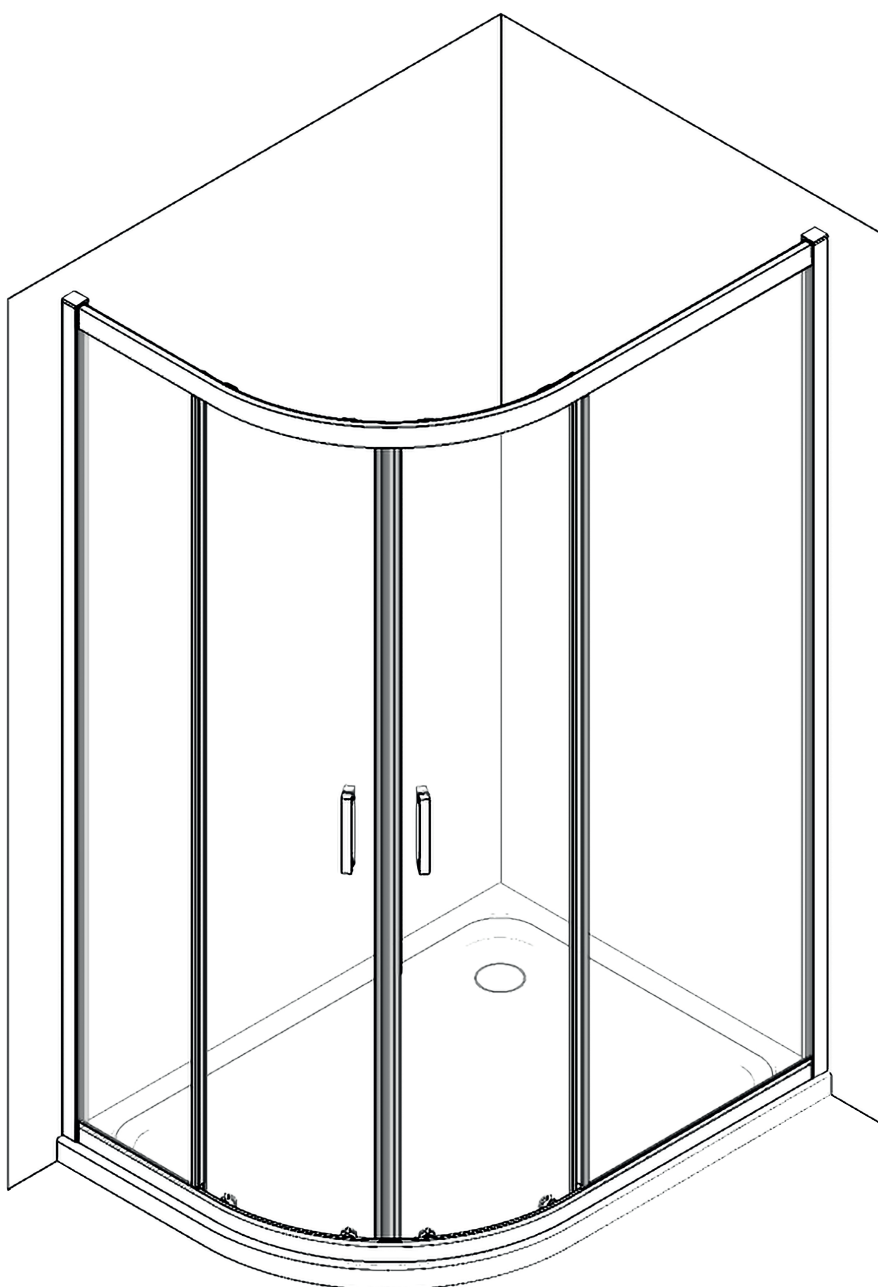







TABLA DE MEDIDAS

MODELLO	MISURE A	MISURE B
80x80	775 - 790	775 - 790
90x90	875 - 890	875 - 890
80x120 dx/sx	775 - 790	1175-1195


SX

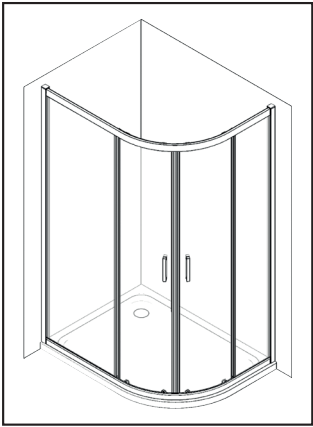




DX

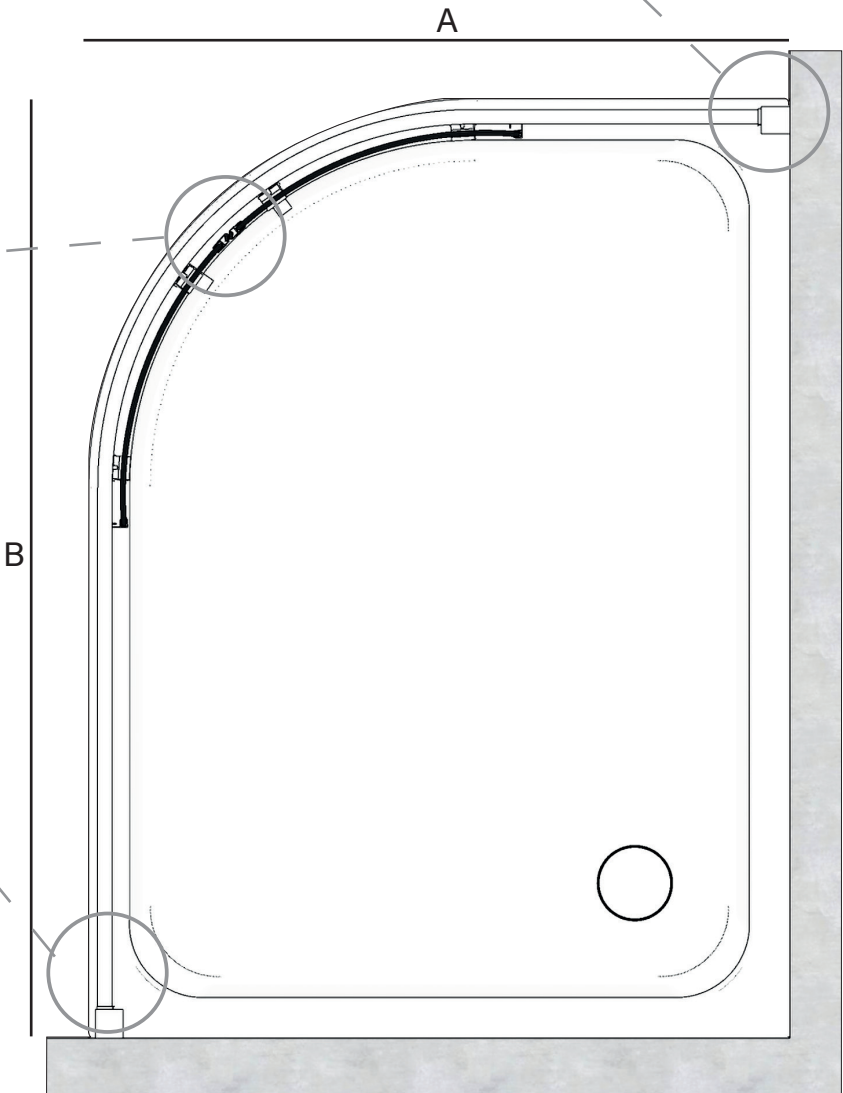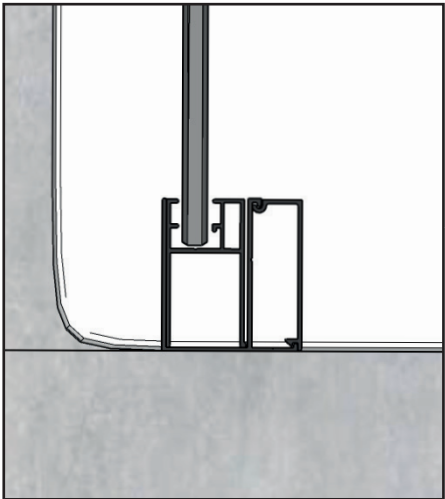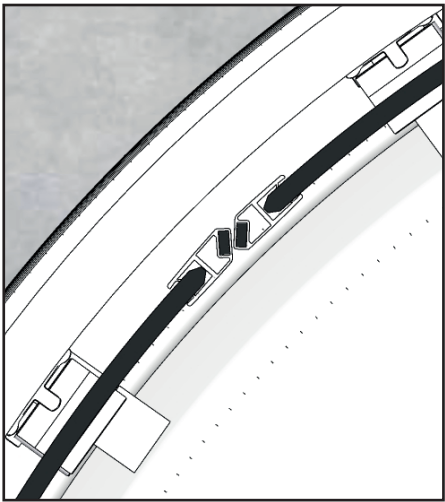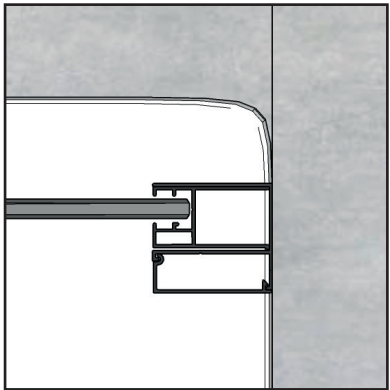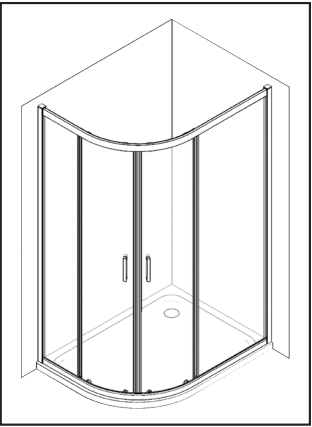


HERRAMIENTAS NECESARIAS

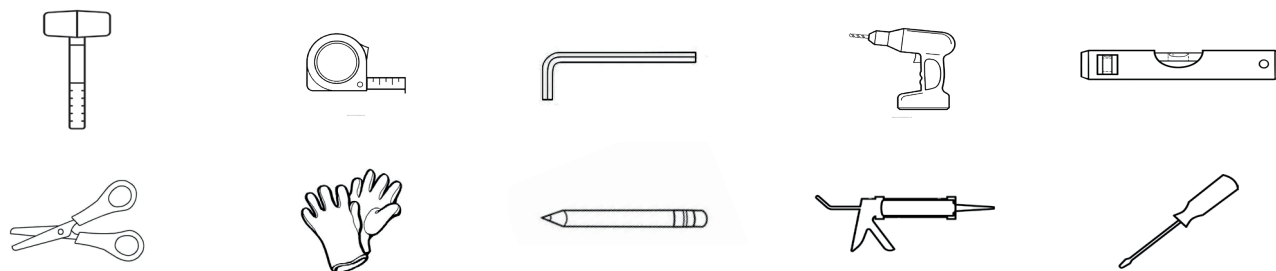


CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en dos paquetes)

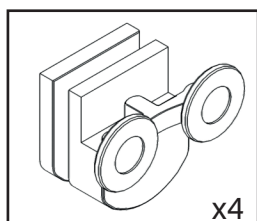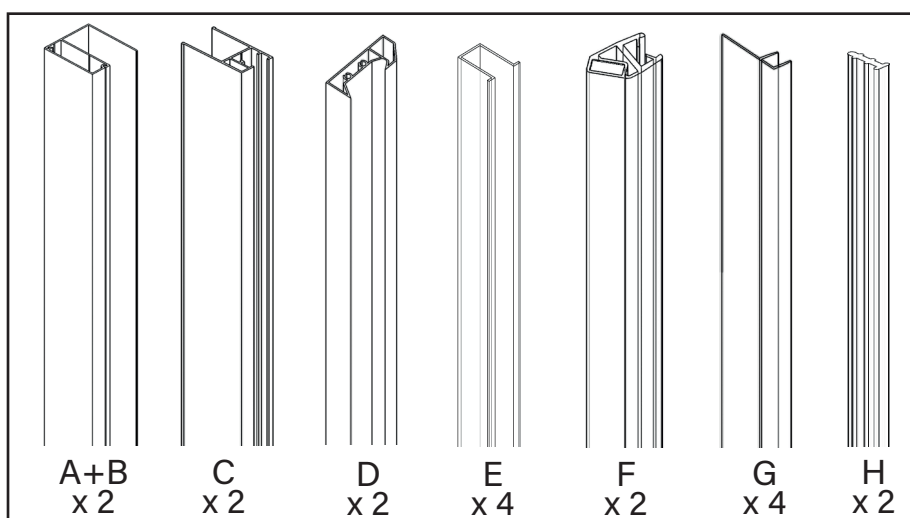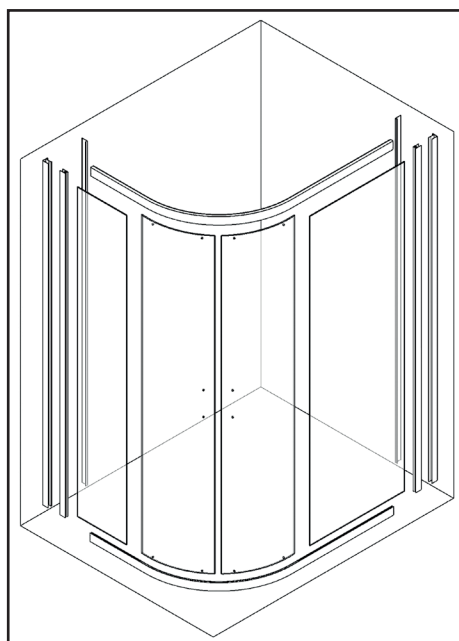


Ruedas superiores

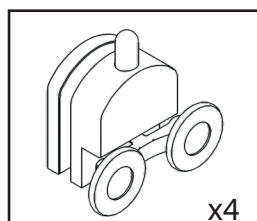


Ruedas inferiores desmontables

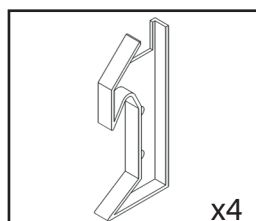


Conector lateral fijo con ojal

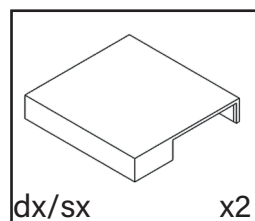


Cubierta superior del perfil de pared

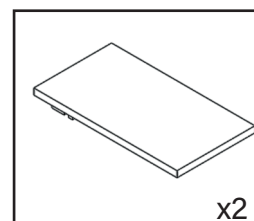


Cubierta superior del vidrio fijo

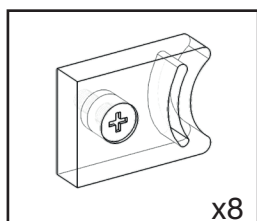

Fin de recorrido

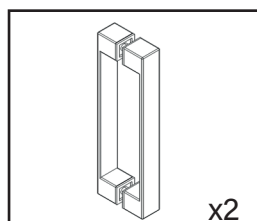

Manija




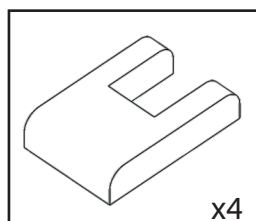


Cubierta de vidrio fijo

MONTAGGIO





1° PASAJE

1. Verifique que la bandeja de la ducha esté perfectamente nivelada.
2. Coloque los perfiles en la pared y úselos para asegurarse de que estén perfectamente verticales.
3. Trace los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Perfore los agujeros en la pared con un taladro.
5. Inserte los tacos en la pared y atornille los tornillos 8x30 para fijar el perfil. No fije completamente el segundo perfil aún.

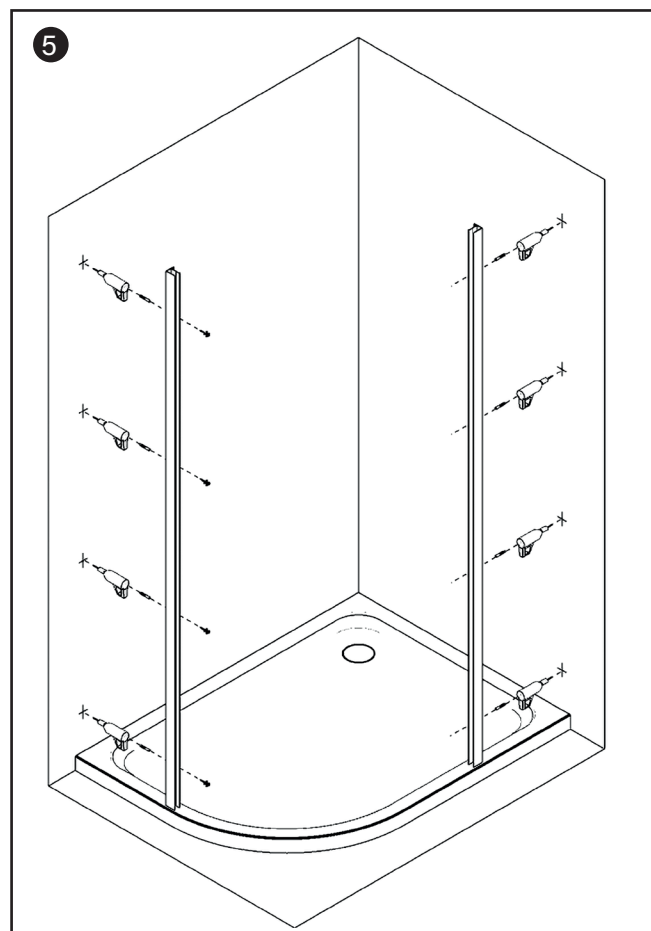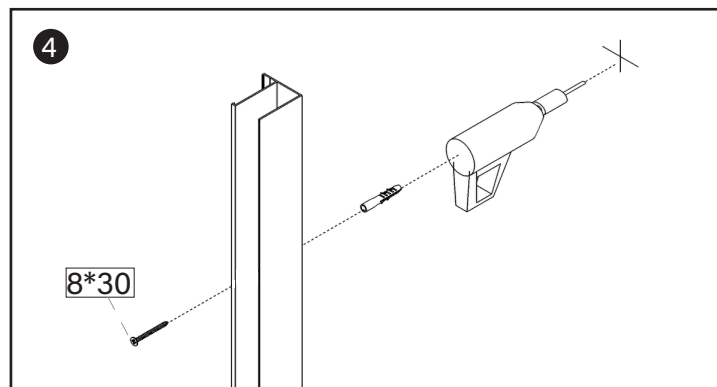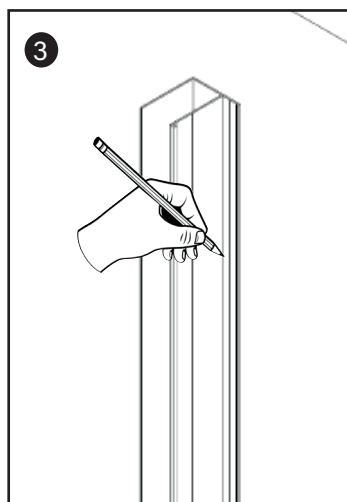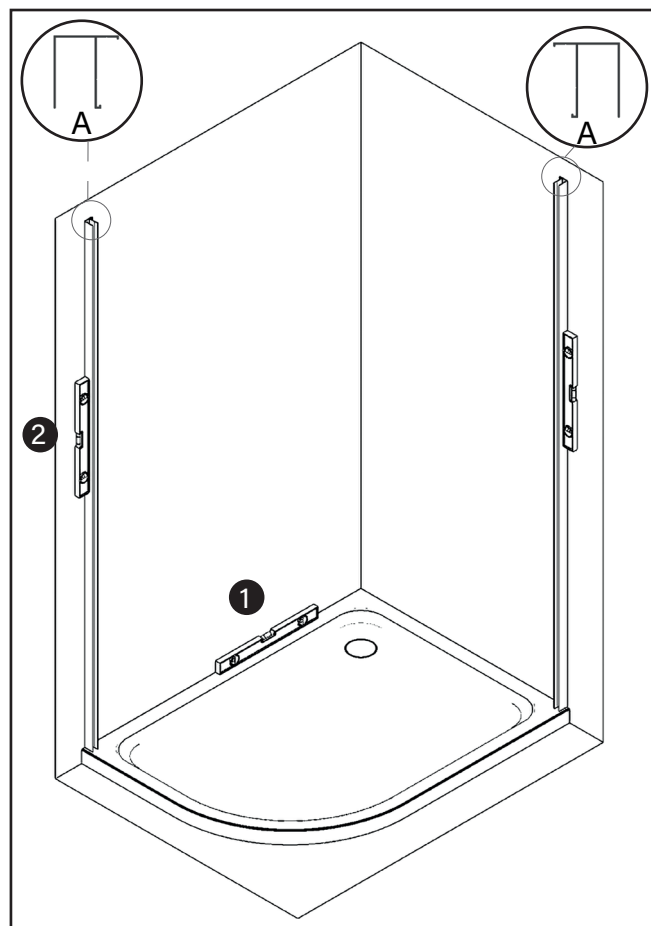




2° PASAJE

1. Coloque la cubierta fija del vidrio.
2. Coloque el sello en el perfil inferior. (Sello de protección para vidrios).
3. Use el tornillo 8x30 para conectar el riel inferior de aluminio con el perfil vertical, insertando el conector entre el riel y el perfil. Esto construye el marco de la puerta (esqueleto).
4. Inserte los vidrios fijos como se muestra.

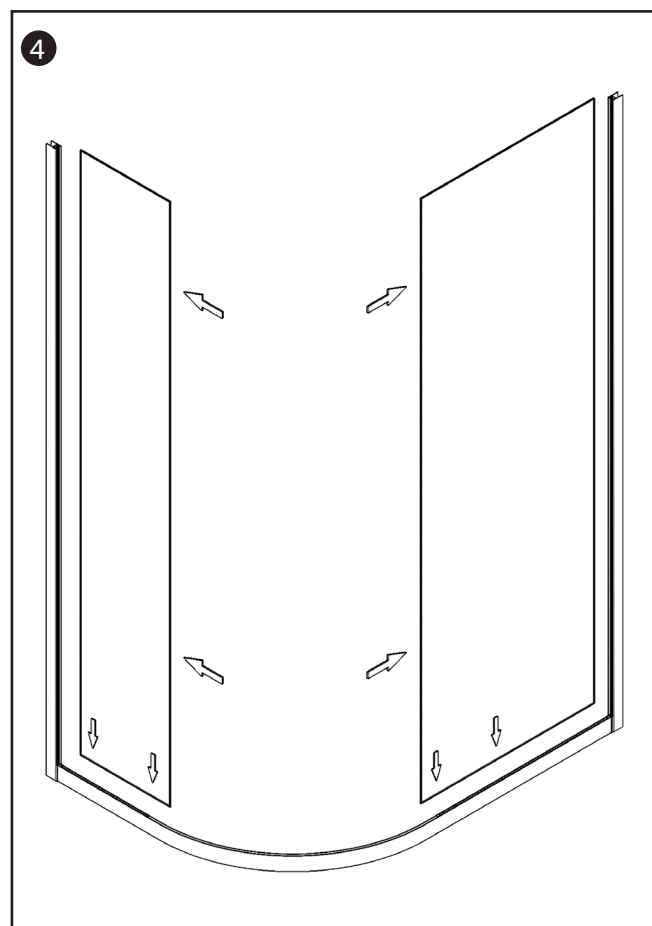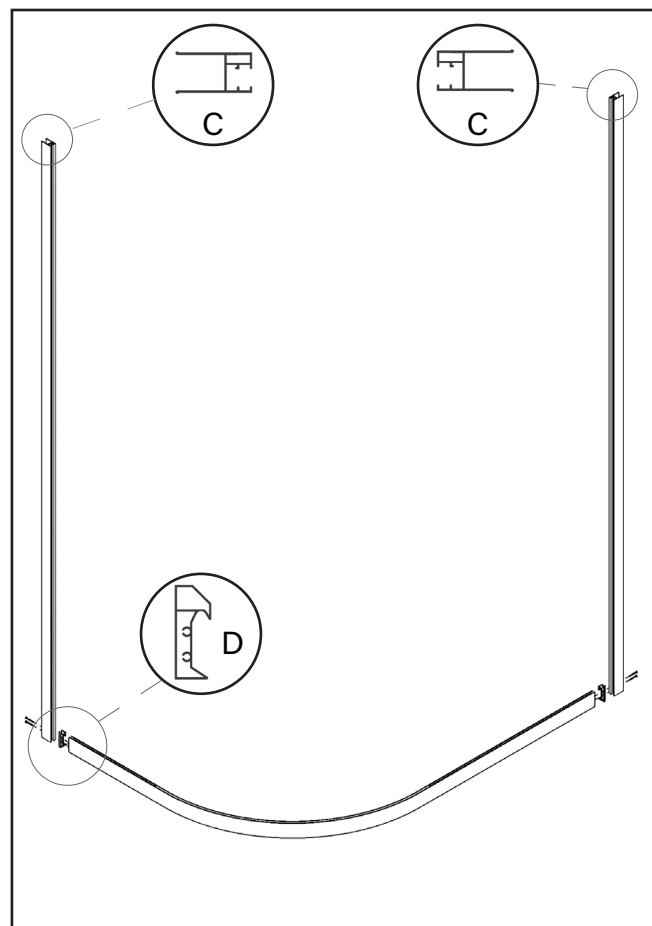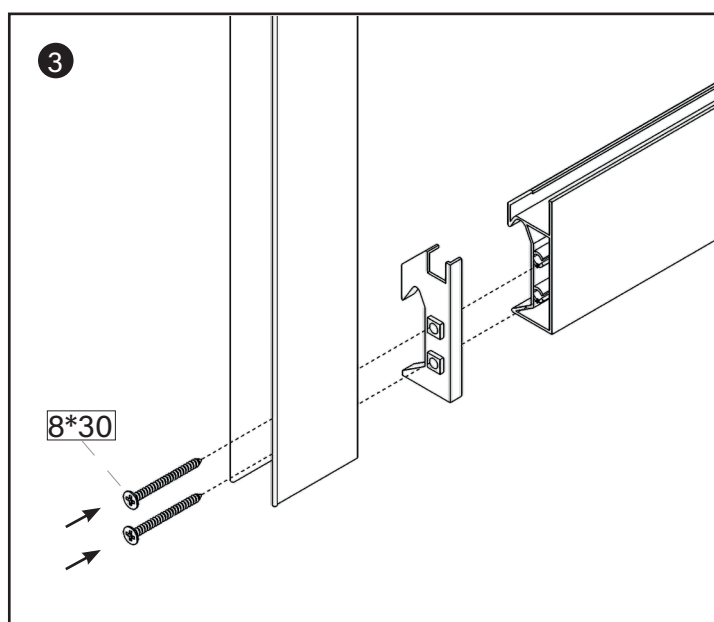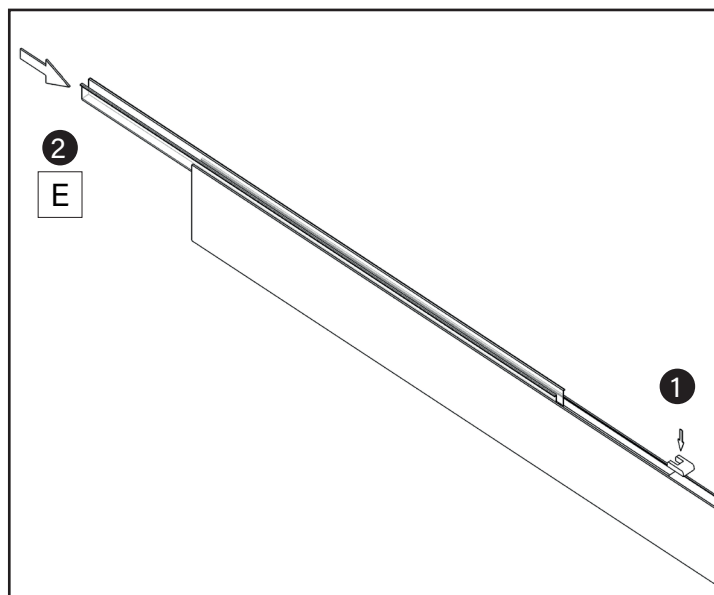



3° PASAJE

1. Repita el paso anterior (2) para la parte superior del marco.

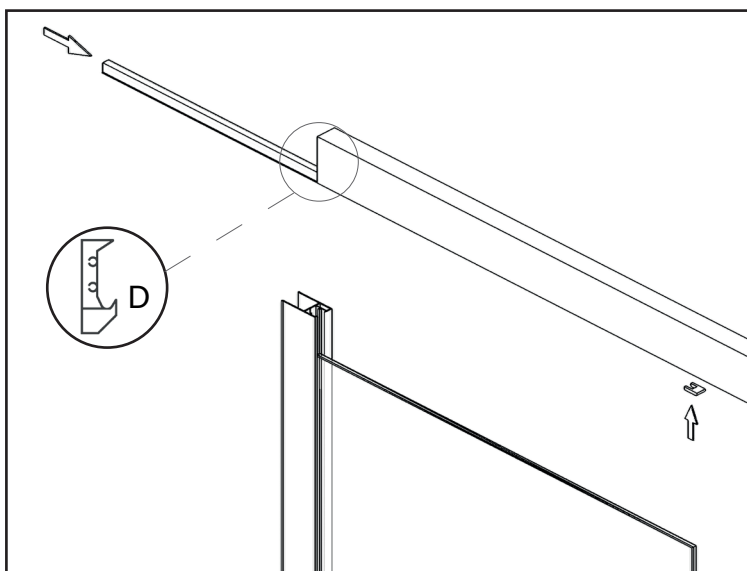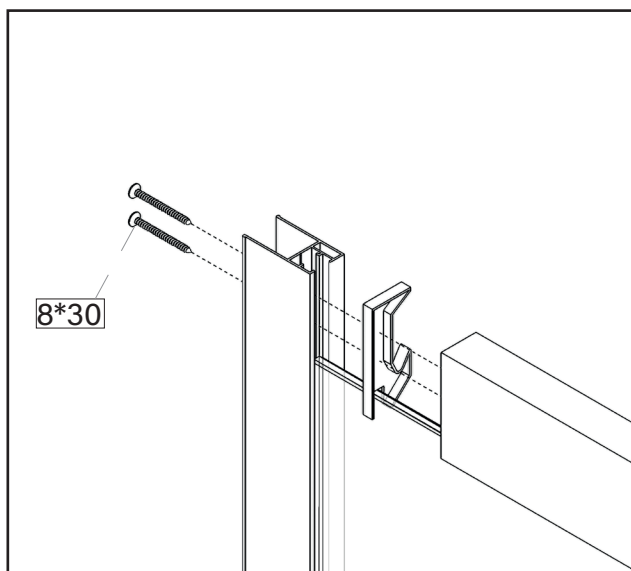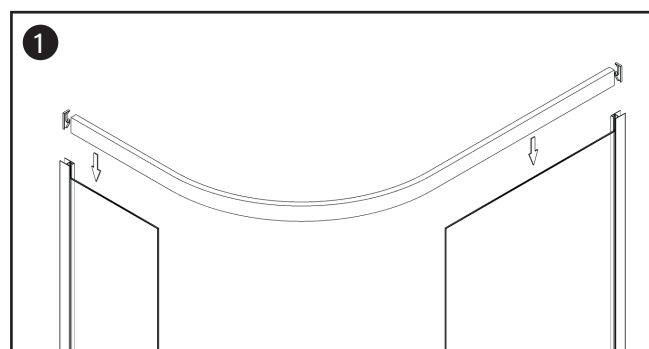


4° PASAJE

1. Inserte el perfil de la pared en el perfil del vidrio fijo.
2. Inserte el marco, previamente ensamblado, en el perfil de la pared.

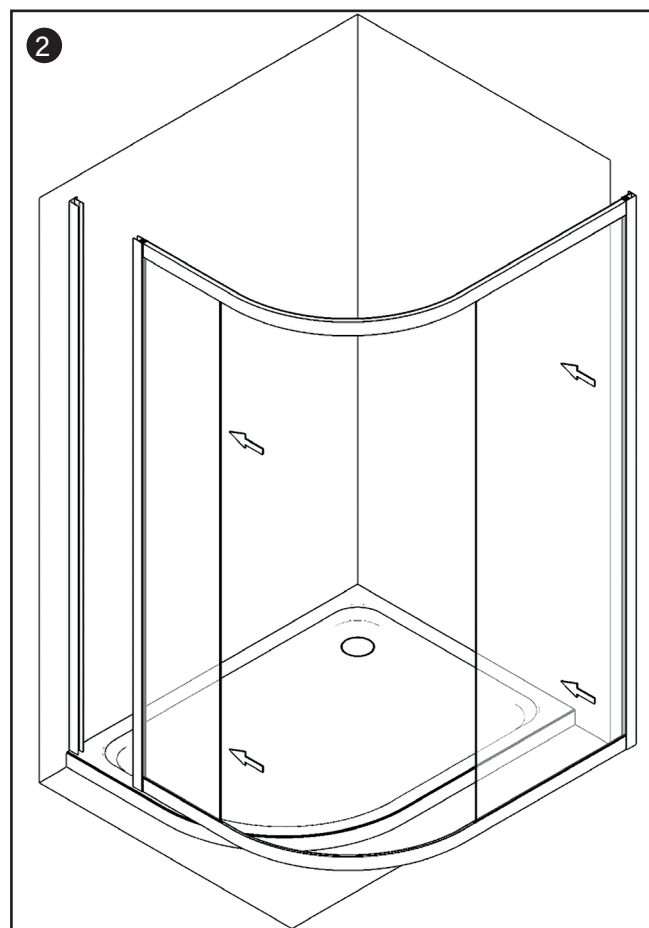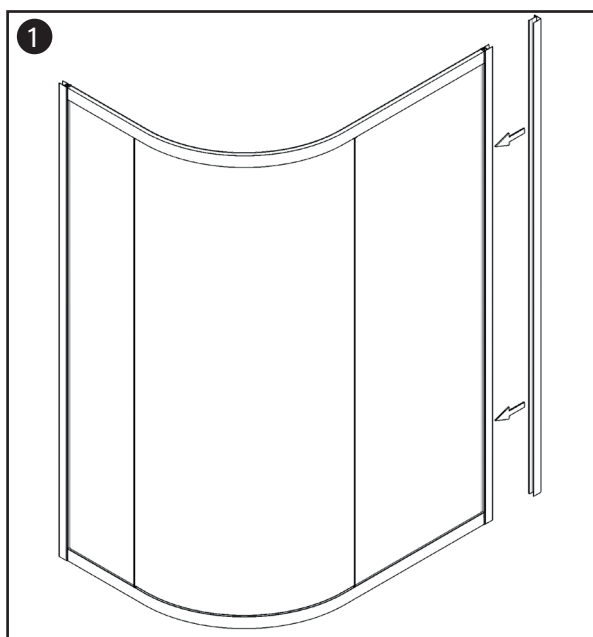

5° PASAJE

1. Fije el perfil de la pared con tornillos 8x30.


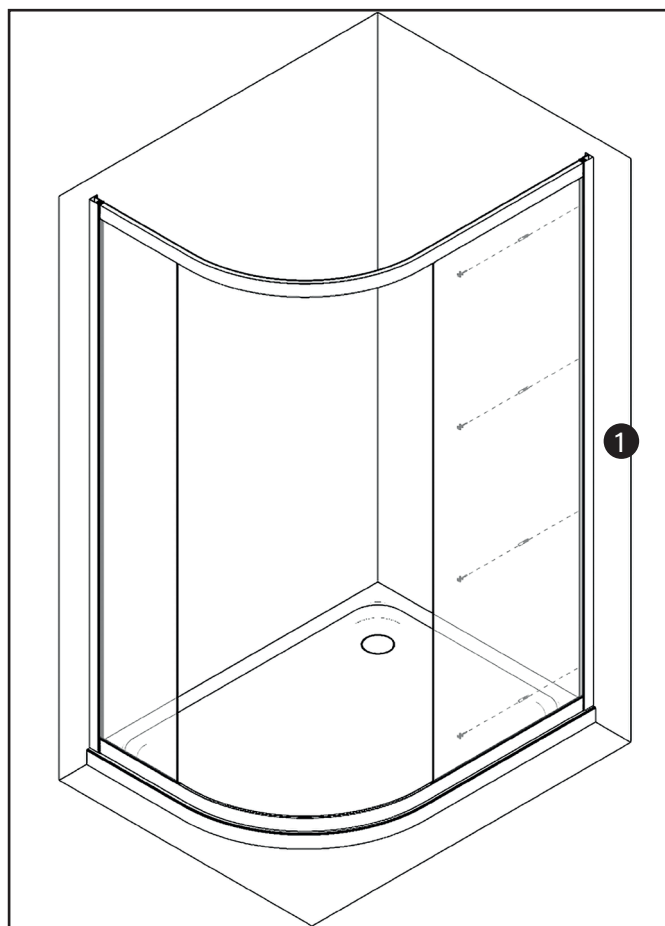


6° PASAJE

1. Instale las ruedas superiores en los dos vidrios.

Nota: las ruedas superiores son ajustables. Si, después de instalar la cabina de ducha, las puertas no se deslizan suavemente, puede ajustarlas con el tornillo inferior en el cojinete superior.

2. Instale las ruedas inferiores (con botón de liberación rápida).

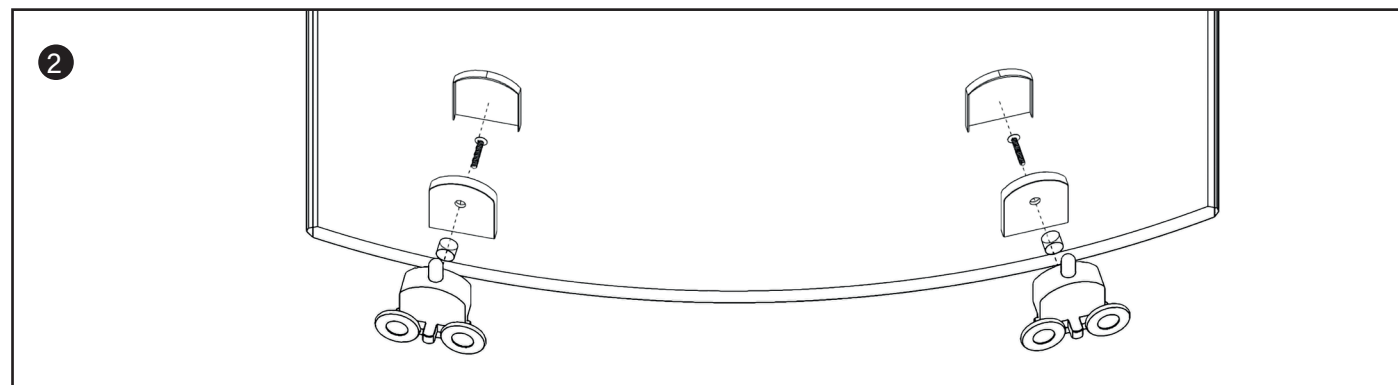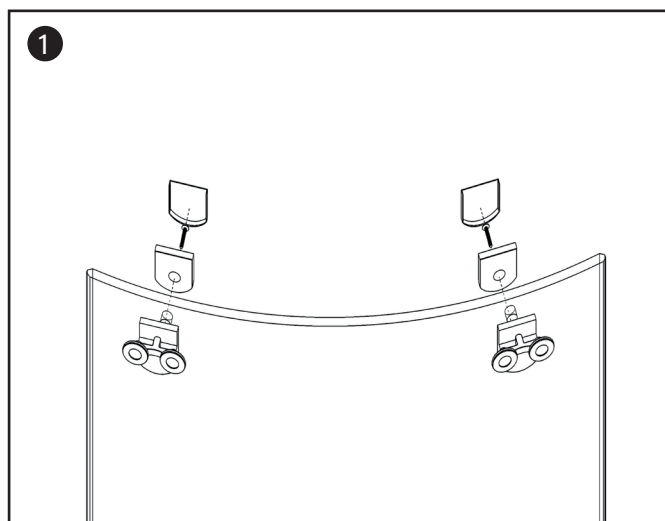




7° PASAJE

1. Enganche las puertas al riel de desplazamiento superior.

Nota: asegúrese de que la puerta esté alineada, vea el paso anterior para ajustarlas.

2. Enganche las ruedas en el riel inferior.



Note: las ruedas inferiores son desmontables para facilitar las operaciones de limpieza y mantenimiento.

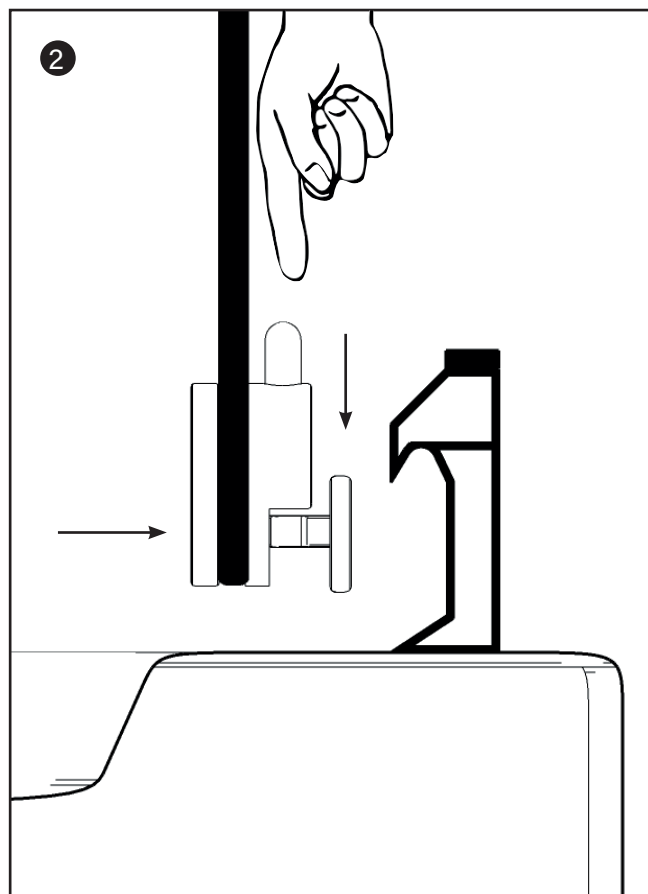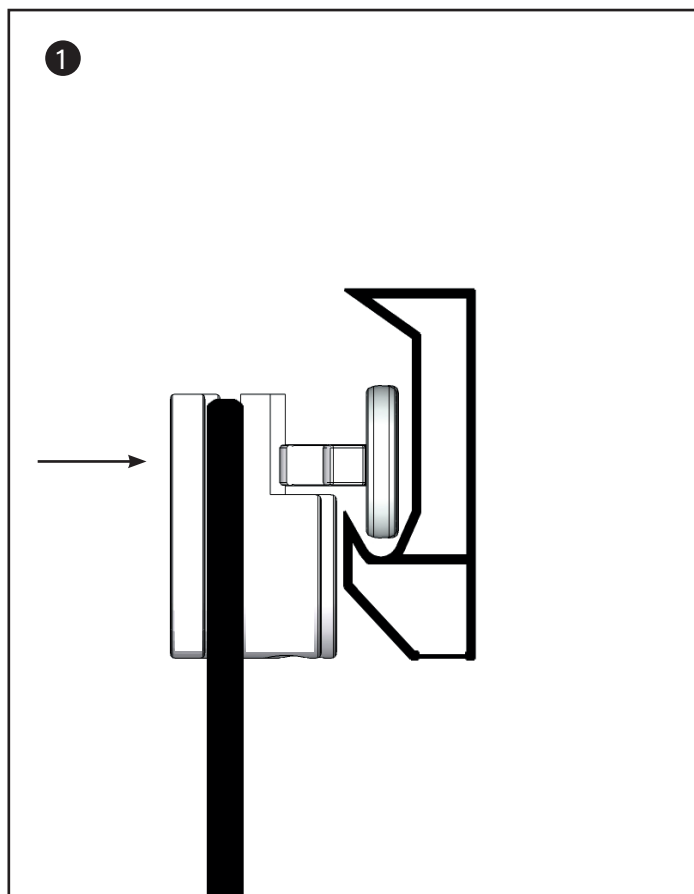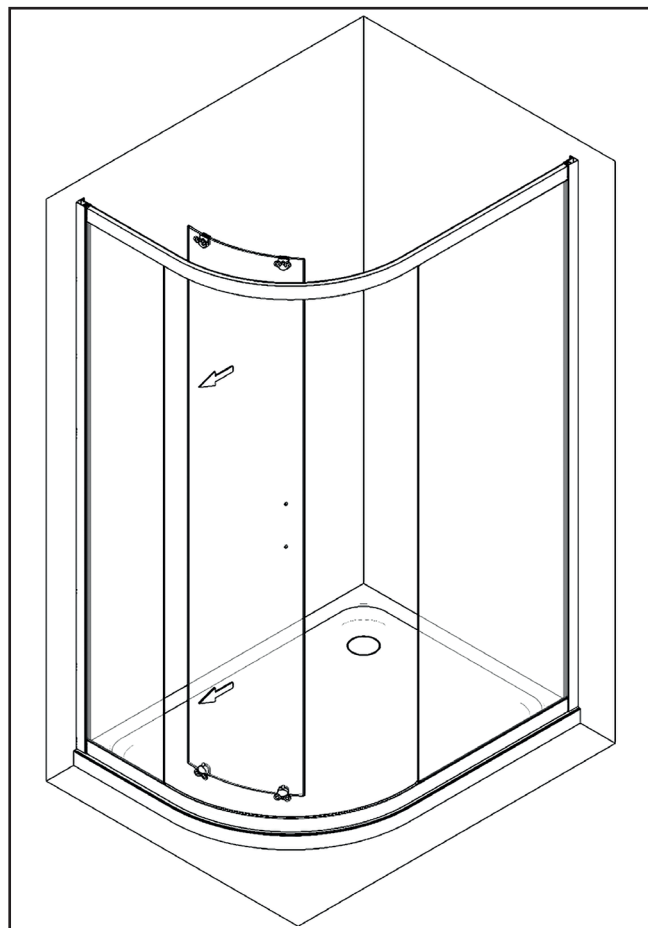

8° PASAJE

1. Instale los sellos magnéticos de cierre en los vidrios deslizantes.
2. Instale el sello de estanqueidad entre el vidrio fijo y la puerta corredera.

Nota: se incluye un sello más alto y uno más bajo, el más bajo va en el vidrio fijo, el más alto en el vidrio corredizo.

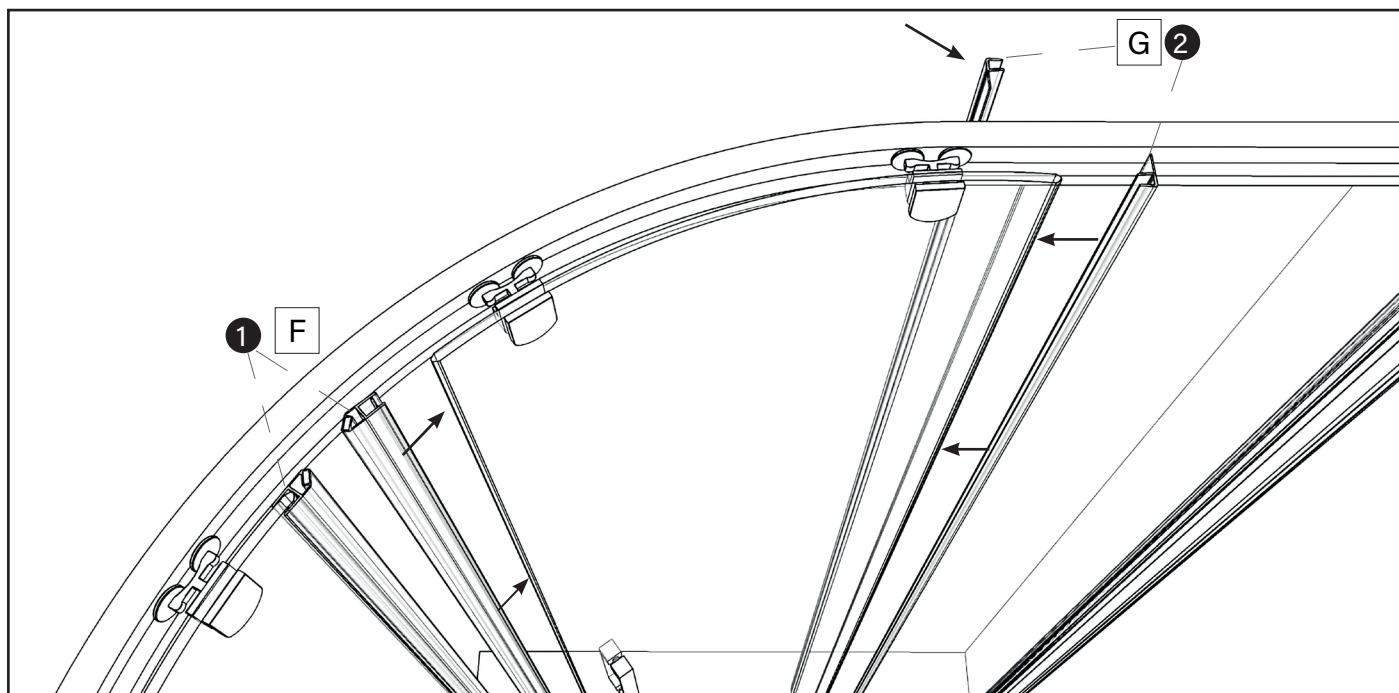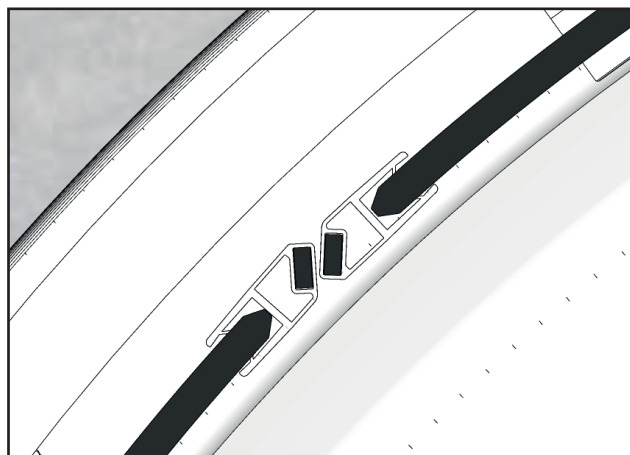


9° PASAJE

1. Verifique la alineación y taladre agujeros desde el interior para fijar la pared de la ducha a los perfiles de la pared con los tornillos 8x16.

IMPORTANTE: ajuste máximo del vidrio fijo a 1,5 cm.

Nota: en total, se deben taladrar 4 agujeros, 2 por perfil, 1 arriba y 1 abajo.

2. Cubra el perfil de la pared de la pared fija con la cubierta de aluminio para ocultar los tornillos de fijación y protegerlos del agua.


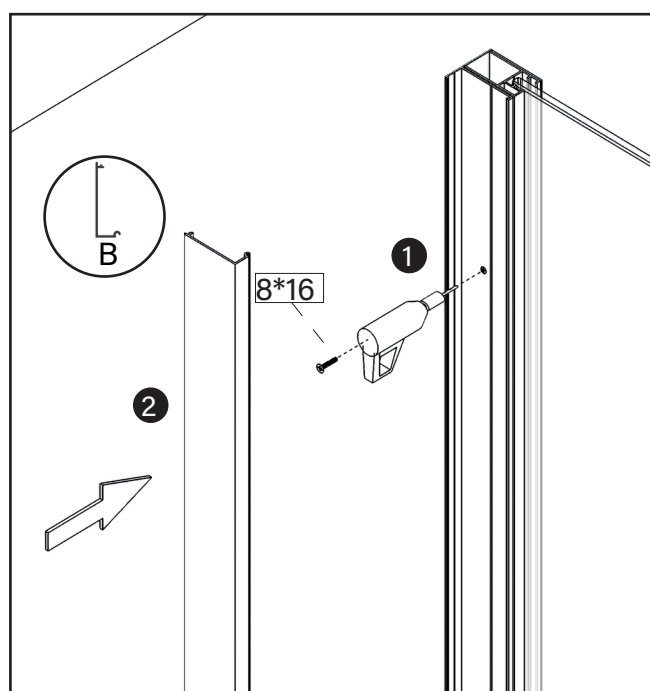


10° PASAJE

1. Inserte el sello plano entre el vidrio fijo y el perfil de aluminio (lado interno).

Lo encontrará enrollado en un sobre!

2. Instale el tope de fin de recorrido en los rieles superior e inferior. Use los tornillos 8x12 suministrados, de lo contrario, corre el riesgo de perforar el lado visible del riel de desplazamiento.

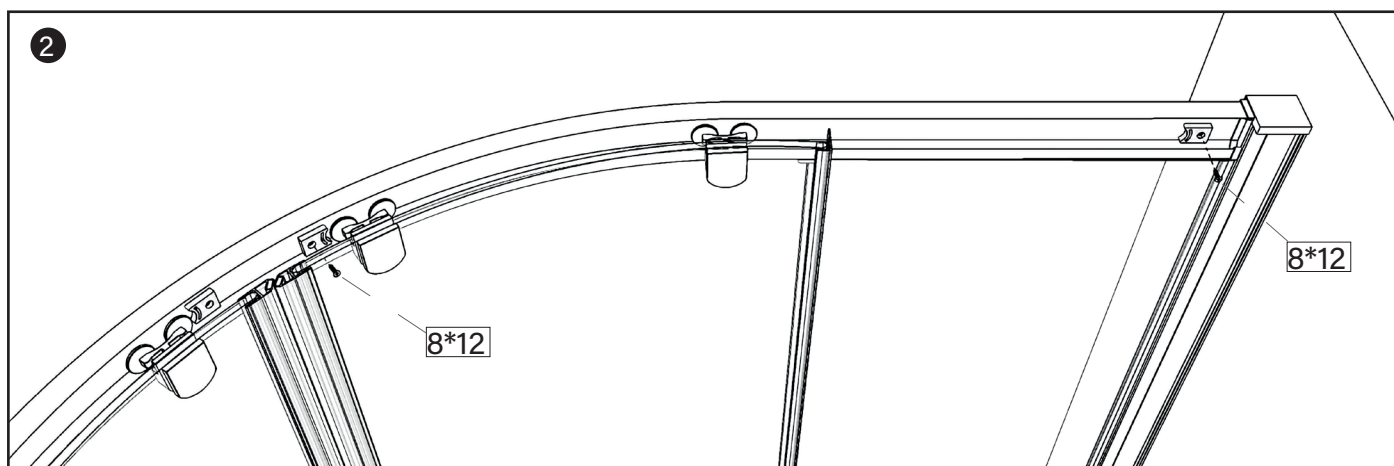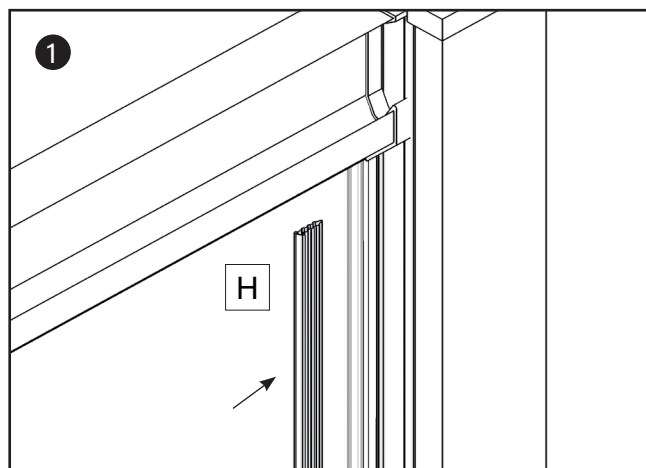

11° PASAJE

1. Instale las manijas (agujero para tornillo en el lado interno).
2. Instale las cubiertas de protección en la parte superior de los perfiles de aluminio.
3. Aplique silicona en el exterior de la cabina de ducha a lo largo de todo el perímetro según se muestra en la figura y espere 24 horas.

