

Miami

DESCRIPTION

Cabine de douche coulissante semi-circulaire asymétrique, fabriquée en verre de 6 mm. Réglage manuel des profils muraux de 1,5 cm de chaque côté, hauteur de 190 cm. Possibilité de déverrouillage rapide des chariots inférieurs. Cadre en aluminium chromé, verre avec traitement anti-calcaire indiqué par des étiquettes appropriées.


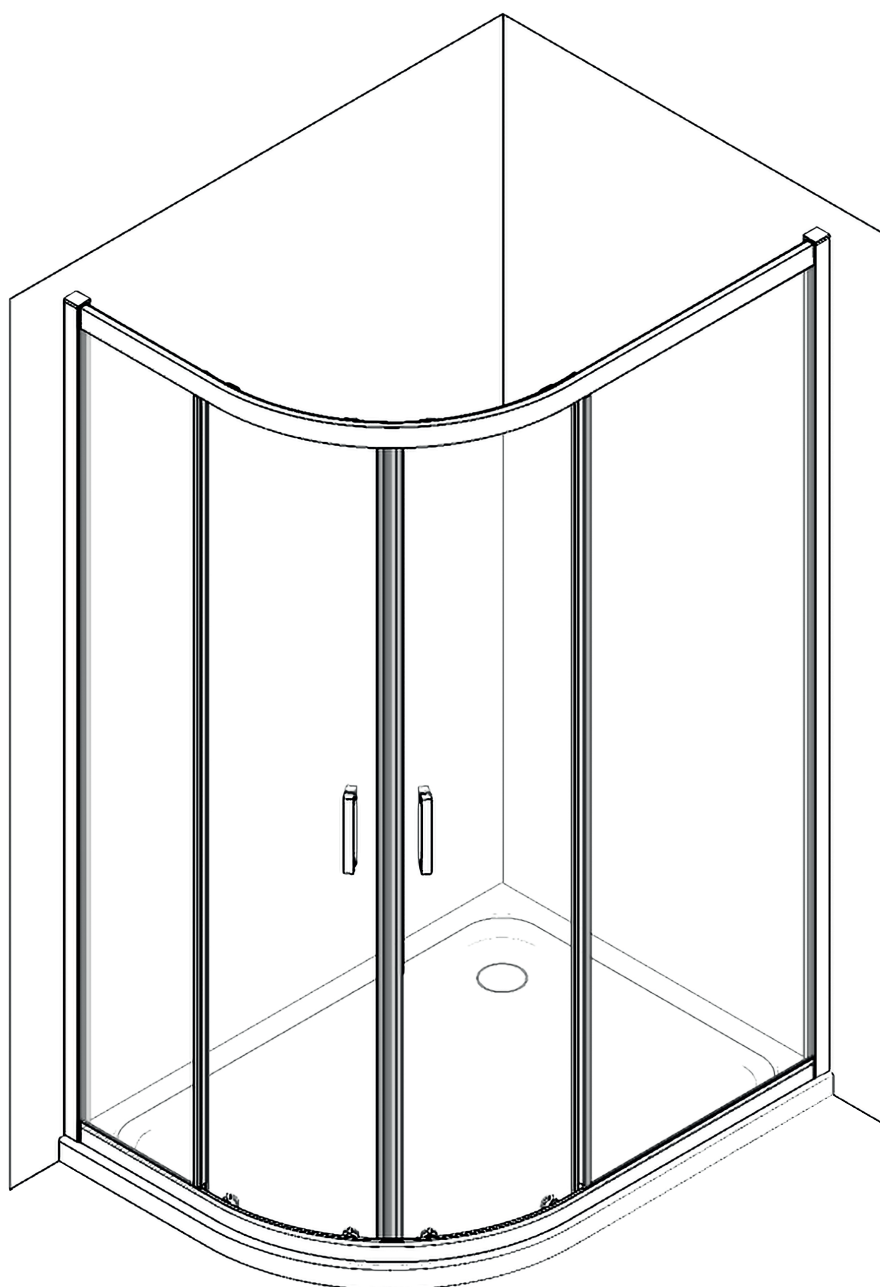




TABLEAU DES MESURES

MODELLO	MISURE A	MISURE B
80x80	775 - 790	775 - 790
90x90	875 - 890	875 - 890
80x120 dx/sx	775 - 790	1175-1195


SX

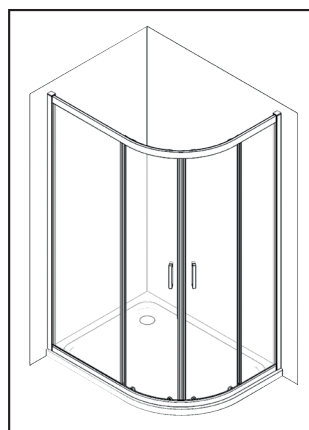



DX

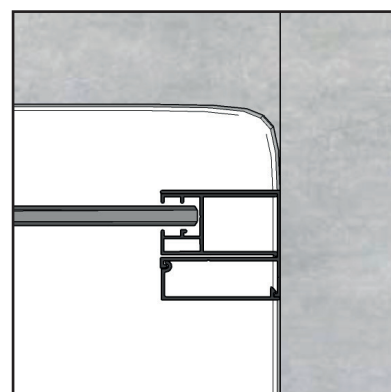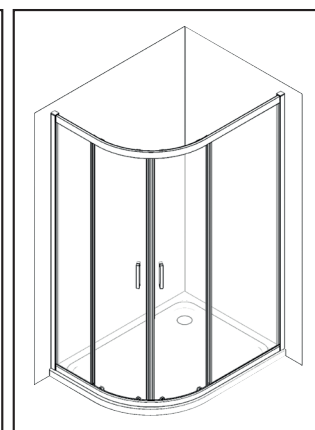


A

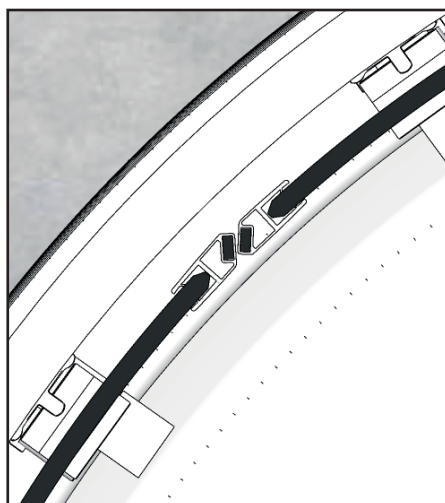




B

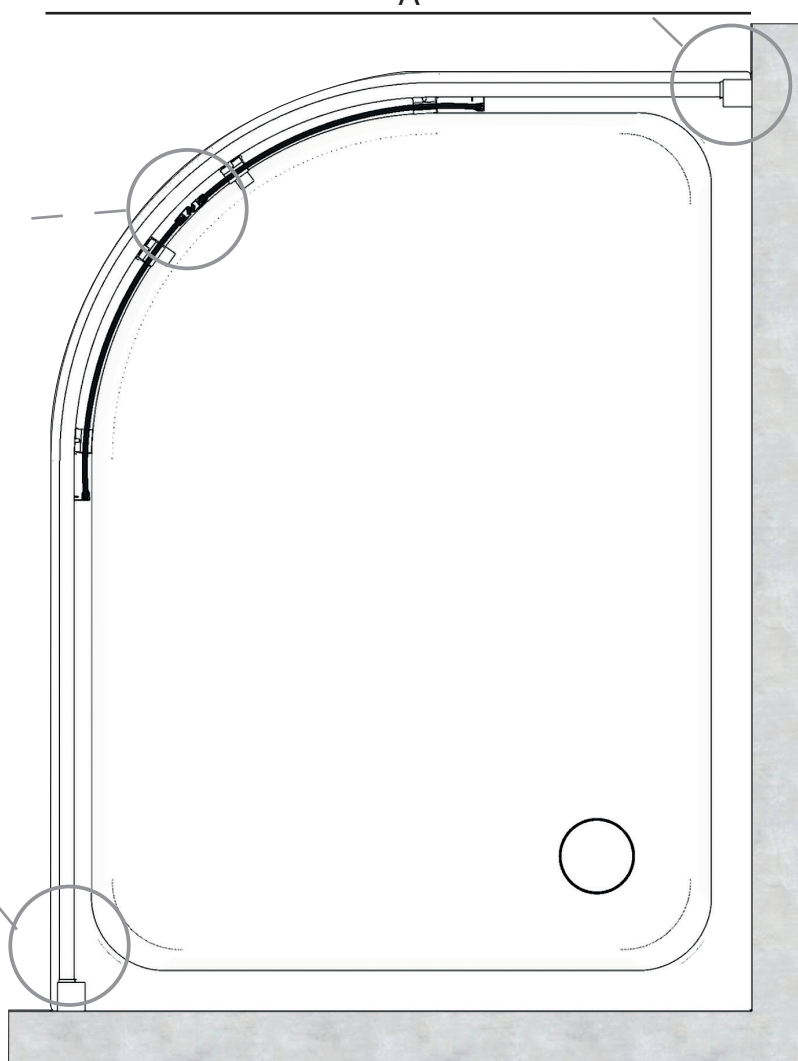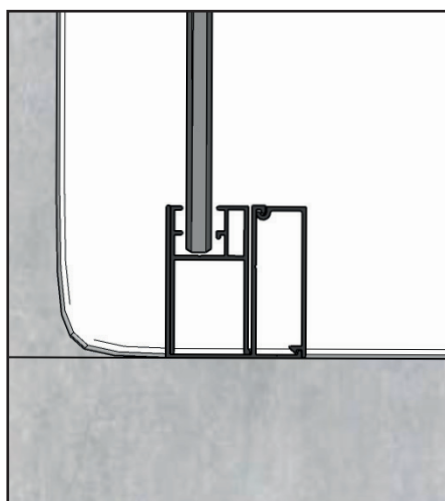


OUTILS NÉCESSAIRES

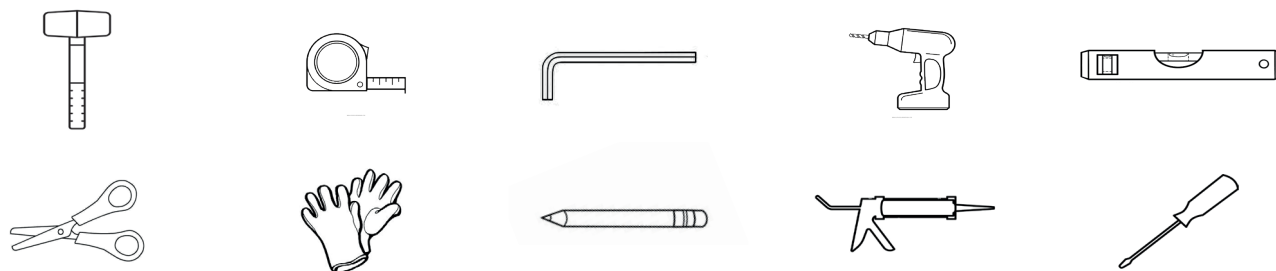


CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

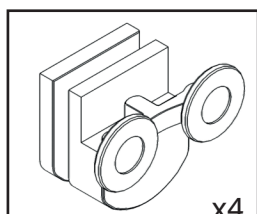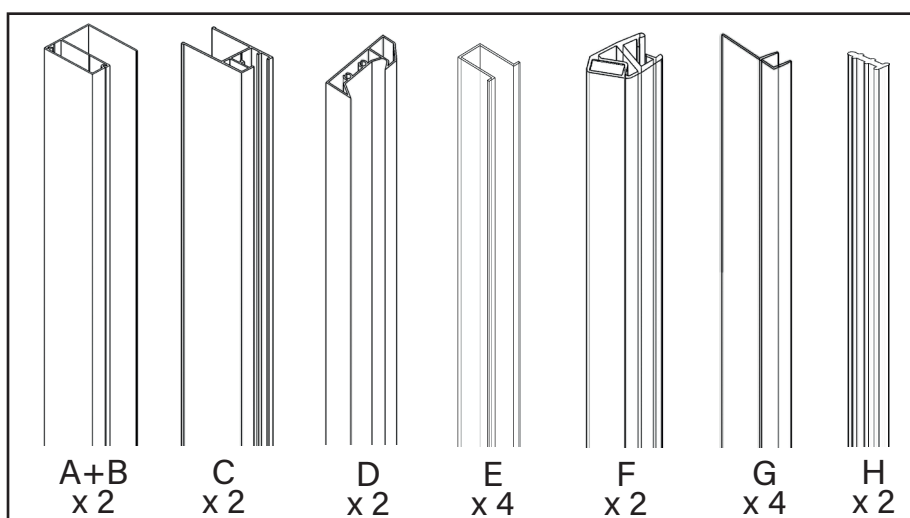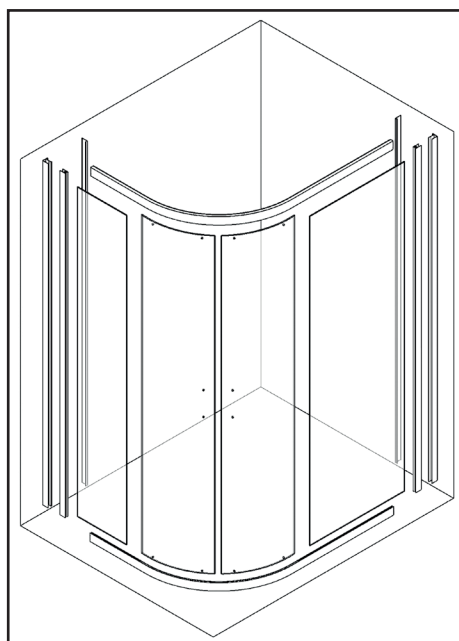


Roulettes
supérieures

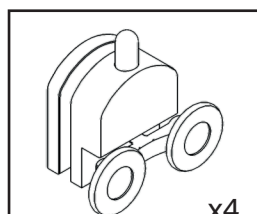


Roues inférieures
amovibles

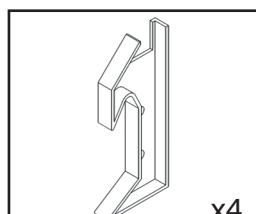


Connecteur côté
fixe avec œillet

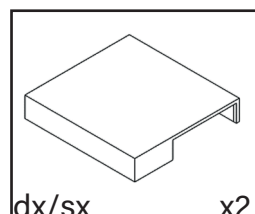


Couvercle supérieur
du profil mural

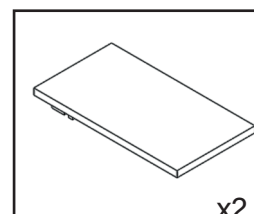


Couvercle supérieur
fixe du verre

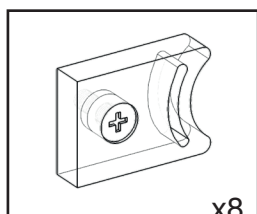

Fin de course

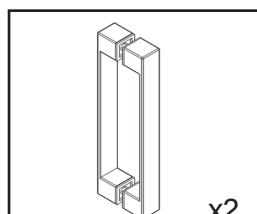

Poignée




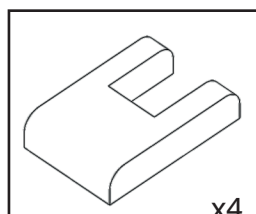


Couvercle fixe du
verre

MONTAGE





1^o ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est parfaitement de niveau.
2. Appuyez les profils contre le mur et utilisez le niveau pour les aligner.
3. Tracez les trous sur le mur avec un crayon.
4. Percez les trous dans le mur avec une perceuse.
5. Insérez les chevilles murales et vissez les vis 8x30 pour fixer le profil. Ne pas encore fixer l'autre profil.
6. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti 8x30 per fissare il profilo, predisporre il fissaggio dell'altro profilo a muro, quindi non fissarlo.

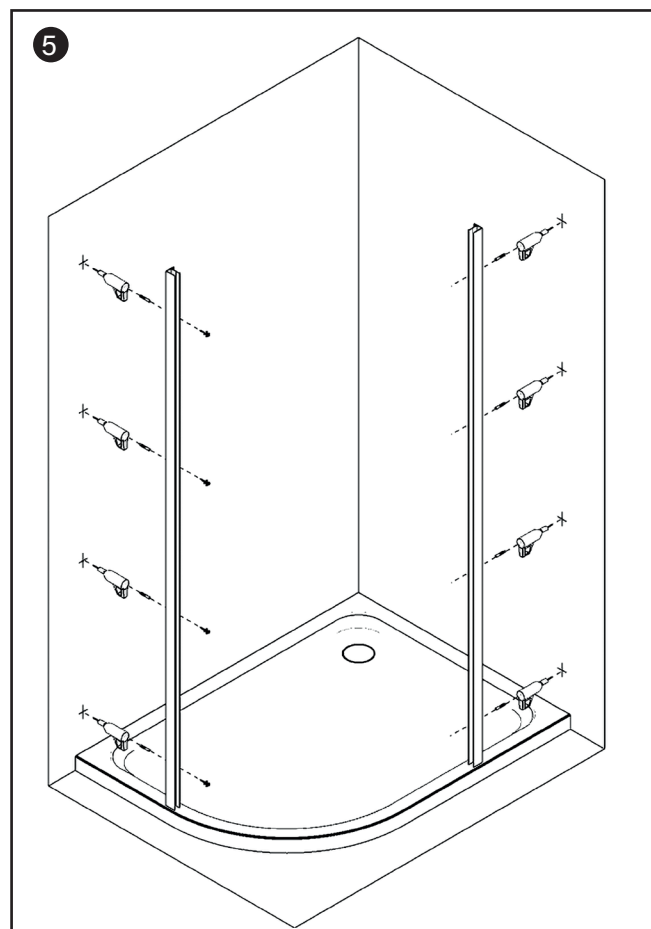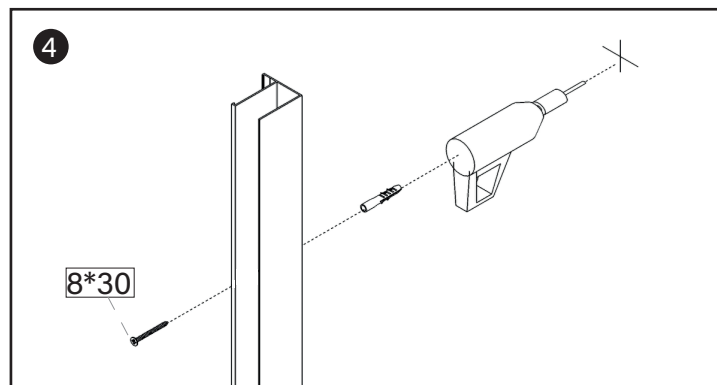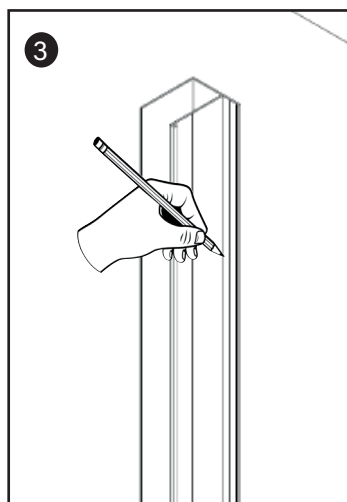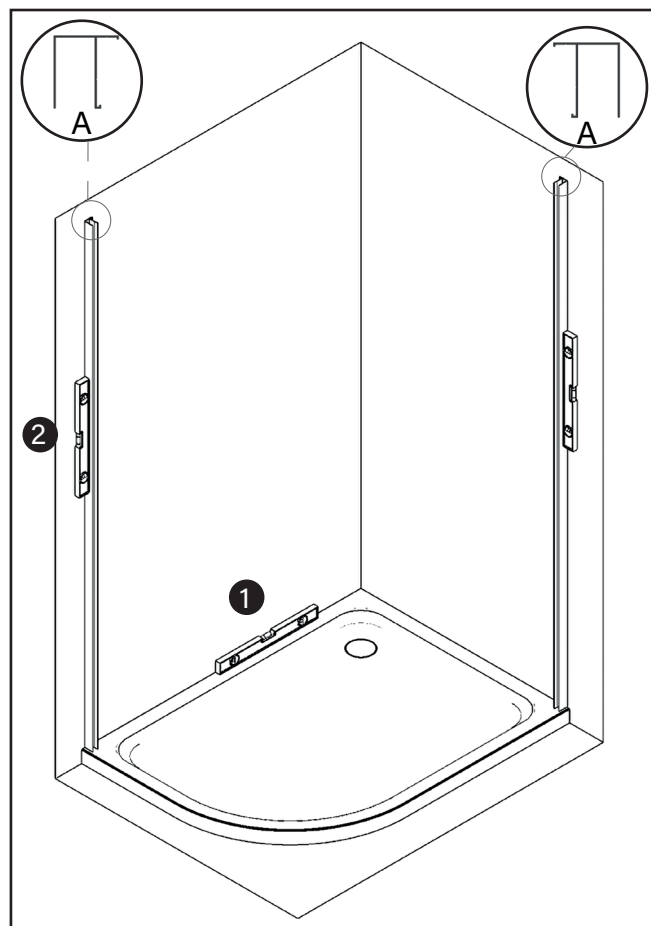




2° ÉTAPE

1. Placez le couvercle fixe du verre.
2. Placez le joint dans le profil inférieur.
(Joint de protection pour vitres)
3. Utilisez la vis 8x30 pour relier le rail inférieur en aluminium au profil vertical, en insérant le connecteur entre le rail et le profil. Cela construit le cadre de la porte (squelette).
4. Insérez les vitres fixes comme indiqué.

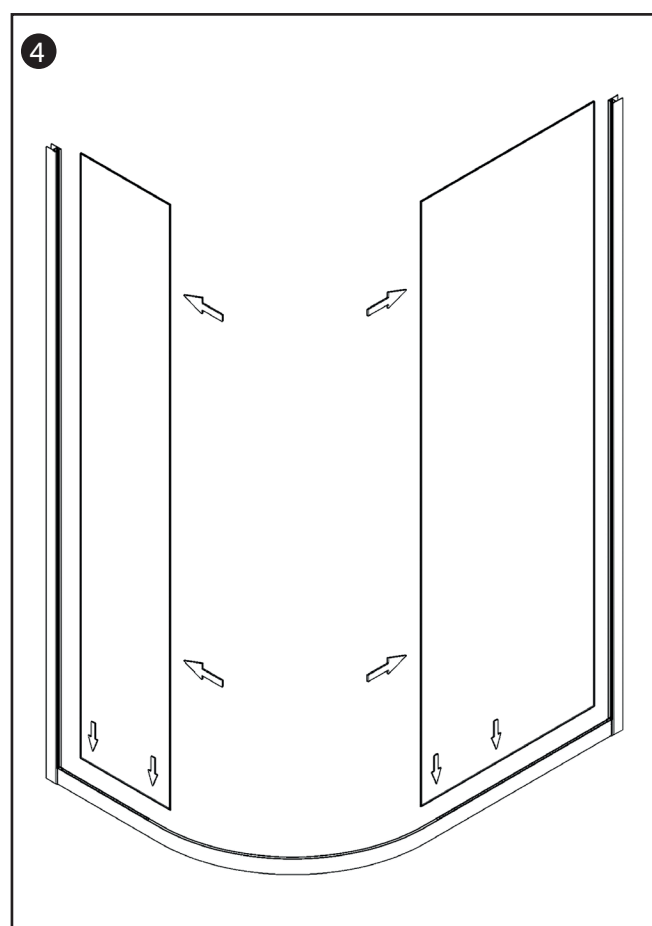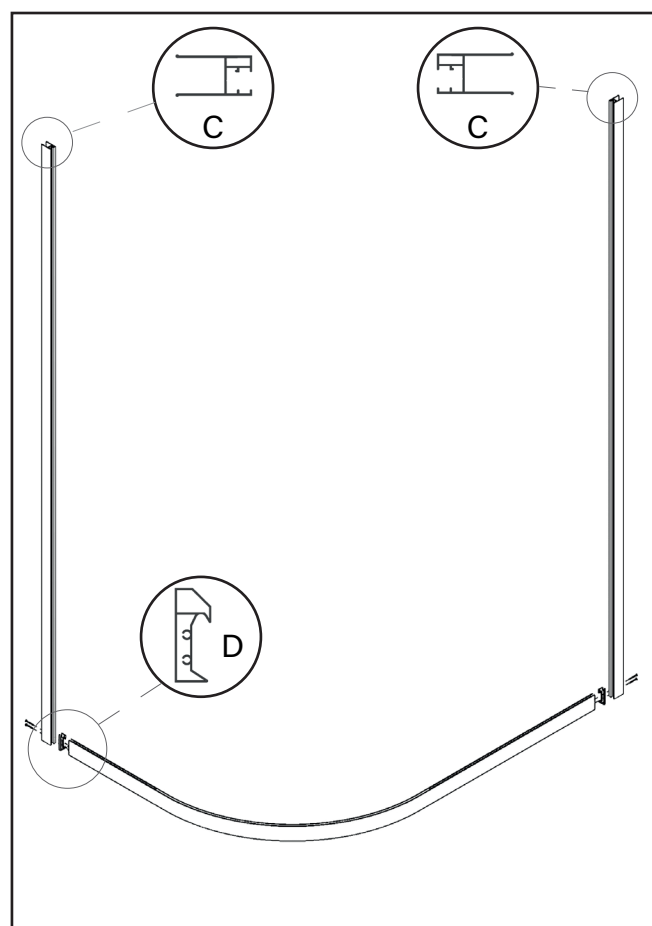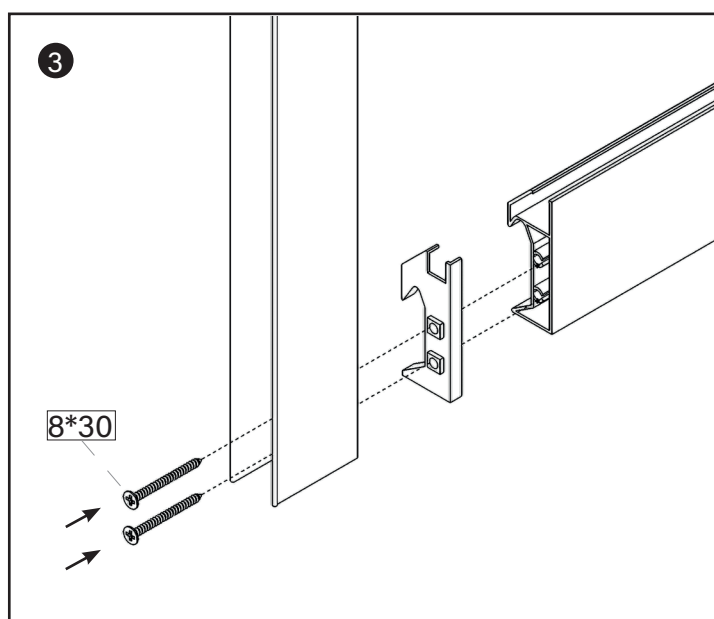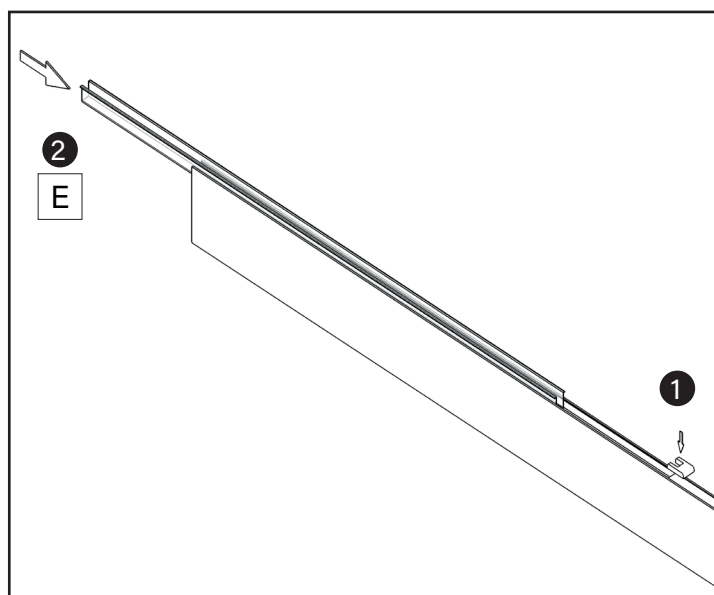



3° ÉTAPE

1. Répétez l'étape précédente (2) pour la partie supérieure du cadre.

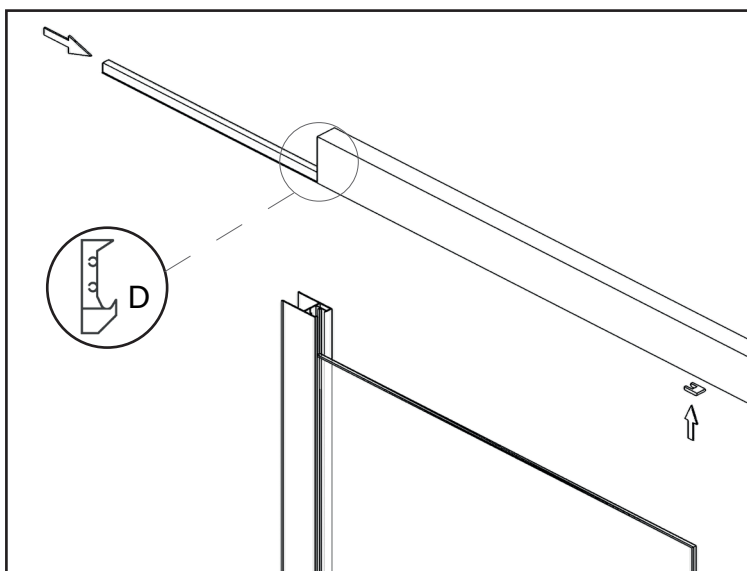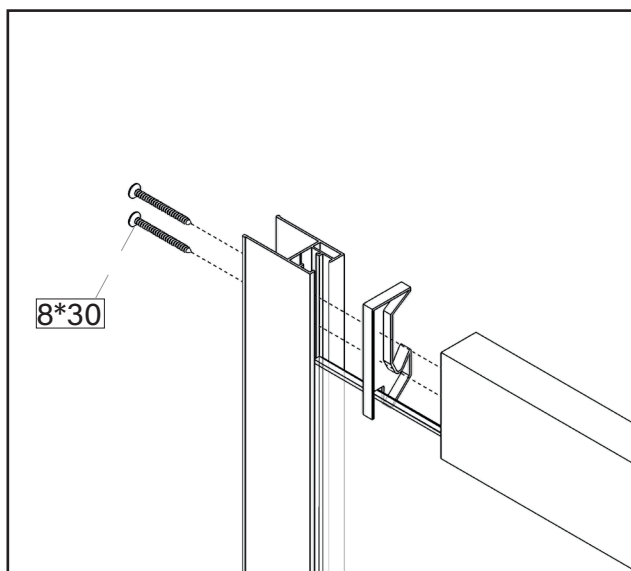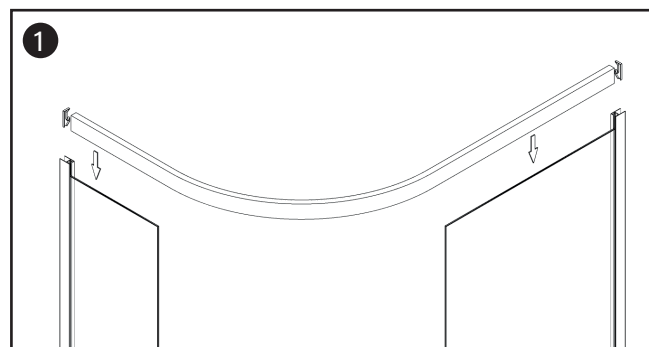


4° ÉTAPE

1. Insérez le profil mural dans le profil du verre fixe.
2. Insérez le cadre, préalablement assemblé, dans le profil mural.

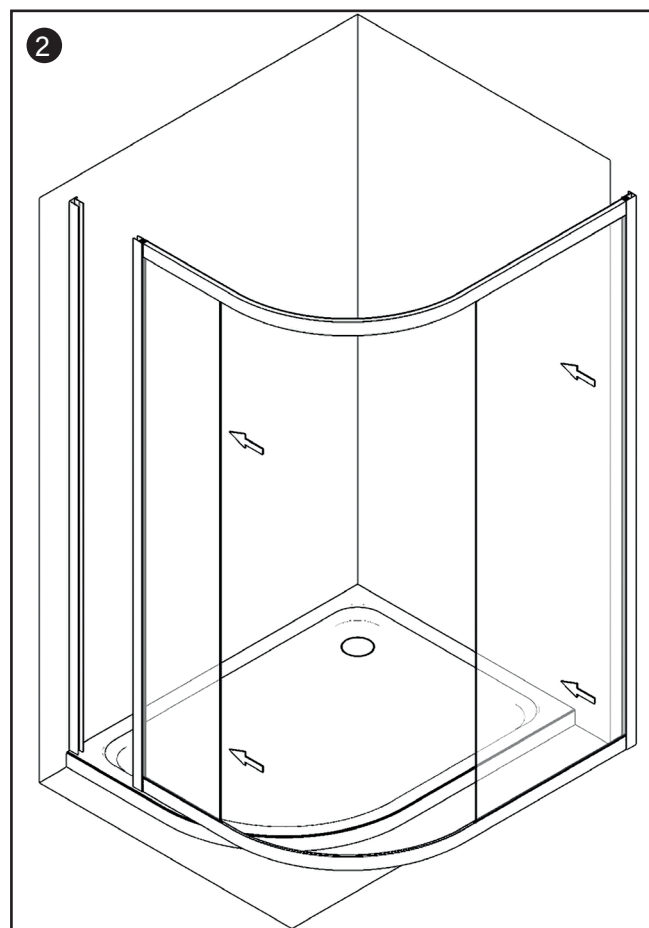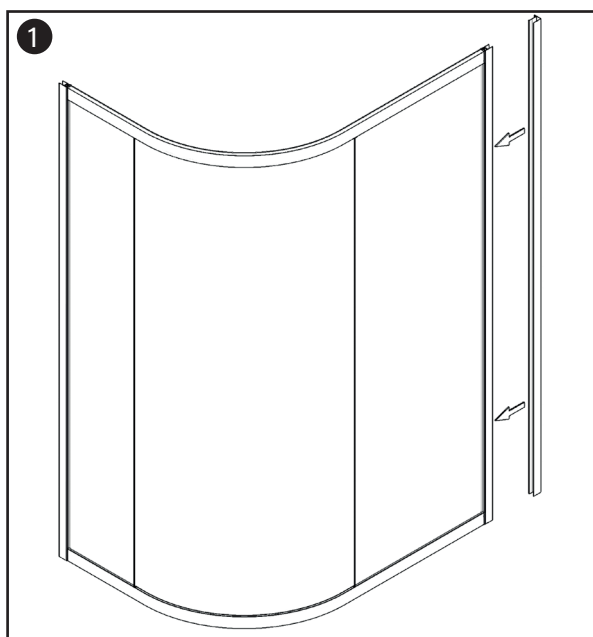

5° ÉTAPE

1. Fixez le profil mural avec des vis 8x30.


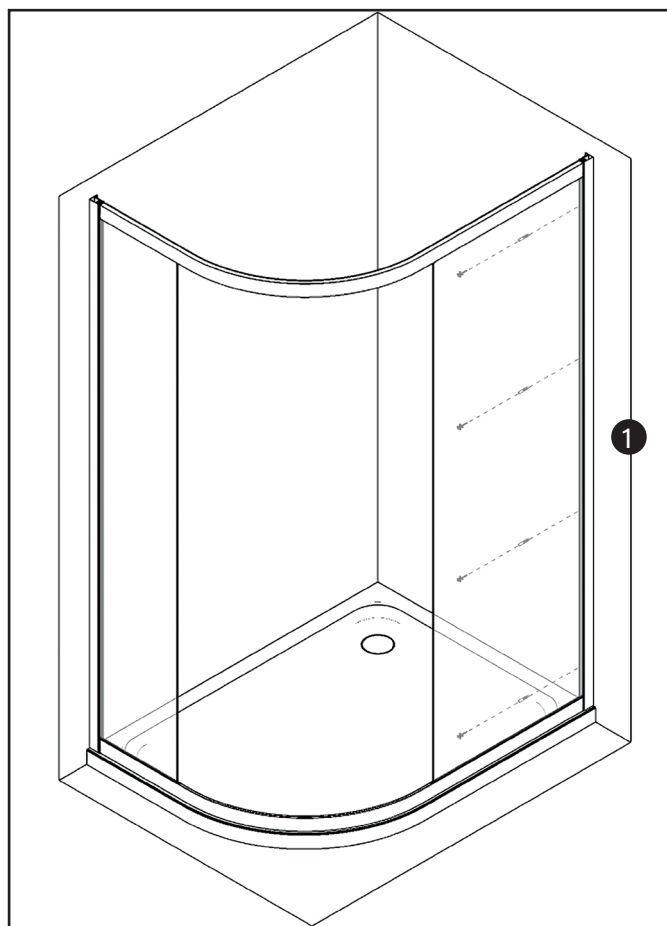


6° ÉTAPE

1. Installez les roulettes supérieures sur les deux vitres.

Remarque : les roulettes supérieures sont réglables. Si, après avoir installé la cabine de douche, les portes ne coulent pas facilement, vous pouvez les ajuster avec la vis inférieure sur le roulement supérieur.

2. Installez les roulettes inférieures (avec bouton de déverrouillage rapide).

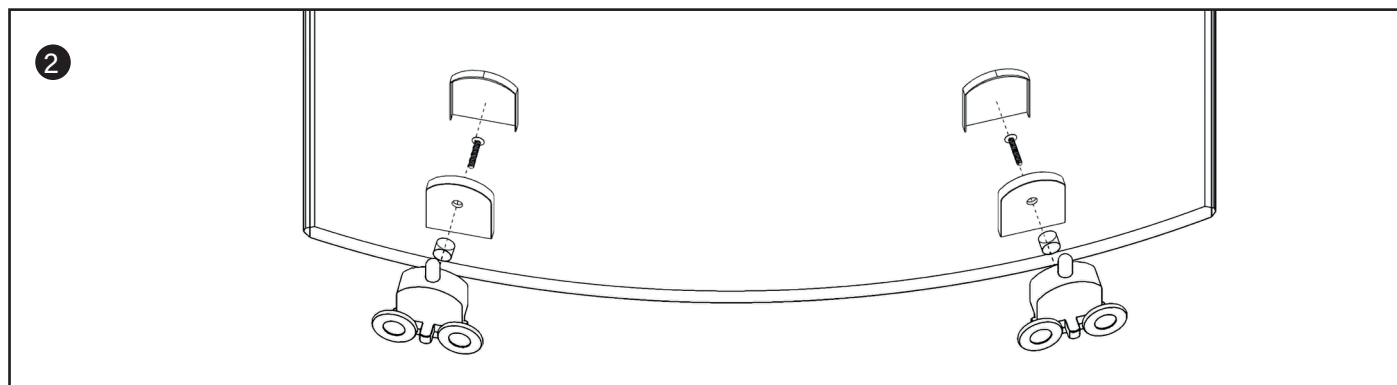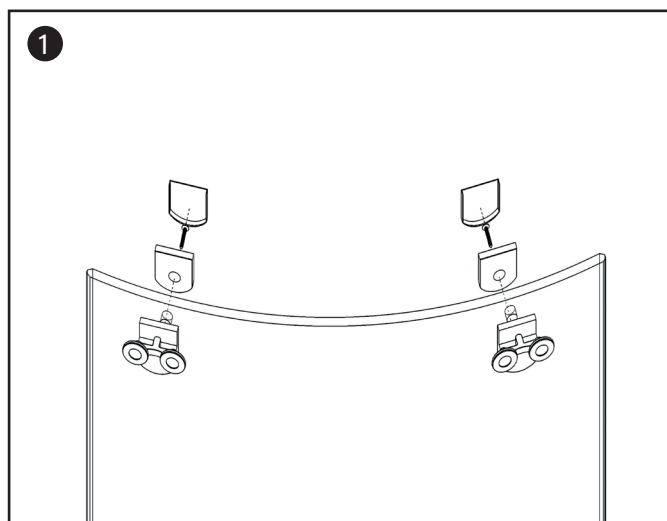




7° ÉTAPE

1. Accrochez les portes au rail de guidage supérieur.

Remarque : assurez-vous que la porte est alignée, voir l'étape précédente pour les ajuster.

2. Accrochez les roulettes sur le rail inférieur.



Remarque : les roulettes inférieures sont déverrouillables pour faciliter les opérations de nettoyage et d'entretien.

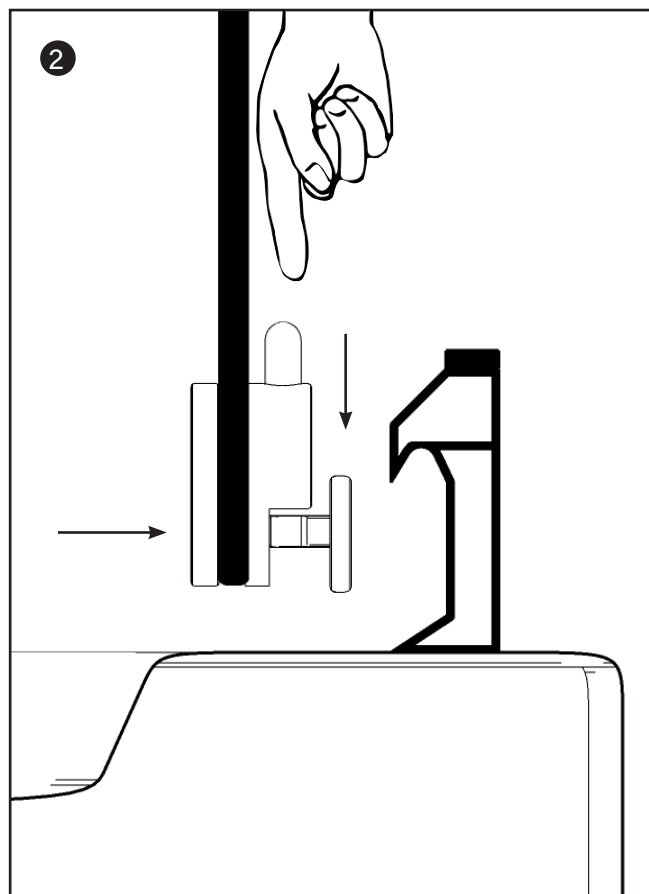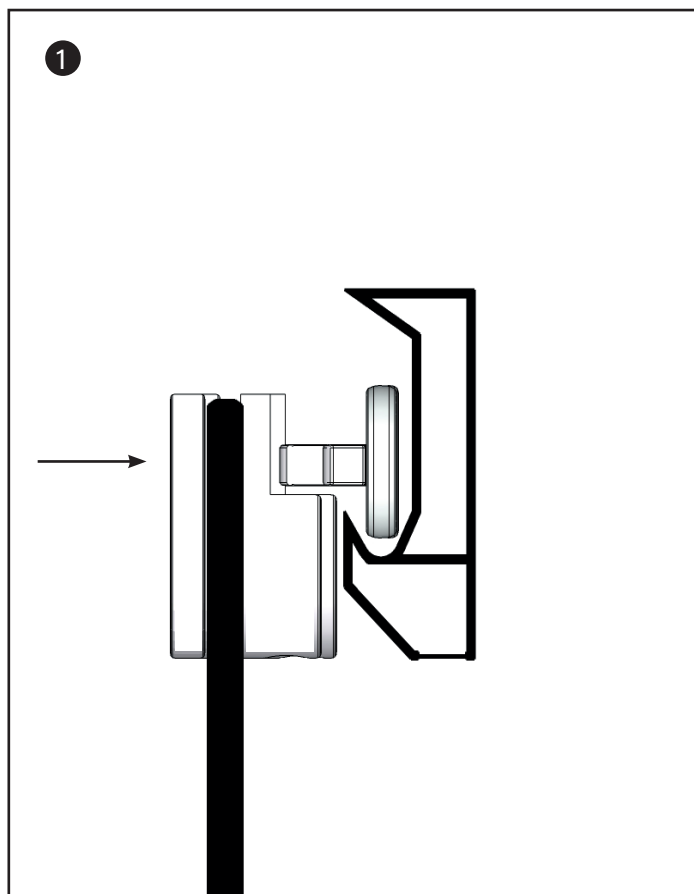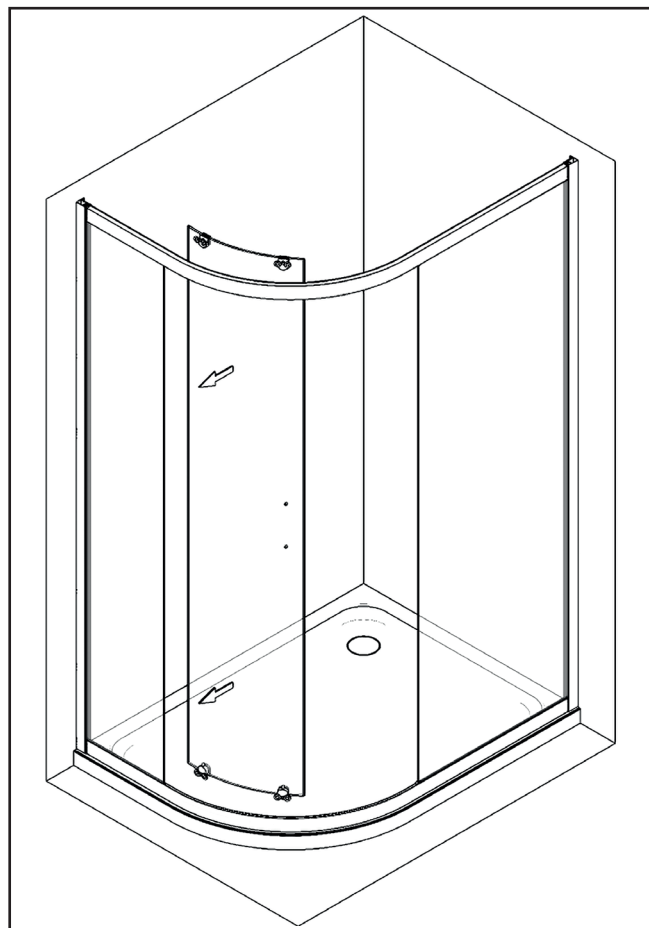

8° ÉTAPE

1. Installez les joints magnétiques de fermeture sur les vitres coulissantes.
2. Installez le joint d'étanchéité entre le verre fixe et la porte coulissante.

Remarque : un joint plus haut et un plus bas sont inclus, le plus bas va sur le verre fixe, le plus haut sur le verre coulissant.

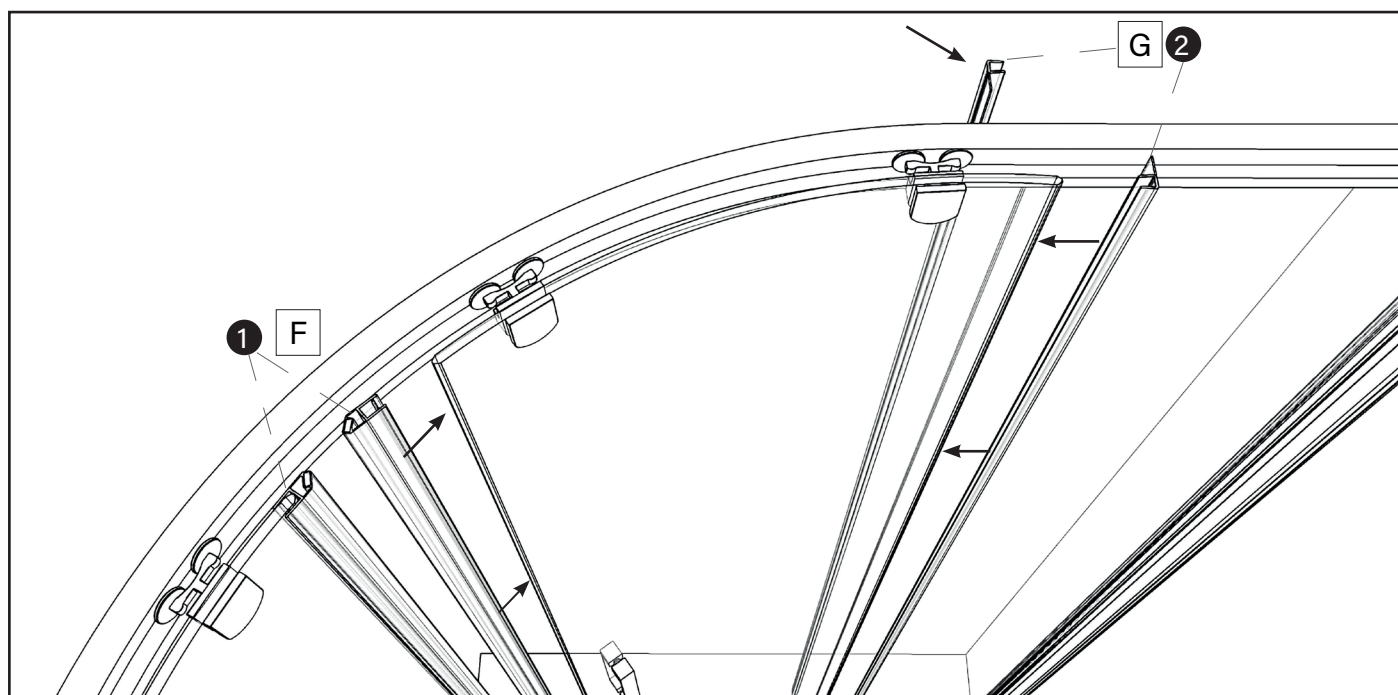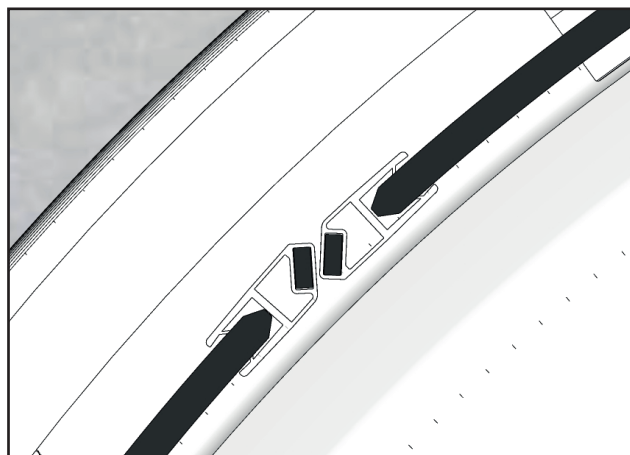


9° ÉTAPE

1. Vérifiez l'alignement et percez des trous depuis l'intérieur pour fixer la paroi de la douche aux profils muraux avec les vis 8x16.

IMPORTANT : réglage maximum du verre fixe à 1,5 cm.

Remarque : au total, 4 trous doivent être percés, 2 par profil, 1 en haut et 1 en bas.

2. Couvrir le profil mural de la paroi fixe avec le couvercle en aluminium pour cacher les vis de fixation et les protéger de l'eau.


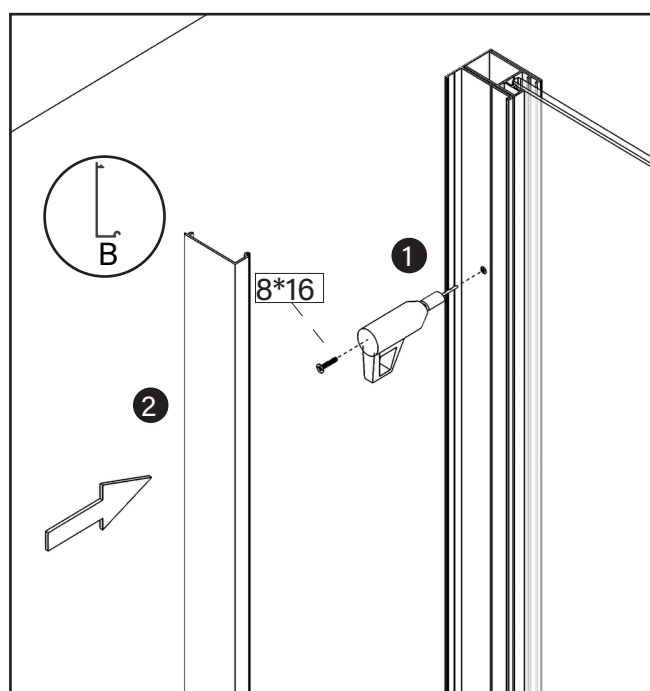


10° ÉTAPE

1. Insérez le joint plat entre le verre fixe et le profil en aluminium (côté intérieur).

Vous le trouverez enroulé dans un sac

2. Installez la butée de fin de course sur les rails supérieur et inférieur. Utilisez les vis 8x12 fournies, sinon vous risquez de percer le côté visible du rail de guidage.

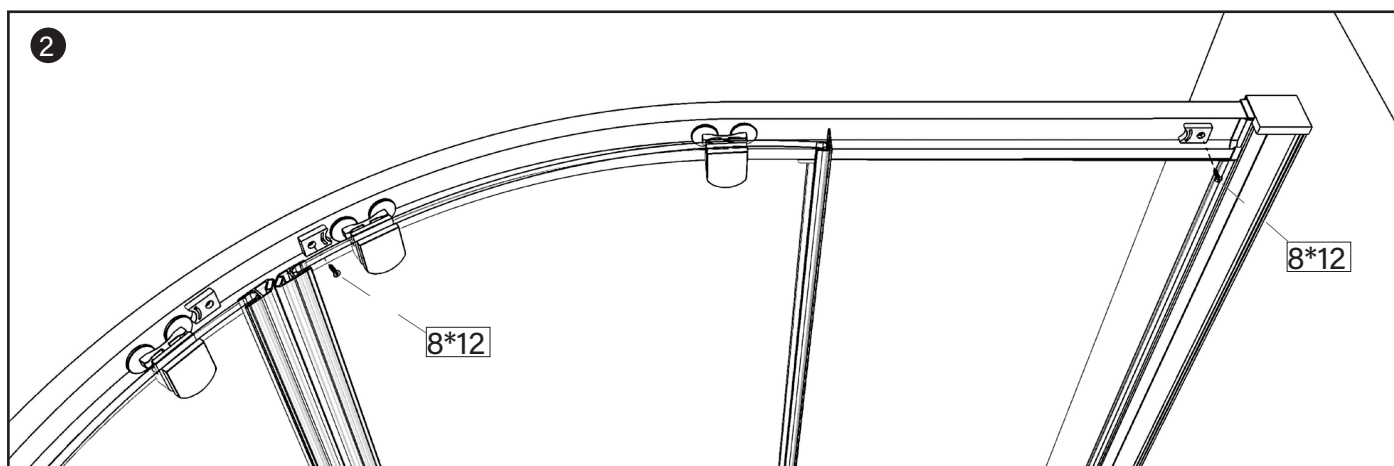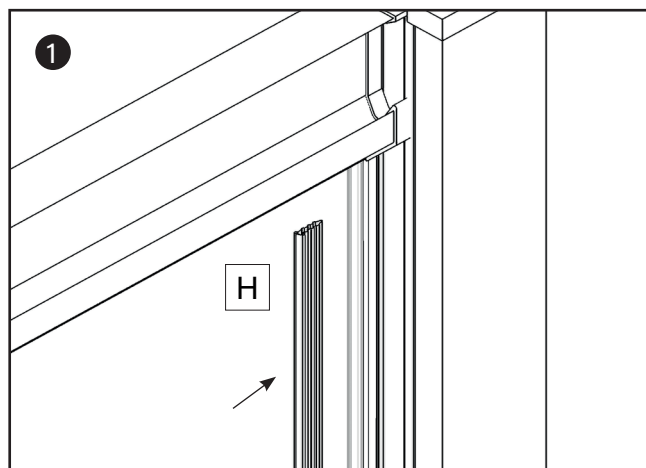

11° ÉTAPE

1. Installez les poignées (trou de vis côté intérieur).
2. Installez les couvercles de protection dans la partie supérieure des profils en aluminium.
3. Appliquez du silicone à l'extérieur de la cabine de douche sur tout le périmètre comme indiqué et attendez 24h.

