

Miami

OPIS

Asymetryczna kabina prysznicowa półokrągła z drzwiami przesuwными, wykonana ze szkła o grubości 6 mm. Ręczna regulacja profili przyściennych o 1,5 cm z każdej strony, wysokość 190 cm. Możliwość szybkiego wypięcia dolnych rolek. Rama z aluminium chromowanego, szkło z powłoką antyosadową oznaczoną specjalnymi naklejkami.


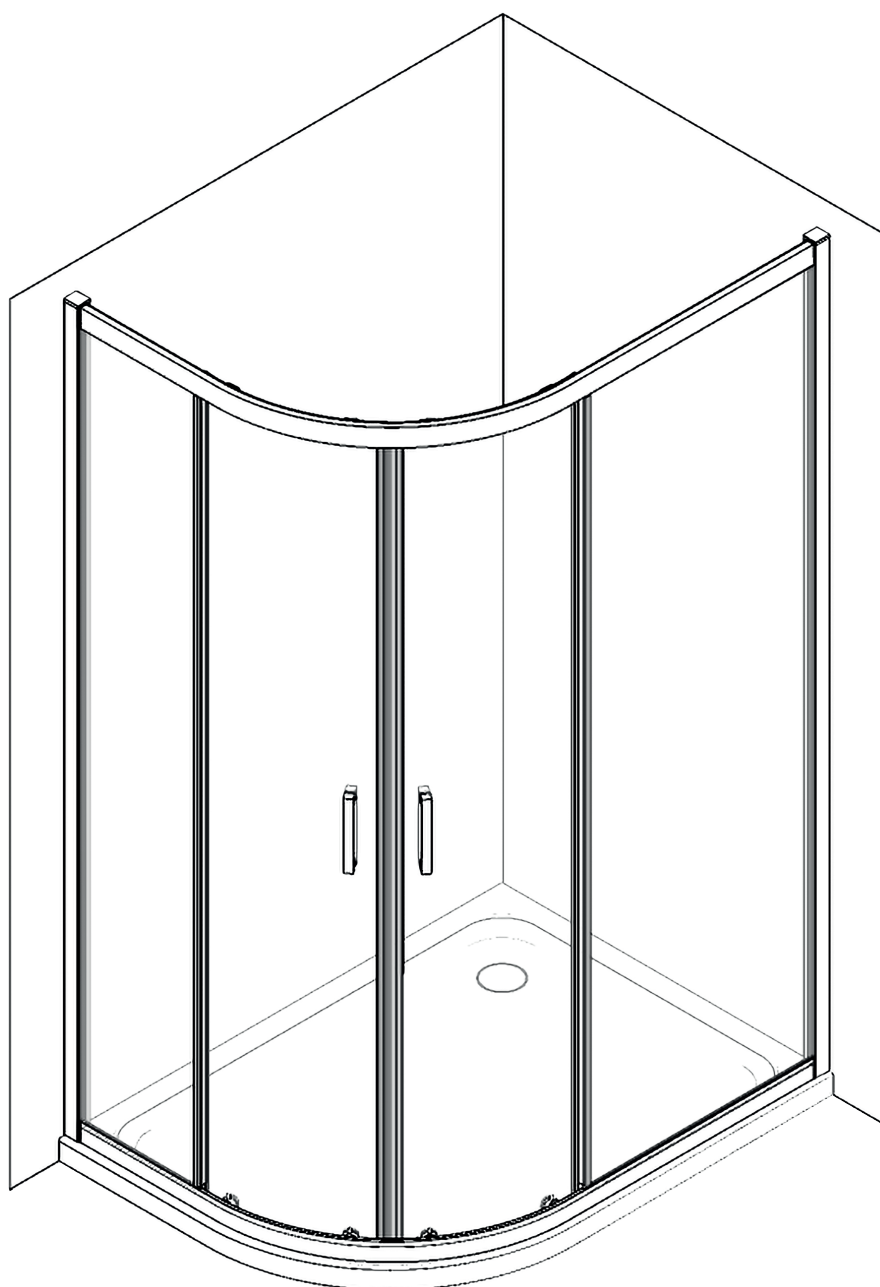




TABELA WYMIARÓW

MODEL	WYMIARY A	WYMIARY B
80x80	775 - 790	775 - 790
90x90	875 - 890	875 - 890
80x120 P/L	775 - 790	1175-1195


L

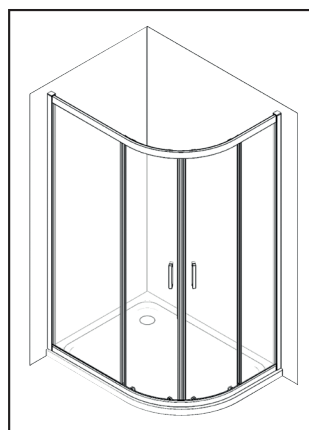



P

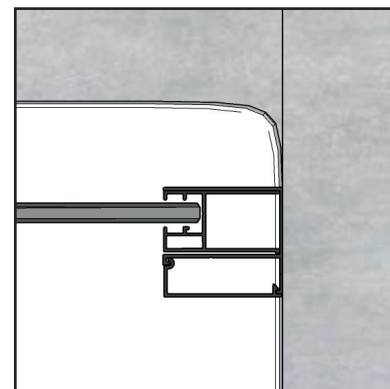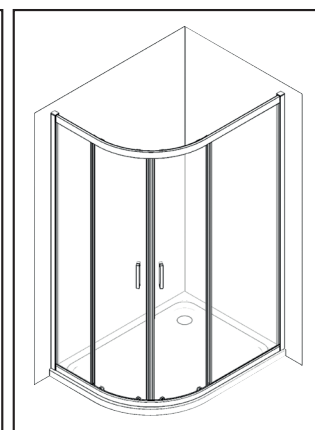


A

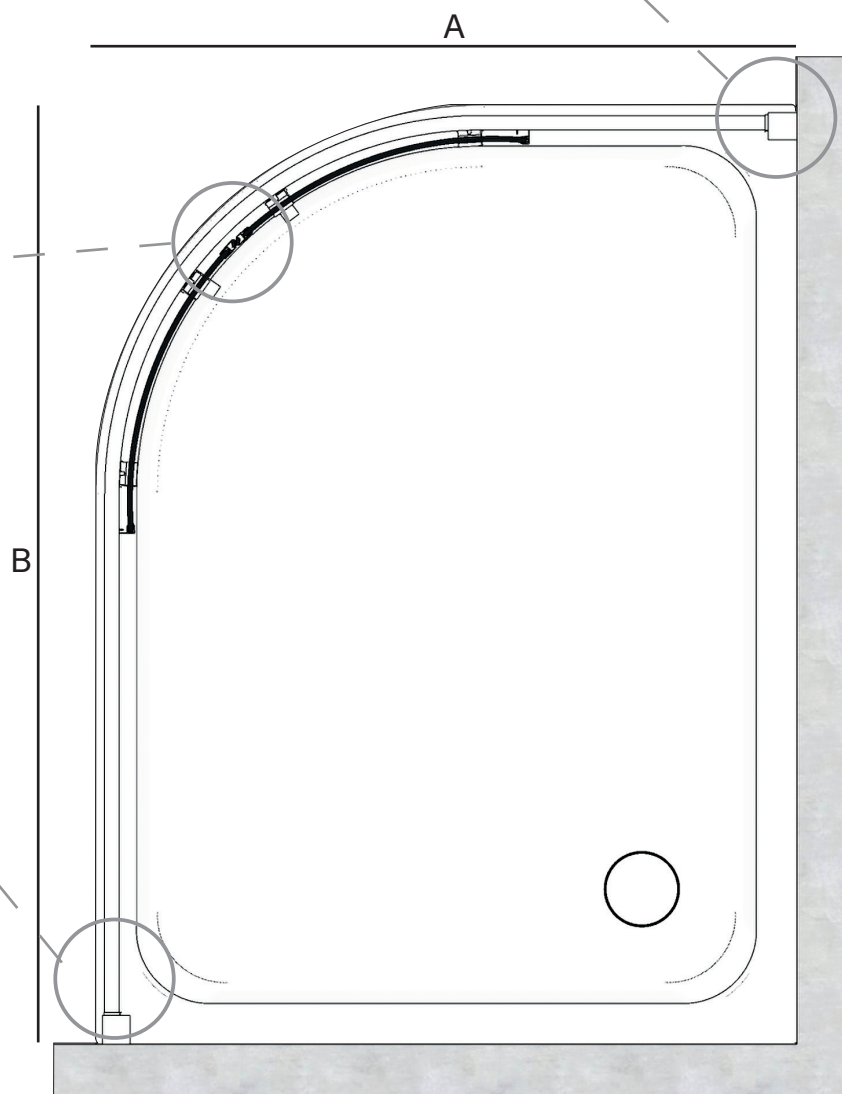




B

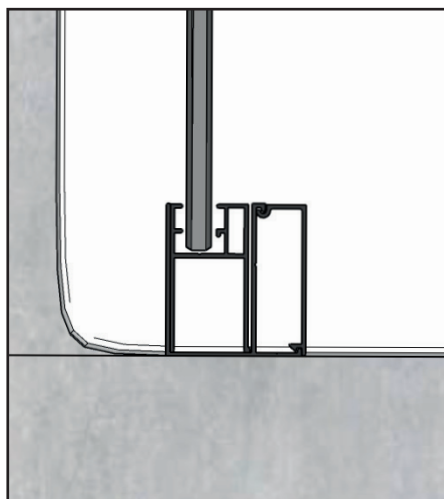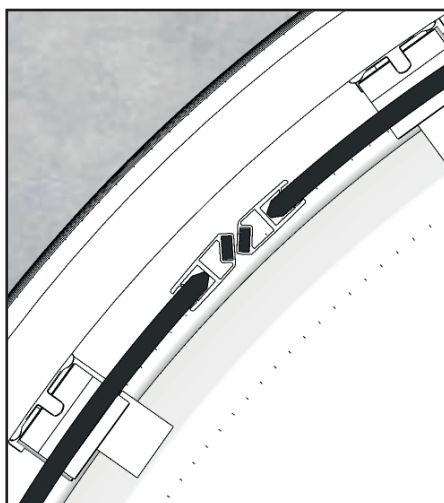


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

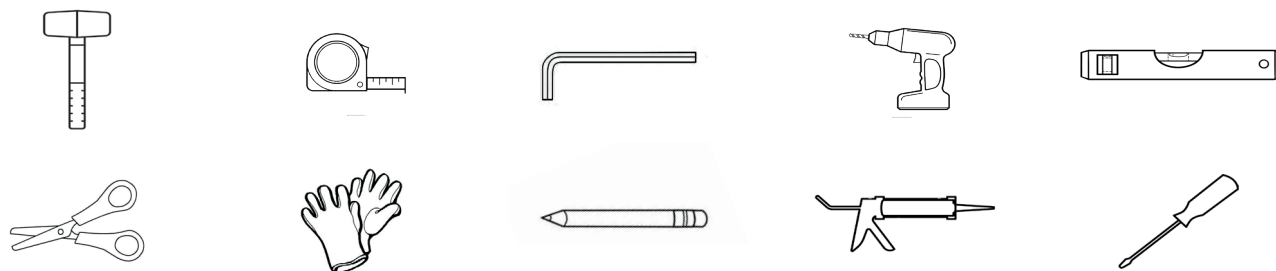


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Produkt wysłany w 2 paczkach)

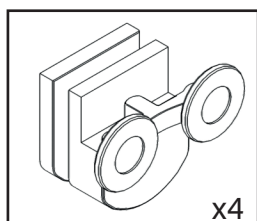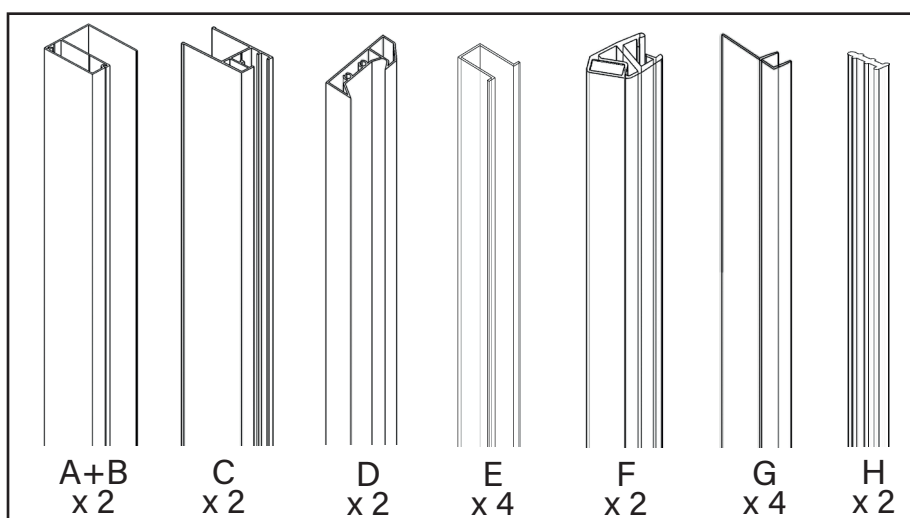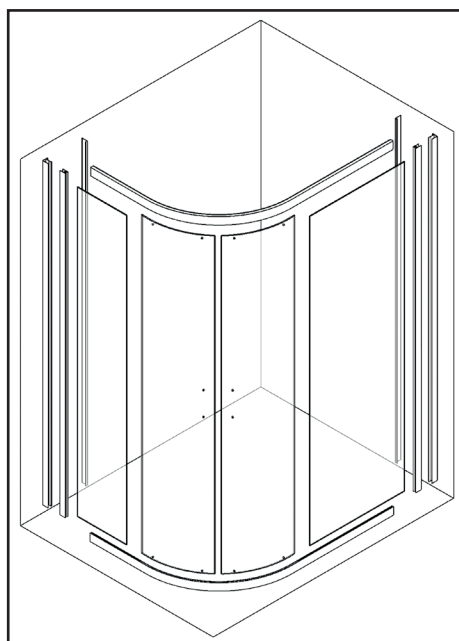


Koła górne

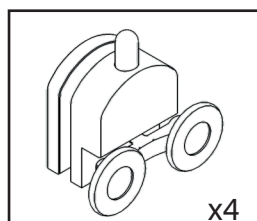


Koła dolne z
możliwością odc-
zepienia

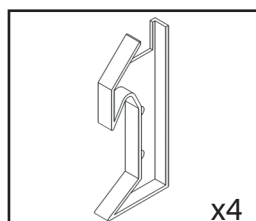


Złącze strony
stałej z oczkiem

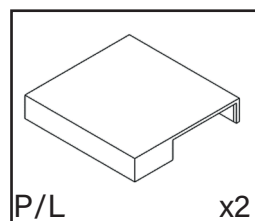


P/L
Osłona górna
profilu ściany

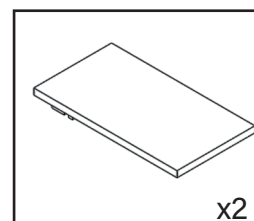


Osłona górna
blokująca stałe
szkło

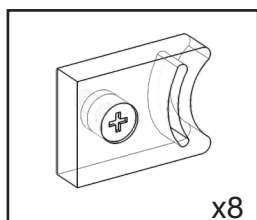

Ogranicznik
skoku

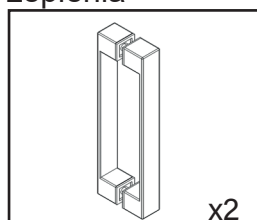

Uchwyt




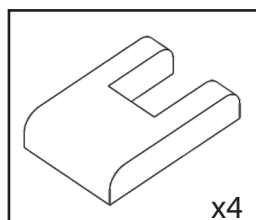


Osłona blokująca
szkło

MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie brodzika za pomocą poziomicy.
2. Umieść profile na ścianie i użyj poziomicy do ich pionowego ustawienia.
3. Zaznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołek do ściany i przykręć śruby 8x30, aby zamocować profil, przygotuj montaż drugiego profilu na ścianie, ale go jeszcze nie montuj.

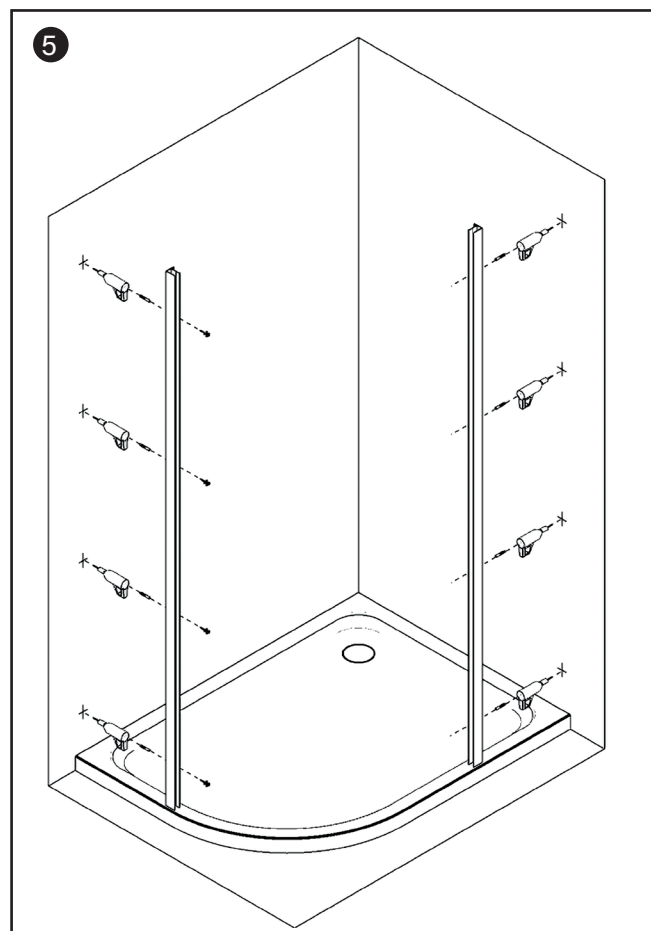
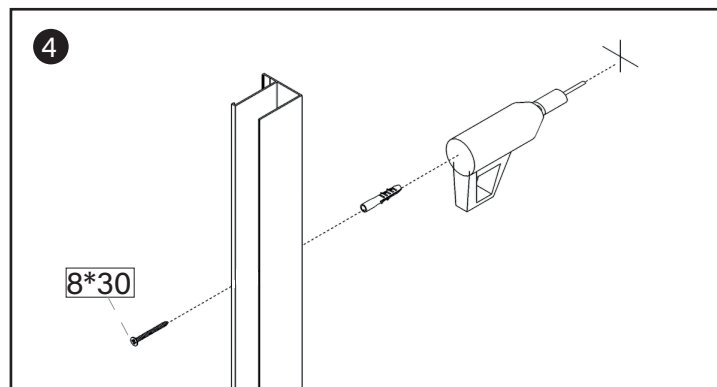
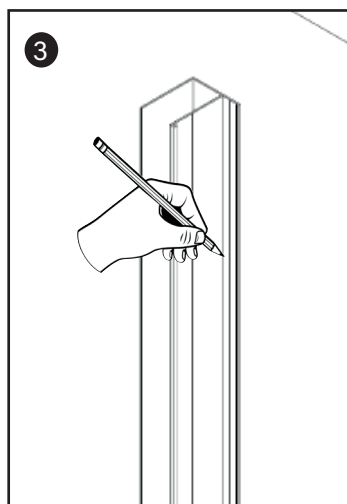
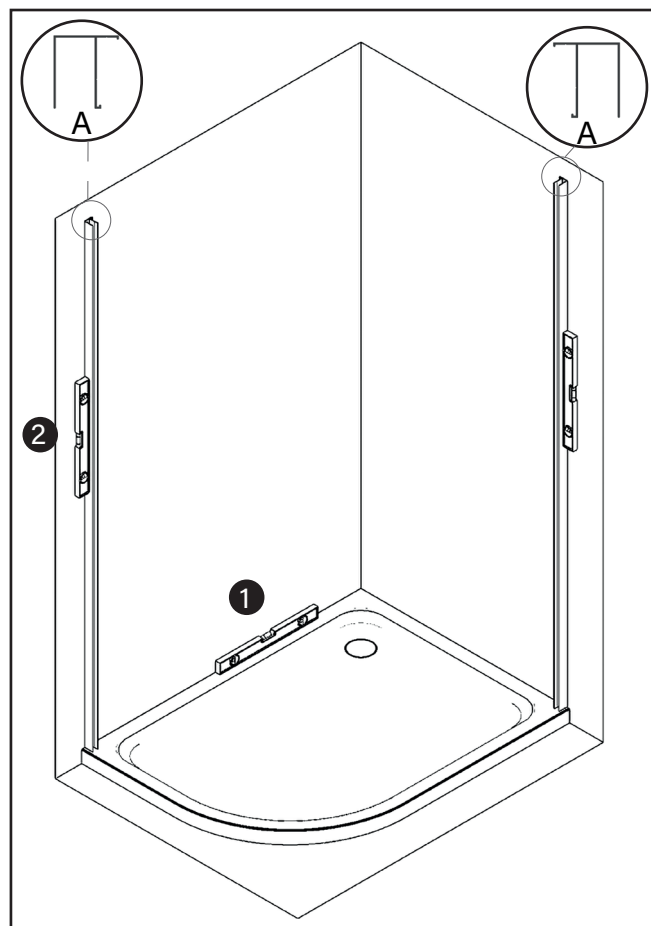


KROK 2

1. Umieścić osłonę zatrzymującą szkło.
2. Włożyć uszczelkę w dolny profil (Uszczelka ochronna szkła).
3. Użyć śruby 8x30 do połączenia dolnego szyny aluminiowej z profilem pionowym, między szyną a profilem należy wstawić łącznik.




W ten sposób budujemy ramę drzwi (szkielet).

4. Wstawić stałe szyby jak na rysunku.

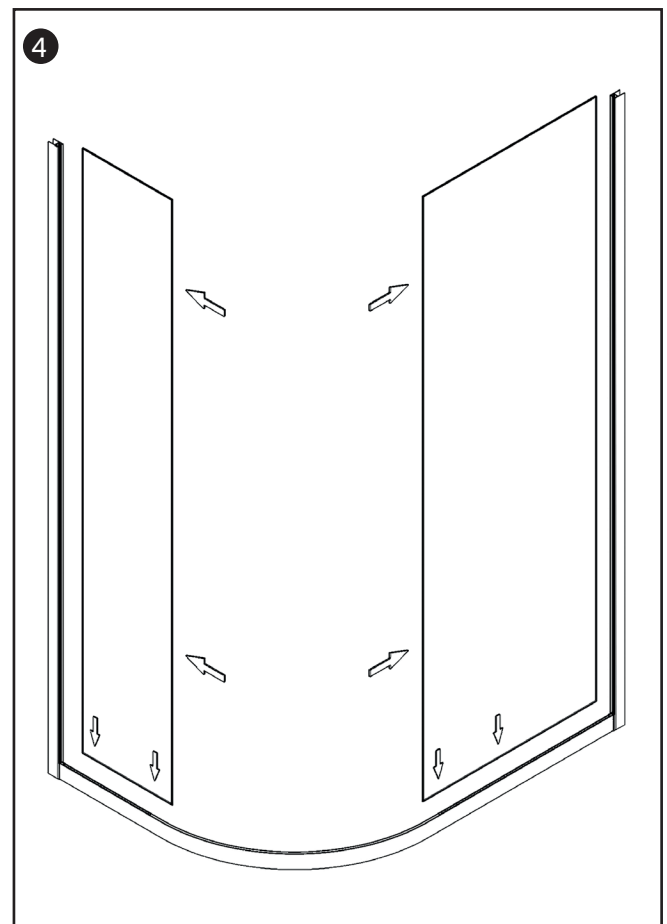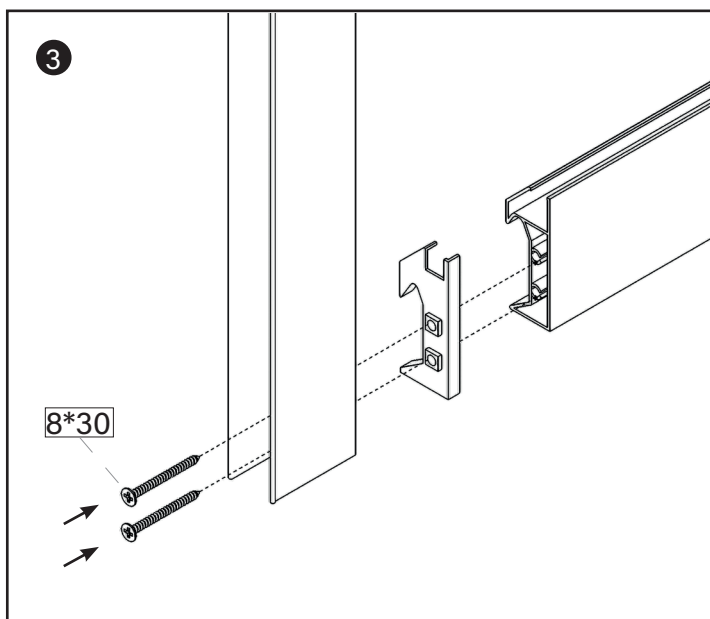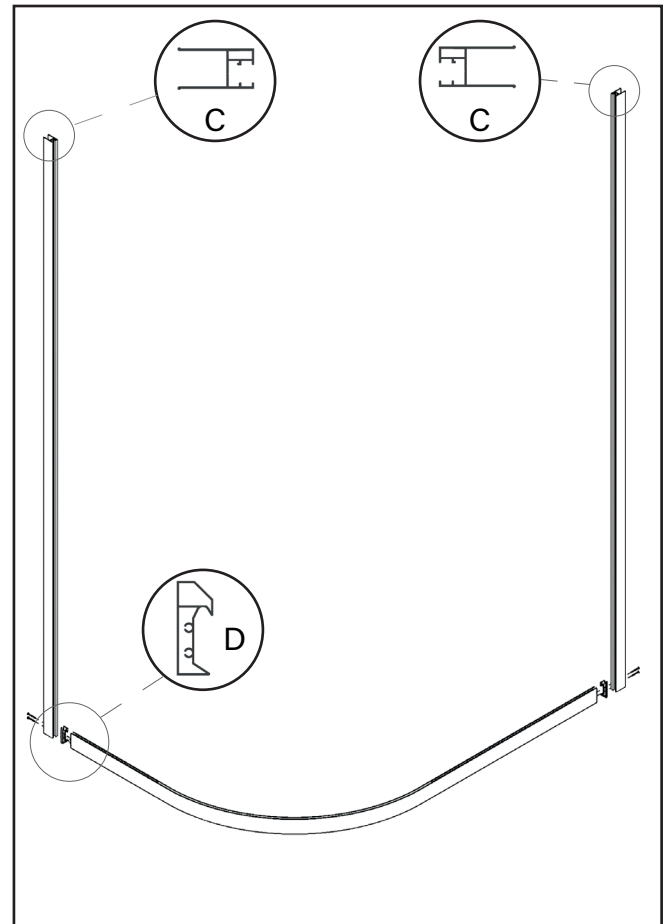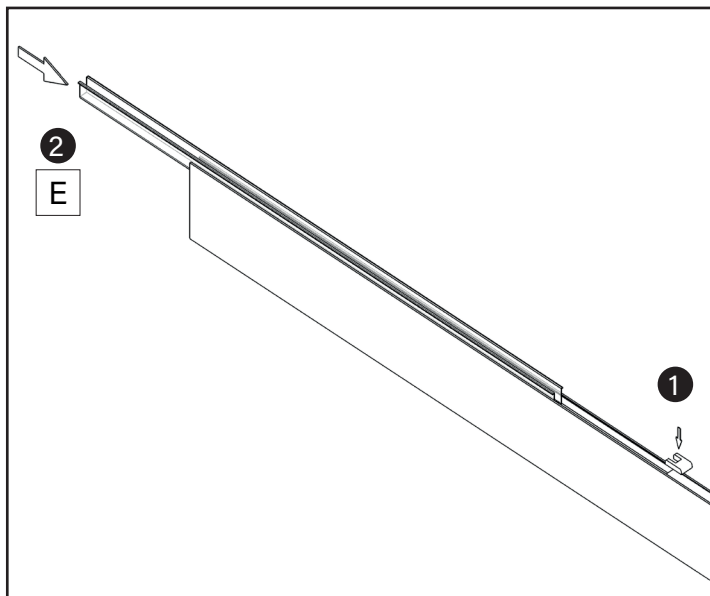



KROK 3

1. Powtórz poprzedni krok (2) dla górnej części ramy.

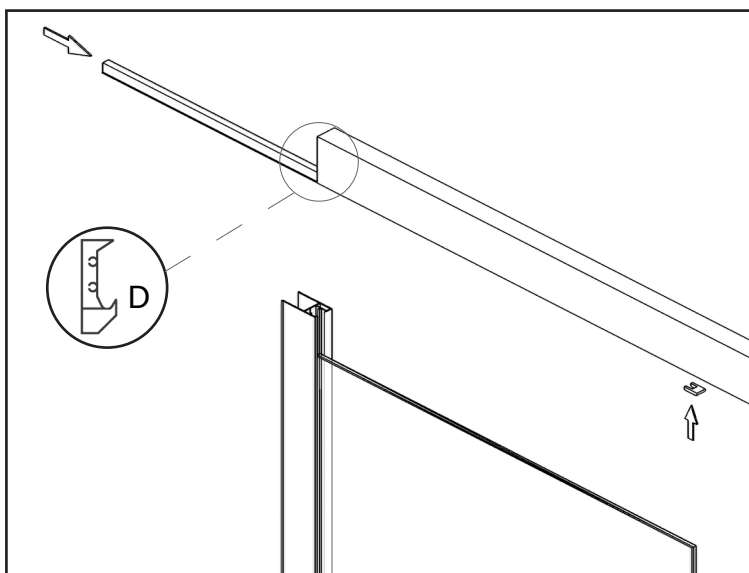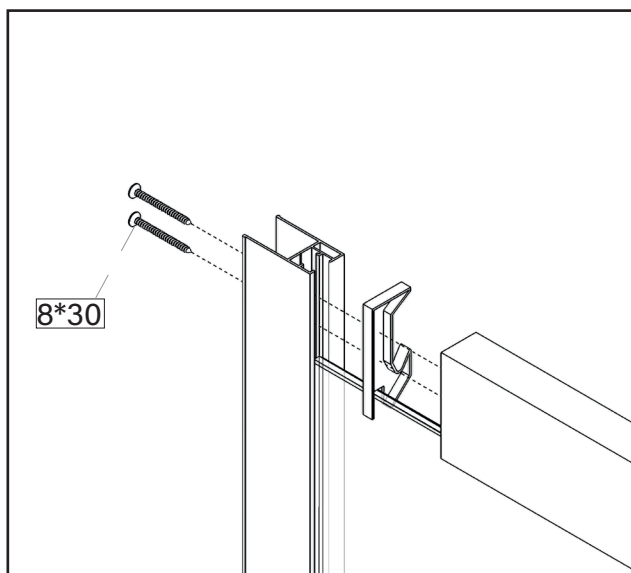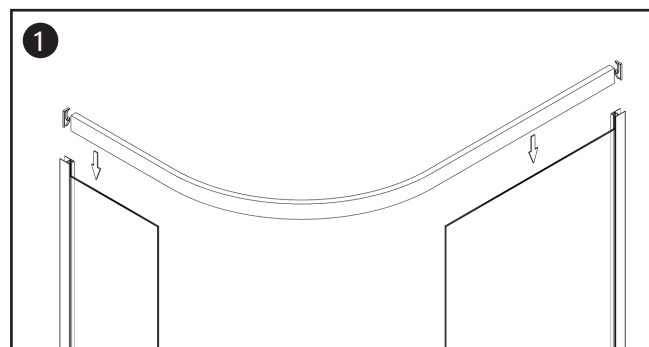


KROK 4

1. Włóż profil ścienny do profilu stałego szkła.
2. Włóż wcześniej zmontowaną ramę do profilu ściennego.

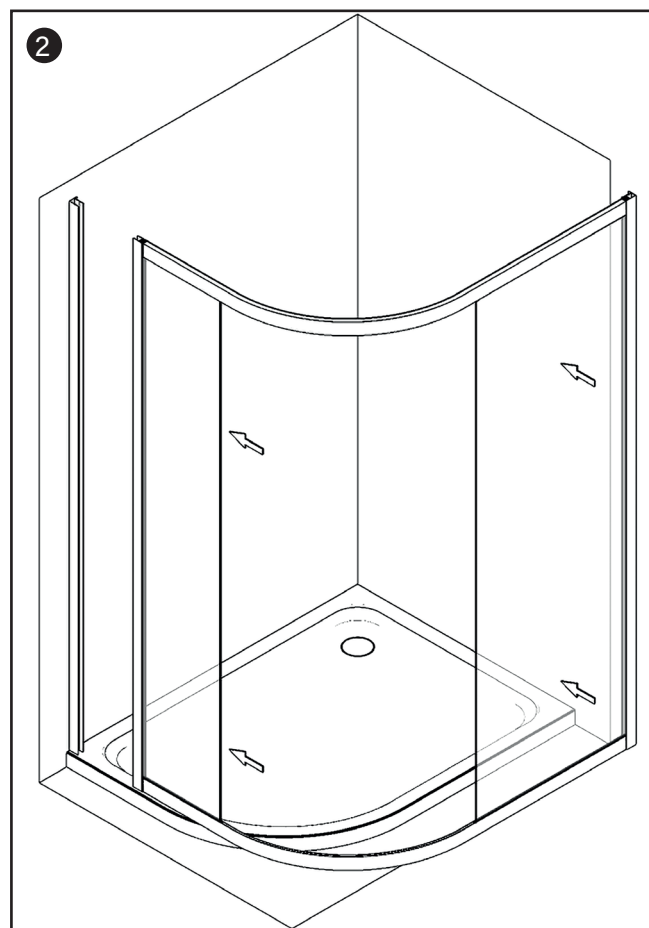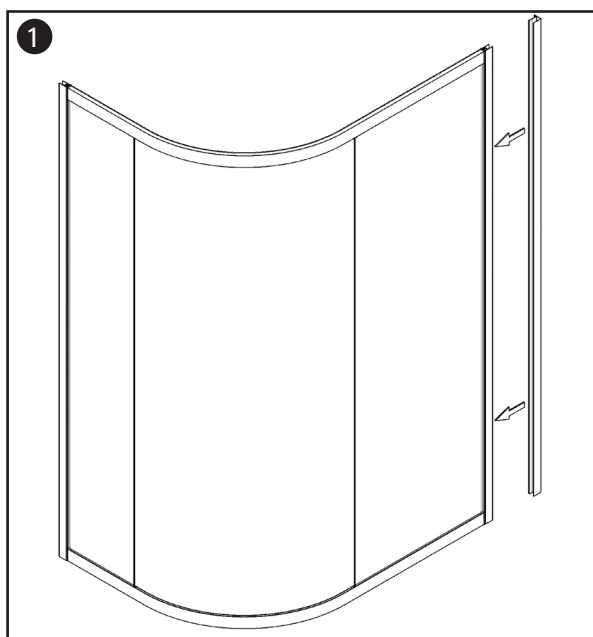

KROK 5

1. Zamocuj profil na ścianie za pomocą śrub 8x30.


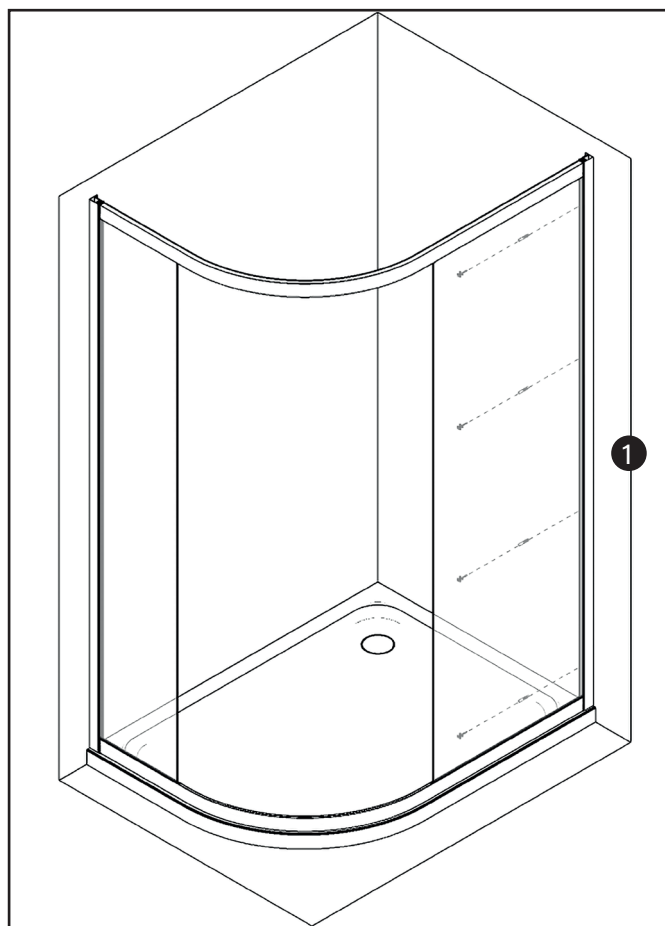


KROK 6

1. Zainstaluj górne rolki przesuwne w obu szybach.

Uwaga: górne rolki są regulowane, jeśli po zamontowaniu kabiny prysznicowej drzwi nie będą się płynnie przesuwać, można je dostosować za pomocą dolnej śruby na górnym łożysku.

2. Zainstaluj dolne rolki przesuwne (z przyciskiem do szybkiego zwalniania).

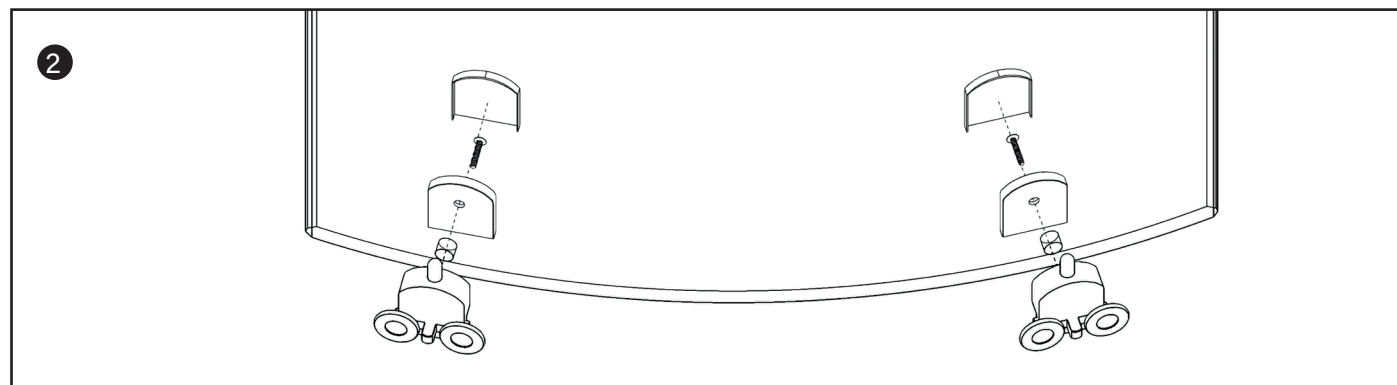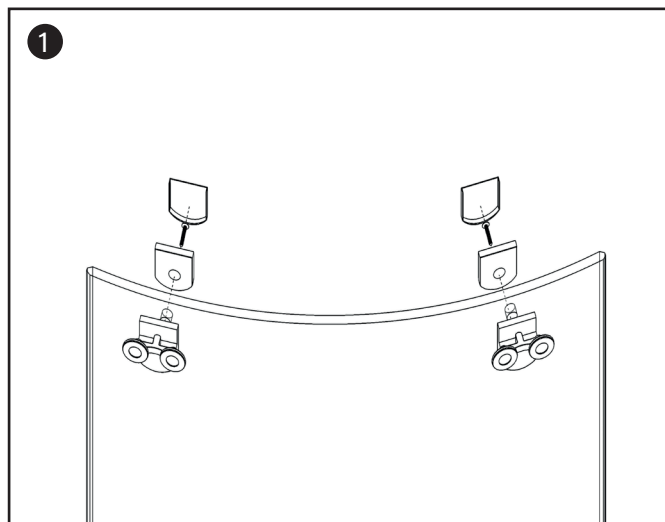




KROK 7

1. Zamocuj drzwi do górnego toru przesuwne.

Uwaga: *upewnij się, że drzwi są prawidłowo ustawione, zobacz poprzedni krok, aby je wyregulować.*

2. Zamocuj koła do dolnego toru.



Uwagi: *olne koła przesuwne można odłączyć, aby ułatwić czyszczenie i rutynową konserwację.*

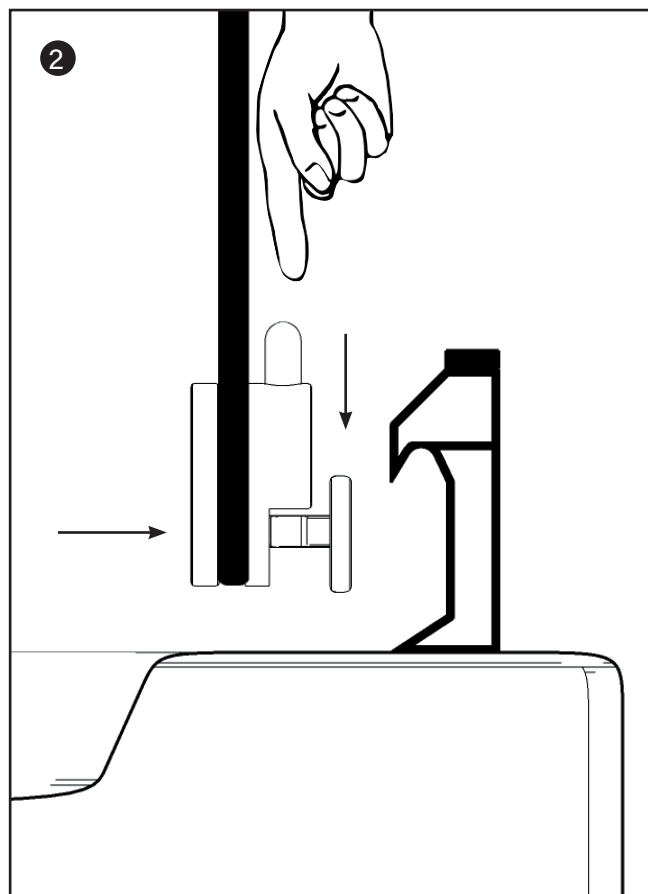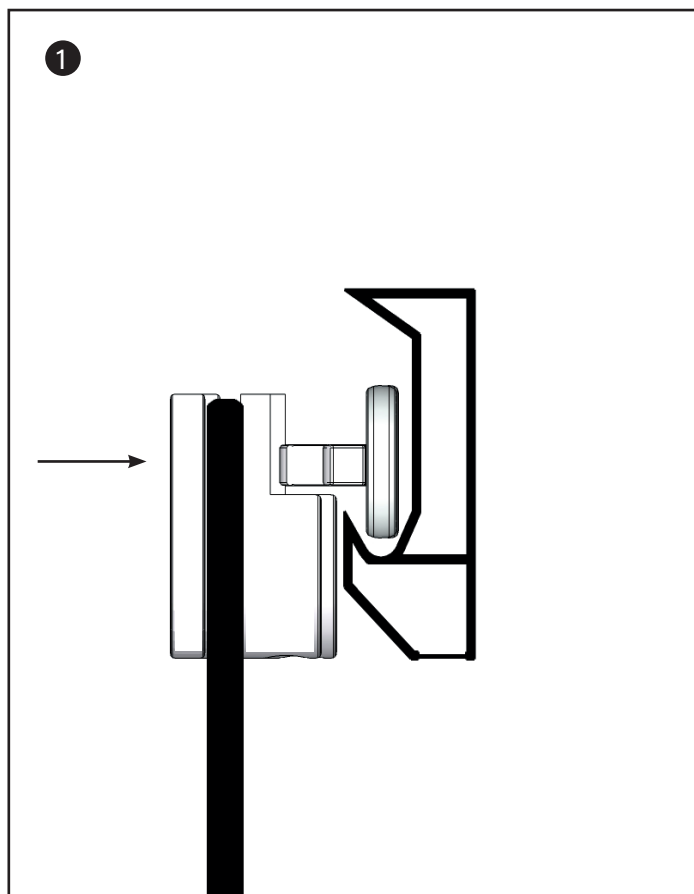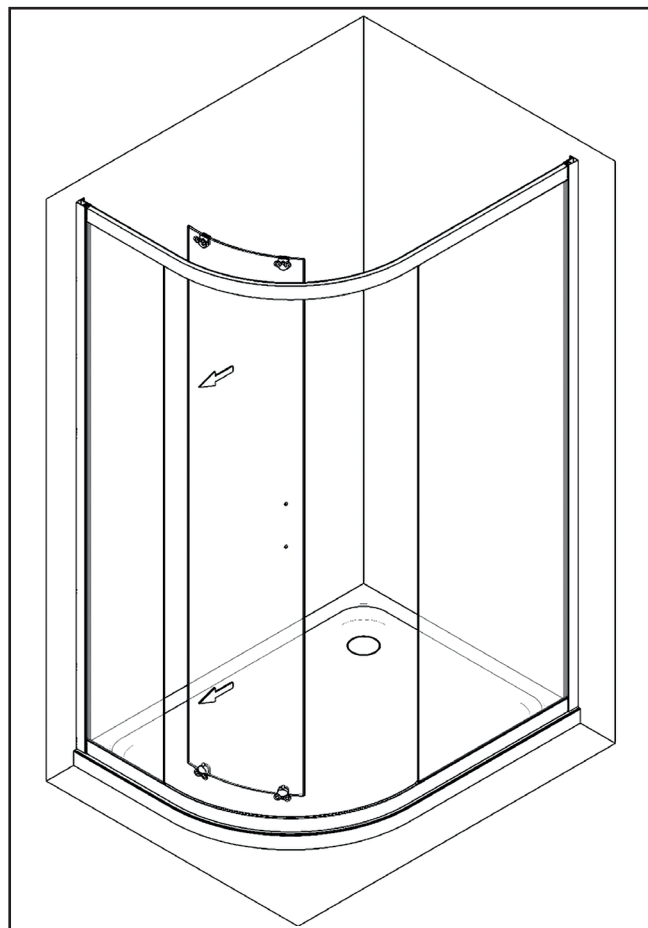

KROK 8

1. Zainstaluj uszczelki magnetyczne na przesuwnych szybach.
2. Zainstaluj uszczelkę uszczelniającą między stałym szkłem a drzwiami przesuwnymi.

Uwaga: w zestawie znajduje się wyższa i niższa uszczelka, niższa należy do stałego szkła, wyższa do szkła przesuwanego.

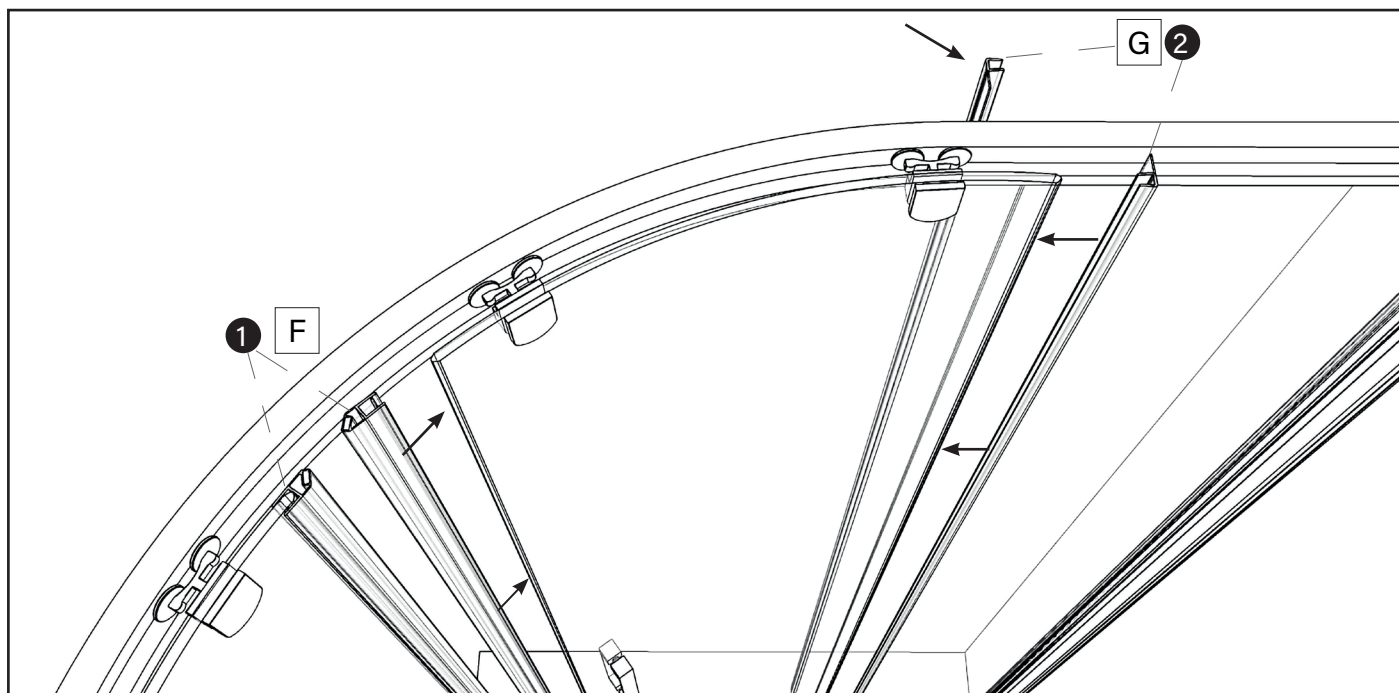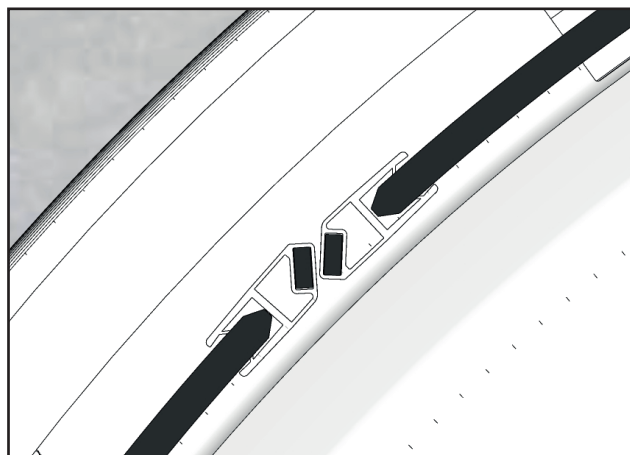


KROK 9

1. Sprawdzić pionowanie, wykonać otwory po wewnętrznej stronie, aby zablokować ścianę prysznicową do profili ściennych za pomocą śrub 8x16.

WAŻNE: maksymalna regulacja stałego szkła to 1,5 cm.

Uwaga: należy wykonać łącznie 4 otwory, 2 otwory na profil, 1 na górze i 1 na dole.

2. Zakryć profil ścienny stałej ściany za pomocą aluminiowej osłony, aby ukryć śruby mocujące i chronić je przed wodą.


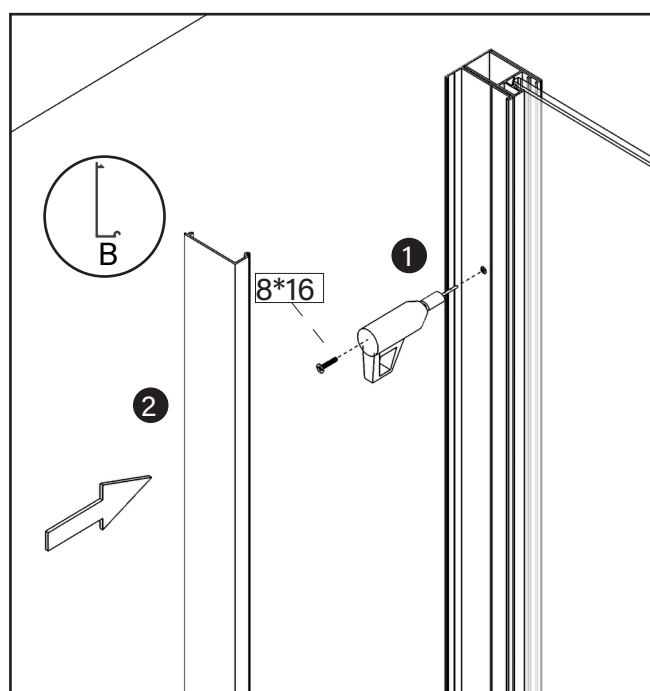


KROK 10

1. Włóż płaską uszczelkę między stałą szybę a profil aluminiowy (strona wewnętrzna).

Znajdziesz ją zwiniętą w małym woreczku!!

2. Zainstaluj krańcówki na szynach górnych i dolnych. Użyj dołączonych śrub 8x12, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przewiercenia widocznego boku szyny przesuwnej.

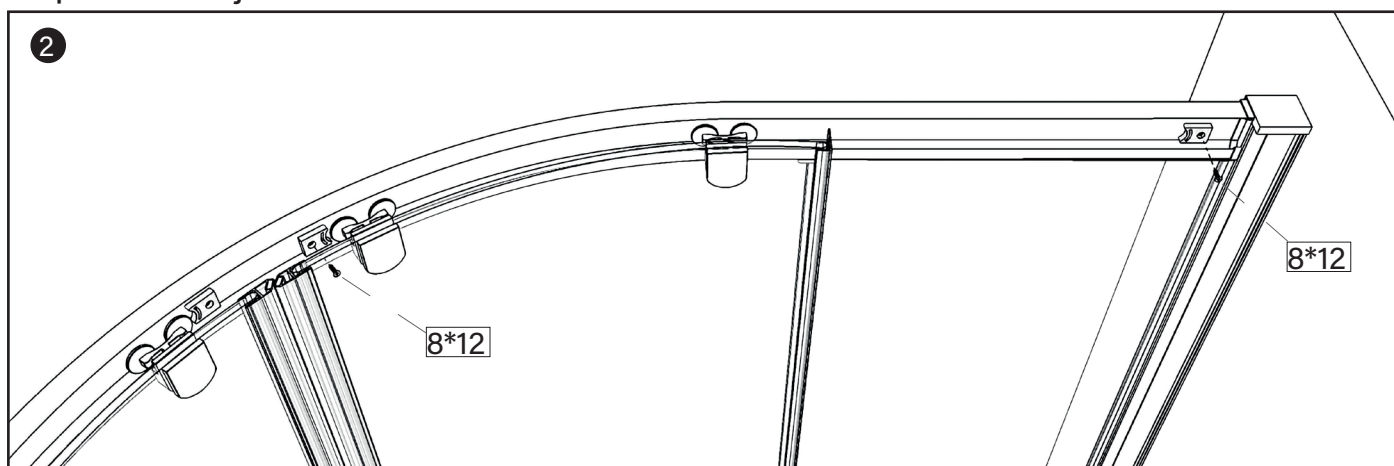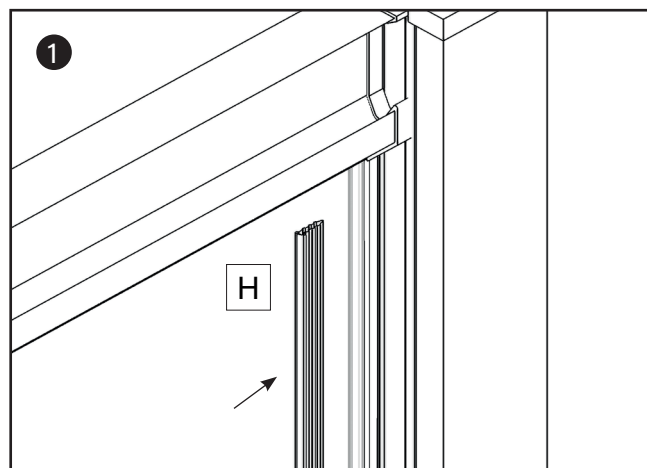

KROK 11

1. Zainstaluj uchwyty (otwór śrubowy od strony wewnętrznej).
2. Zainstaluj pokrywy osłonowe na górnej części profili aluminiowych.
3. Uszczelnij zewnętrzną część kabiny prysznicowej wzdłuż całego obwodu, jak pokazano na rysunku, i poczekaj 24h.

