

Detroit 2.0

BESCHREIBUNG

Doppelseitige Duschabtrennung mit nach außen öffnender Flügeltür und innenliegendem Festglas aus 6 mm Glas. Reversibler Einbau, sofern die Tür immer gegen das Festglas schließt. Manuelle Verstellung der Wandprofile um 1,5 cm pro Seite. Höhe 190 cm. Rahmen aus verchromtem Aluminium, Glas mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.




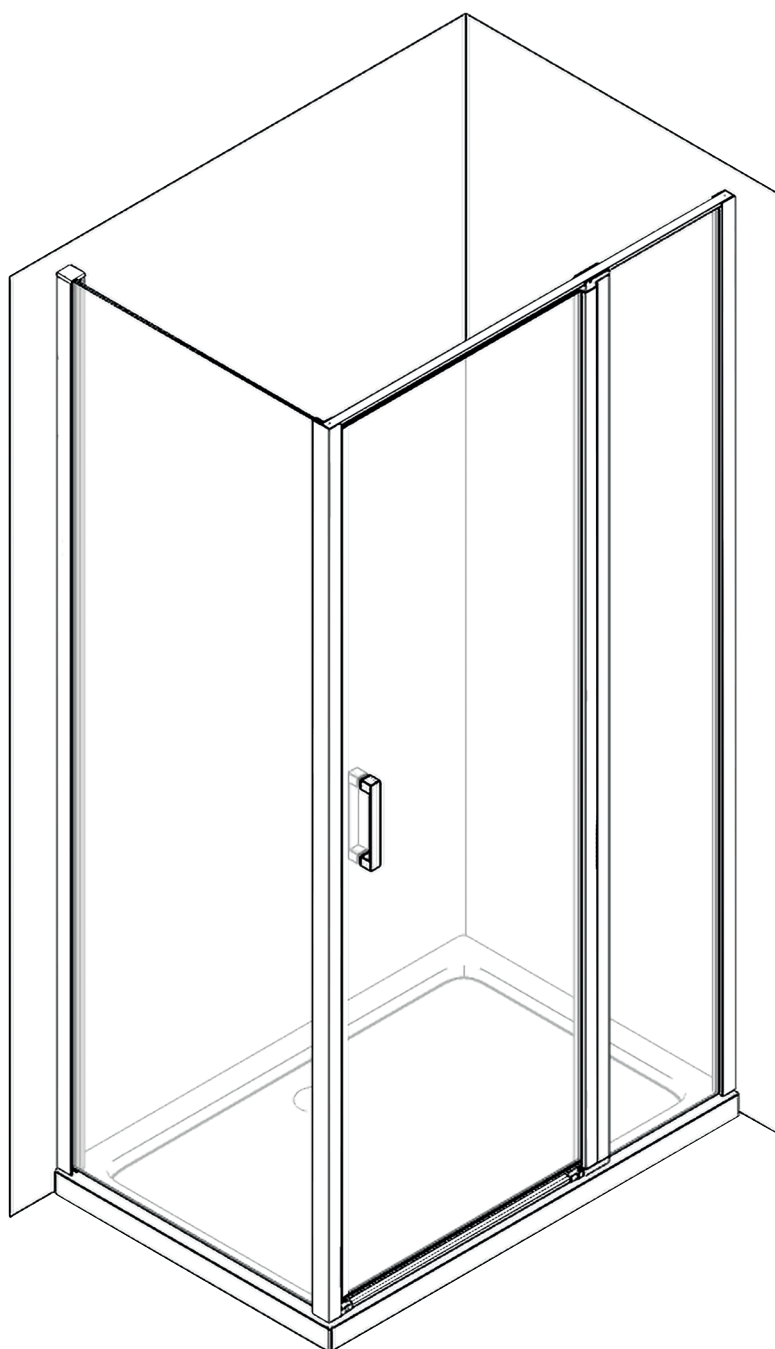


TABELLE DER MASSNAHMEN

MODELL	MASSNAHMEN A
100	975 - 1005
120	1175 - 1205
140	1375 - 1405


FESTE WAND	MASSNAHMEN B
65	615 - 640
67,5	640 - 665
70	665 - 690
75	715 - 740
77,5	740 - 765
80	765 - 790
85	840 - 865
90	865 - 890
100	965 - 990

REVERSIBEL


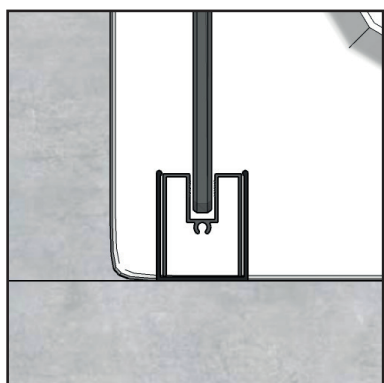
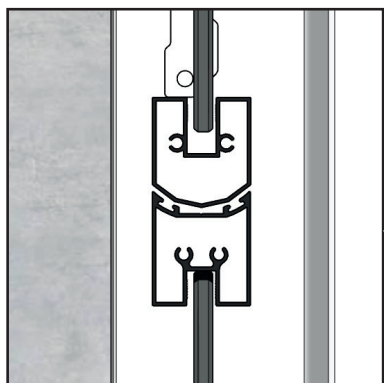
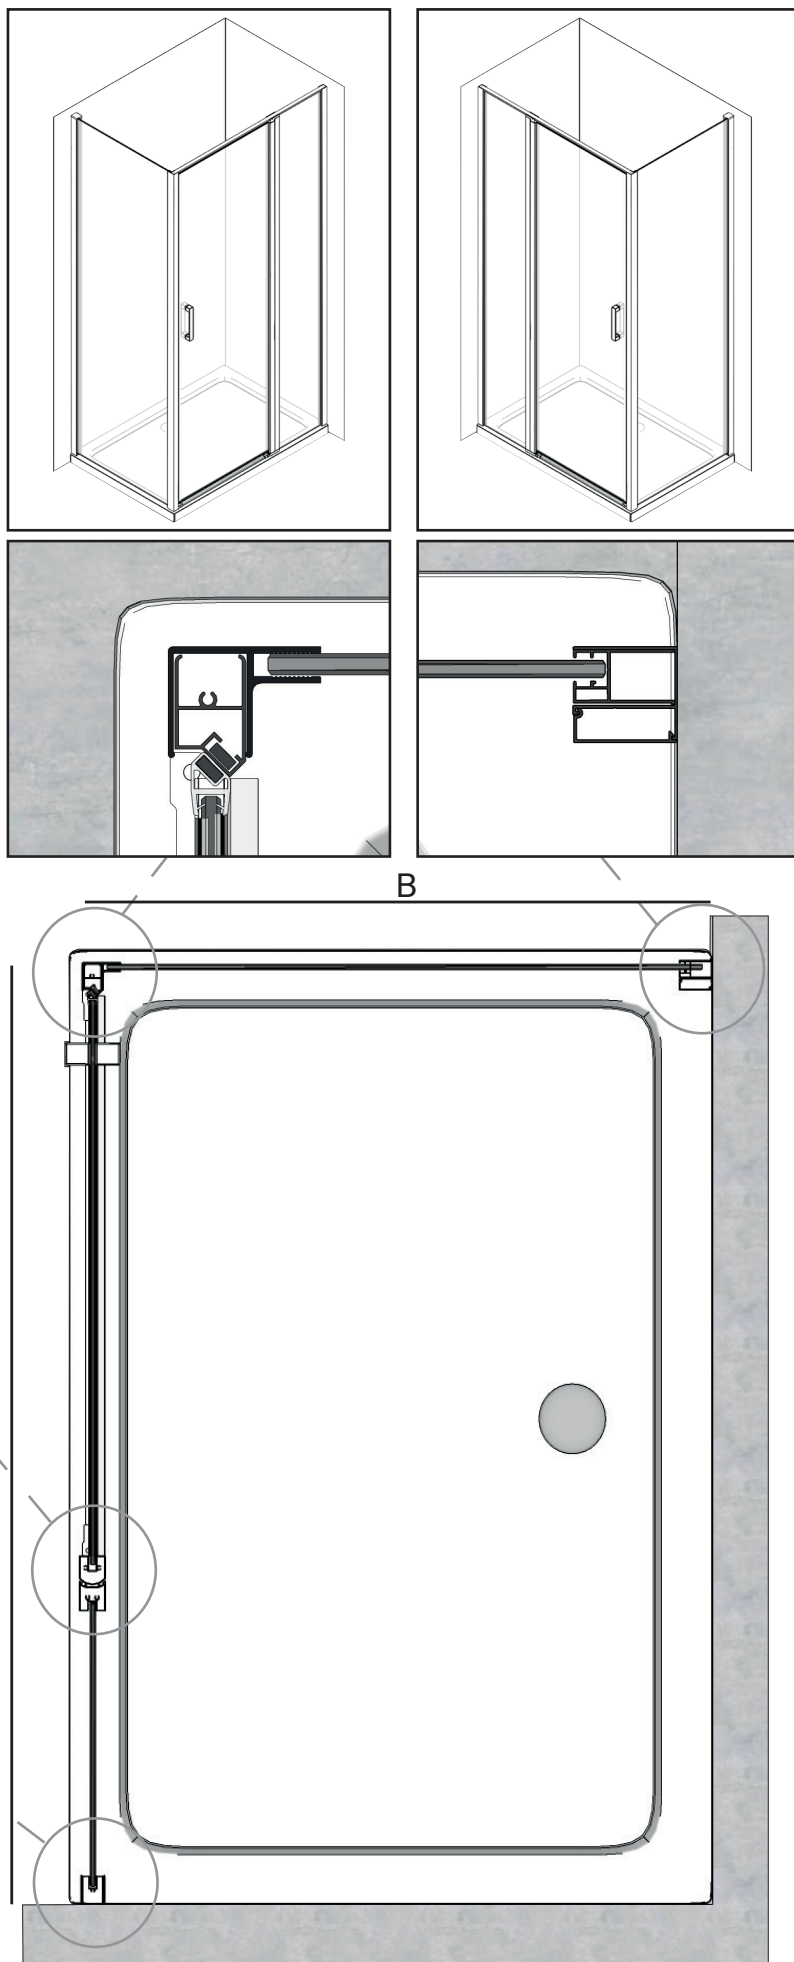


DETROIT 2.0


ERFORDERLICHES WERKZEUG

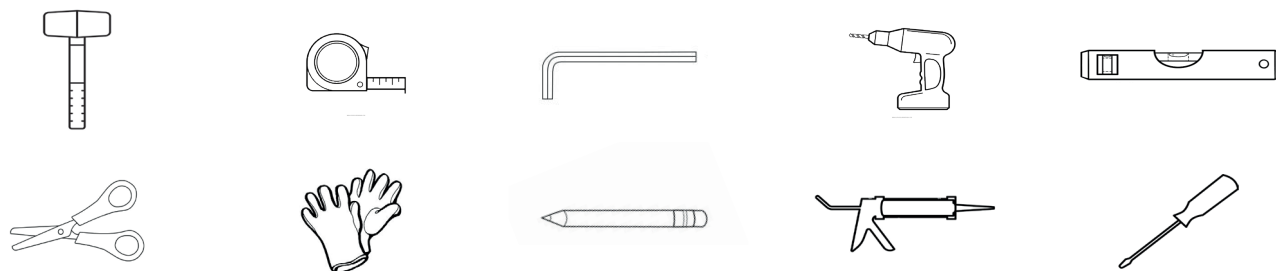


VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in zwei Paketen versandt)

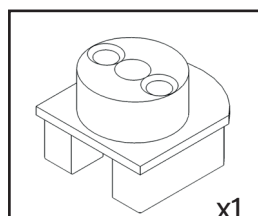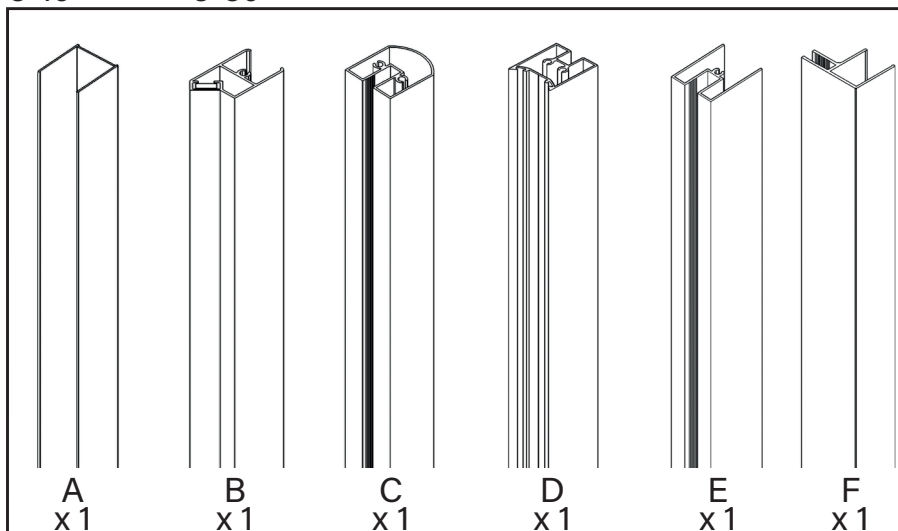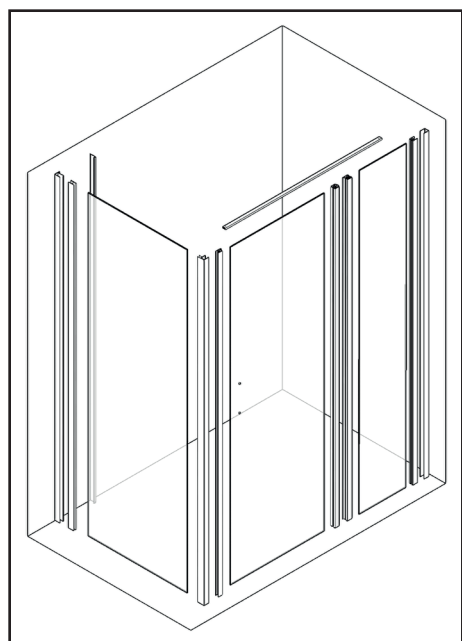


Obere drehbare Stütze

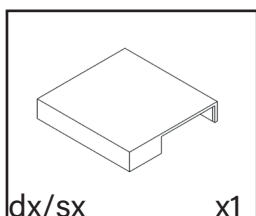



Obere Abdeckung Wandprofil

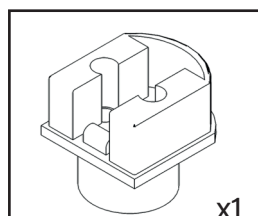


Untere Drehhalterung

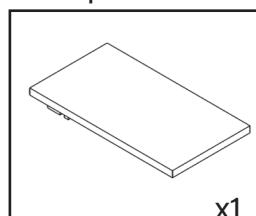


Obere feste Glasabdeckung

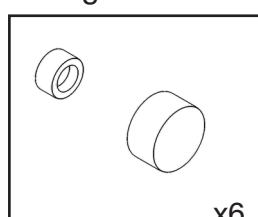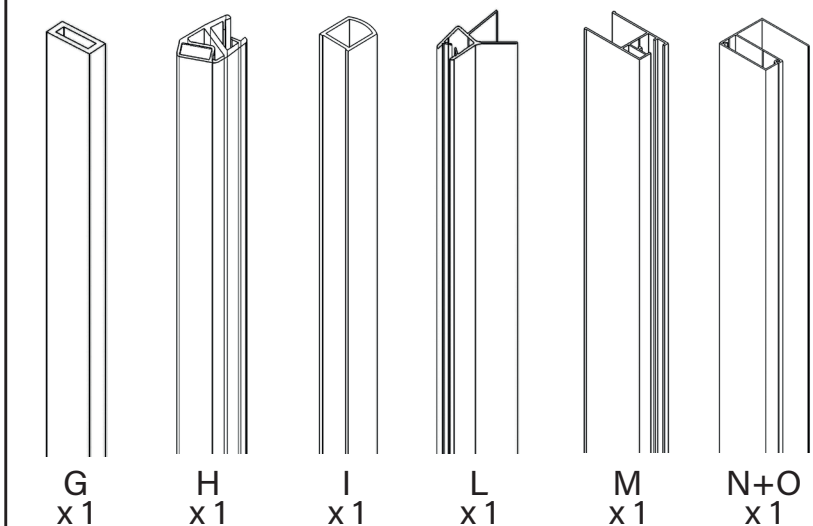


Schraubverschlüsse

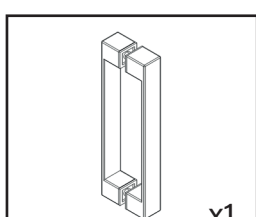


Handgriff

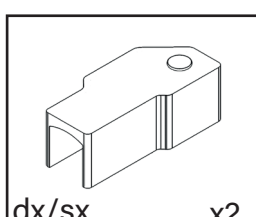

Bodenbefestigungswinkel

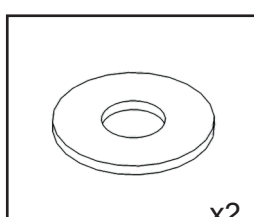

Waschmaschine

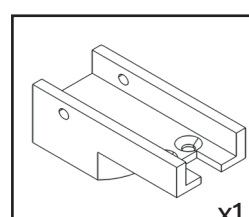

Profilverbinder





MONTAGE

1.SCHRITT

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie das Profil an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Markieren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um das Profil zu befestigen.
6. Wiederholen Sie die Schritte für das andere Profil.


WICHTIG

Es ist ratsam, die Profile nicht zu dicht an der Außenkante der Duschwanne zu montieren, sondern immer etwa 1 cm Abstand zu lassen, um ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis zu erzielen.

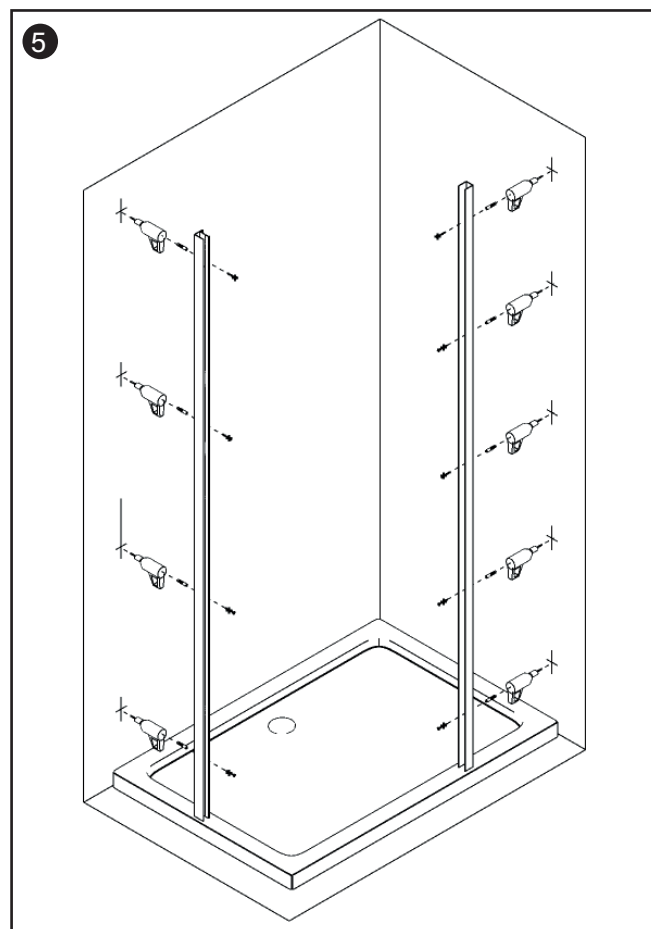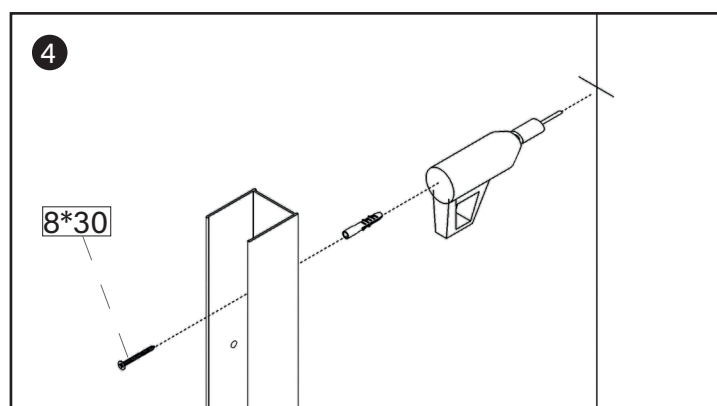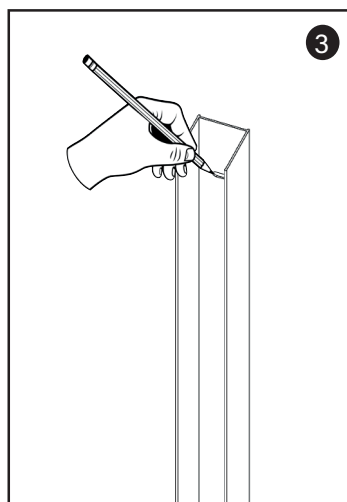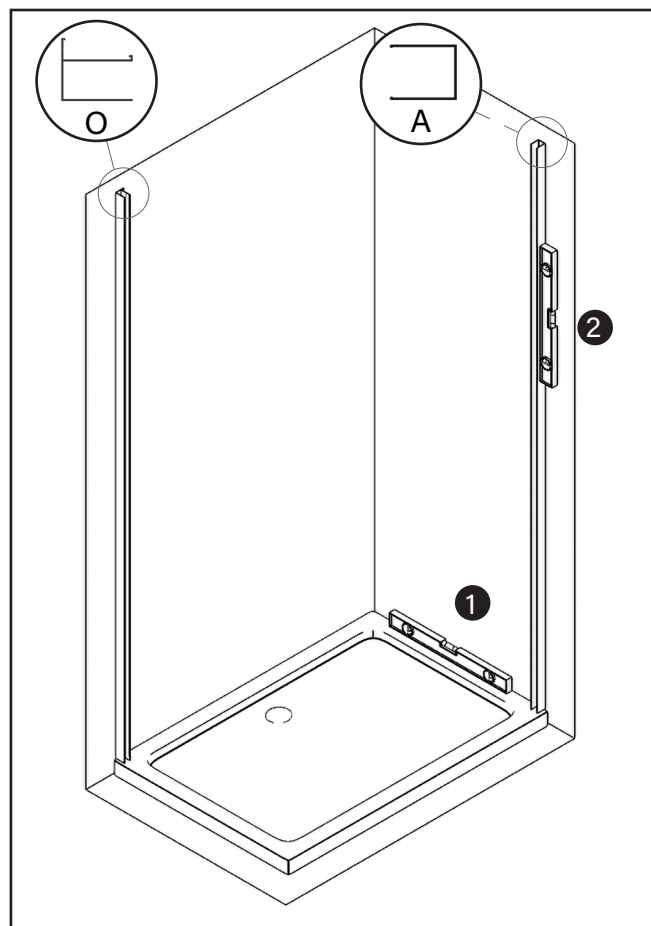


2.SCHRITT

1. Setzen Sie das Festglas auf der Türeite in das Wandprofil ein.

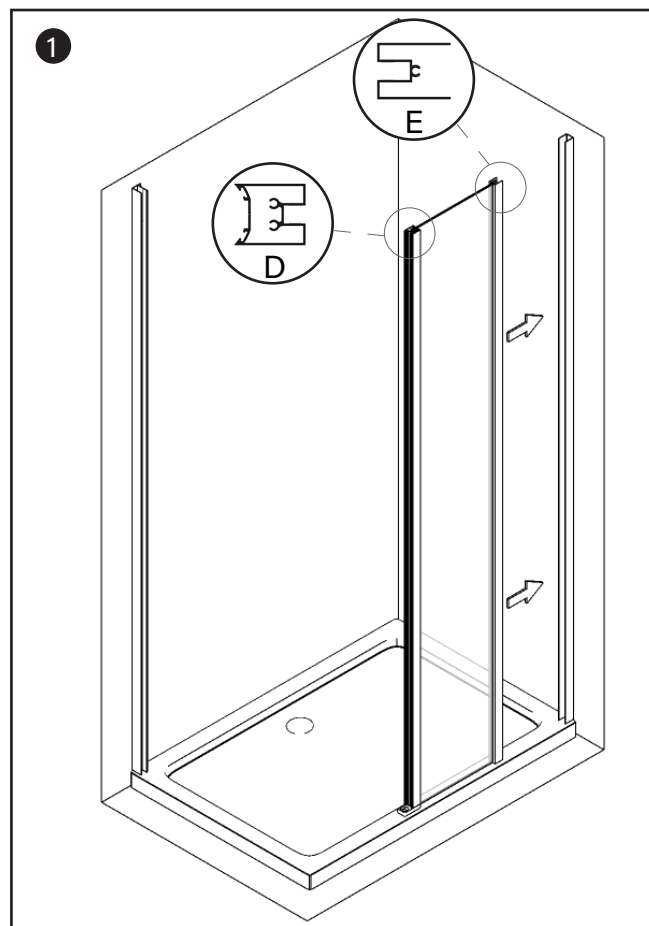

3.SCHRITT

1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Winkelprofils auf.
2. Setzen Sie das Festglas in das Eckprofil ein.

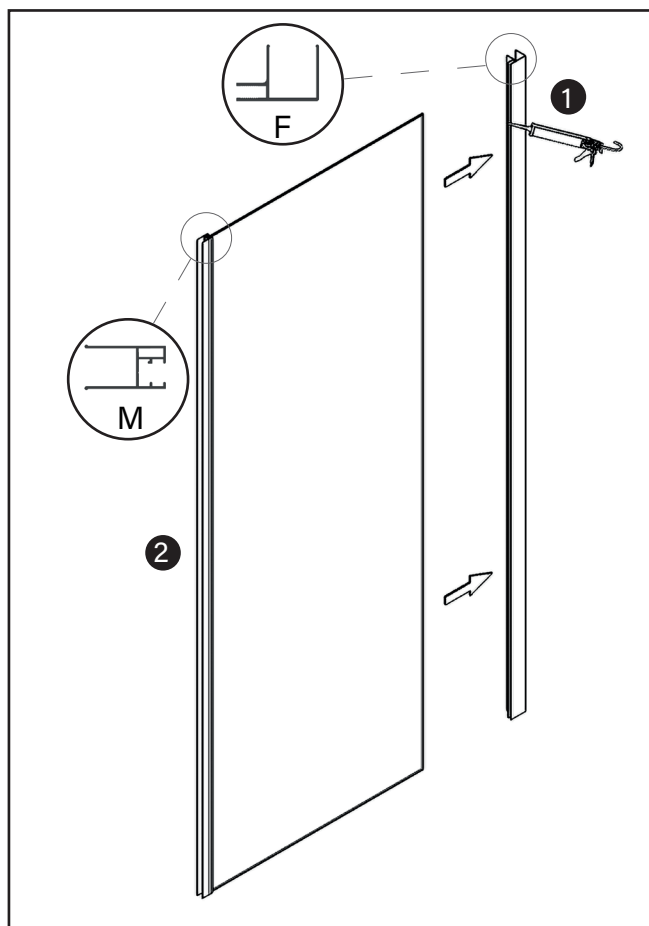


4.SCHRITT

1. Installieren Sie die feste Wand.

WICHTIG:


Für eine korrekte Montage empfehlen wir, das Wandprofil von der Wand zu entfernen, es auf die feste Glaswand zu setzen und dann auf die Platte zu legen; das Wandprofil wird später befestigt.

HINWEIS: *Unter die feste Platte passt nichts, sie muss von außen angebracht und silikonisiert werden.*

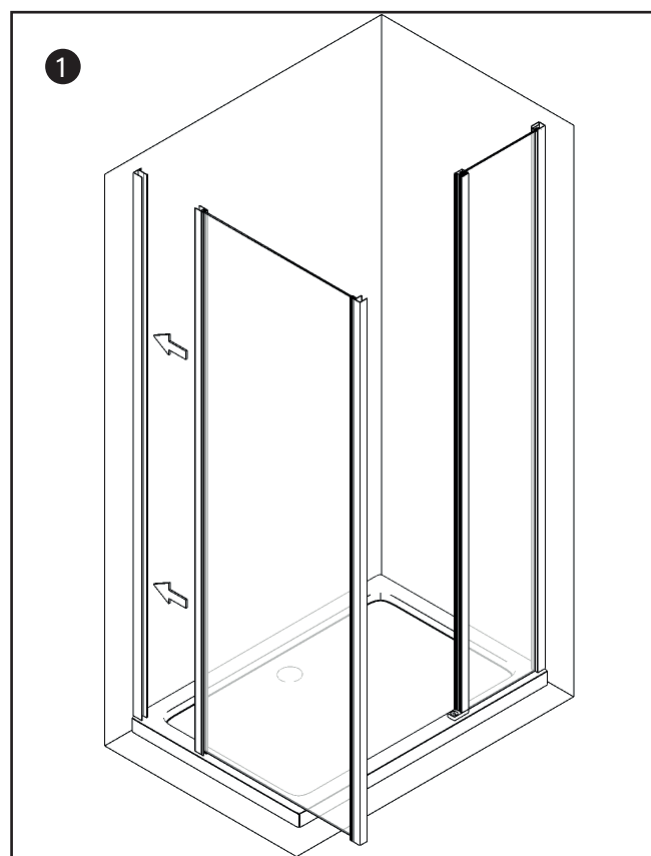


5.SCHRITT

1. Stecken Sie das Magnetprofil in das Wandprofil an der Schließseite der Tür.

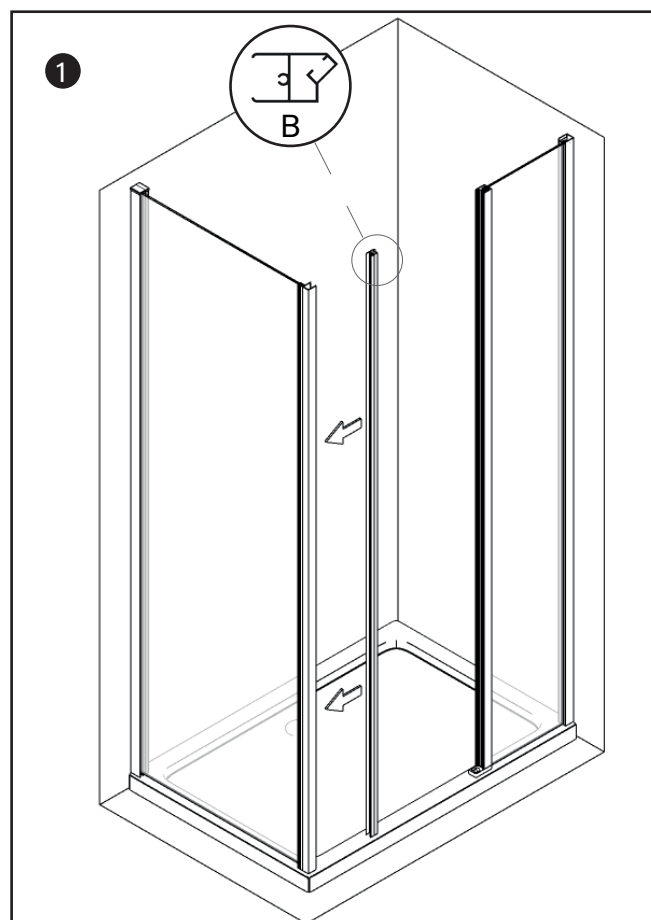



6.SCHRITT

1. Setzen Sie die untere Drehhalterung wie abgebildet ein.

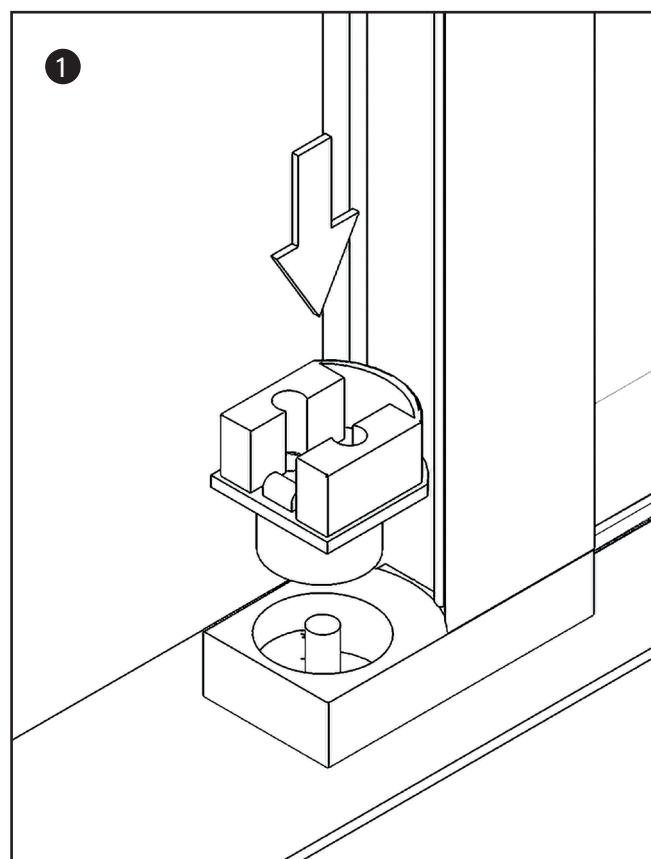

7.SCHRITT

1. Montieren Sie die Flügeltür und achten Sie dabei auf die Pfeile, die die obere Richtung des Glases angeben.

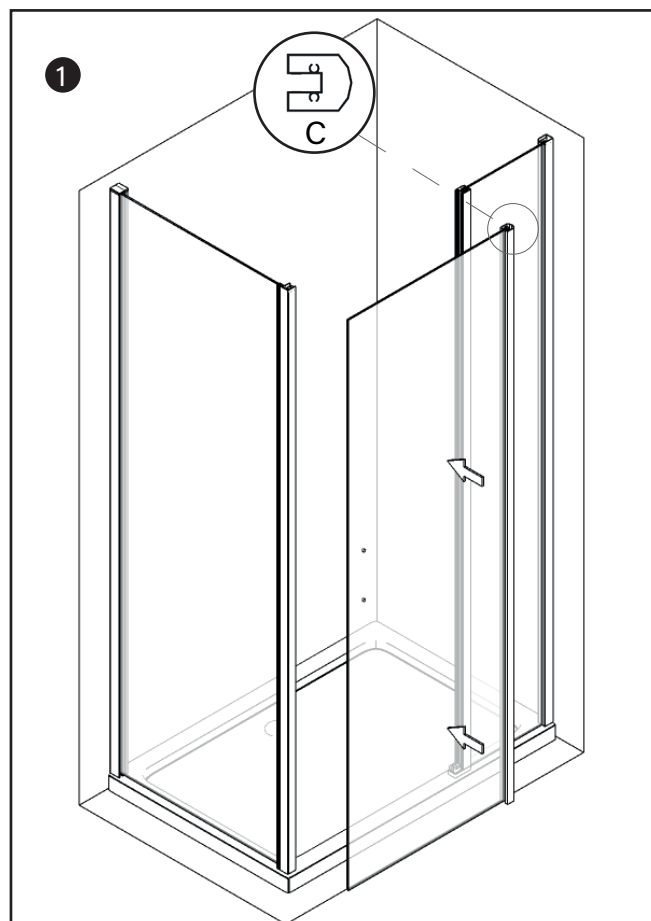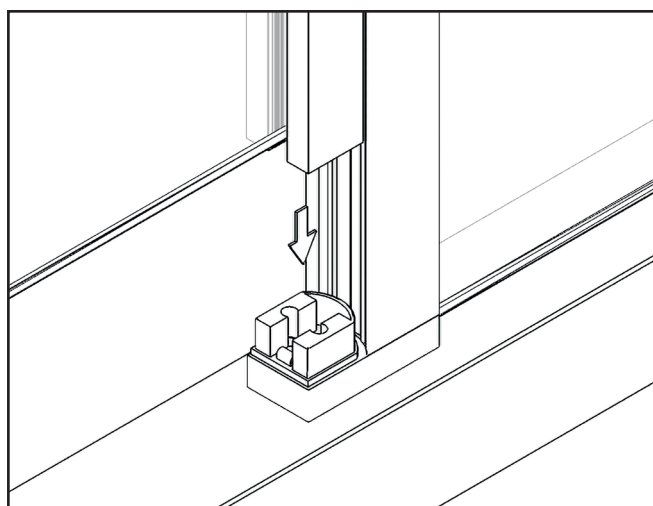


8.SCHRITT

1. Schrauben Sie die Festverglasung und die Tür mit dem entsprechenden Verbindungsstück zusammen.

ACHTUNG



die obere Dichtungsleiste dient nicht als Versteller, sondern hat einen präzisen Sitz und muss kopfüber zwischen den beiden Flügeln eingebaut werden. Die Einstellung erfolgt über die Wandprofile.

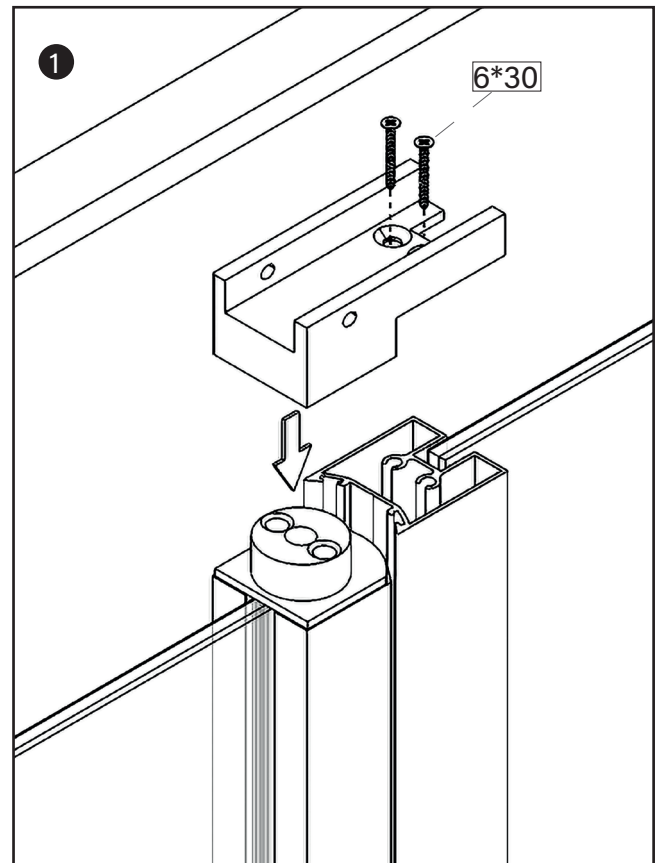**9.SCHRITT**

1. Montieren Sie die Stützstange mit Schrauben und Unterlegscheiben.




ACHTUNG

Die obere Dichtungsleiste dient nicht als Versteller, sondern hat einen präzisen Sitz, der zwischen den beiden Flügeln kopfüber eingebaut wird. Die Justierung erfolgt über die Wandprofile.

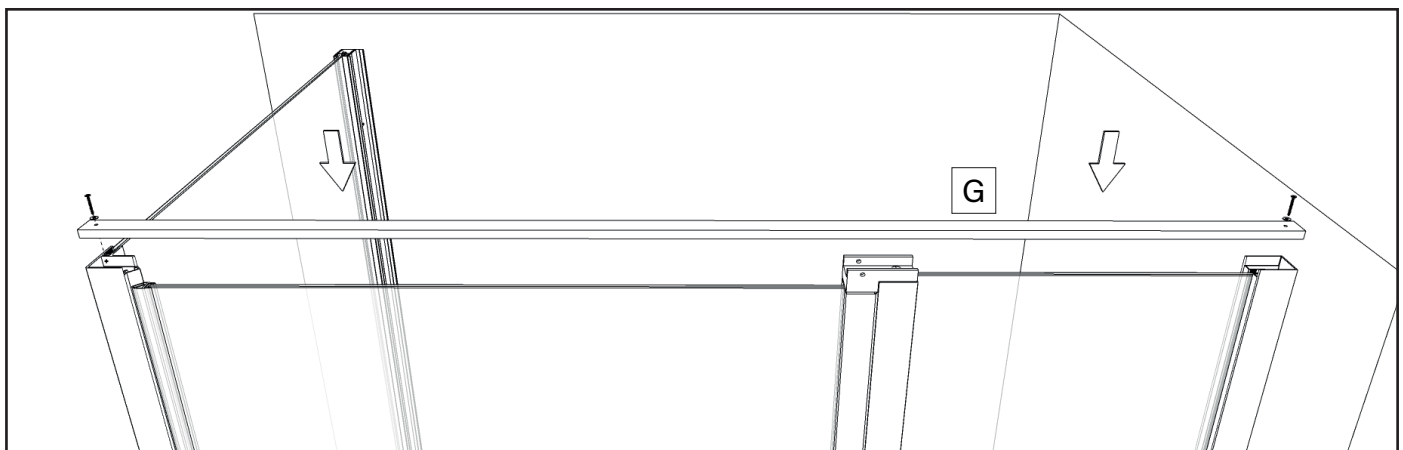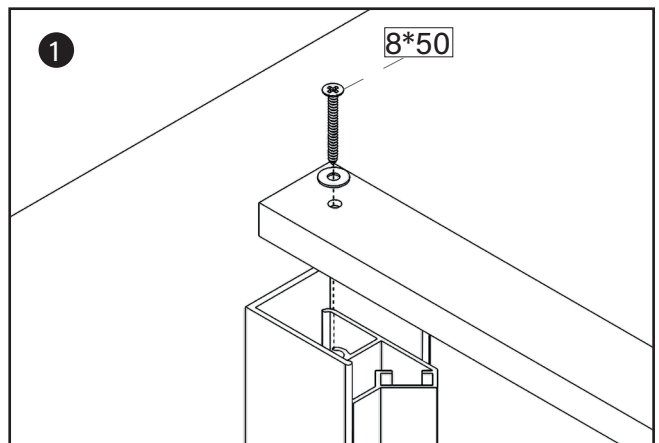

10.SCHRITT


1. Fahren Sie mit der Befestigung der oberen Stützstange wie gezeigt fort.
2. Setzen Sie die Magnetverschlusssdichtung in das Glas ein, ohne sie abzuschneiden, und zwar in voller Höhe, beginnend von unten; wenn sie zu lang ist, schneiden Sie sie von oben ab.
3. Setzen Sie die untere Dichtung in das Glas ein und formen Sie sie so, dass sie die Magnetdichtung nicht beeinträchtigt, und schützen Sie die Rippe, damit sie die richtige Wasserdichtung gewährleistet.

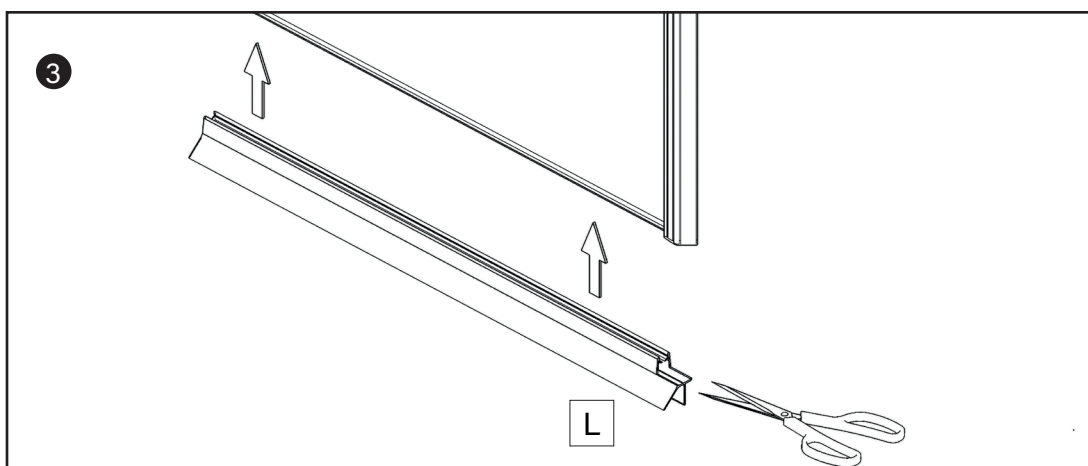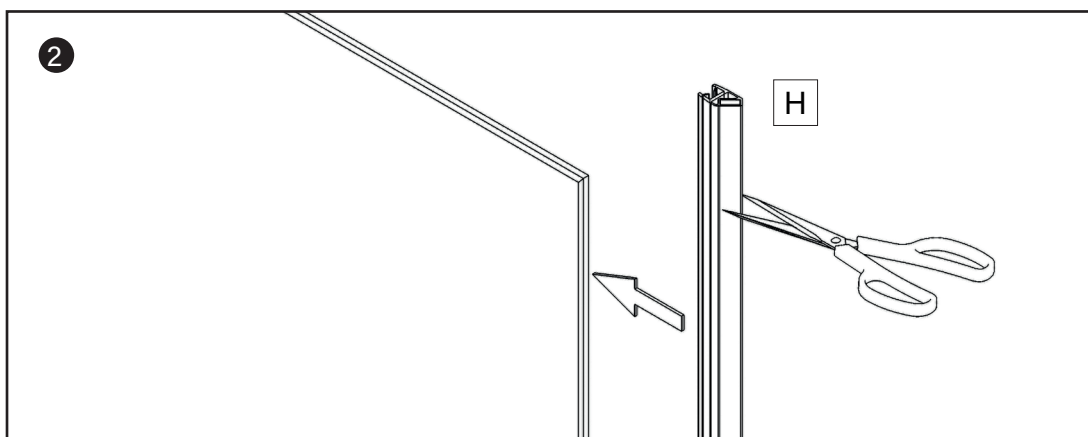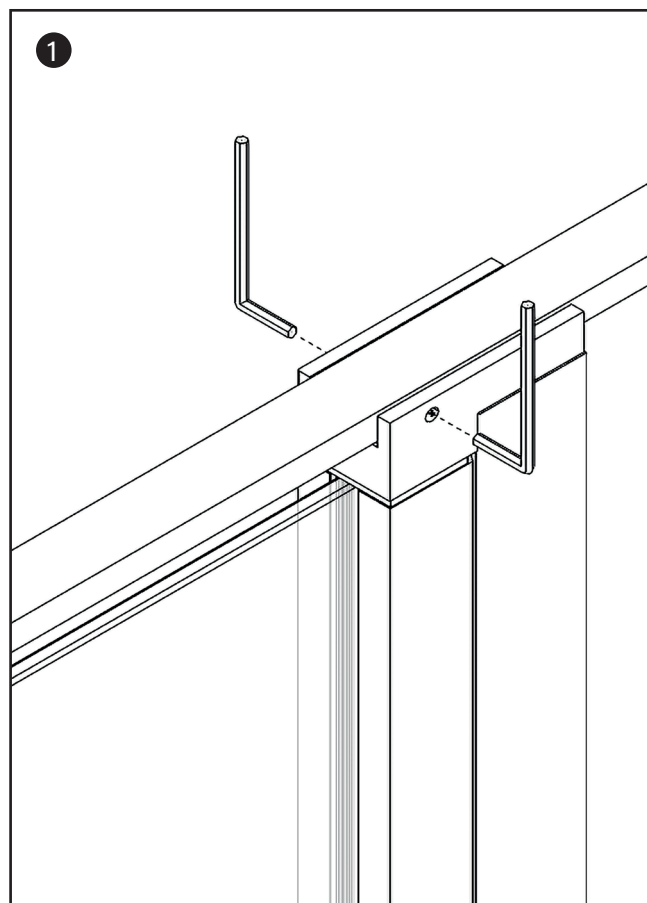

11.SCHRITT


1. Montieren Sie das Aluminium-Dichtungssprofil zusammen mit den beiden rechten und linken Stützen auf der Platte und fixieren Sie es mit Silikon, ohne dass Sie Löcher bohren müssen.

Hinweis: Die mitgelieferten Schrauben werden für die Unterputzmontage verwendet.

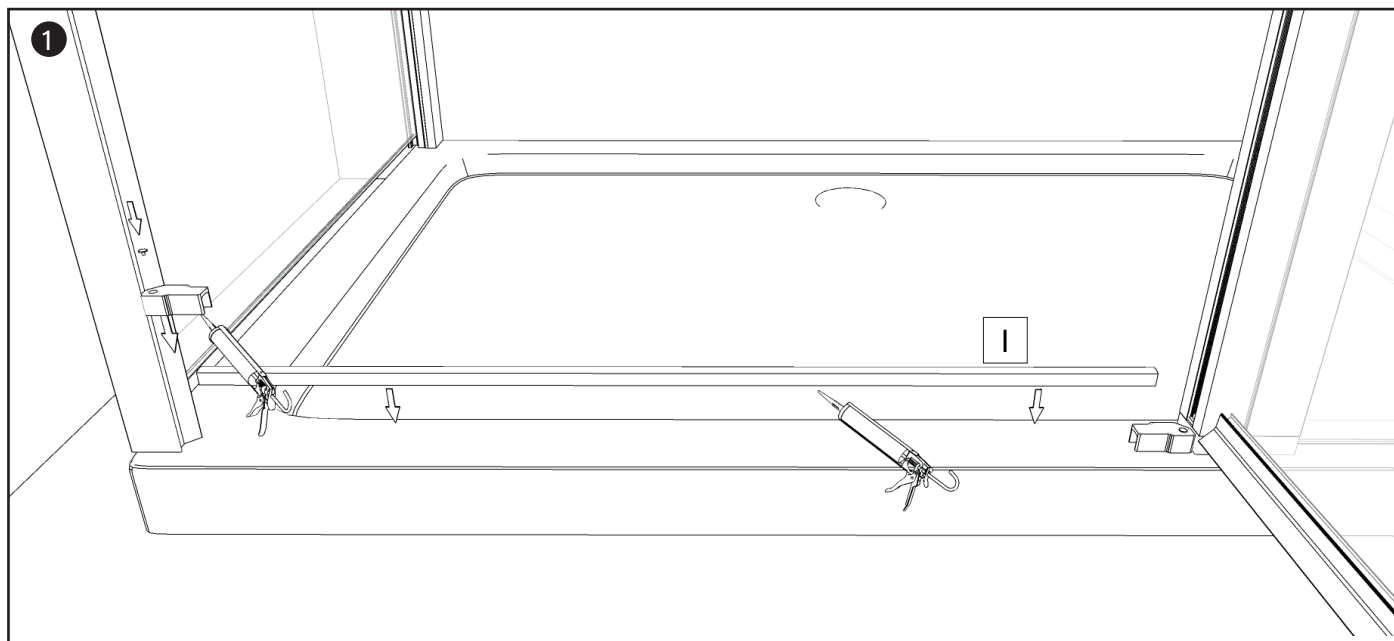

12.SCHRITT

1. Montieren Sie den Griff wie in der Abbildung gezeigt (Loch auf der Innenseite).


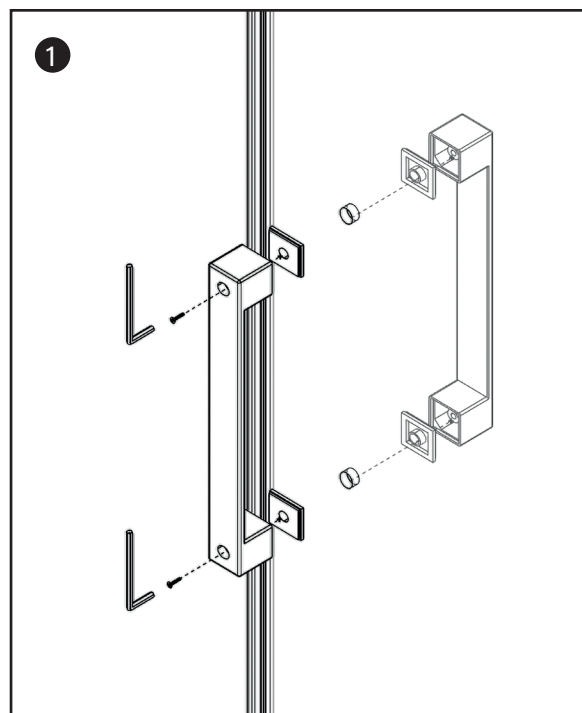


13.SCHRITT

1. Bohren Sie Löcher und befestigen Sie die Schraube von innen, um die Duschwand sowohl am Wandprofil als auch am Eckprofil mit den 8x16 Schrauben zu befestigen und decken Sie sie mit den entsprechenden Dübeln ab.

Hinweis: Es müssen insgesamt 6 Löcher gebohrt werden, 2 Löcher pro Profil, 1 oben und 1 unten. Die Schrauben werden mit verchromten Abdeckungen in den Türprofilen abgedeckt.

2. Decken Sie das Wandprofil der festen Wand mit der Aluminiumabdeckung ab, um die Befestigungsschrauben zu verdecken und sie vor Wasser zu schützen.

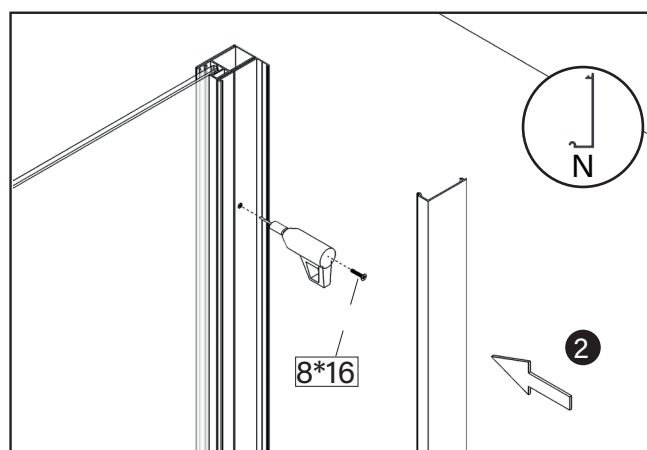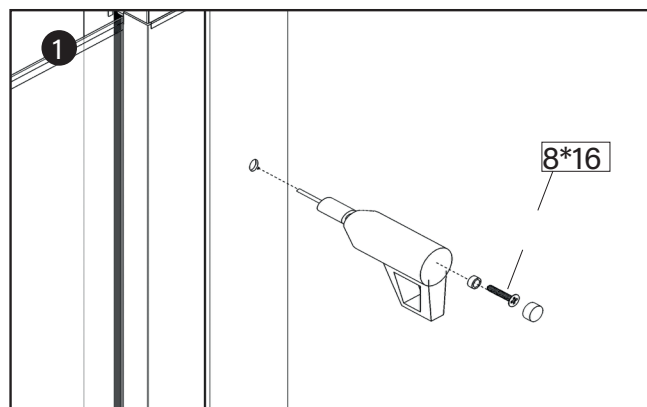

14.SCHRITT

1. Montieren Sie die Dekoabdeckung oben auf dem Wandprofil
2. Silikon wie gezeigt auftragen und 24 Stunden warten.

