


Detroit 2.0

DESCRIPCIÓN

Cabina de ducha de doble cara con puerta batiente de apertura hacia el exterior y cristal fijo en línea. Fabricada en cristal de 6 mm. Instalación reversible siempre que la puerta cierre siempre contra el cristal del lado fijo. Ajuste manual de los perfiles de pared 1,5 cm por lado. Altura 190 cm. Marco de aluminio cromado, cristal con tratamiento antical indicado mediante etiquetas especiales.



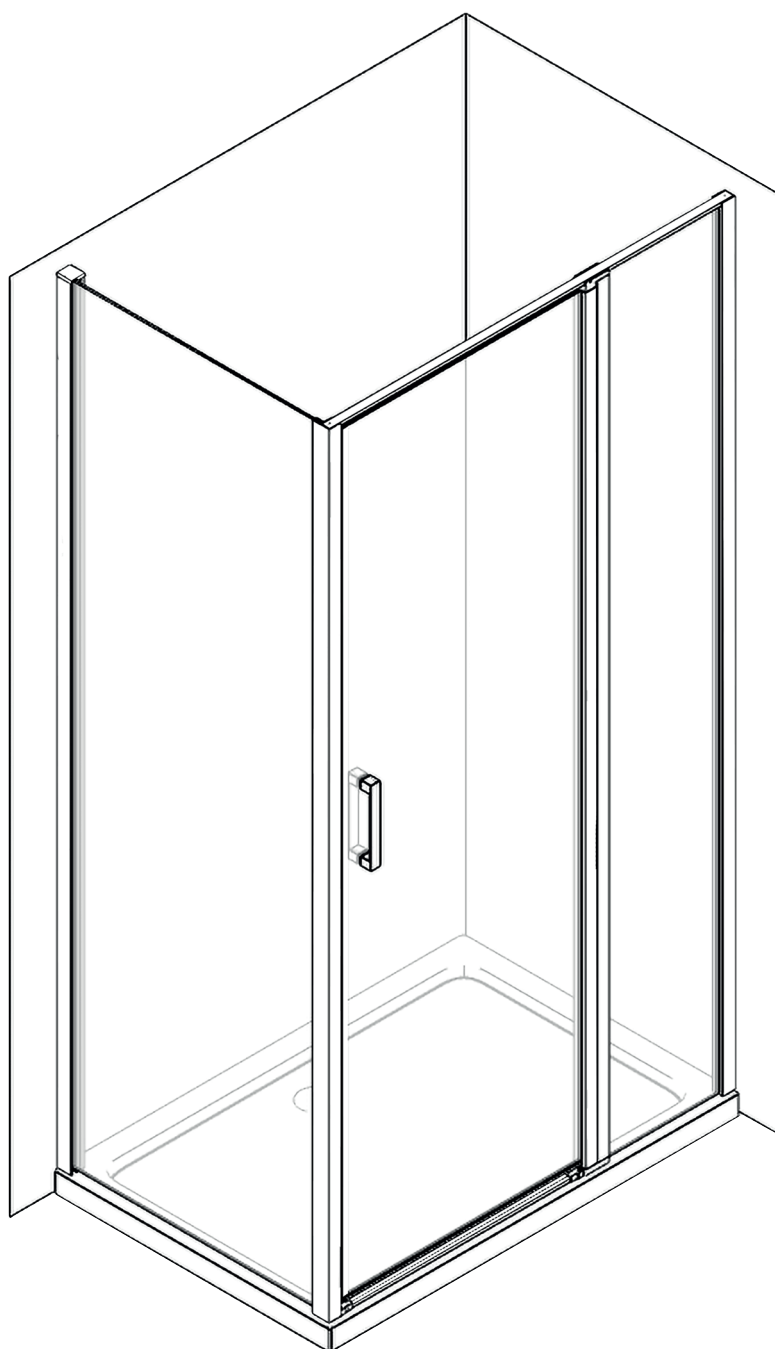


CUADRO DE MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS A
100	975 - 1005
120	1175 - 1205
140	1375 - 1405


PARED FIJA	MEDIDAS B
65	615 - 640
67,5	640 - 665
70	665 - 690
75	715 - 740
77,5	740 - 765
80	765 - 790
85	840 - 865
90	865 - 890
100	965 - 990

REVERSIBLE


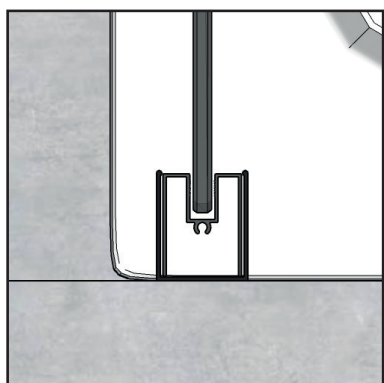
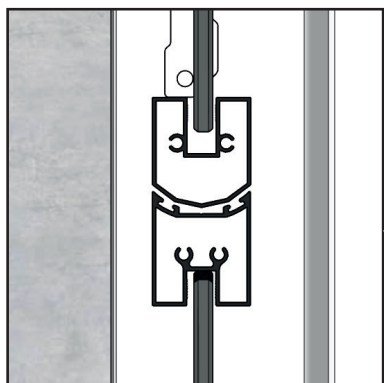
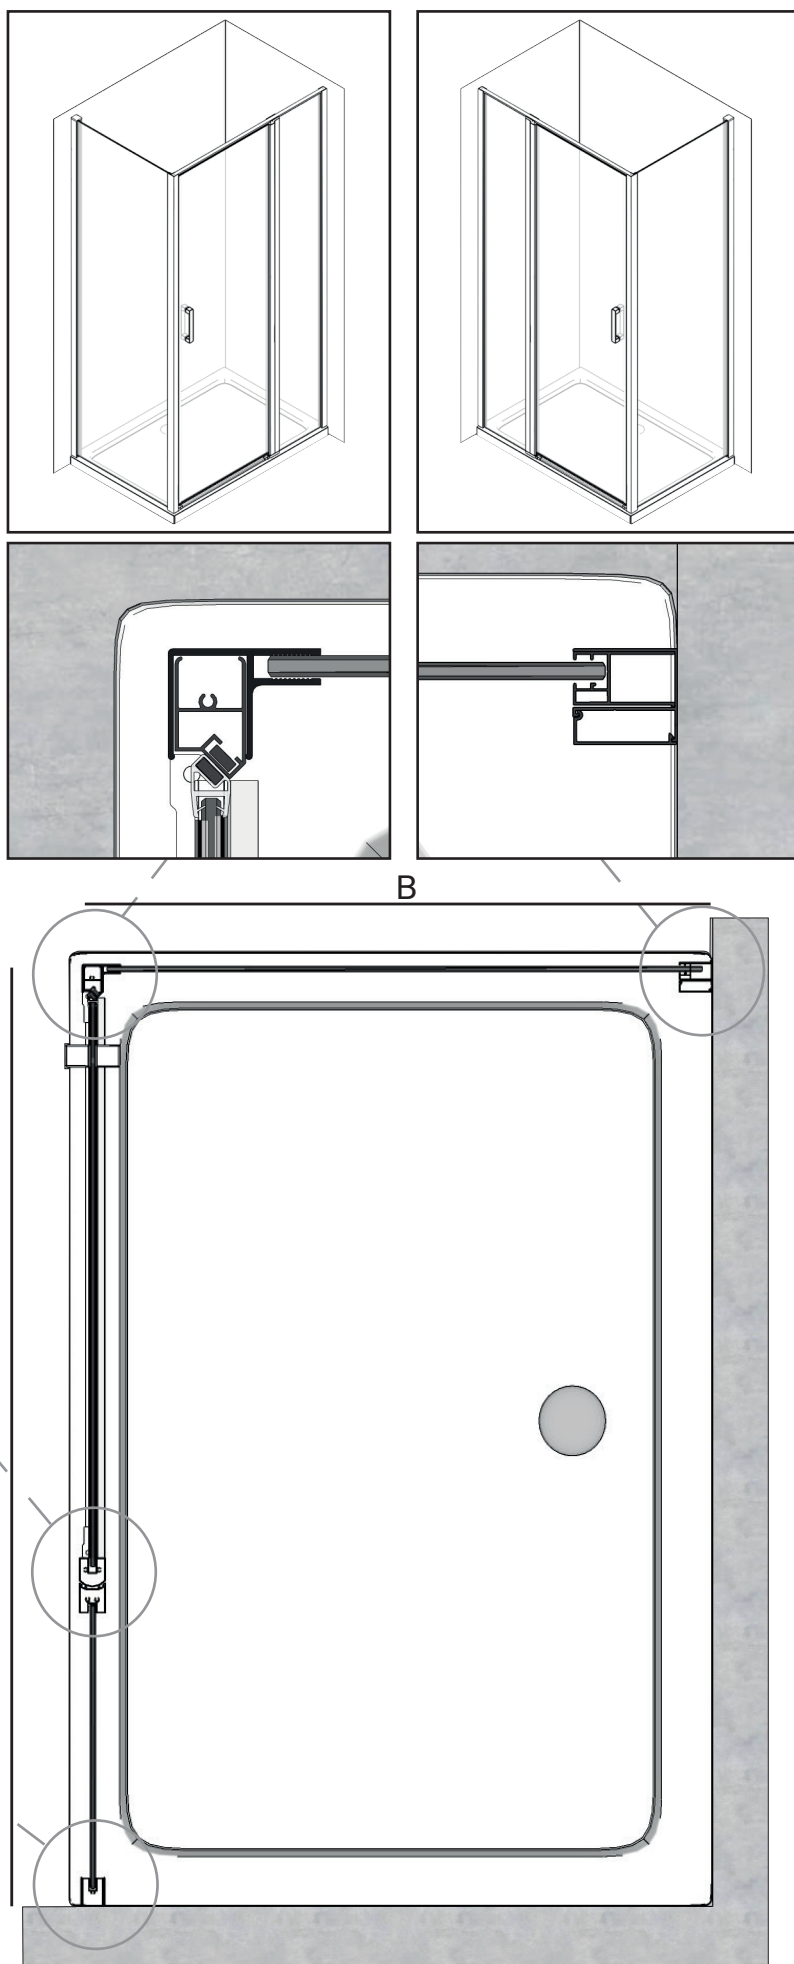


DETROIT 2.0


HERRAMIENTAS NECESARIAS

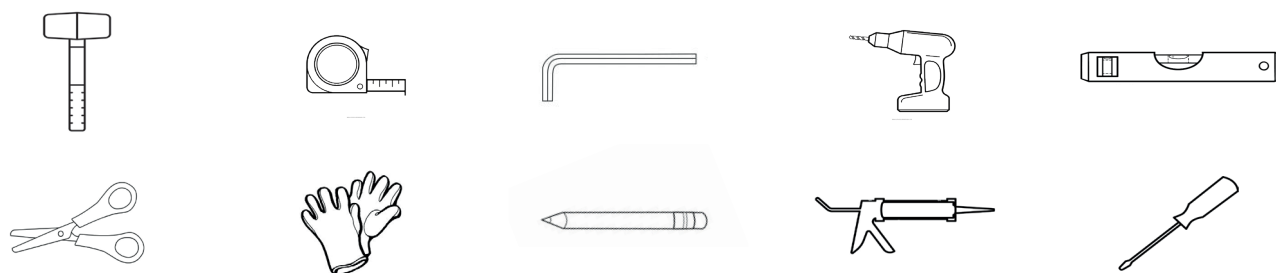


CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en dos paquetes)

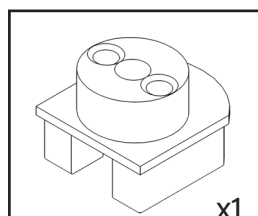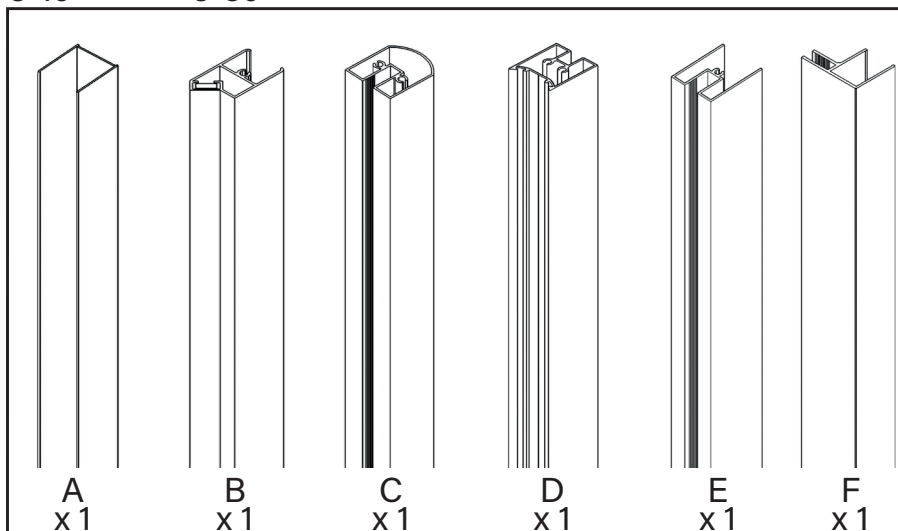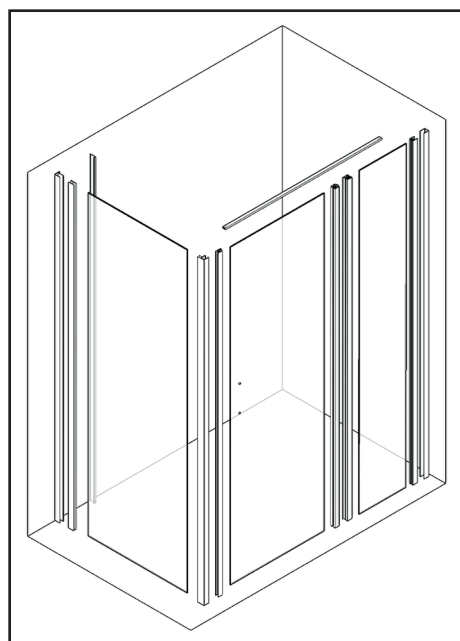


Soporte giratorio superior

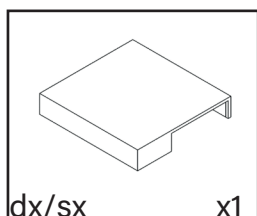



Perfil de pared de la cubierta superior

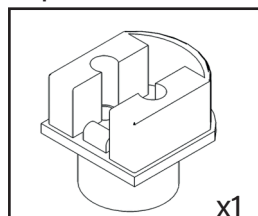


Soporte giratorio inferior

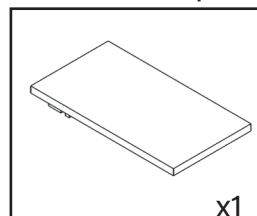


Cubierta superior de cristal fijo

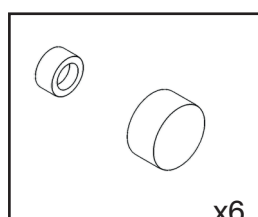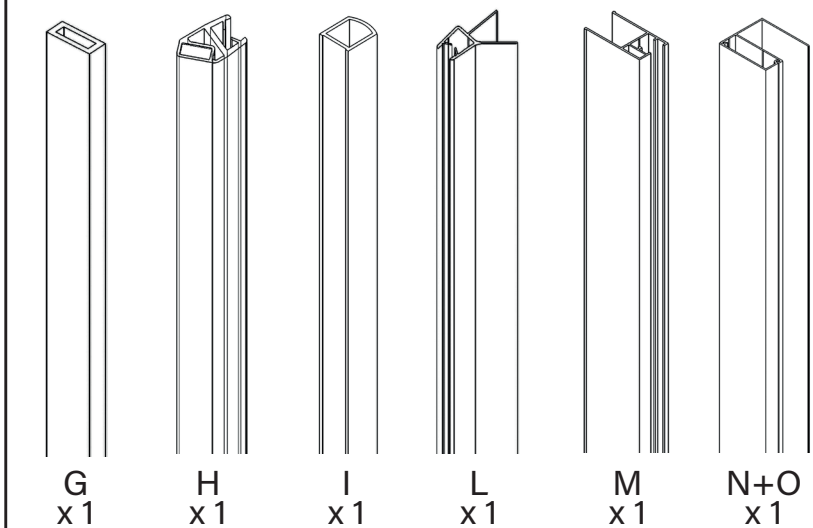


Tapones de rosca

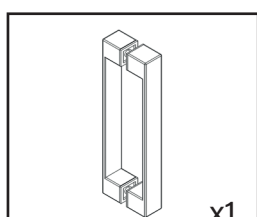


Mango

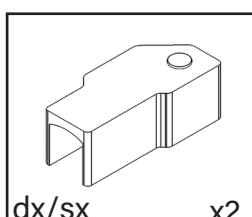

Soporte de fijación al suelo

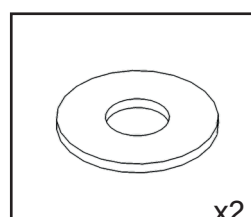

Lavadora

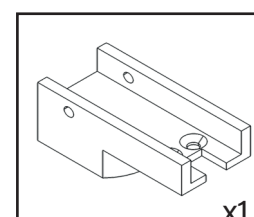

Conector de perfil





MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Marque los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra los agujeros en la pared.
5. Inserta el enchufe de pared y atornilla los tornillos para fijar el perfil.
6. Repita los pasos para el otro perfil.


IMPORTANTE

es una buena práctica no montar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado estético y funcional óptimo.

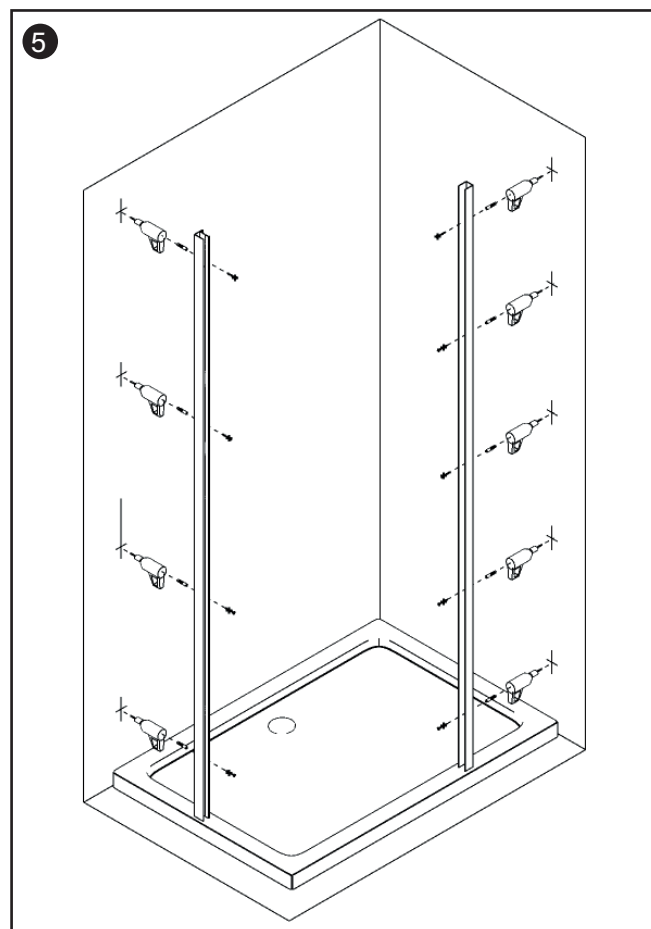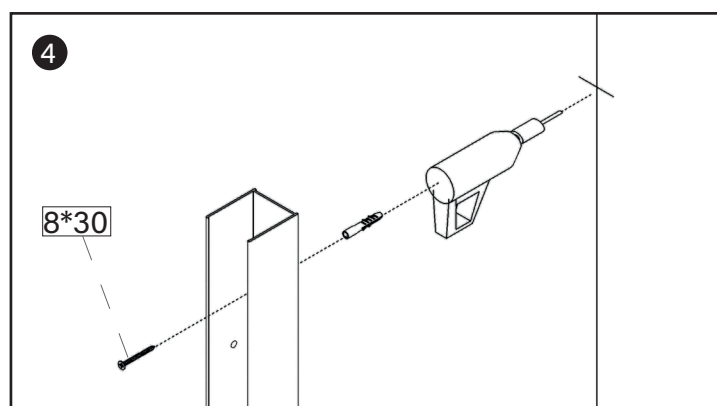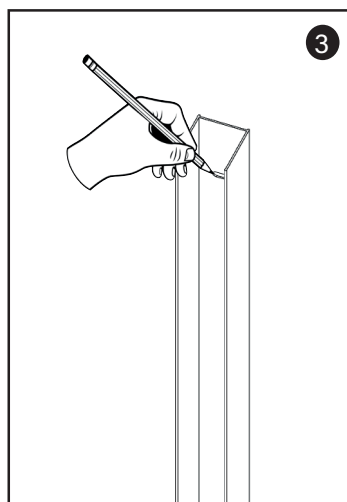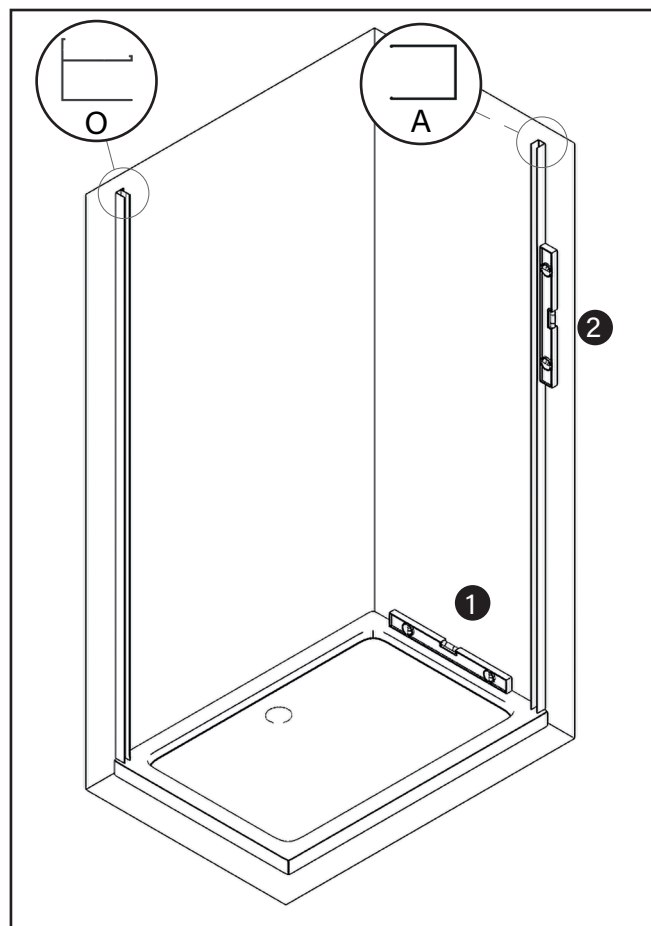


2º PASAJE

1. Introduzca el cristal fijo del lado de la puerta en el perfil mural.

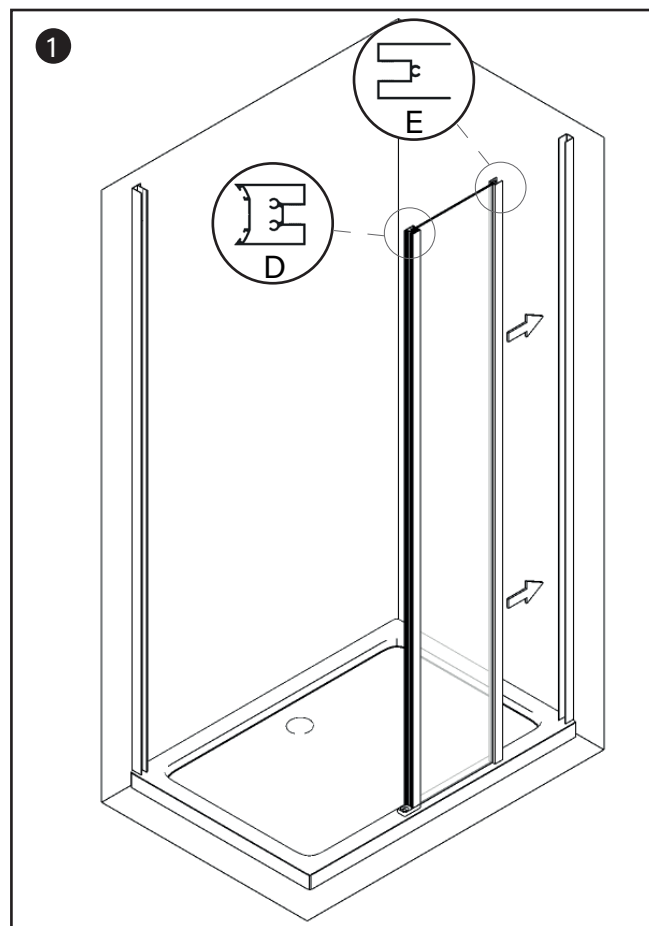**3º PASAJE**

1. Aplique silicona en la ranura del perfil angular.
2. Introduzca el cristal fijo en el interior del perfil angular.

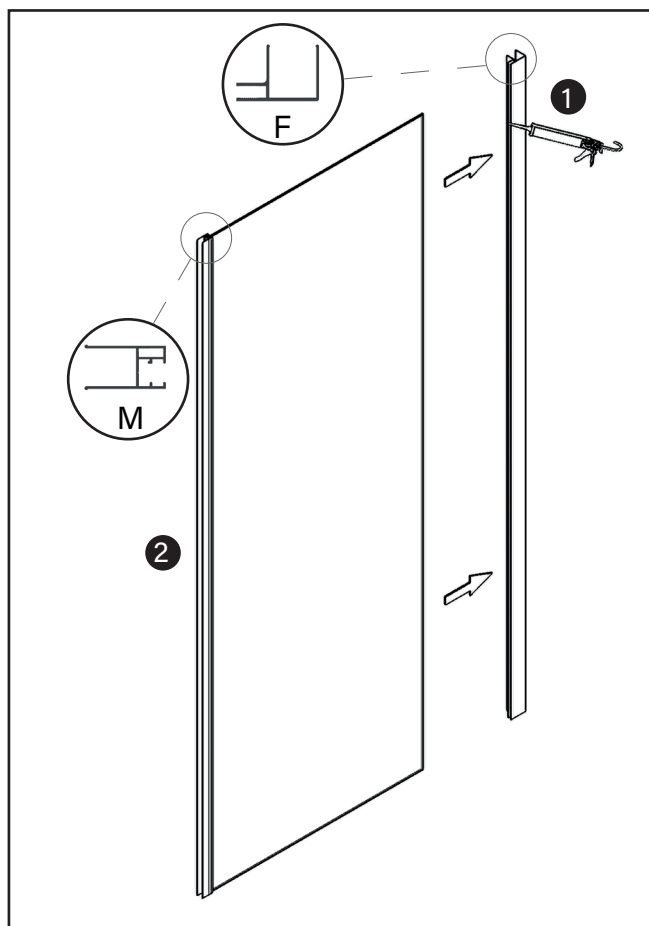


4° PASAJE

1. Instale la pared fija.

IMPORTANTE:


Para una correcta instalación, recomendamos retirar el perfil mural de la pared, insertarlo en la pared de cristal fija y luego colocarlo sobre la placa; el perfil mural lo fijará más tarde.

NOTA: debajo de la placa fija no va nada, hay que colocarla y siliconarla desde el exterior.

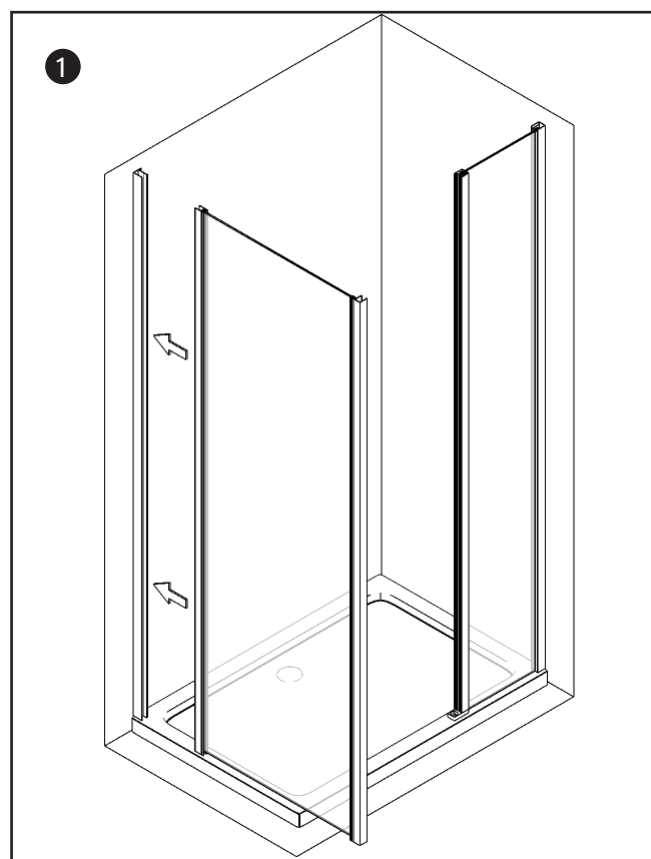


5° PASAJE

1. Inserte el perfil magnético en el perfil mural del lado de cierre de la puerta.

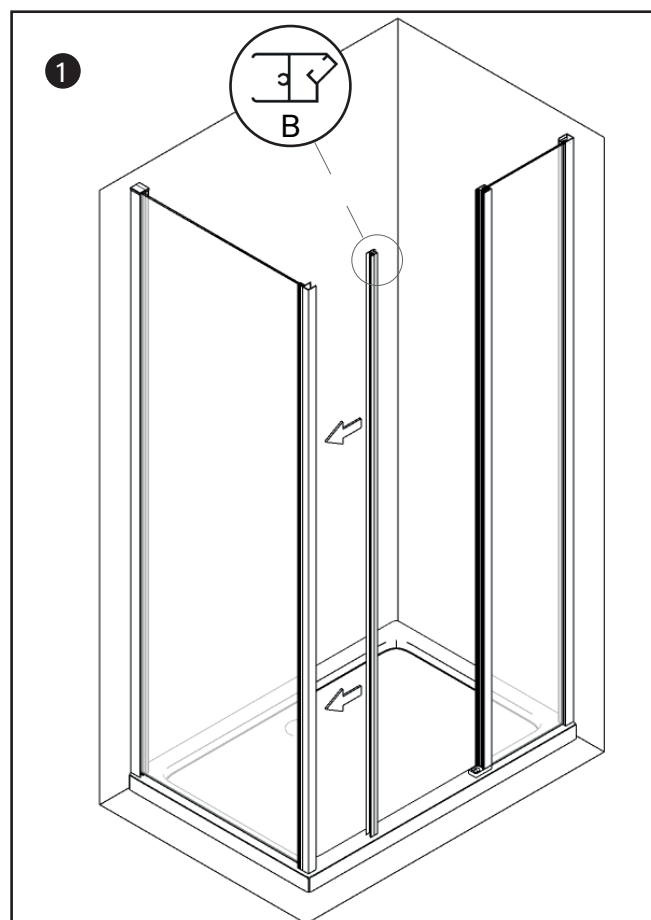



6° PASAJE

1. Inserte el soporte giratorio inferior como se muestra.

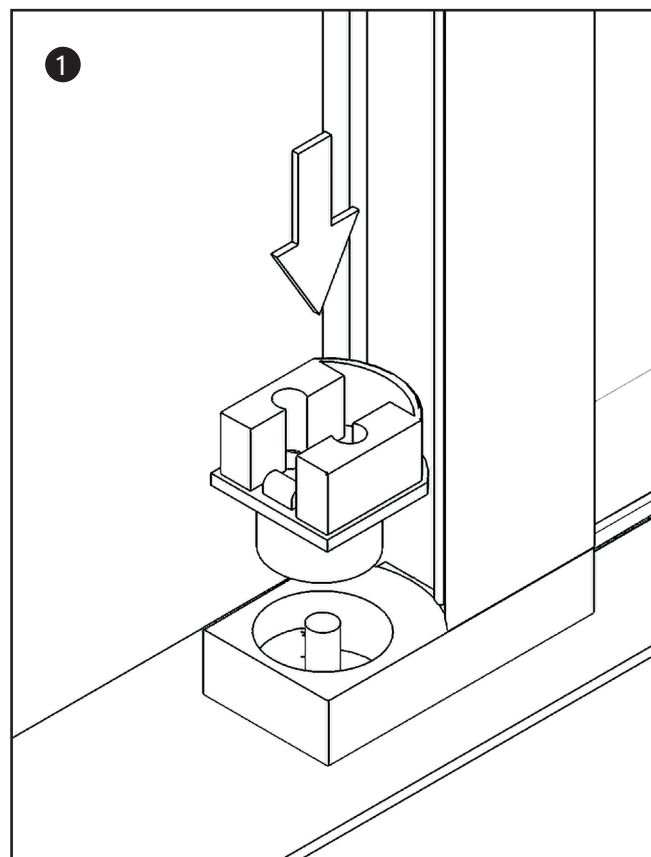


7° PASAJE

1. Instale la puerta batiente, prestando atención a las flechas que indican la dirección superior del cristal.

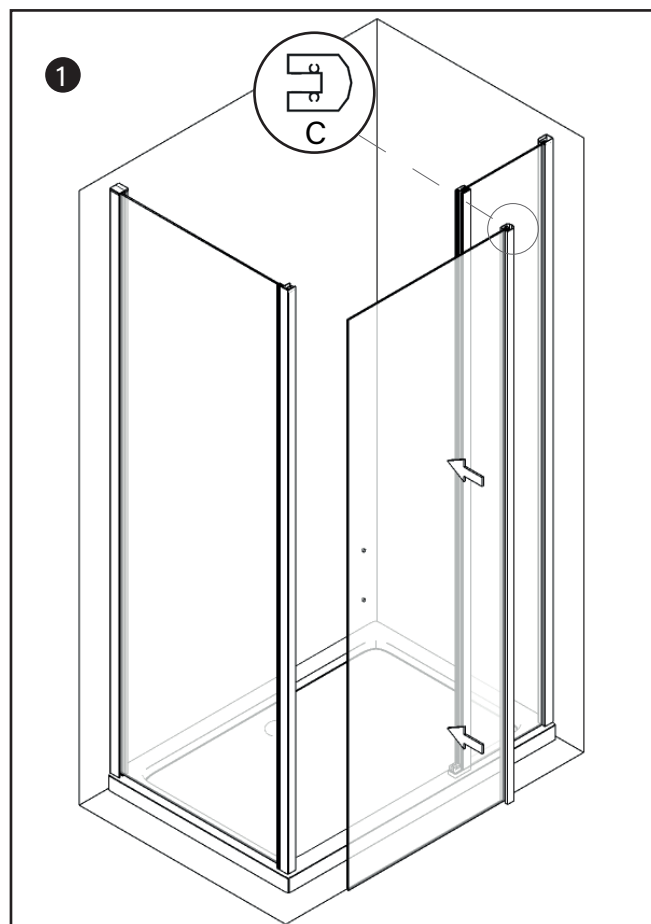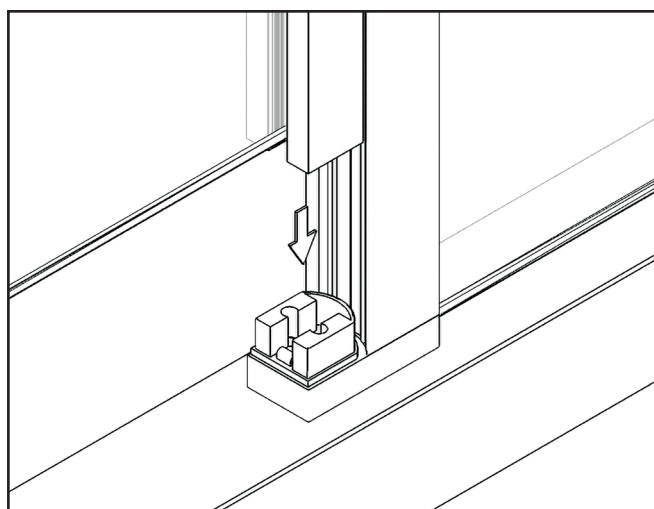

8° PASAJE

1. Atornille el cristal fijo y la puerta utilizando el conector adecuado.


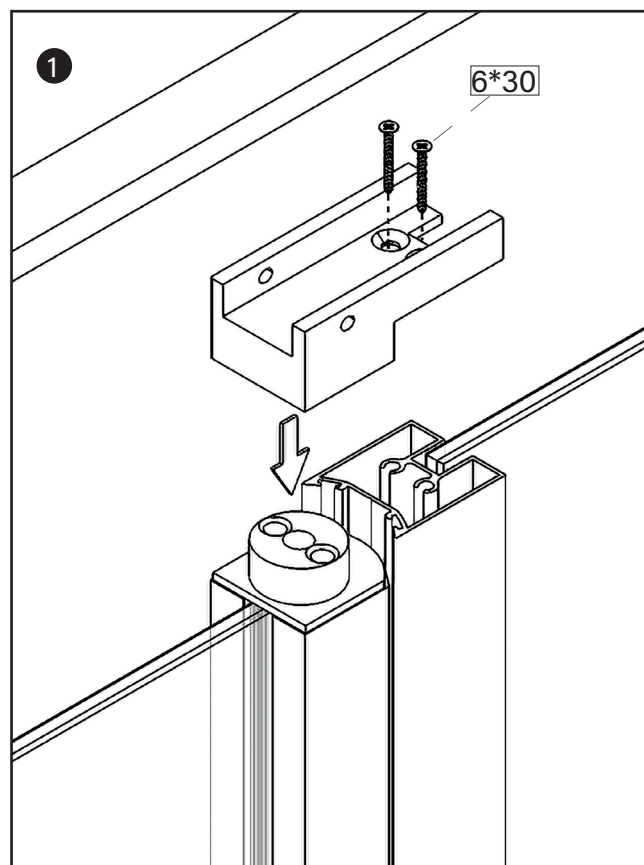


9° PASAJE

1. Instale la barra de soporte con tornillos y arandela.




ATENCIÓN

la barra de sellado superior no actúa como ajustador, sino que tiene un asiento preciso y debe instalarse de punta a punta entre las dos hojas. El ajuste se realiza a través de los perfiles murales.

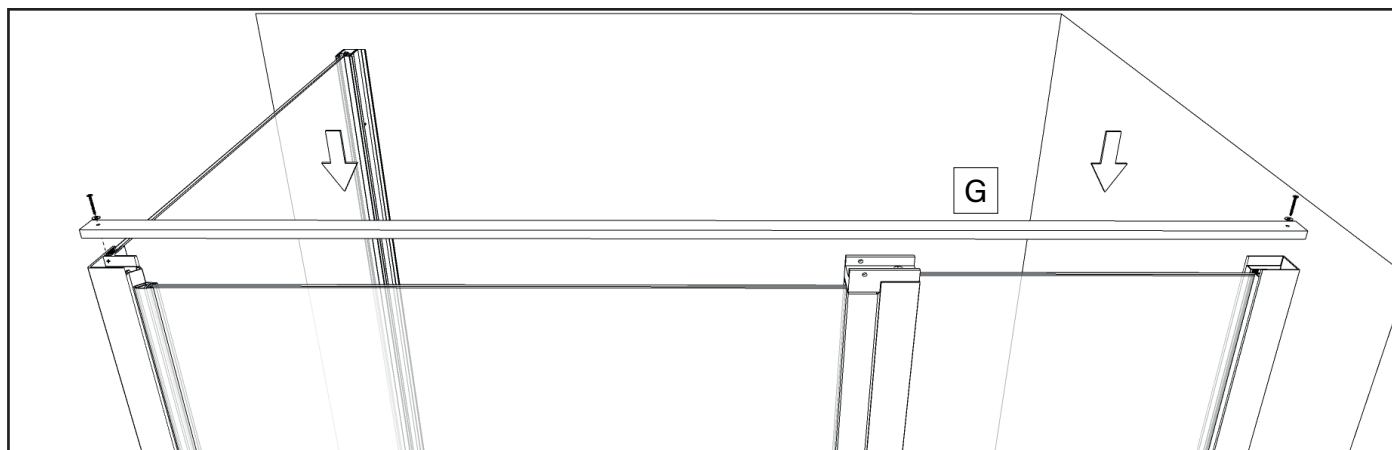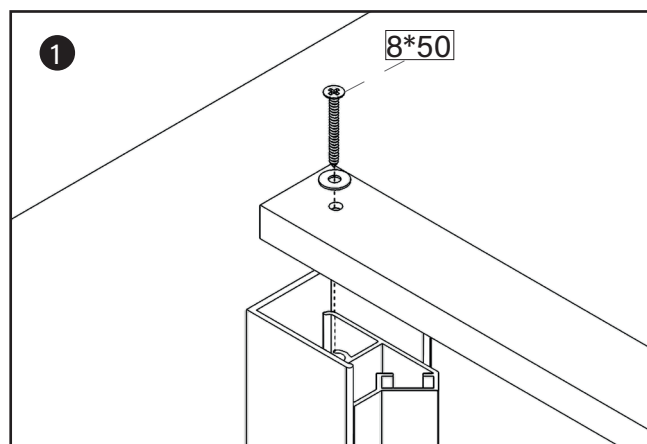

10° PASAJE


1. Proceda a fijar la barra de soporte superior como se indica.
2. Instale la junta de cierre magnético en el cristal sin cortarla, utilizando toda la altura, empezando por la parte inferior; si es demasiado larga, recórtela por la parte superior.
3. Instalar la junta de estanqueidad inferior en el vaso, dándole forma para que no interfiera con la junta magnética, salvaguardando la aleta para que dé el correcto sellado de agua.

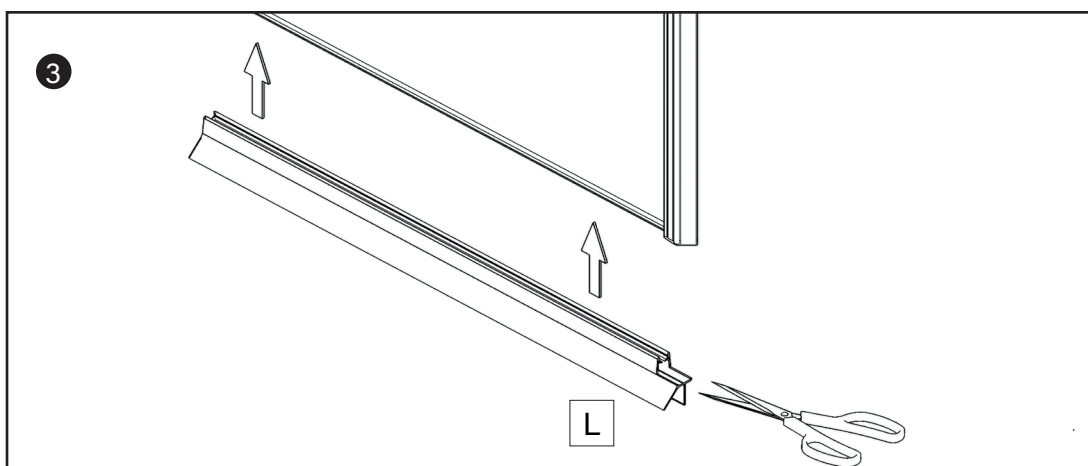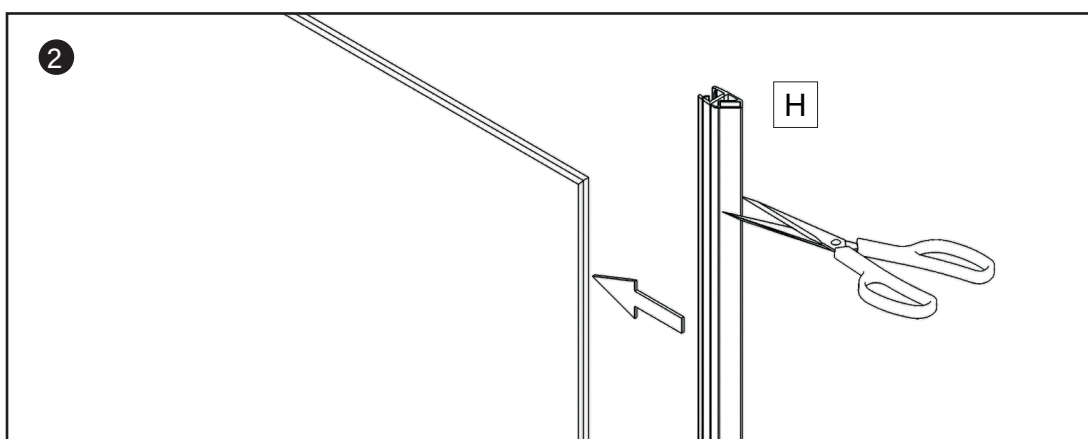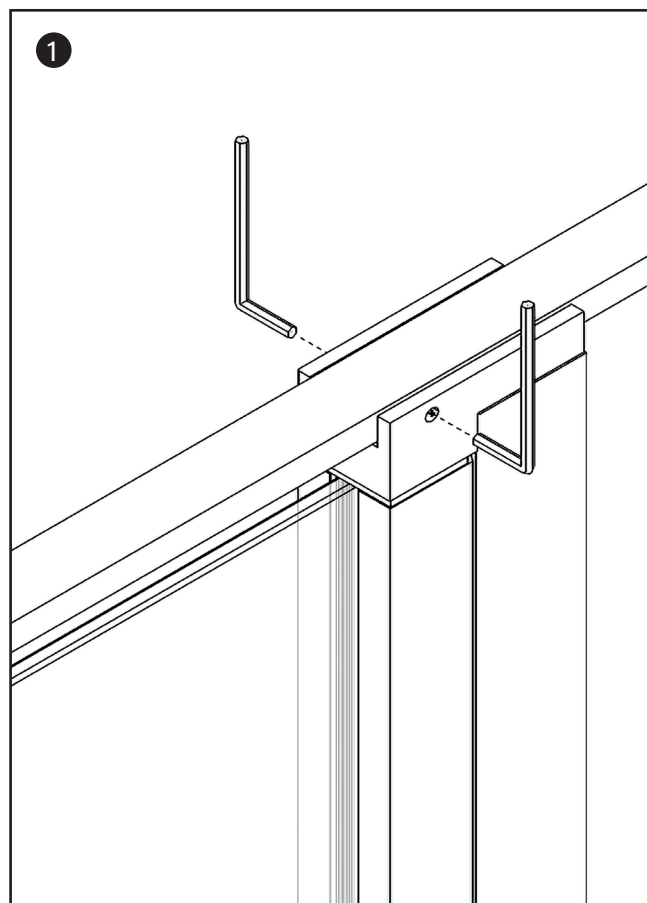

11° PASAJE


1. Instale el perfil de sellado de aluminio junto con los dos soportes derecho e izquierdo en la placa, fijándolo con silicona, sin necesidad de taladrar agujeros.

Nota: Los tornillos suministrados se utilizan para el montaje empotrado.

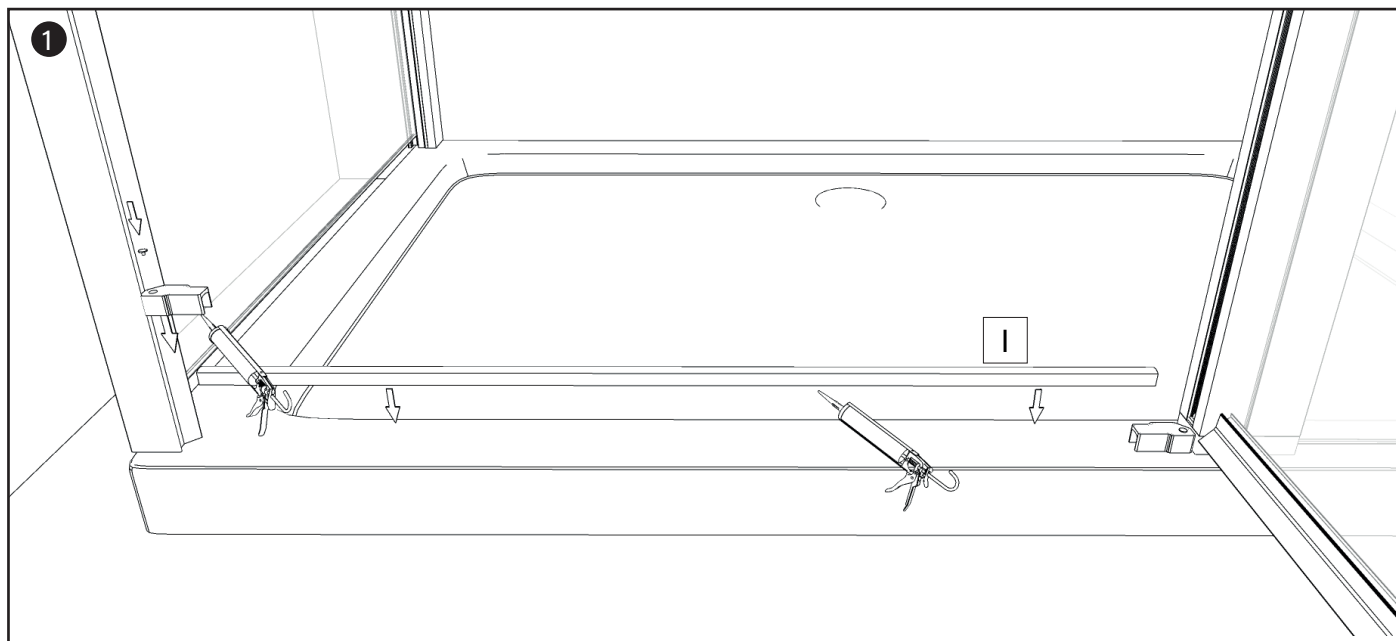

12° PASAJE

1. Instale el asa como se muestra en la figura (orificio en el interior).


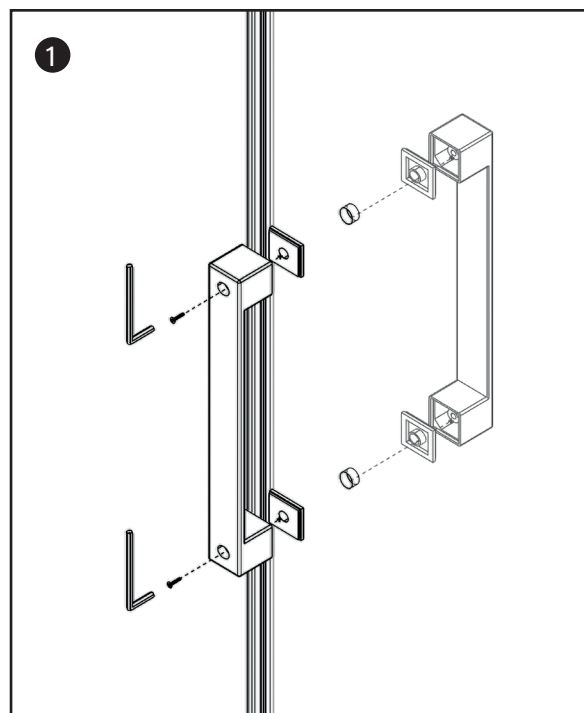


13° PASAJE

1. Taladre agujeros y fije el tornillo desde el interior para fijar la pared de la ducha tanto al perfil de pared como al perfil angular utilizando los tornillos 8x16 y cubra con los tacos adecuados.

Nota: Hay que taladrar un total de 6 agujeros, 2 agujeros por perfil, 1 en la parte superior y 1 en la inferior. Los tornillos se cubrirán con tapas cromadas en los perfiles de las puertas.

2. Cubra el perfil mural de la pared fija con la tapa de aluminio para ocultar los tornillos de fijación y protegerlos del agua.

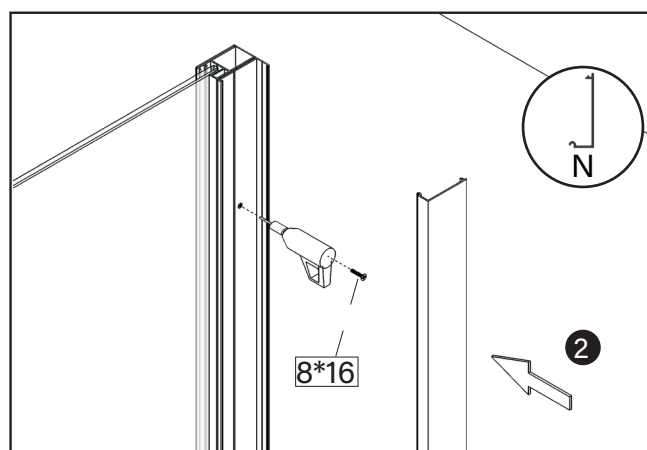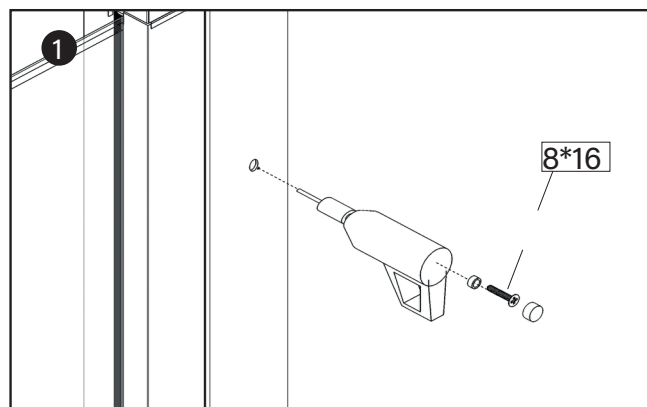

14° PASAJE

1. Instale la cubierta deco en la parte superior del perfil de pared
2. Aplique silicona como se indica y espere 24 horas.

