

Detroit 2.0

DESCRIPTION

Cabine de douche double face avec porte à charnières s'ouvrant vers l'extérieur et verre fixe en ligne, fabriquée en verre de 6 mm. Installation réversible à condition que la porte se ferme toujours contre le verre fixe. Réglage manuel des profils muraux de 1,5 cm par côté. Hauteur 190 cm. Cadre en aluminium chromé, verre avec traitement anti-calcaire indiqué par des étiquettes spéciales.




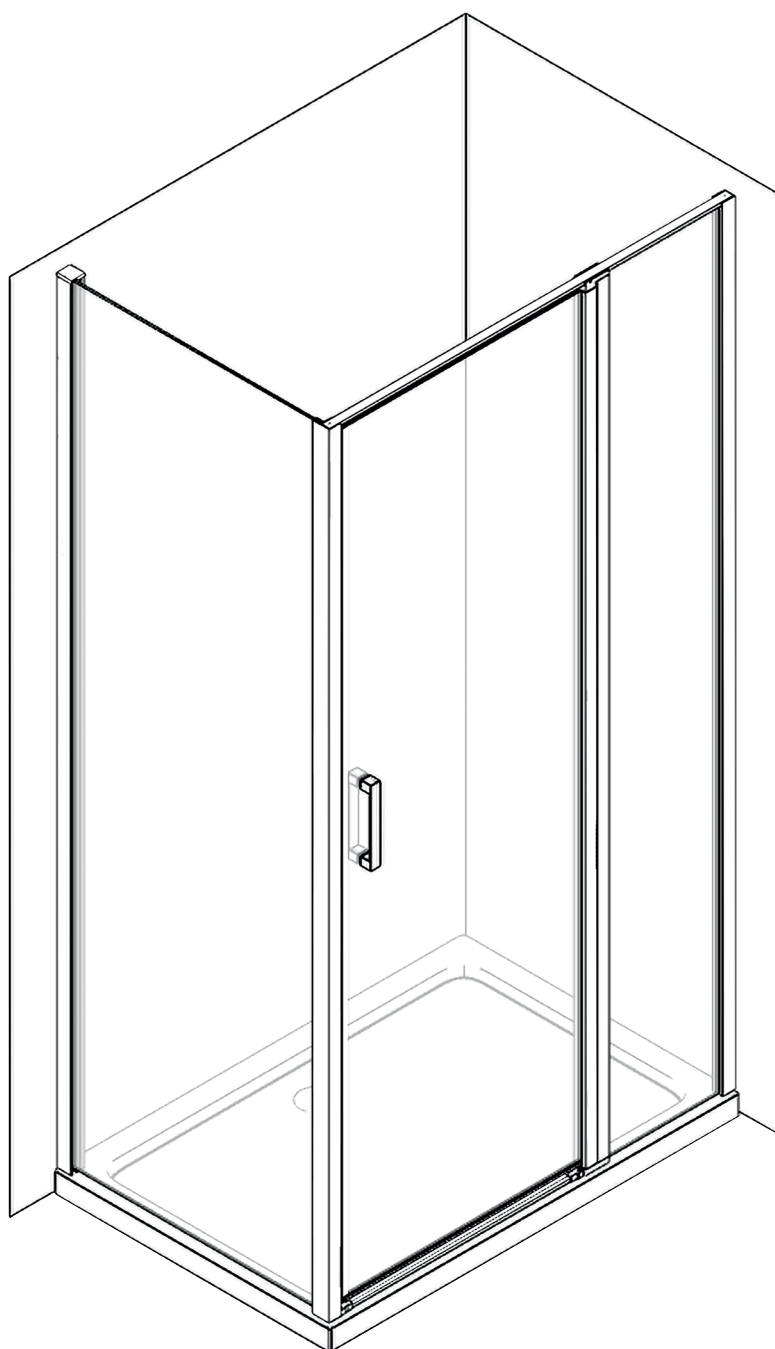


TABLEAU DES MESURES

MODÈLE	MESURES A
100	975 - 1005
120	1175 - 1205
140	1375 - 1405


MUR FIXE	MESURES B
65	615 - 640
67,5	640 - 665
70	665 - 690
75	715 - 740
77,5	740 - 765
80	765 - 790
85	840 - 865
90	865 - 890
100	965 - 990

RÉVERSIBLE


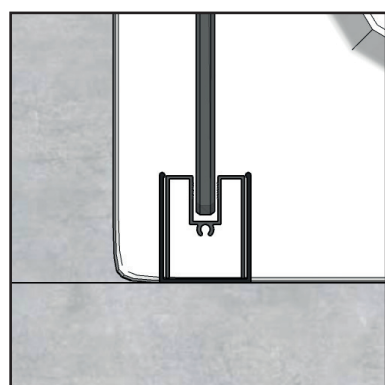
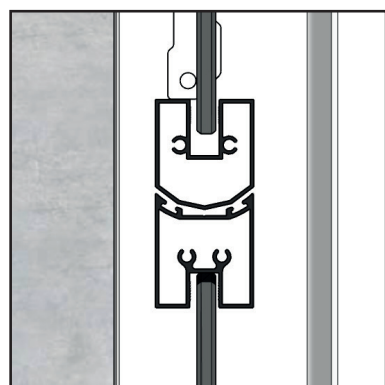
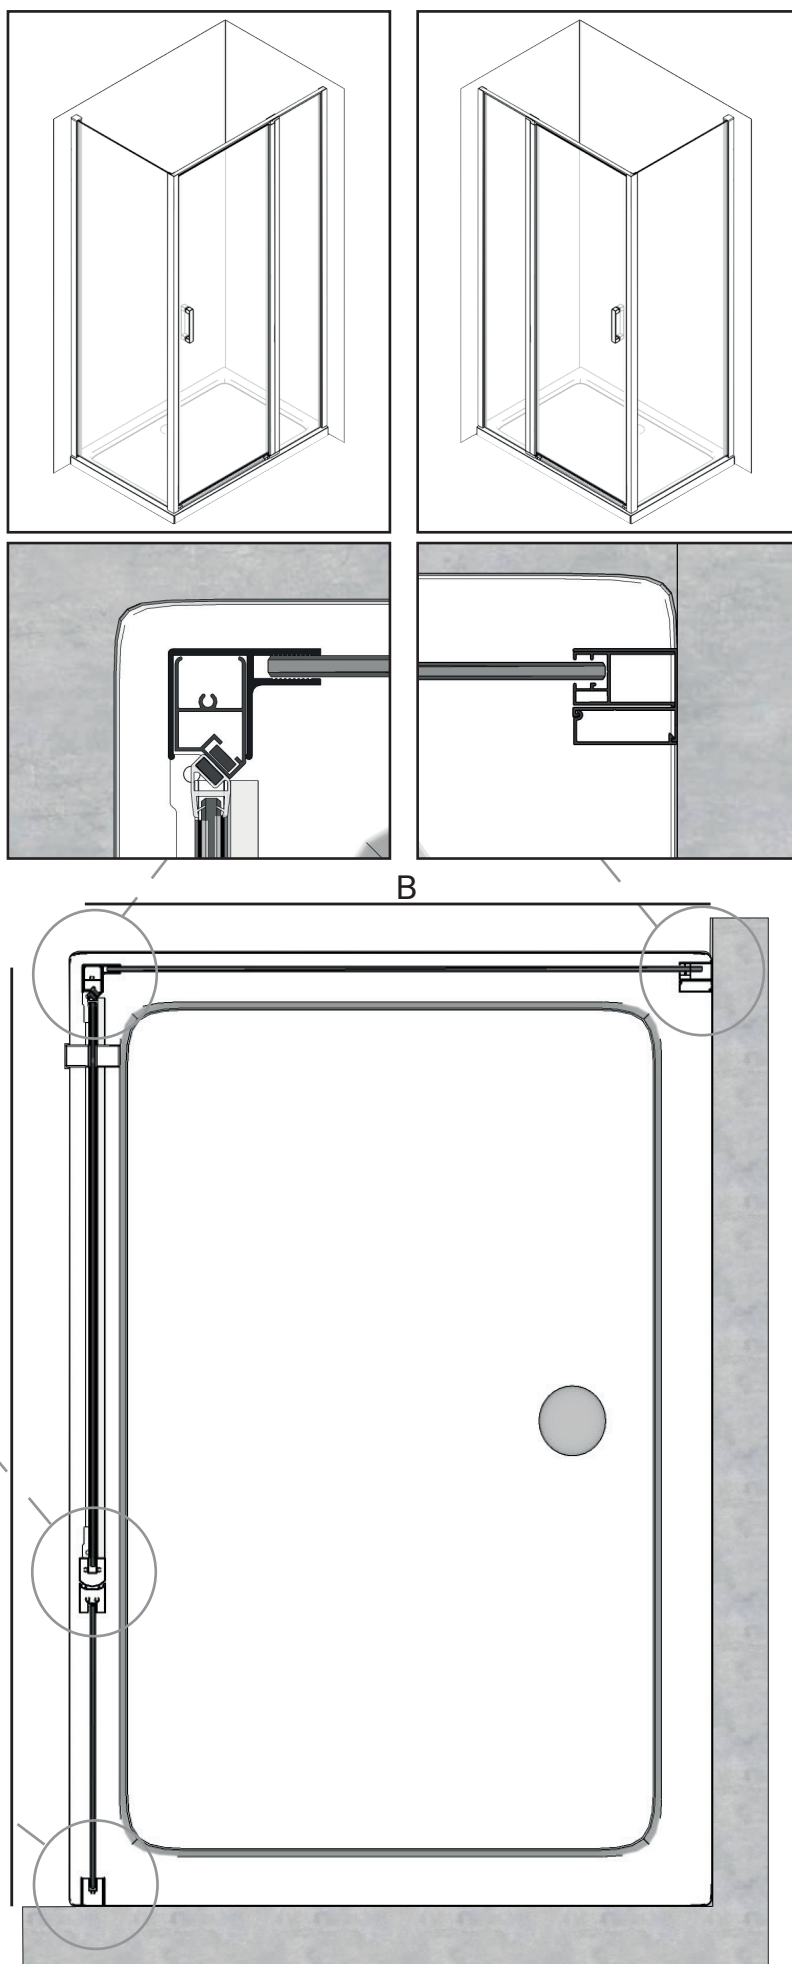


DETROIT 2.0


OUTILS NÉCESSAIRES

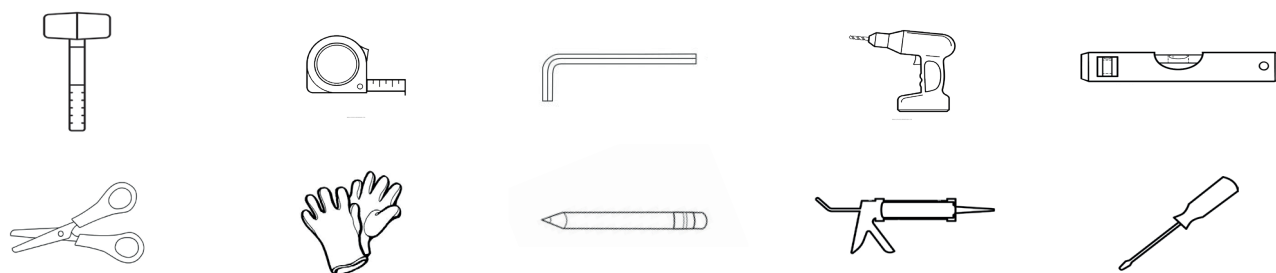


CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

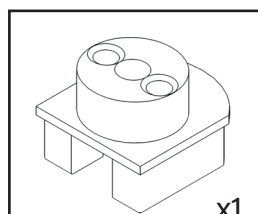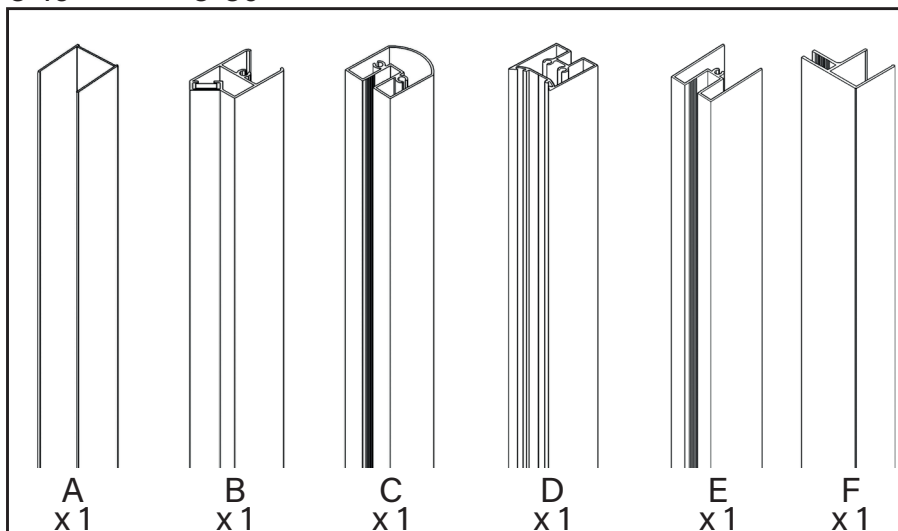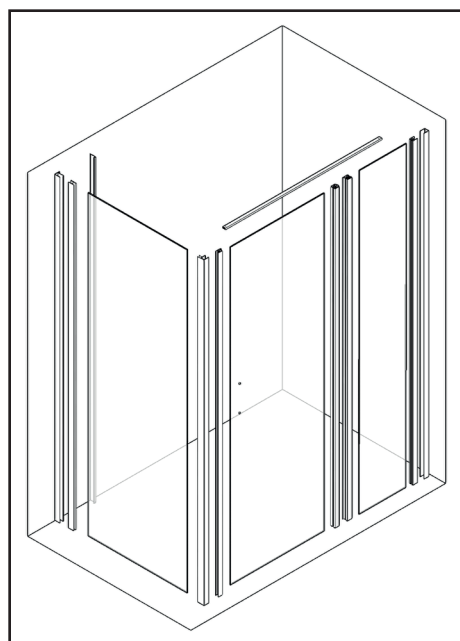


Support rotatif supérieur x1

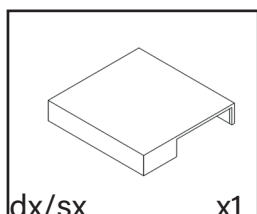



dx/sx x1
Profilé mural du couvercle supérieur

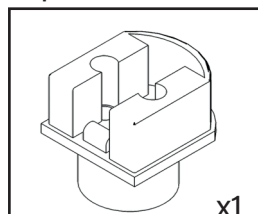


Support rotatif inférieur x1

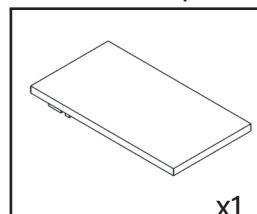


x1
Couvercle supérieur en verre fixe

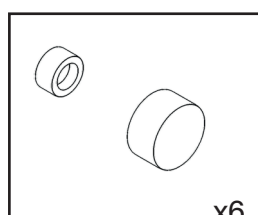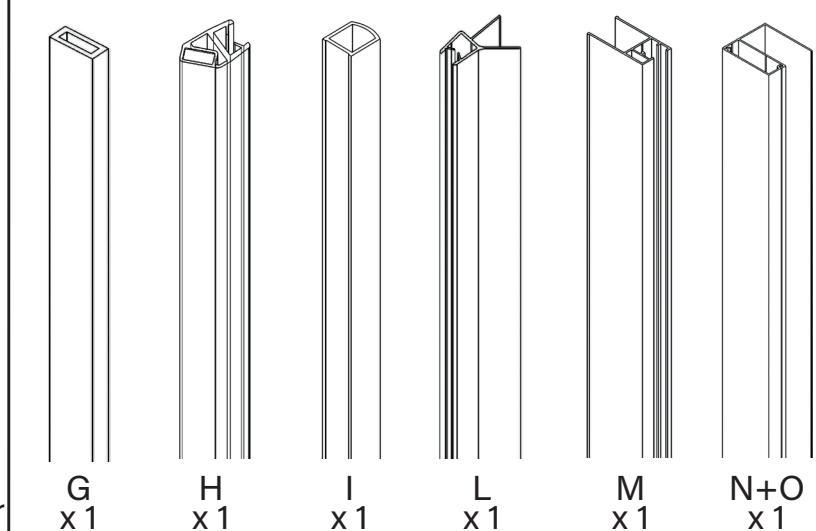


x6
Bouchons à vis

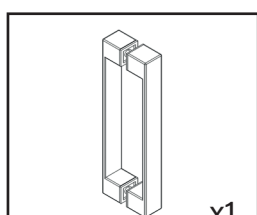


x1
Poignée

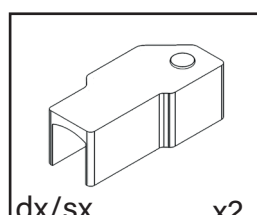

dx/sx x2
Support de fixation au sol

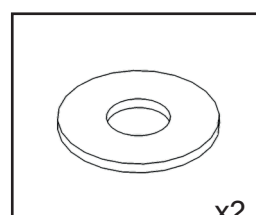

x2
Laveuse

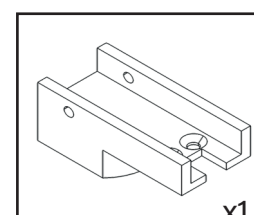

x1
Connecteur profilé





MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez le profilé sur le mur et utilisez le niveau d'aplomb.
3. Tracez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez les trous dans le mur.
5. Insérer la prise murale et visser les vis pour fixer le profilé.
6. Répétez les étapes pour l'autre profil.


IMPORTANT

Il est conseillé de ne pas monter les profilés près du bord extérieur du receveur de douche, en laissant toujours environ 1 cm pour obtenir des résultats esthétiques et fonctionnels optimaux..

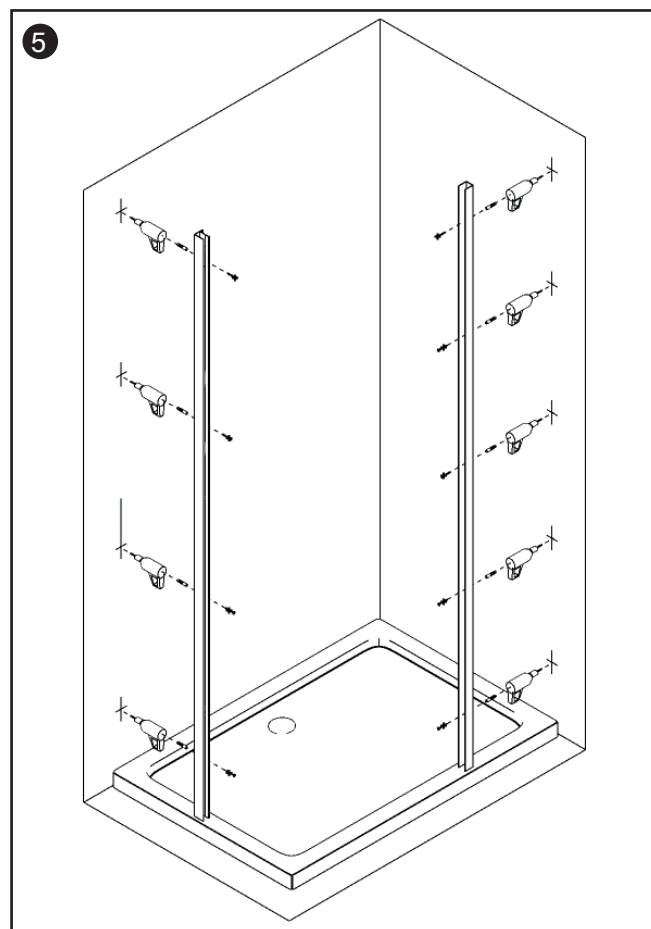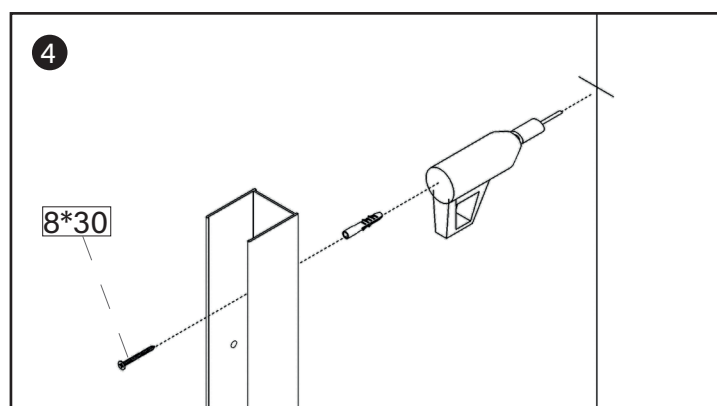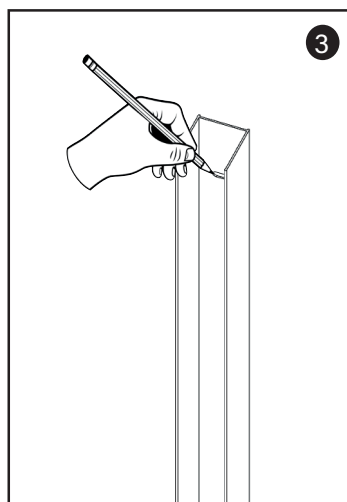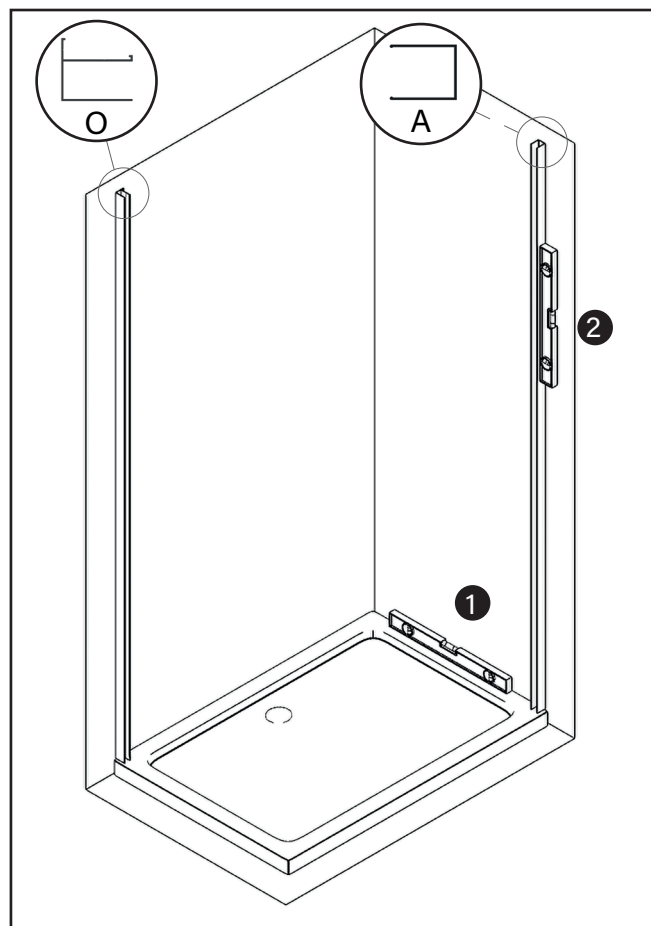


2° ÉTAPE

1. Insérer le verre fixe du côté de la porte dans le profilé mural.

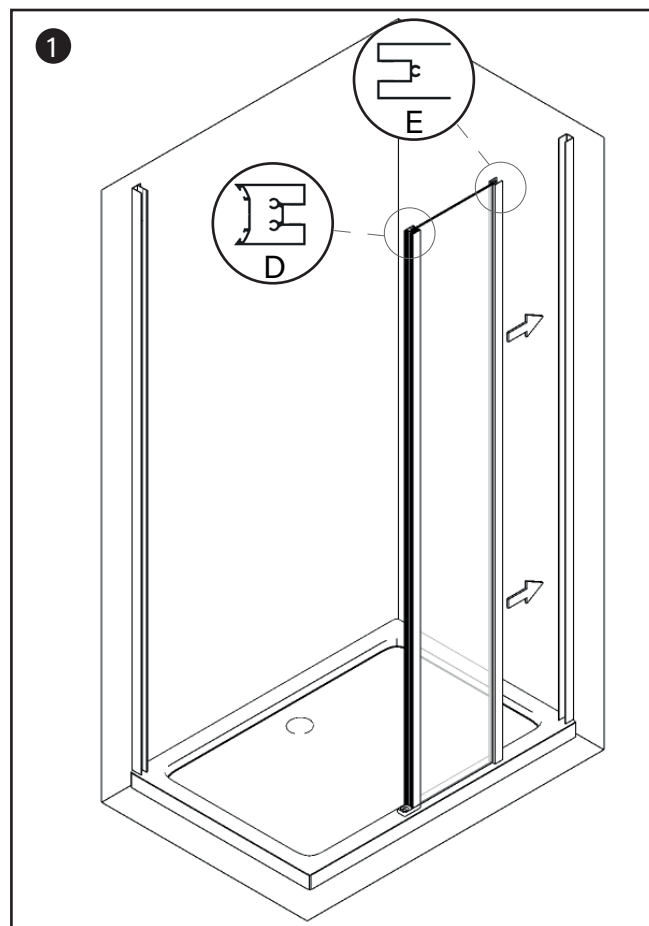

3° ÉTAPE

1. Appliquer du silicone dans la rainure du profilé d'angle.
2. Insérer le verre fixe dans le profilé d'angle.

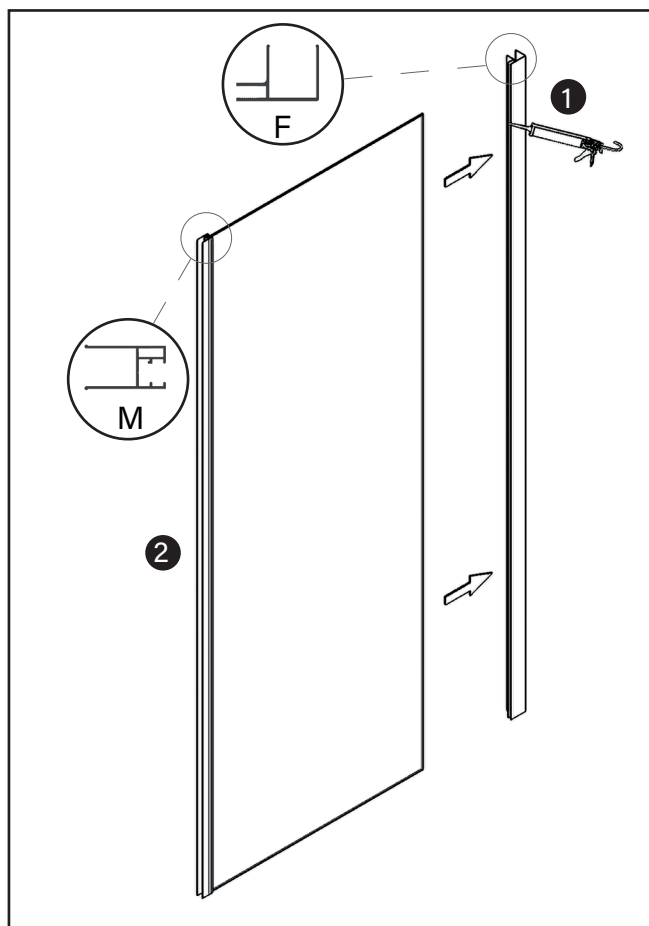


4° ÉTAPE

1. Installer la paroi fixe.

IMPORTANT:


Pour une installation correcte, nous recommandons de retirer le profilé mural du mur, de l'insérer sur la paroi en verre fixe et de le placer ensuite sur la plaque ; vous fixerez le profilé mural ultérieurement.

NOTE : rien ne va sous la plaque fixe, elle doit être placée et siliconée de l'extérieur.

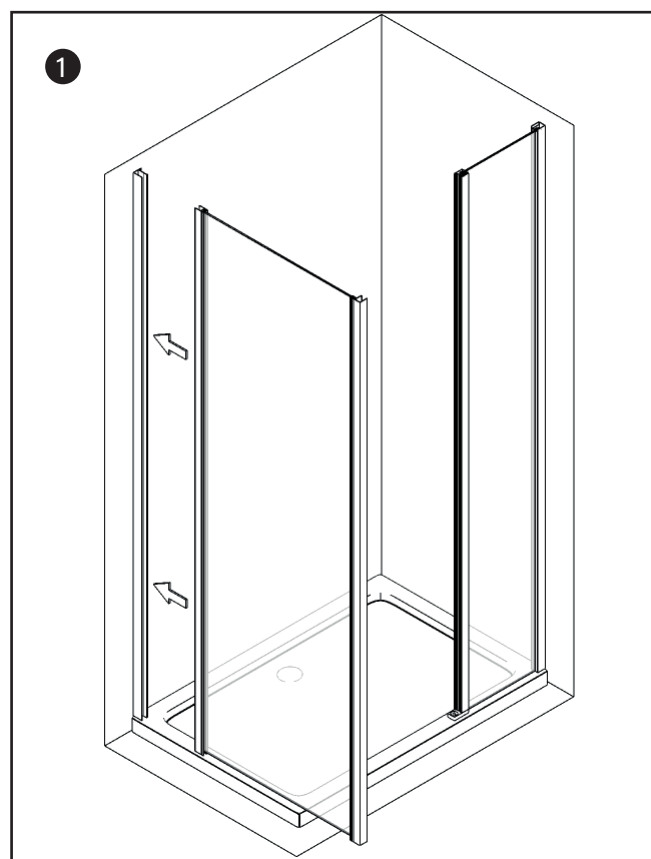


5° ÉTAPE

1. Insérer le profilé magnétique dans le profilé mural du côté de la fermeture de la porte.

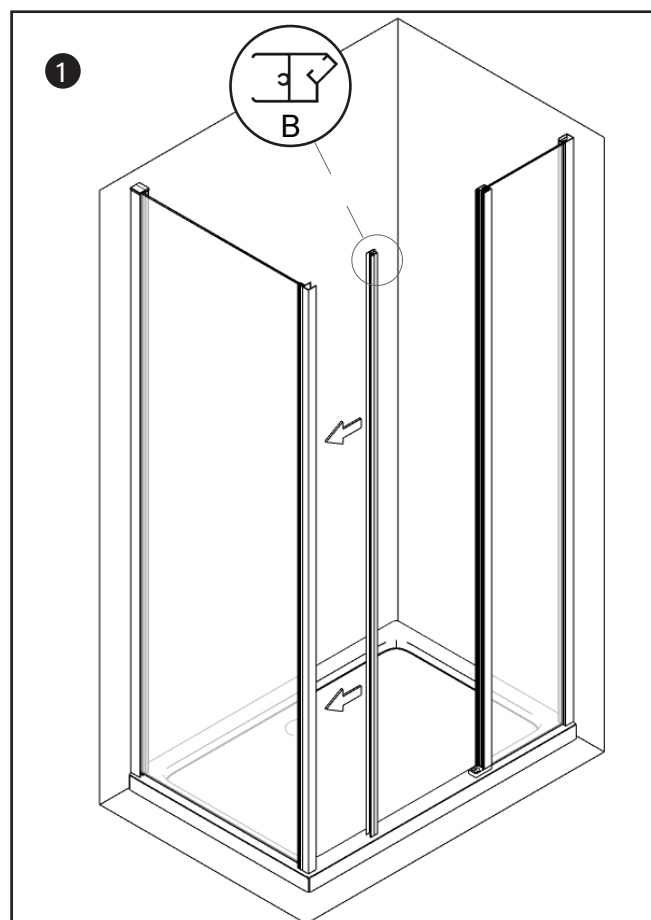



6° ÉTAPE

1. Insérer le support rotatif inférieur comme indiqué.

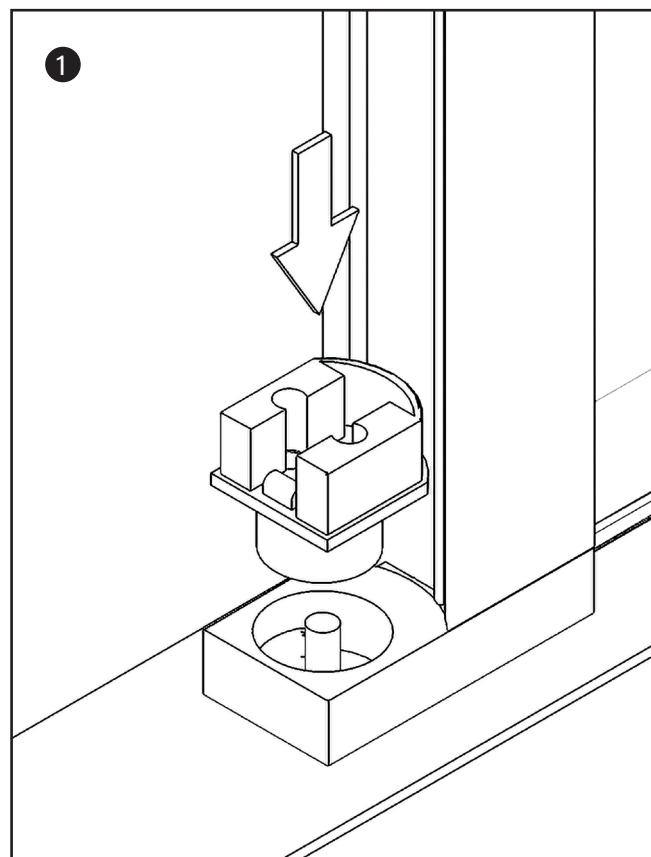


7° ÉTAPE

1. Installez la porte à charnières en faisant attention aux flèches indiquant la direction supérieure du verre.

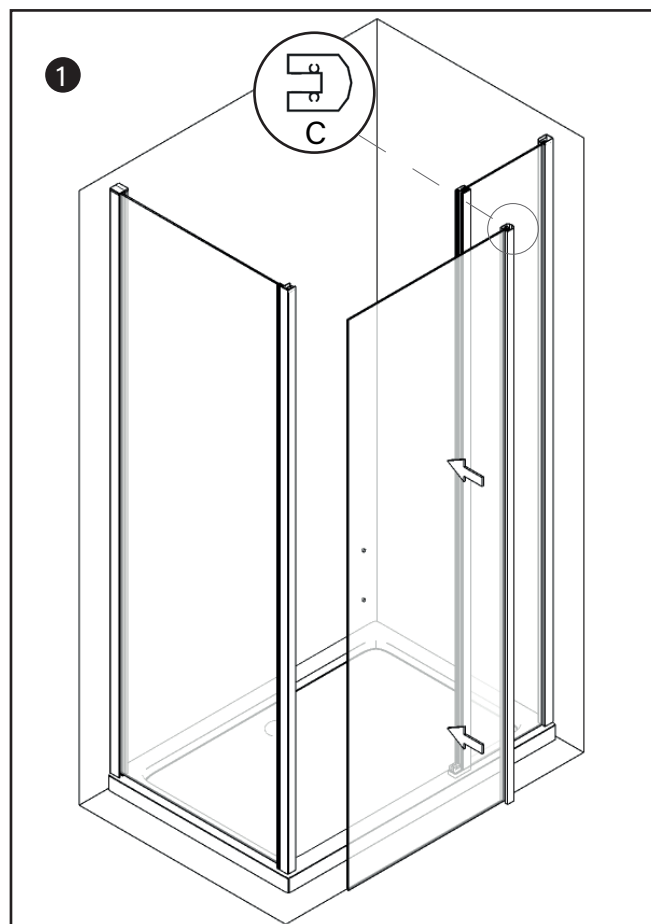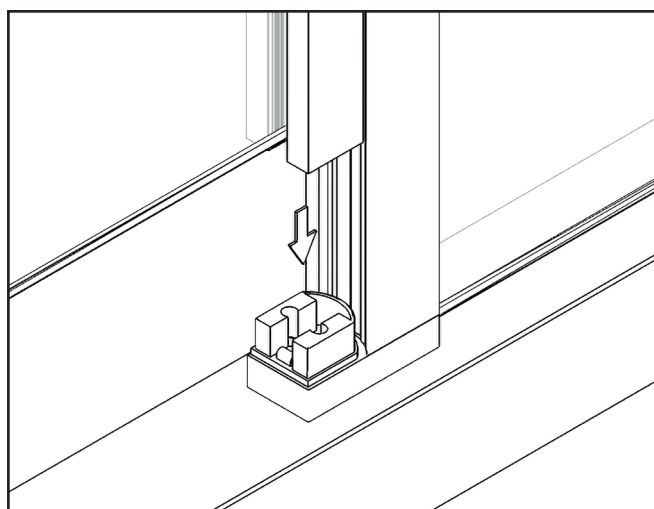

8° ÉTAPE

1. Visser le verre fixe et la porte à l'aide du connecteur approprié.


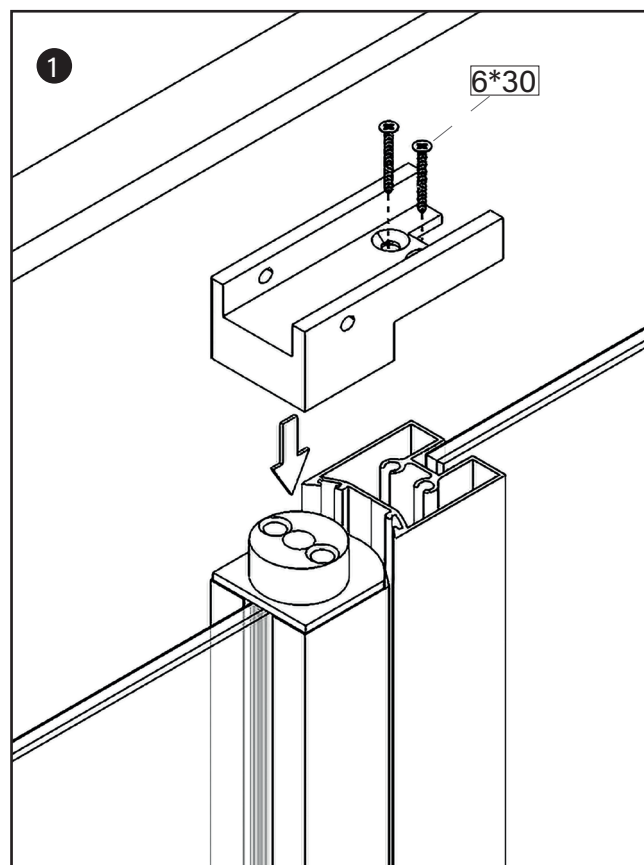


9° ÉTAPE

1. Installer la barre de support à l'aide des vis et de la rondelle.




ATTENTION

la barre d'étanchéité supérieure ne sert pas de réglage mais a un siège précis et doit être installée bout à bout entre les deux vantaux. Le réglage se fait par l'intermédiaire des profilés muraux.

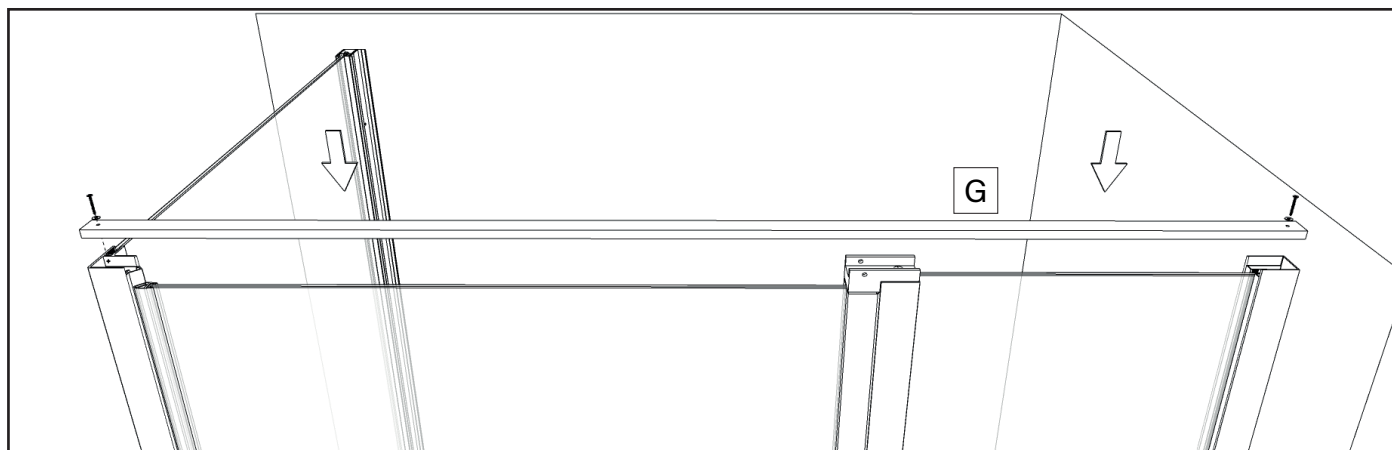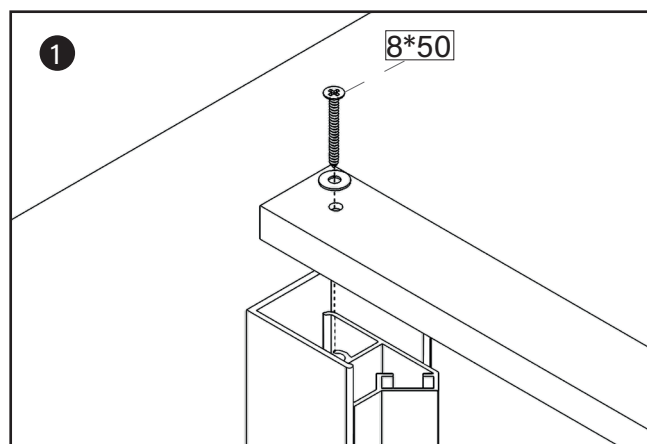

10° ÉTAPE


1. Procéder à la fixation de la barre de support supérieure comme indiqué.
2. Installer le joint de fermeture magnétique dans le verre sans le couper, sur toute la hauteur, en commençant par le bas ; s'il est trop long, le couper par le haut.
3. Installer le joint d'étanchéité inférieur dans le verre, en le façonnant de manière à ce qu'il n'interfère pas avec le joint de l'aimant, en protégeant l'ailette de manière à ce qu'elle assure une étanchéité correcte.

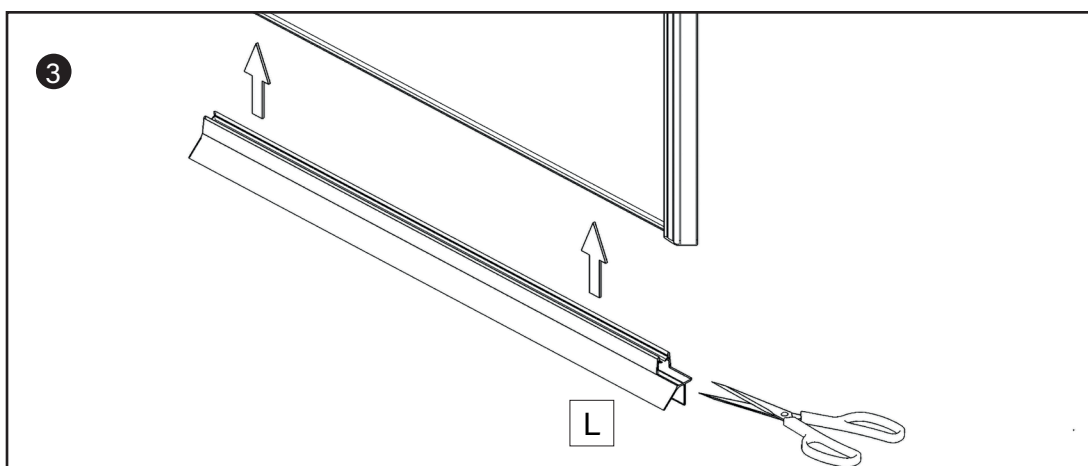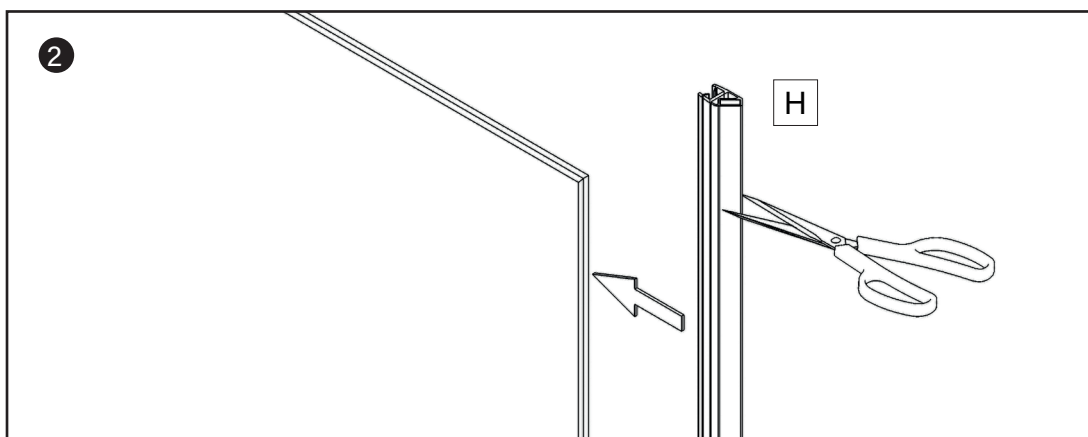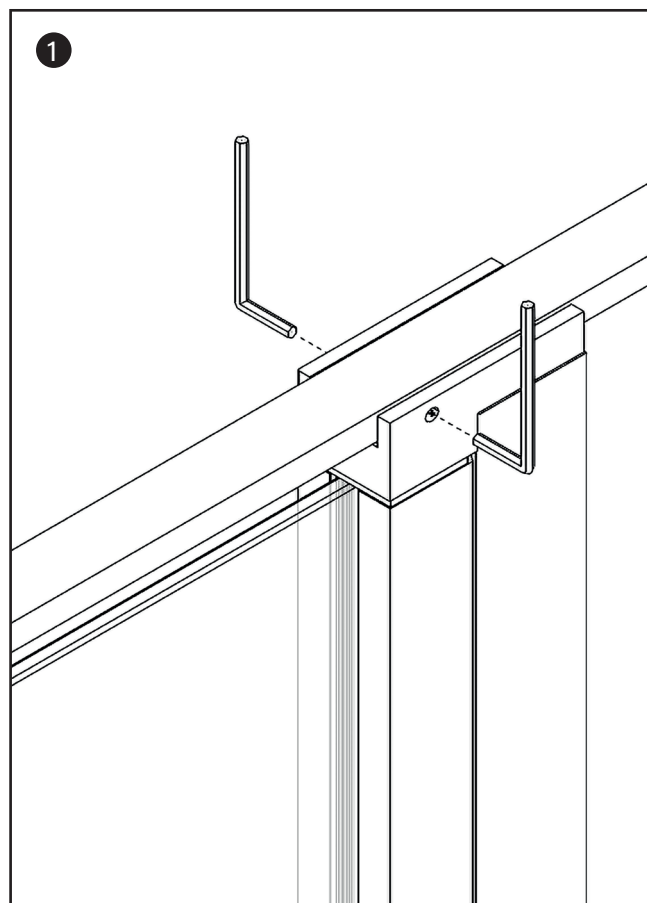

11° ÉTAPE


1. Installer le profilé d'étanchéité en aluminium avec les deux supports droit et gauche sur la plaque, en le fixant avec du silicone, sans avoir à percer de trous.

Note : Les vis fournies sont utilisées pour le montage encastré.

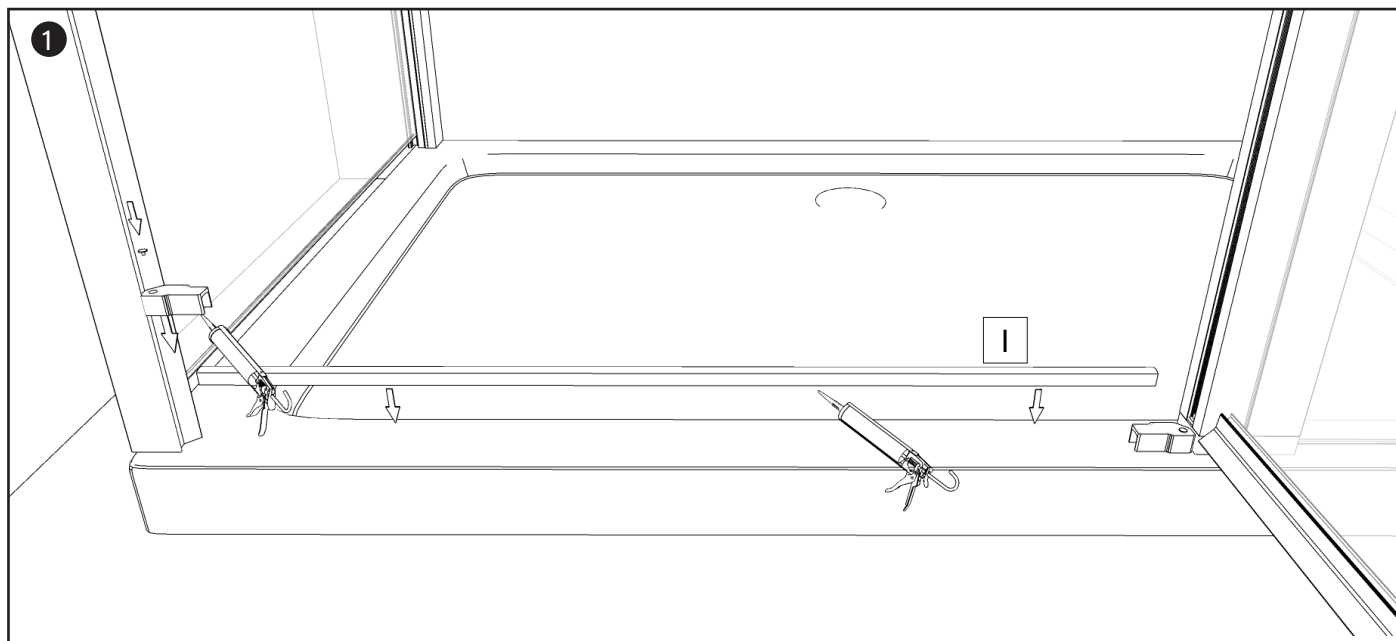

12° ÉTAPE

1. Installer la poignée comme indiqué sur la figure (trou à l'intérieur).


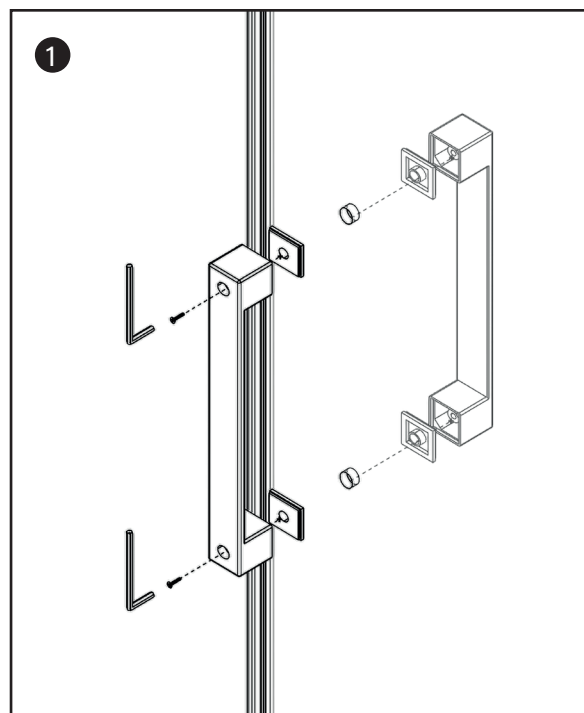


13° ÉTAPE

1. Percez des trous et fixez les vis de l'intérieur pour fixer la paroi de douche au profilé mural et au profilé d'angle à l'aide des vis 8x16 et recouvrez-les avec les chevilles appropriées.

Note : *il faut percer 6 trous au total, 2 trous par profil, 1 en haut et 1 en bas. Les vis seront recouvertes par des caches chromés dans les profils de la porte.*

2. Recouvrir le profilé mural de la paroi fixe avec le cache en aluminium pour dissimuler les vis de fixation et les protéger de l'eau.

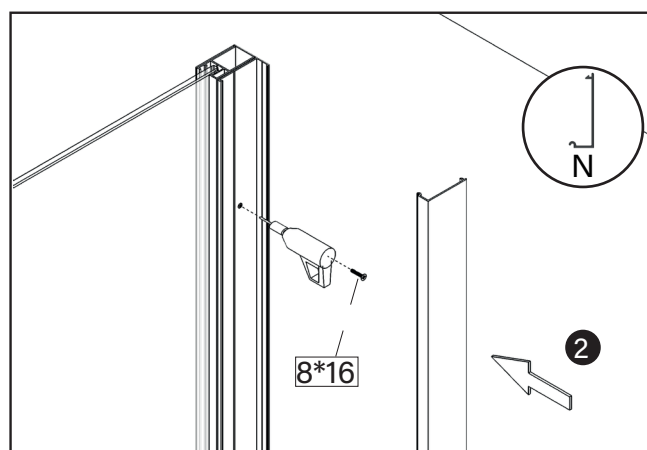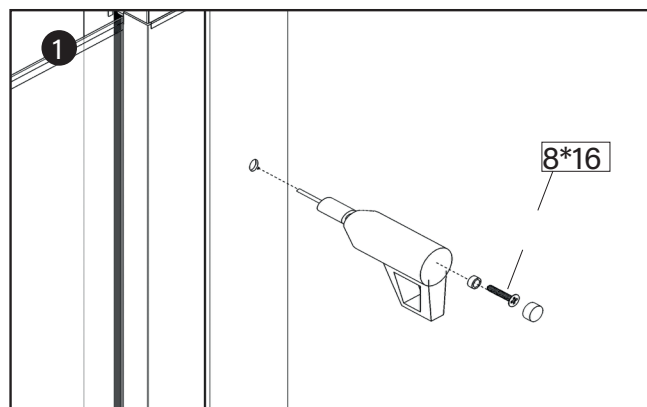

14° ÉTAPE

1. Installer le couvercle de décoration sur le profilé mural.
2. Appliquer le silicone comme indiqué et attendre 24 heures.

