

Detroit 2.0

OPIS

Kabina prysznicowa dwustronna z drzwiami otwieranymi na zewnątrz i stałą szybą w linii. Wykonana ze szkła o grubości 6 mm. Możliwość odwróconej instalacji pod warunkiem, że drzwi zawsze zamykają się przeciwko bocznemu szkłu stałemu. Ręczna regulacja profili ściennych o 1,5 cm na stronę. Wysokość 190 cm. Rama z chromowanego aluminium, szkło z powłoką antykalkową oznaczoną specjalnymi etykietami.




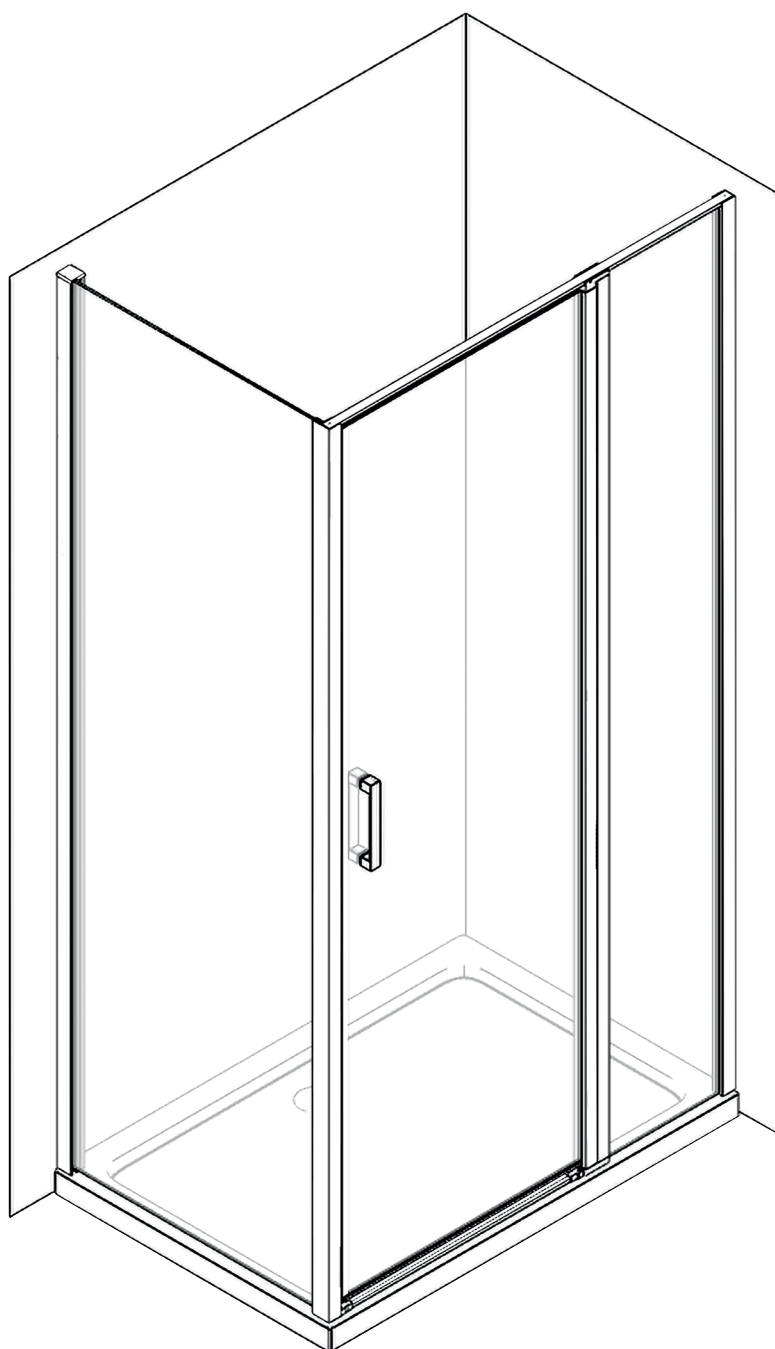


TABELA WYMIARÓW

MODEL	WYMIARY A
100	975 - 1005
120	1175 - 1205
140	1375 - 1405


ŚCIANA STAŁA	WYMIARY B
65	615 - 640
67,5	640 - 665
70	665 - 690
75	715 - 740
77,5	740 - 765
80	765 - 790
85	840 - 865
90	865 - 890
100	965 - 990

ODWRACALNY


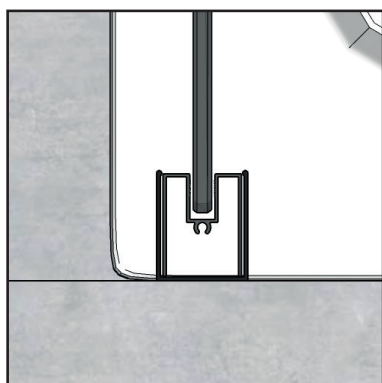
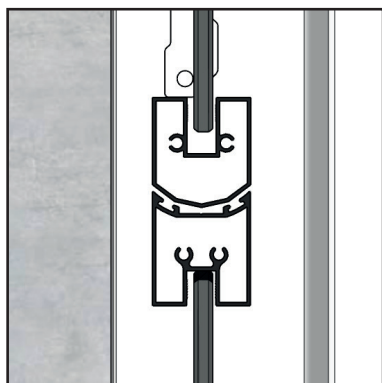
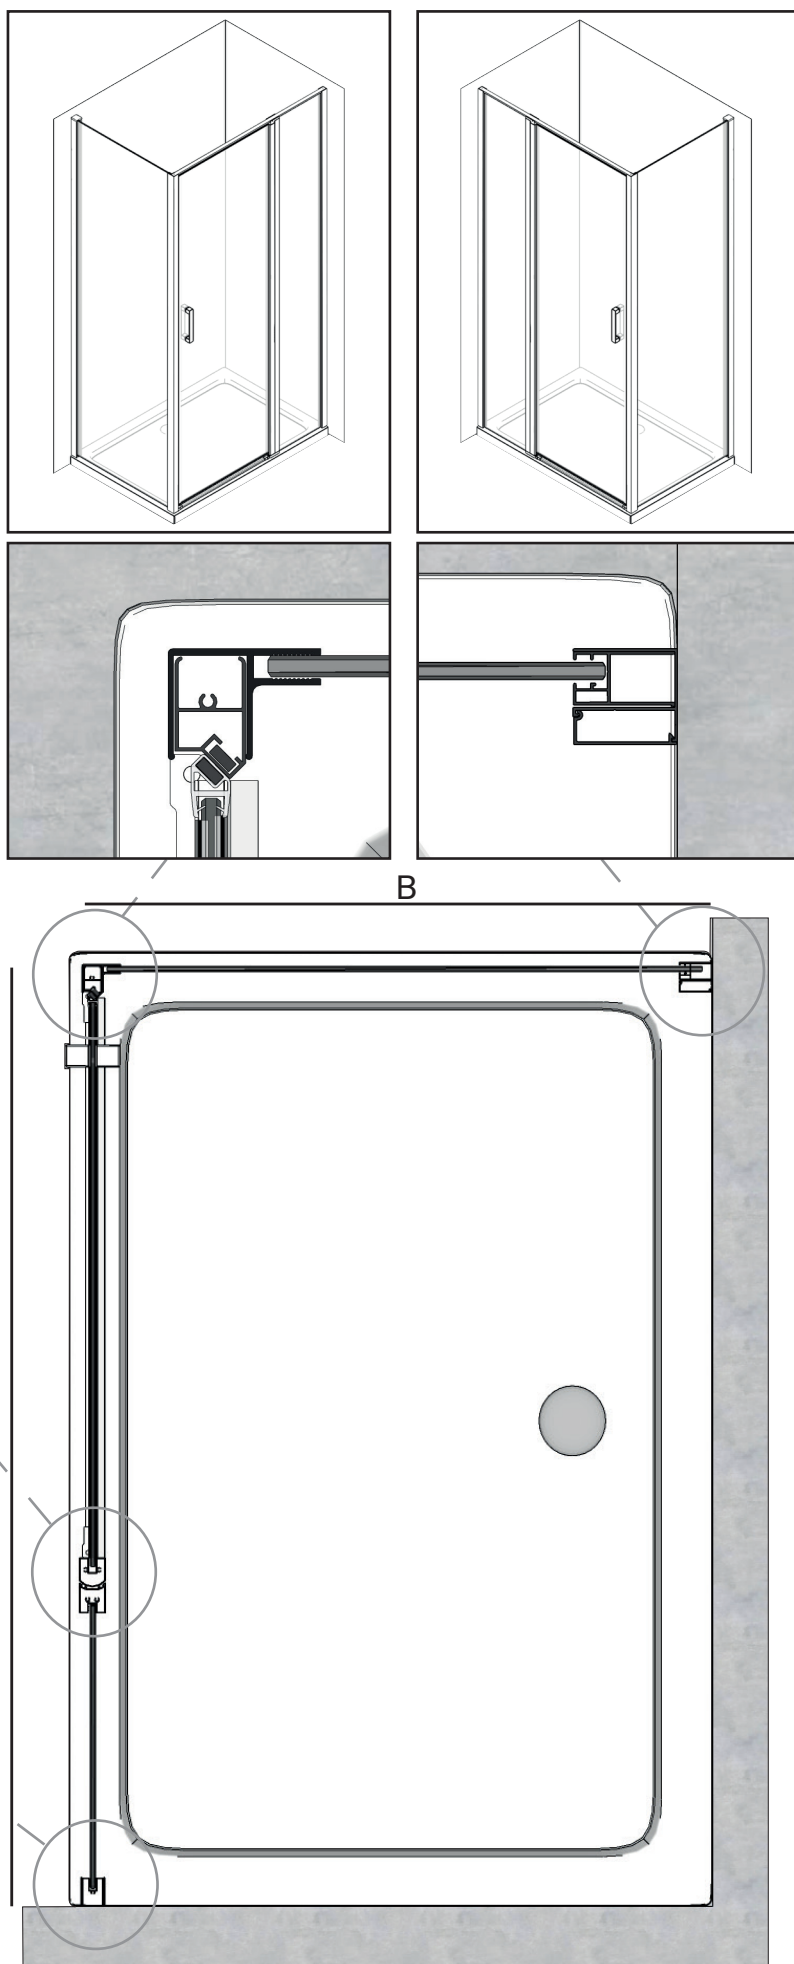


DETROIT 2.0


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

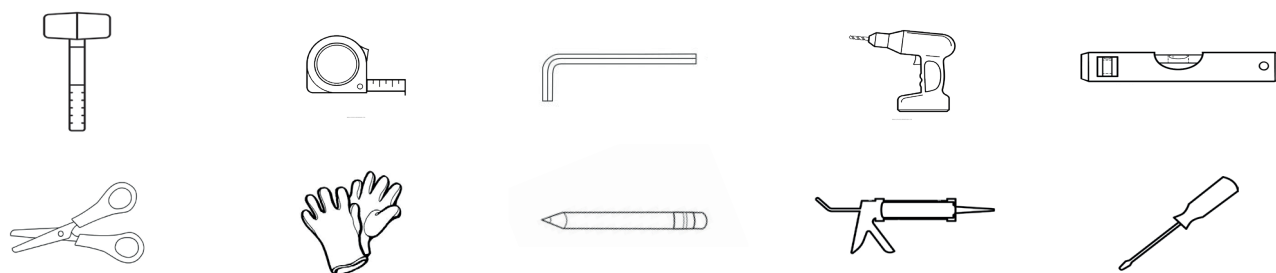


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Produkt wysłany w 2 paczkach)

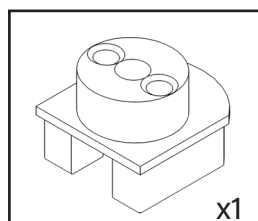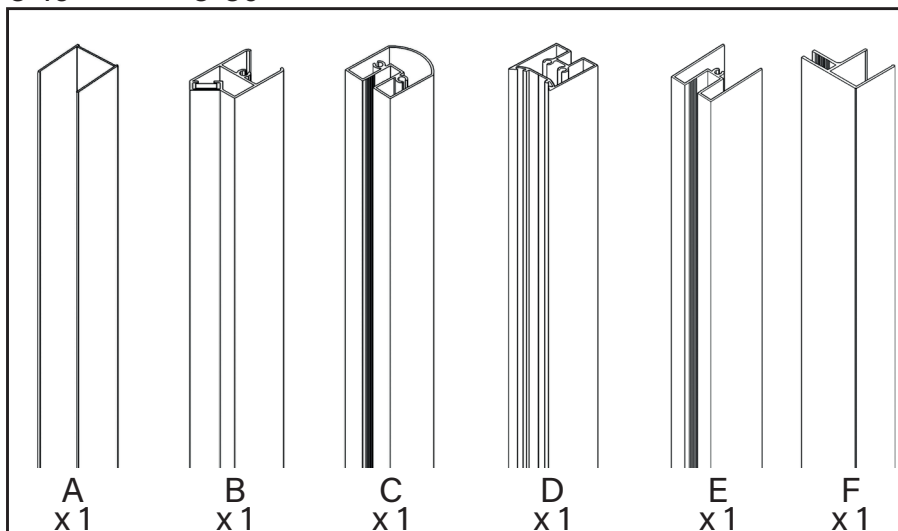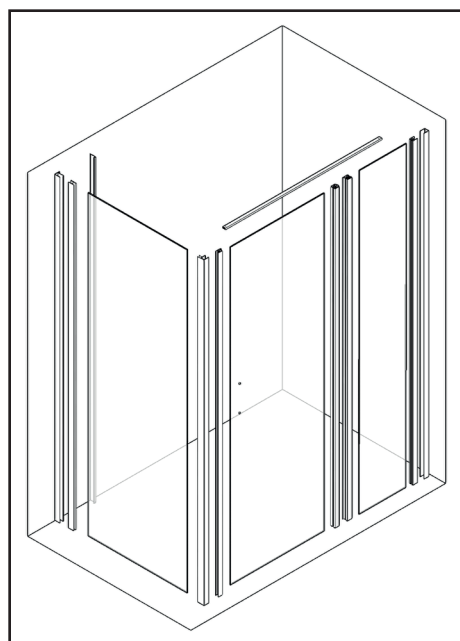


Górny wspornik obrotowy

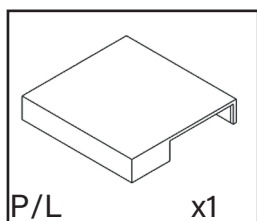



Ośłona górna profilu ściany

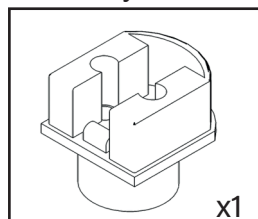


Dolny wspornik obrotowy

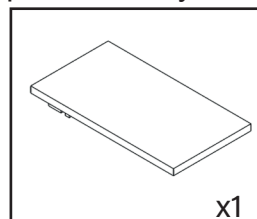


Górna osłona uchwytu stałej szyby

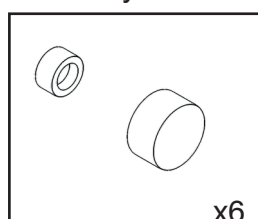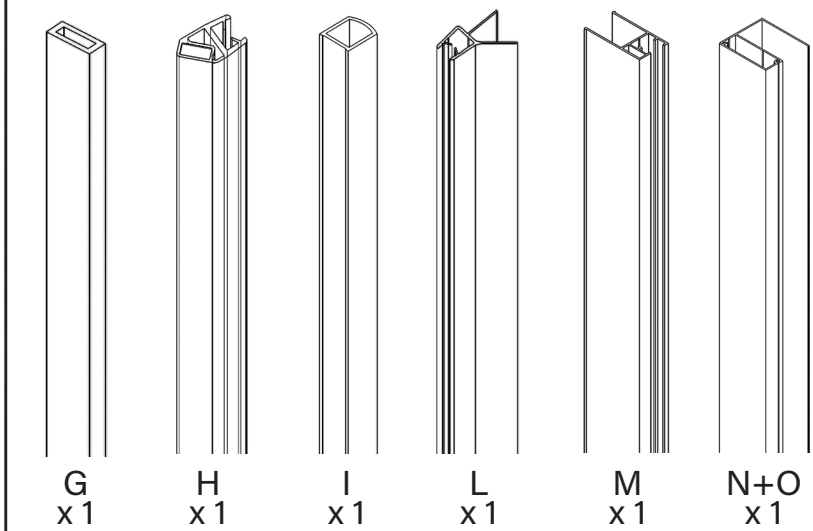


Zaślepki na śruby

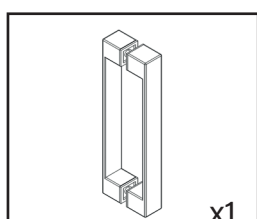


Uchwyt

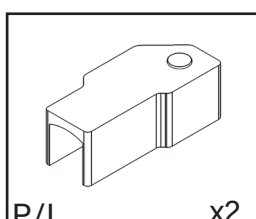

Wspornik mocowania do podłogi

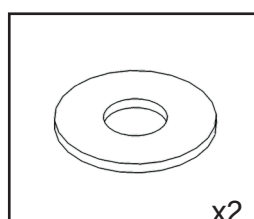

Podkładka

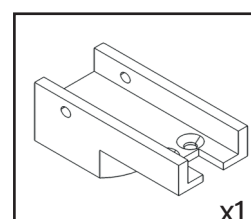

Łącznik profili





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdzić poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieścić profil na ścianie i użyć poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wykonać otwory w ścianie wiertarką.
5. Włożyć kołek do ściany i przykręcić śruby, aby zamocować profil.
6. Powtórzyć kroki dla drugiego profilu.


WAŻNE

Zaleca się nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiając około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

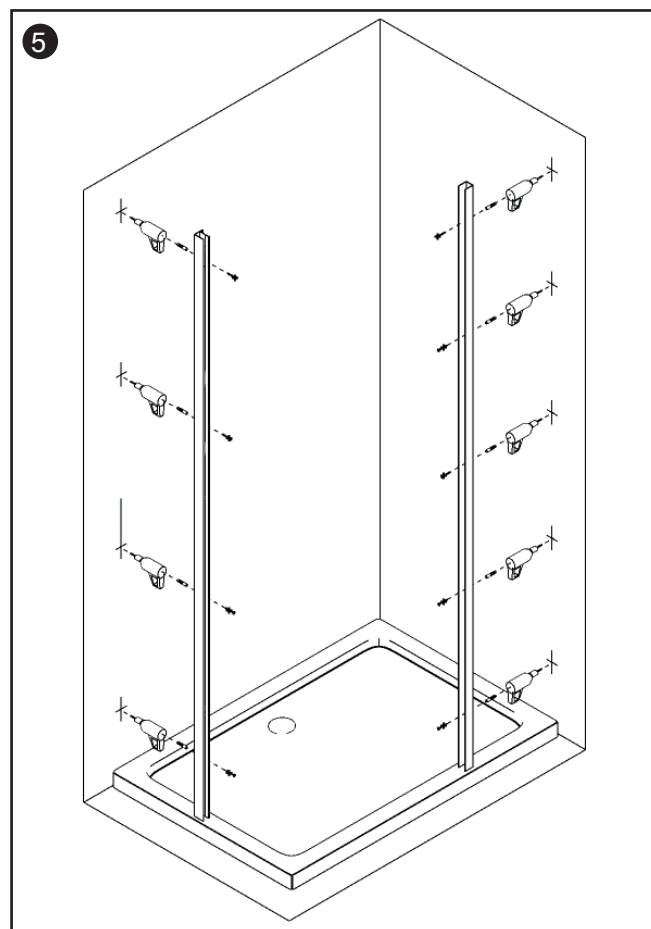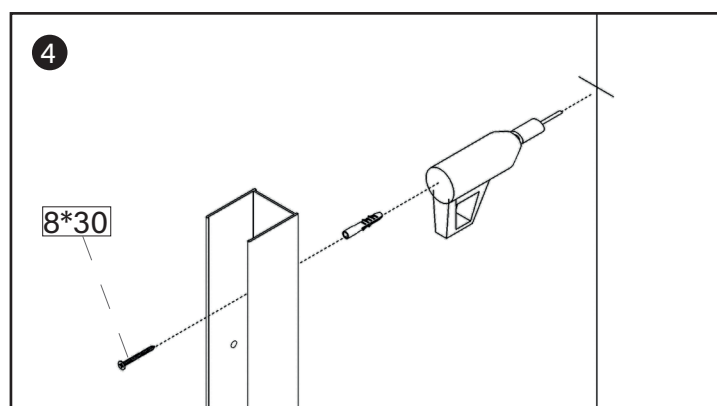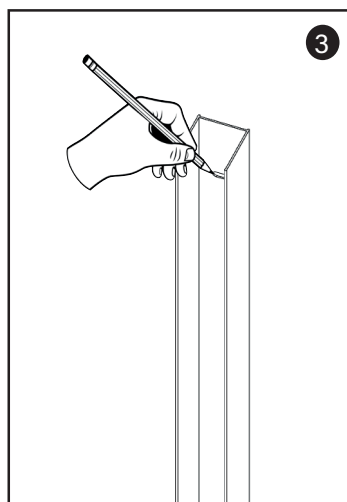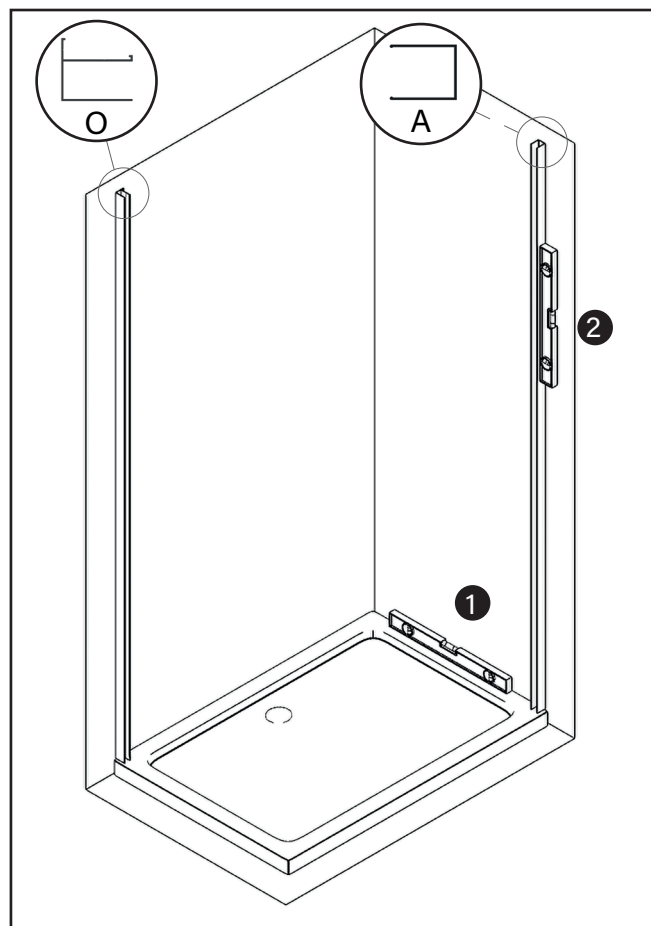


KROK 2

1. Włóż stałe szkło po stronie drzwi do profilu ściennego.

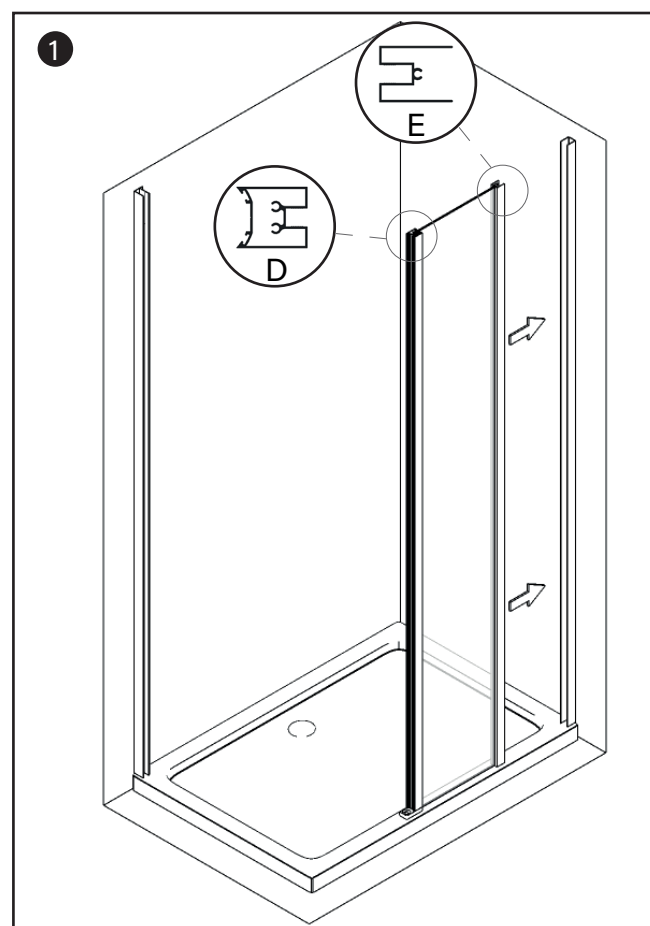**KROK 3**

1. Nałożyć silikon w zagłębienie profilu kąтового.
2. Wstawić szkło stałe do wnętrza profilu kąтового.

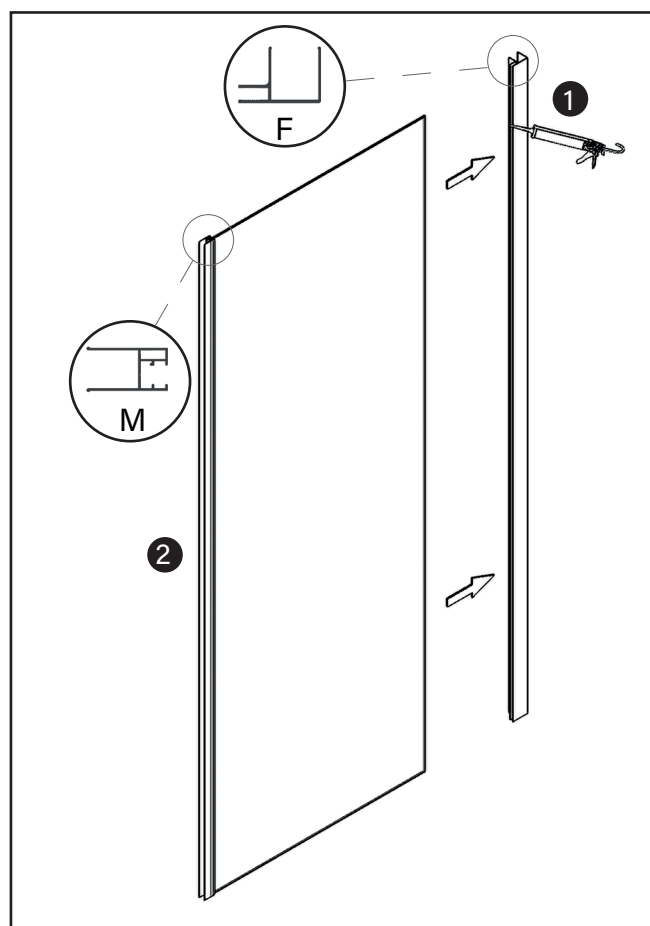


KROK 4

1. Zainstaluj stałą ścianę na ścianie


WAŻNE:

Dla prawidłowej instalacji zalecamy usunięcie profilu ściennego ze ściany, włożenie go na stałą ścianę ze szkła, a następnie umieszczenie wszystkiego na talerzu, profil ścienny zostanie zamocowany w drugim etapie.

UWAGA: pod stałą płytą nic nie ma, powinna być położona i uszczelniona silikonem od zewnętrznej strony.

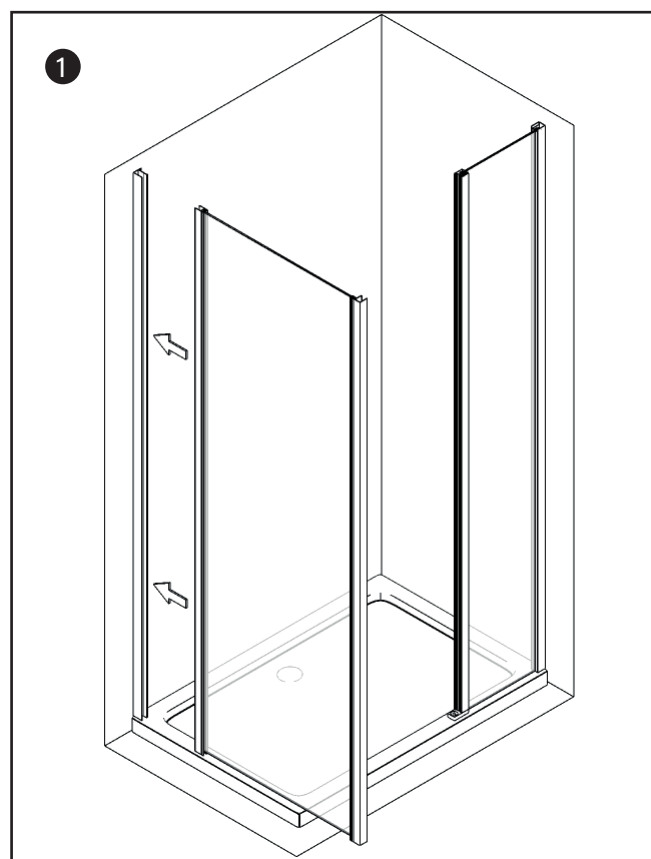
**KROK 5**

1. Włóż profil magnetyczny do profilu ściennego od strony zamknięcia drzwi.


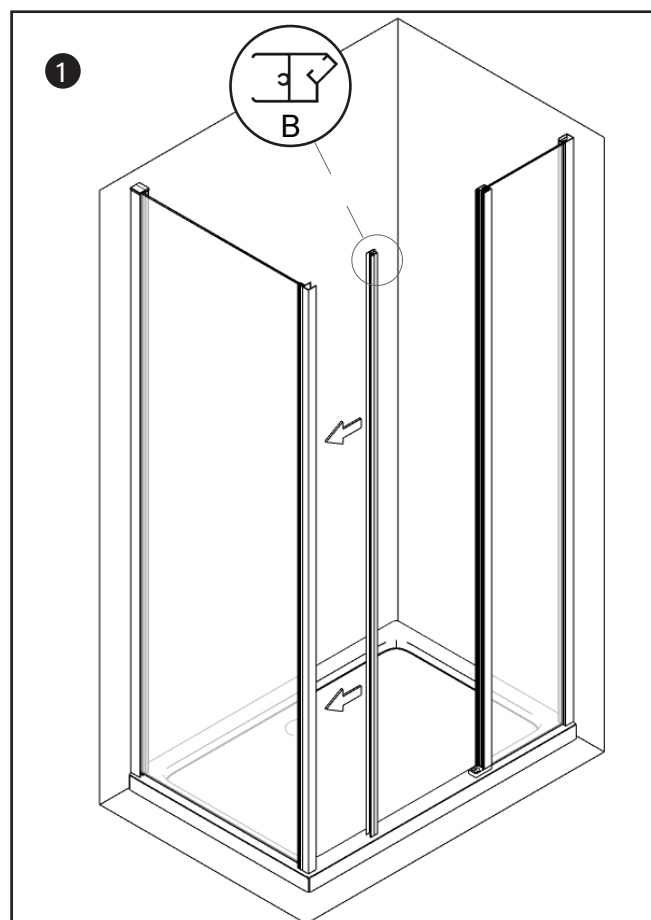


KROK 6

1. Włóż dolne wsparcie obrotowe jak pokazano na rysunku.

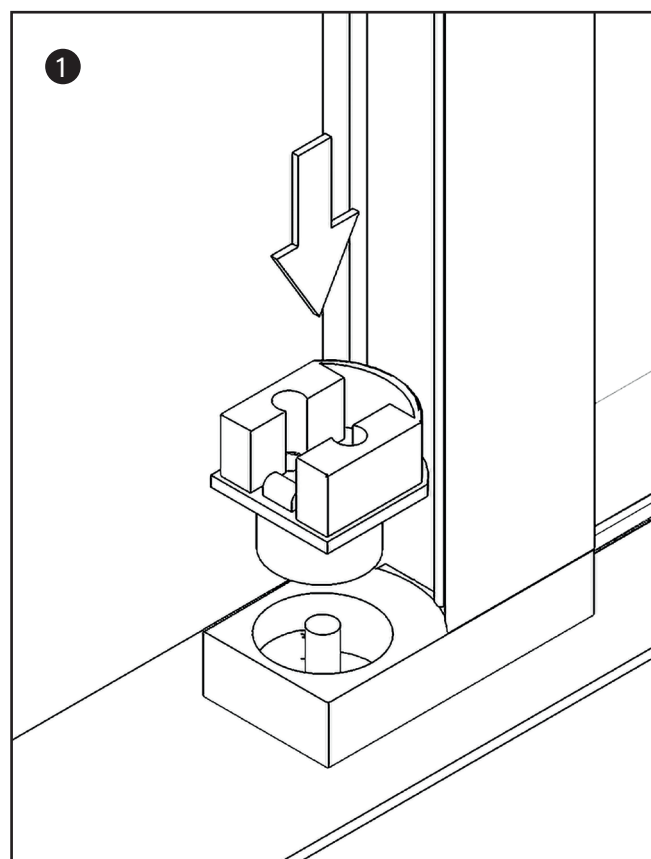
**KROK 7**

1. Zainstaluj drzwi wahadłowe, zwracając uwagę na strzałki wskazujące górną część szkła.

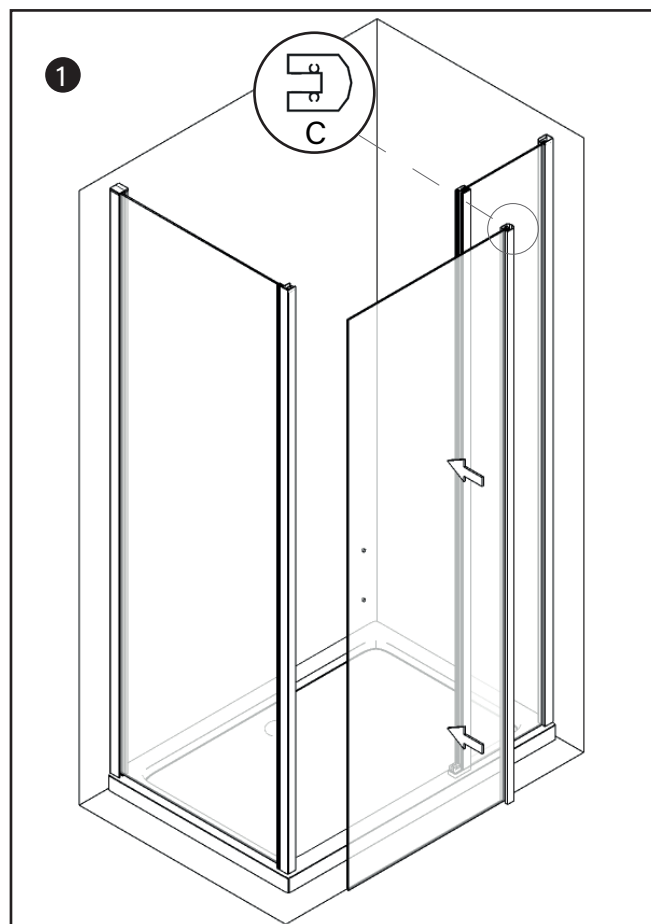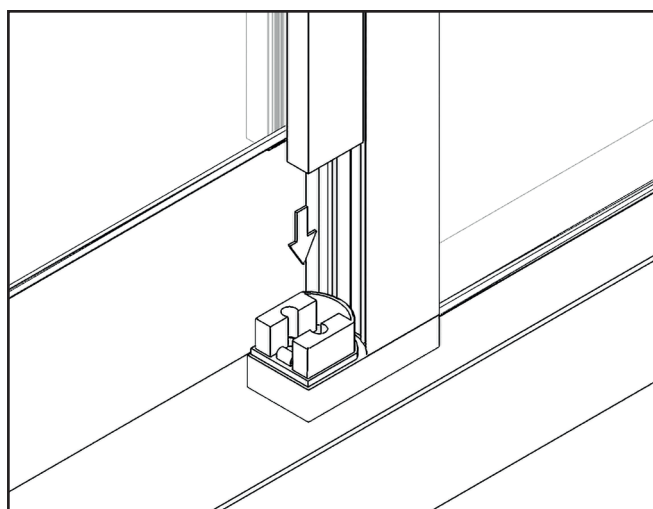

KROK 8



1. Połącz stałe szkło i drzwi za pomocą odpowiedniego złącza za pomocą śrub.

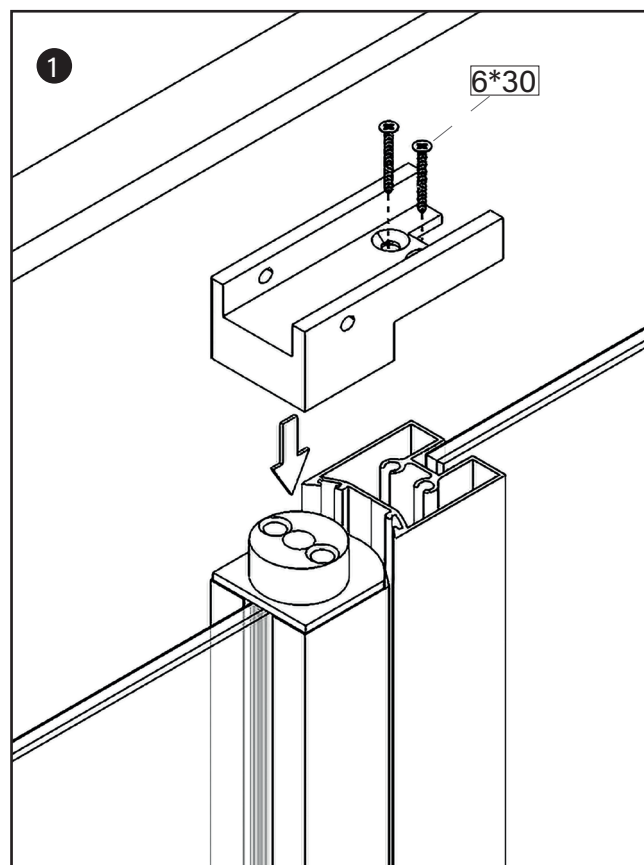**KROK 9**

1. Zainstaluj wspornik z użyciem śrub i podkładki




UWAGA

górna belka uszczelniająca nie służy do regulacji, ale ma określone miejsce montażu od końca do końca między dwoma skrzydłami drzwi. Regulacja odbywa się za pomocą profili ściennych.

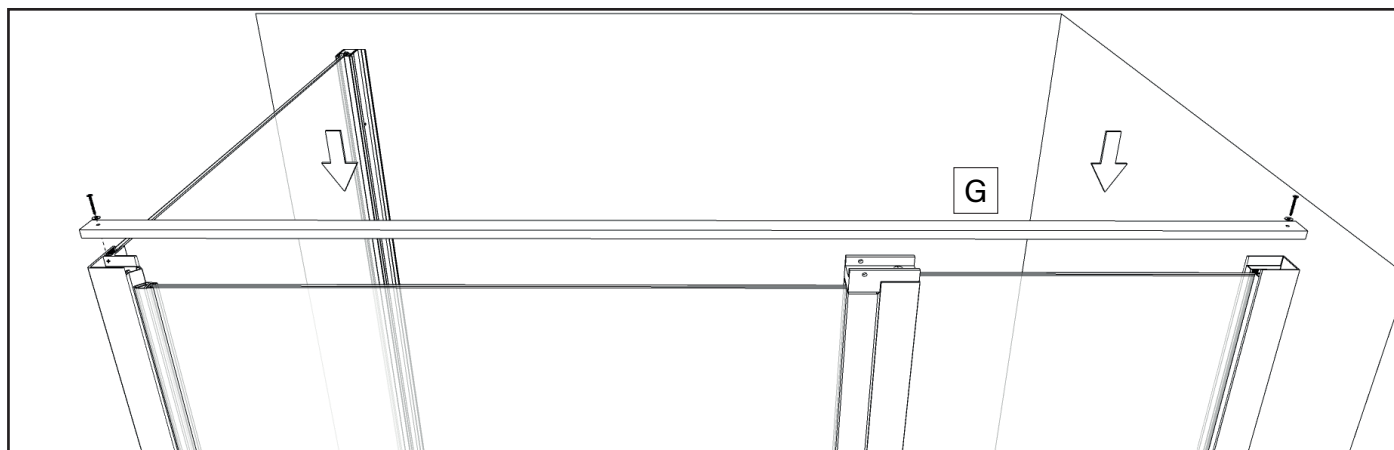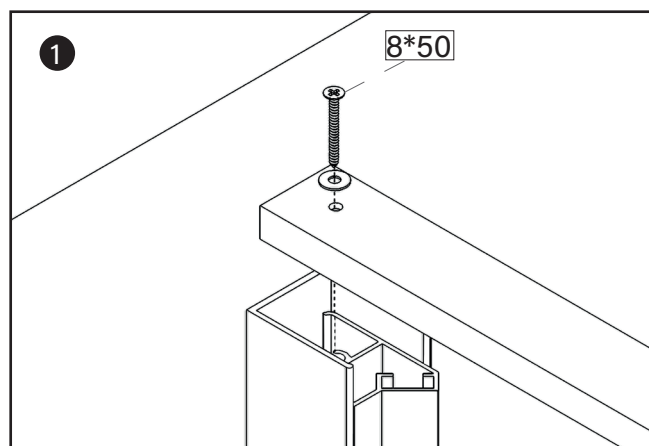

KROK 10


1. Kontynuować montaż górnej belki wsporczej, jak pokazano na rysunku.
2. Zainstalować magnetyczną uszczelkę zamknięcia w szkło, nie przycinając jej, wykorzystując całą wysokość, zaczynając od dołu, jeśli jest za długa, przyciąć od góry.
3. Zainstalować dolną uszczelkę w szkło, formując ją na miejscu, aby nie przeszkadzała magnetycznej uszczelce, chroniąc klapkę tak, aby zapewniała prawidłowe uszczelnienie wody.

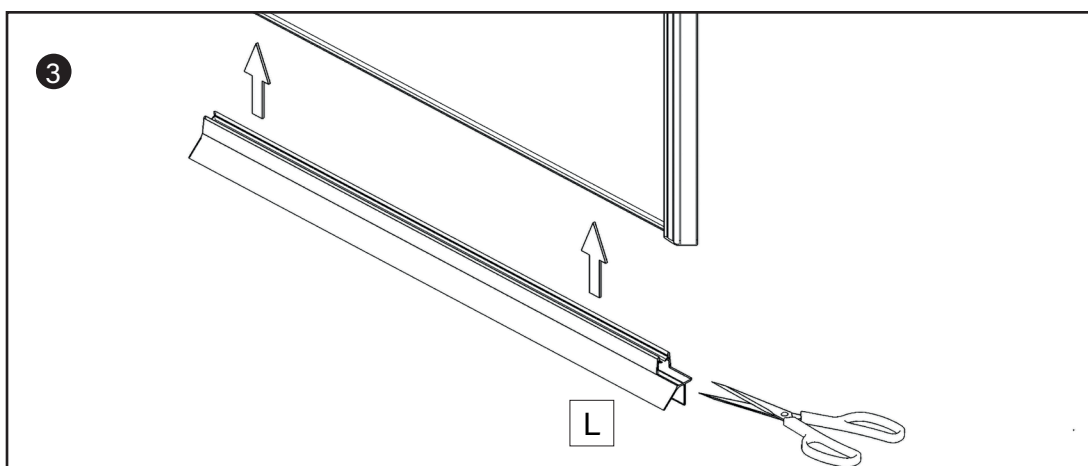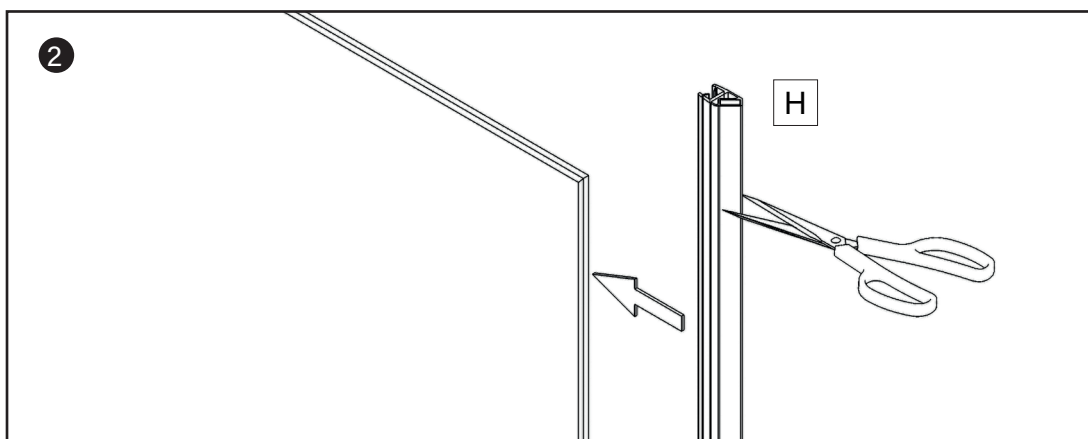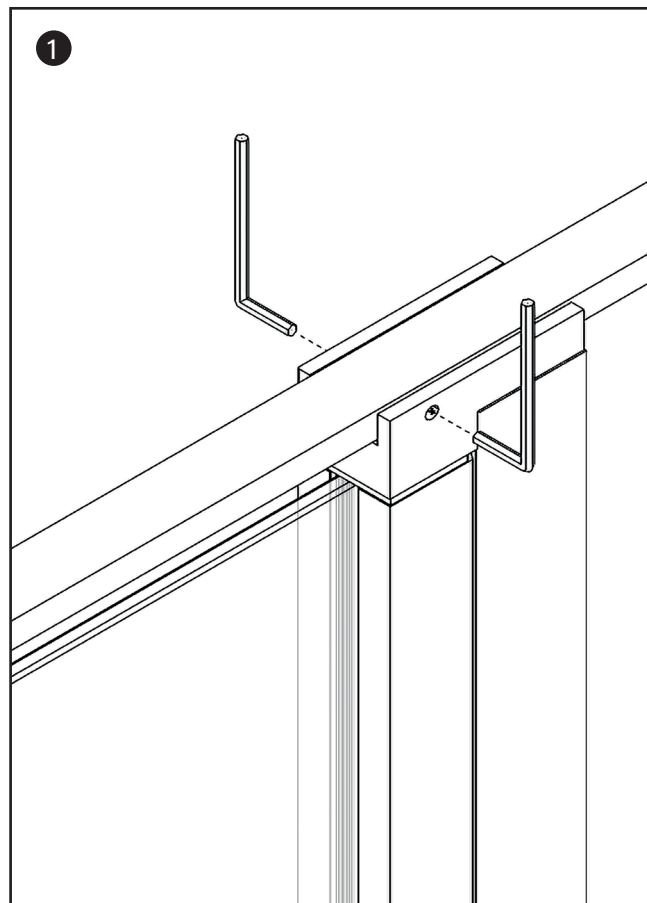

KROK 11


1. Zainstaluj na talerzu profil uszczelniający z aluminium wraz z dwoma wspornikami dx i sx, mocując go silikonem, nie ma potrzeby wiercenia otworów.

Uwaga: dołączone śruby są używane w przypadku montażu na równi z podłogą.

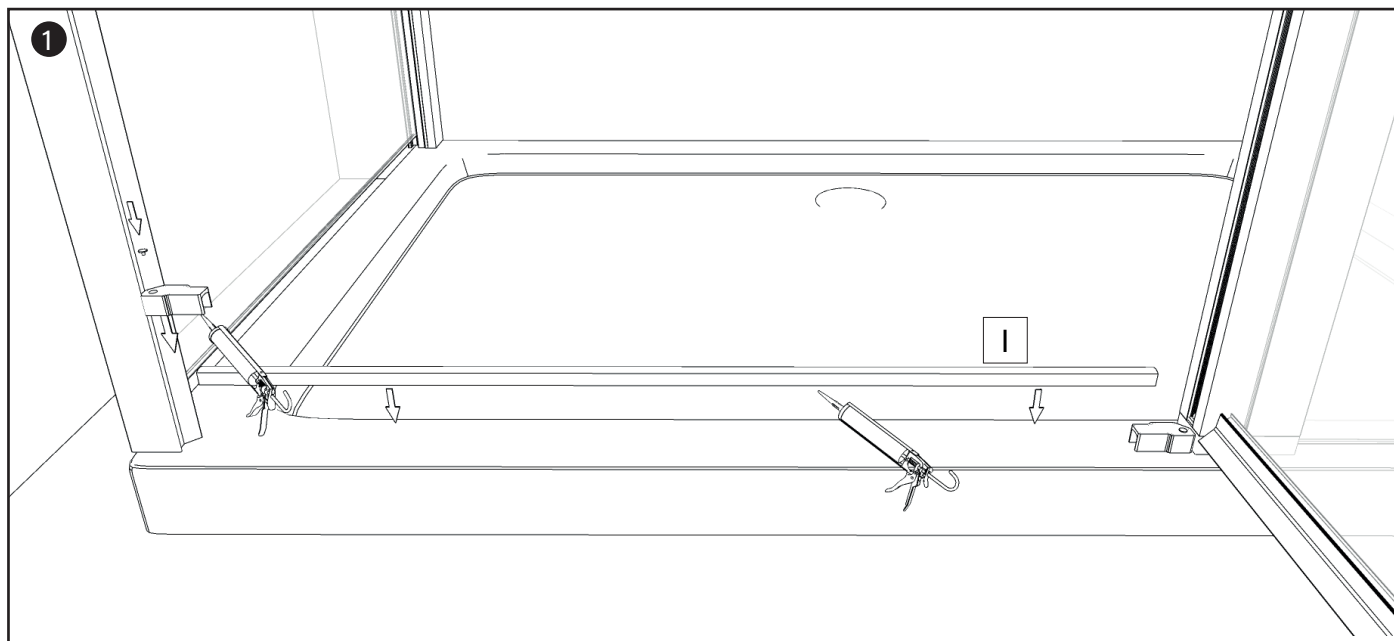

KROK 12

1. Zainstaluj uchwyt jak pokazano na rysunku. (otwór po stronie wewnętrznej)


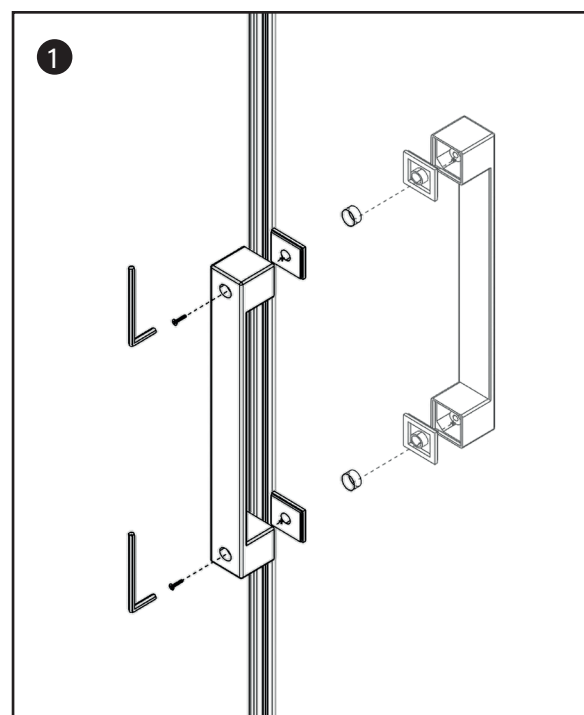


KROK 13

1. Wykonać otwory i zamontować śrubę od wewnętrznej strony, aby zablokować ścianę prysznicową, zarówno do profilu ściennego jak i profilu narożnego za pomocą śrub 8x16 i zakryć za pomocą odpowiednich zaślepek.

Uwaga: należy wykonać łącznie 6 otworów, 2 otwory na profil, 1 na górze i 1 na dole. Śruby zostaną zakryte odpowiednimi chromowanymi pokrywami w profilach drzwi.

2. Zakryć profil ścienny stałej ściany pokrywą z aluminium, aby ukryć śruby mocujące i chronić je przed wodą.

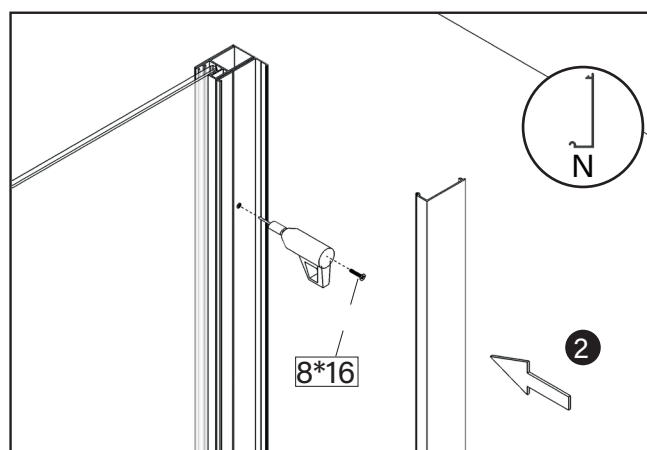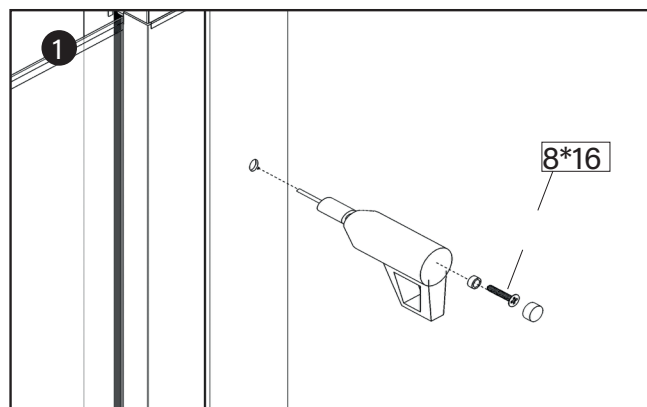

KROK 14

1. Zainstaluj dekoracyjną osłonę na górnej części profilu ściennego
2. Nałóż silikon, jak pokazano na rysunku i poczekaj 24h.

