

Detroit

BESCHREIBUNG

Duschtür mit nach außen öffnendem Drehtürblatt und innenliegendem Festglas, aus 6 mm Glas. Umkehrbarer Einbau. Manuelle Verstellung der Wandprofile um 1,5 cm pro Seite. Höhe 190 cm. Rahmen und Glas aus verchromtem Aluminium mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.






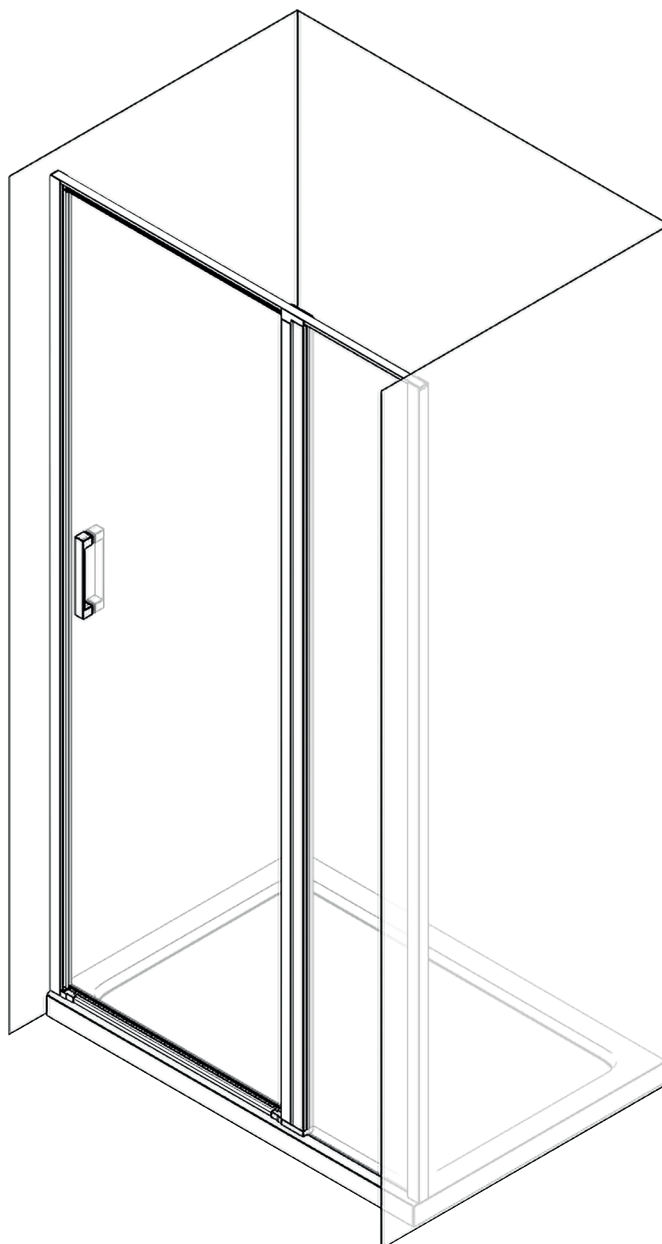



TABELLE DER MASSNAHMEN

MODELL	MASSNAHMEN A
100	975 - 1005
120	1175 - 1205
140	1375 - 1405


REVERSIBEL

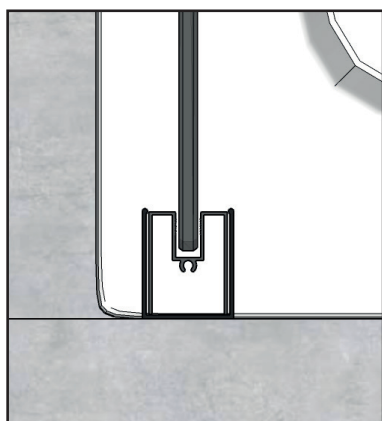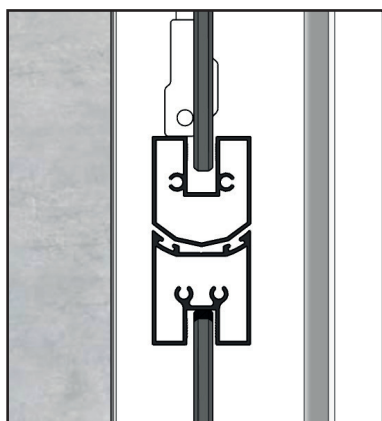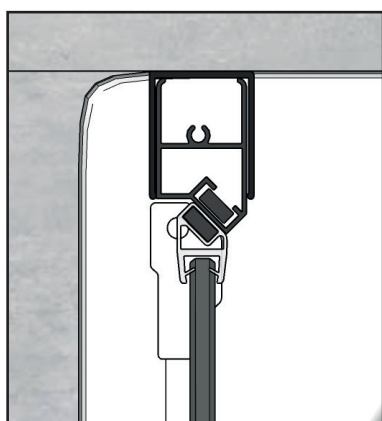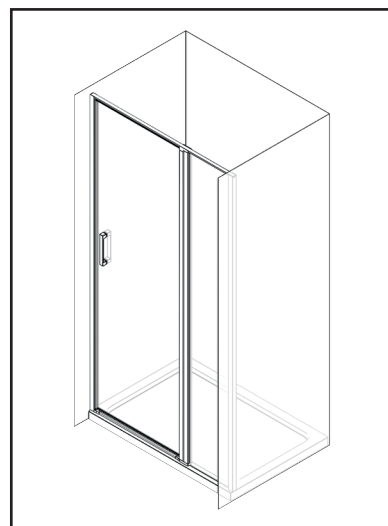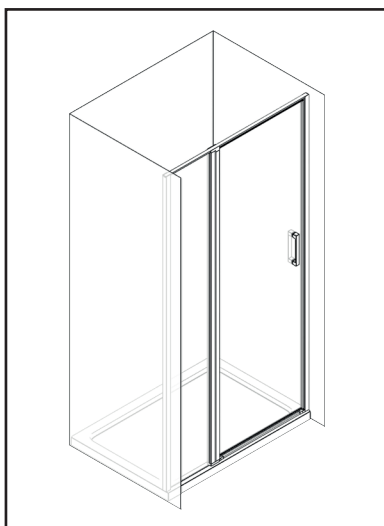



A

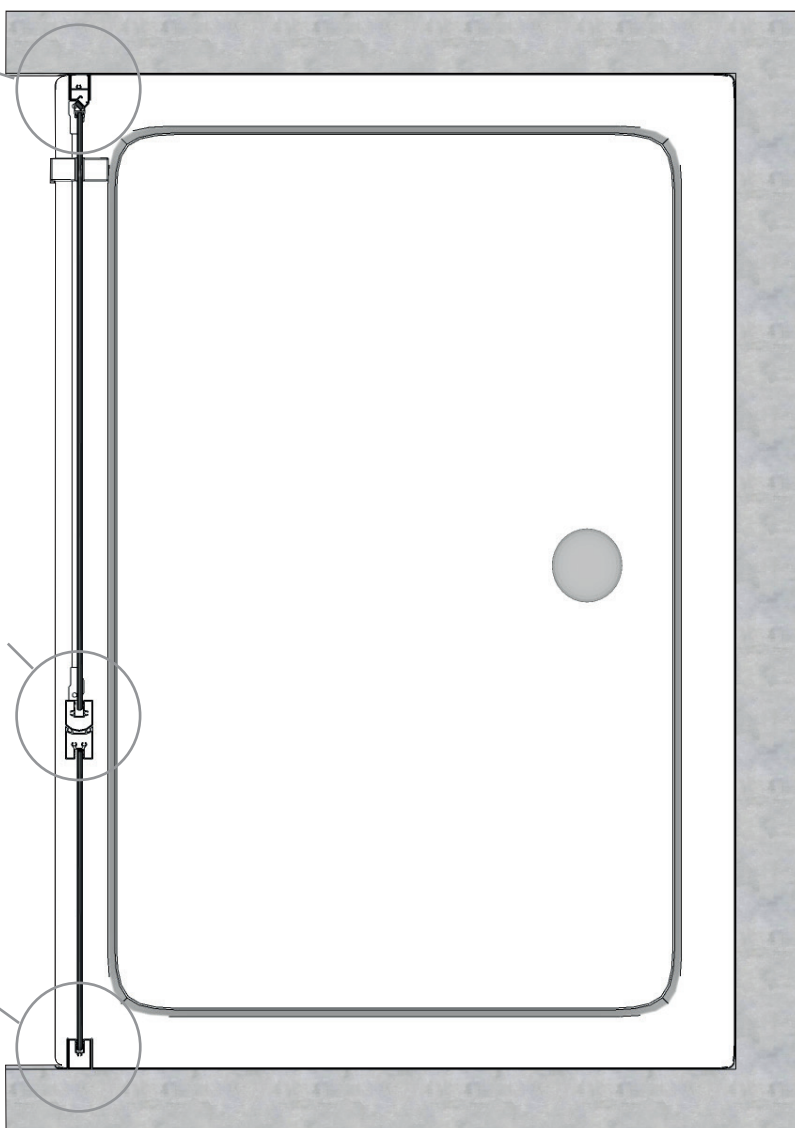


ERFORDERLICHES WERKZEUG

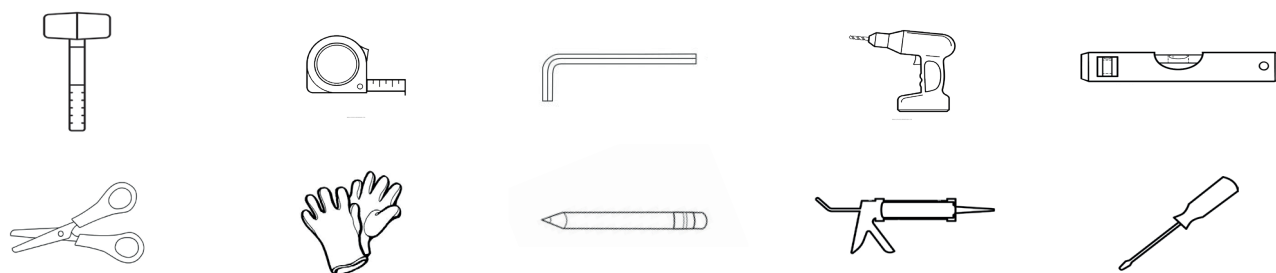


VERPACKUNGSGEHALT

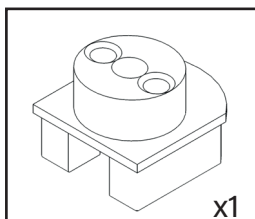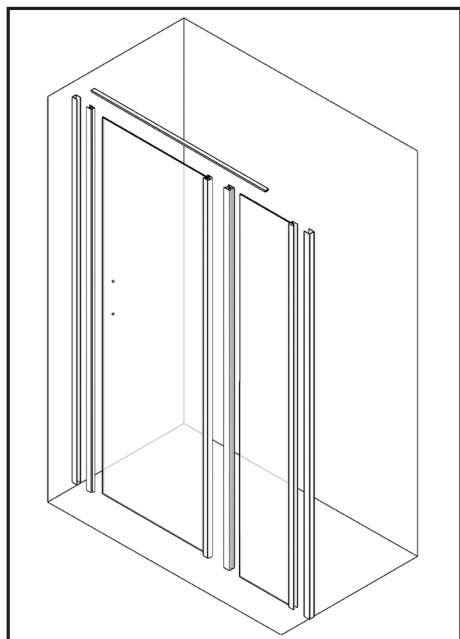


Obere drehbare
Stütze

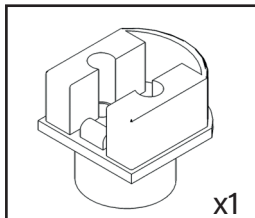


Untere Drehhal-
terung

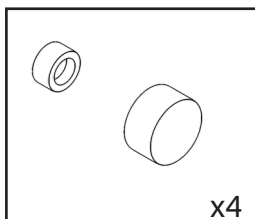


Schraubver-
schlüsse

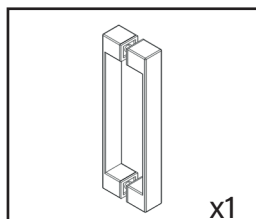


Handgriff

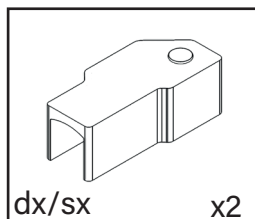


Bodenbefesti-
gungswinkel

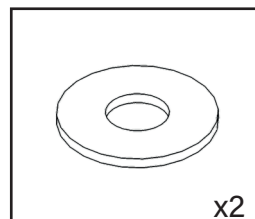

Waschmaschine

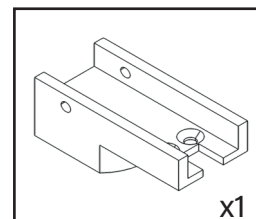

Profilverbinder

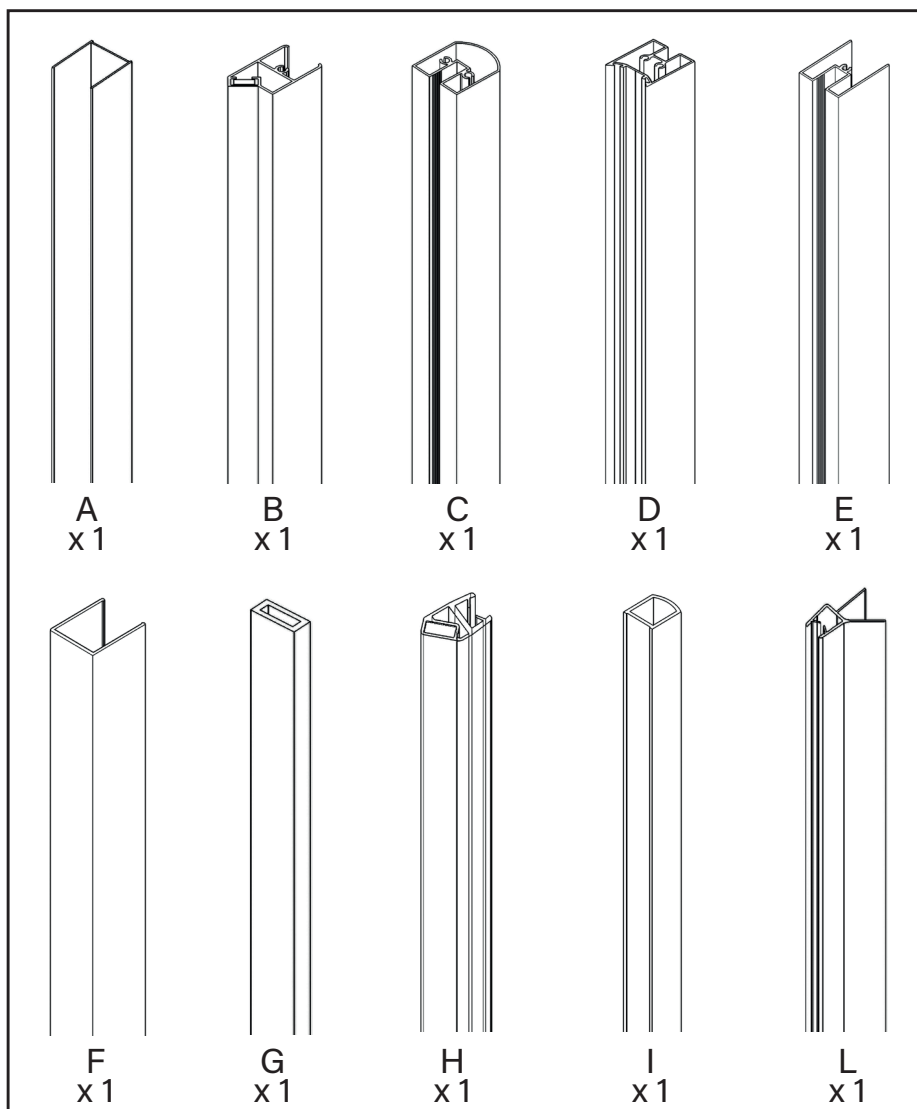

MONTAGE





1. SCHRITT

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie das Profil an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Markieren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um das Profil zu befestigen.
6. Wiederholen Sie die Schritte für das andere Profil.

WICHTIG


Es ist ratsam, die Profile nicht zu dicht an der Außenkante der Duschwanne zu montieren, sondern immer etwa 1 cm Abstand zu lassen, um ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis zu erzielen.

A = 26mmx31mm
F = 26mmx22mm

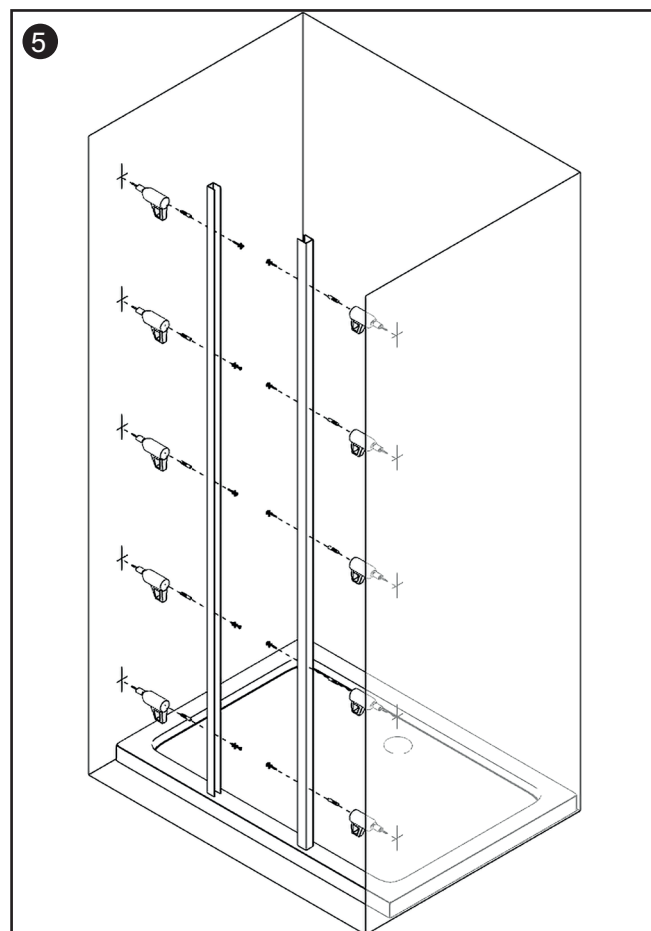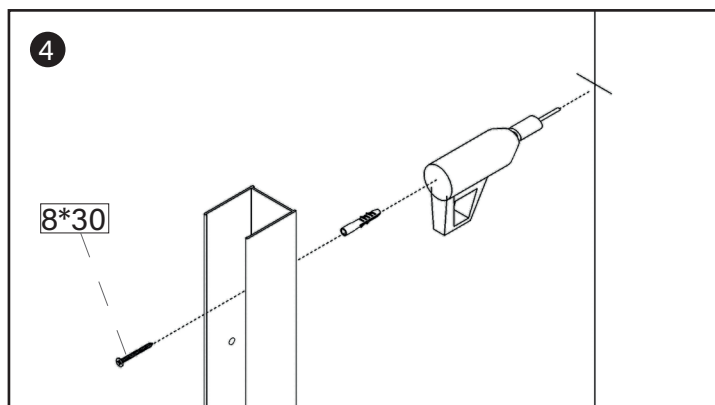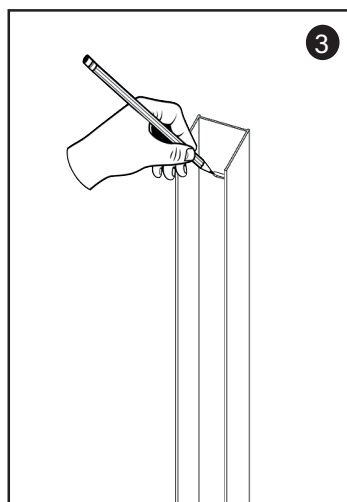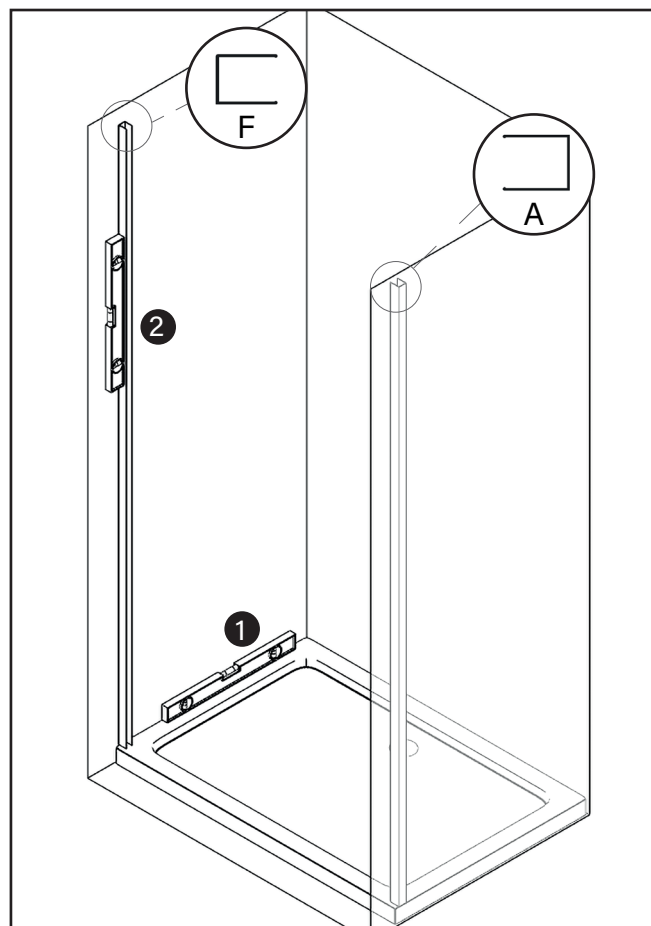


2.SCHRITT

1. Stecken Sie das Magnetprofil in das Wandprofil an der Schließseite der Tür.

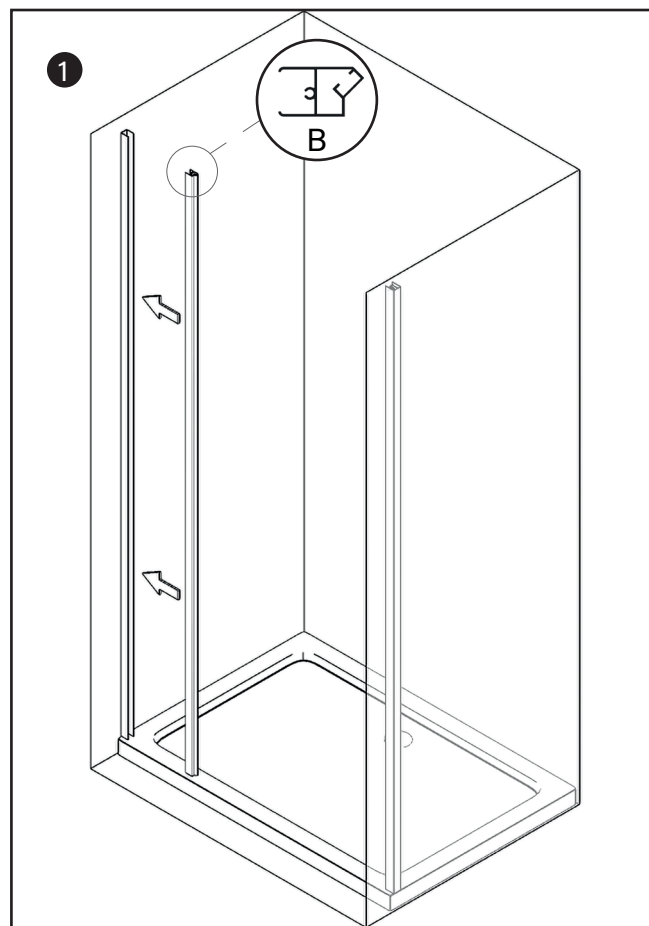
**3.SCHRITT**

1. Setzen Sie das Festglas in das Wandprofil ein.


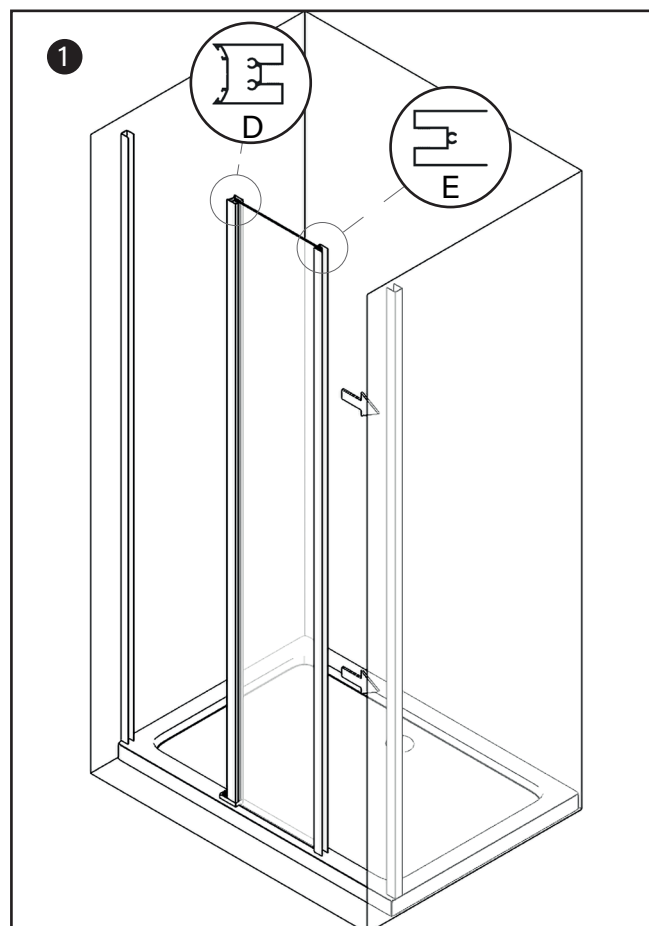


4.SCHRITT

1. Setzen Sie die untere Drehhalterung wie abgebildet ein.

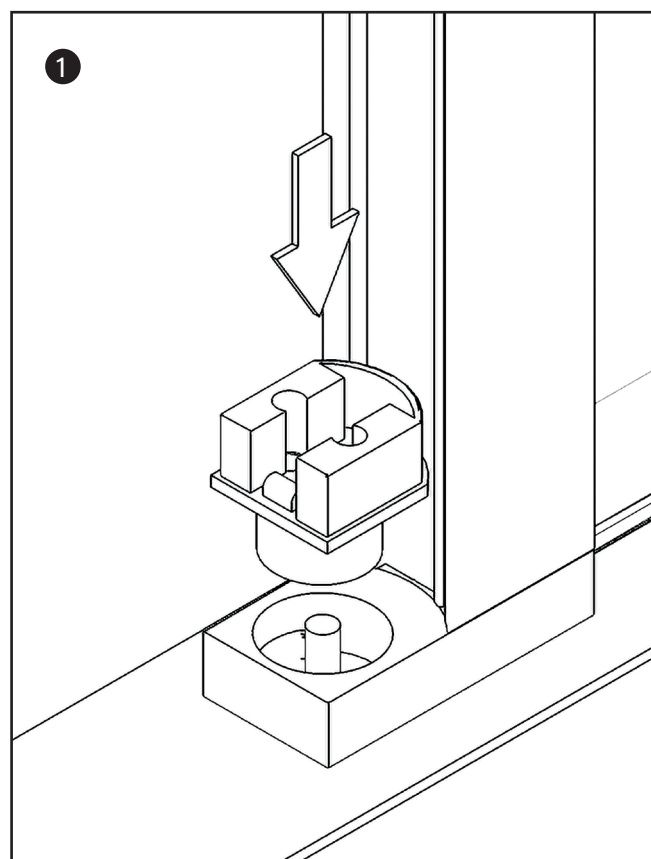
**5.SCHRITT**

1. Montieren Sie die Flügeltür und achten Sie dabei auf die Pfeile, die die obere Richtung des Glases angeben.

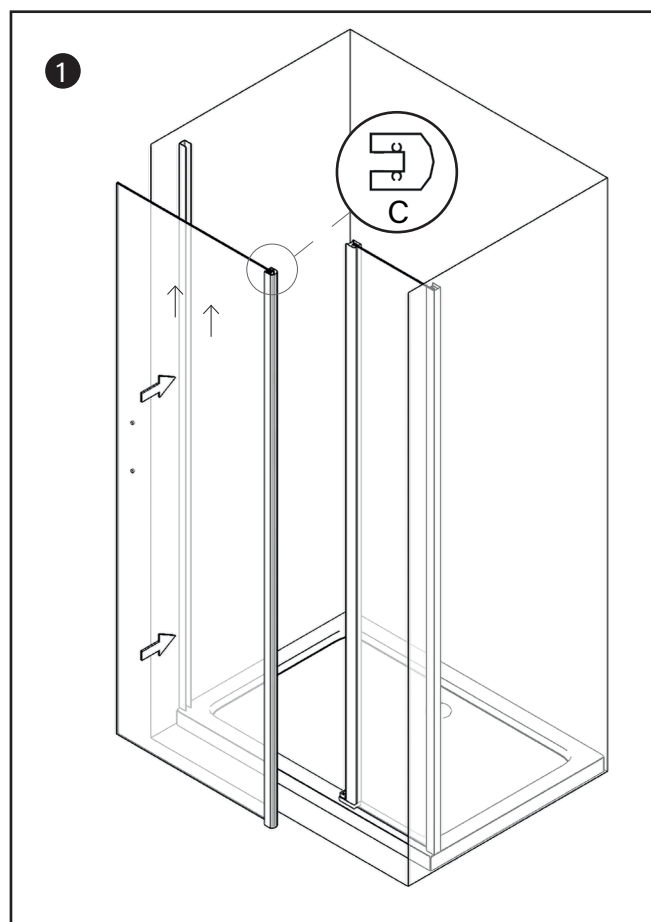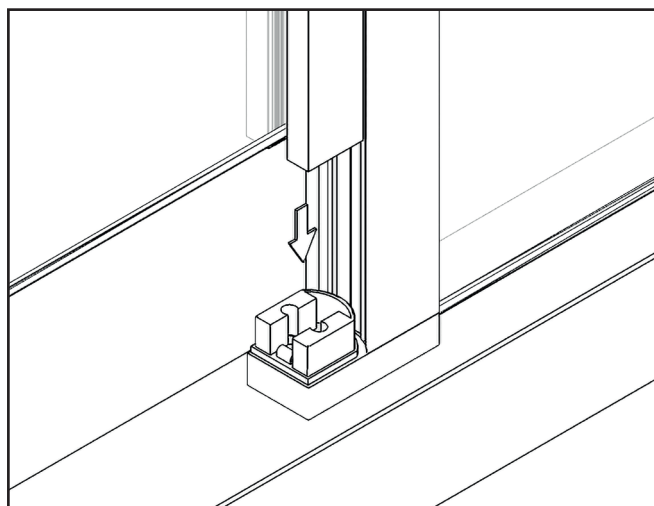

6.SCHRITT


1. Schrauben Sie die Festverglasung und die Tür mit dem entsprechenden Verbindungsstück zusammen.

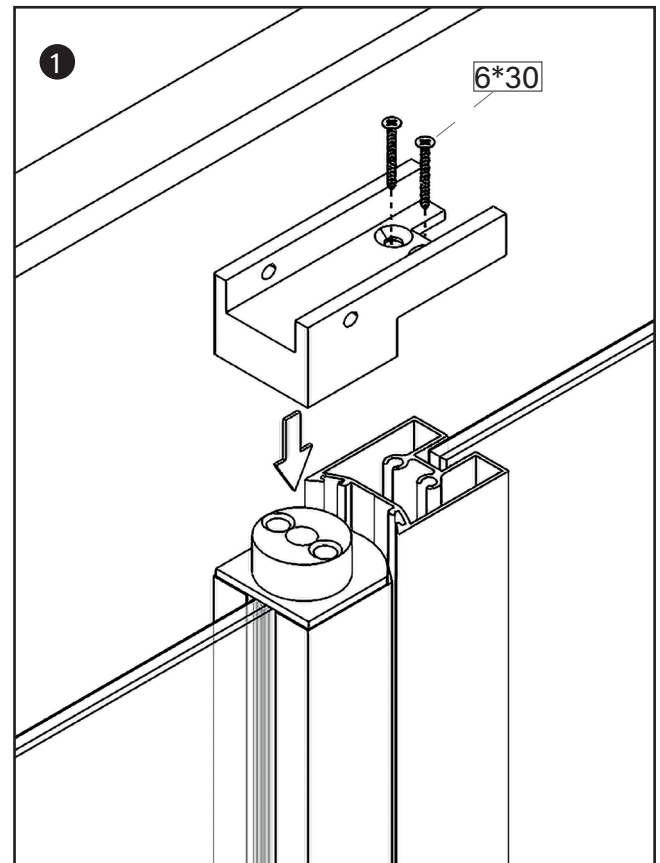**7.SCHRITT**

1. Montieren Sie die Stützstange mit Schrauben und Unterlegscheiben.




ACHTUNG

Die obere Dichtungsleiste fungiert nicht als Versteller, sondern hat einen präzisen Sitz, um zwischen den beiden Flügeln kopfüber eingebaut zu werden. Die Justierung erfolgt über die Wandprofile.

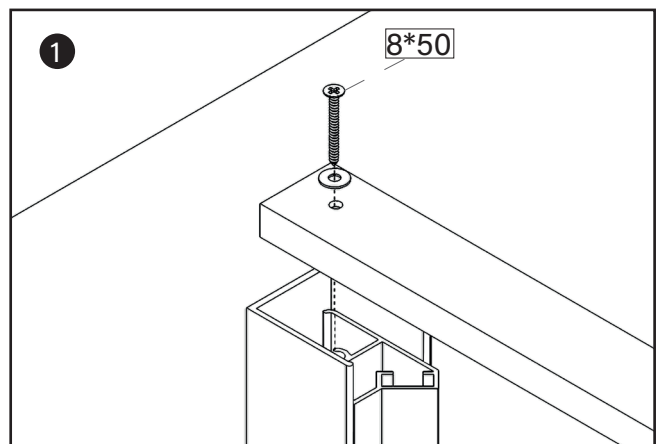

8.SCHRITT


1. Fahren Sie mit der Befestigung der oberen Stützstange wie gezeigt fort.
2. Setzen Sie die Magnetverschlusssdichtung in das Glas ein, ohne sie abzuschneiden, und zwar in voller Höhe, beginnend von unten; wenn sie zu lang ist, schneiden Sie sie von oben ab.
3. Setzen Sie die untere Dichtung in das Glas ein und formen Sie sie so, dass sie die Magnetdichtung nicht beeinträchtigt, und schützen Sie die Rippe, damit sie die richtige Wasserdichtung gewährleistet.

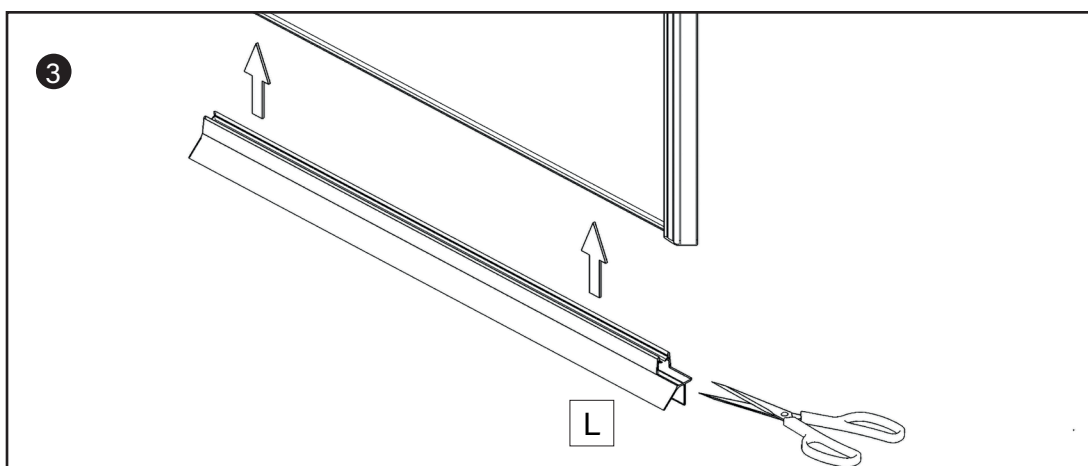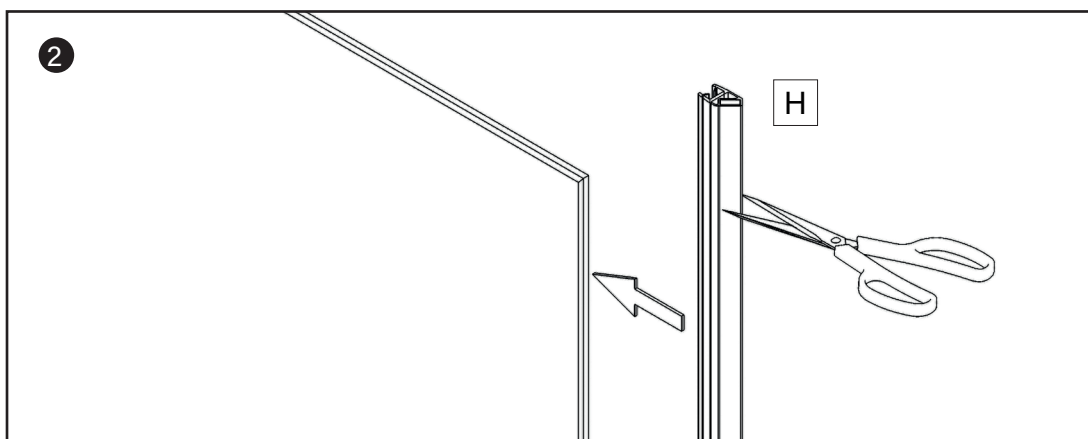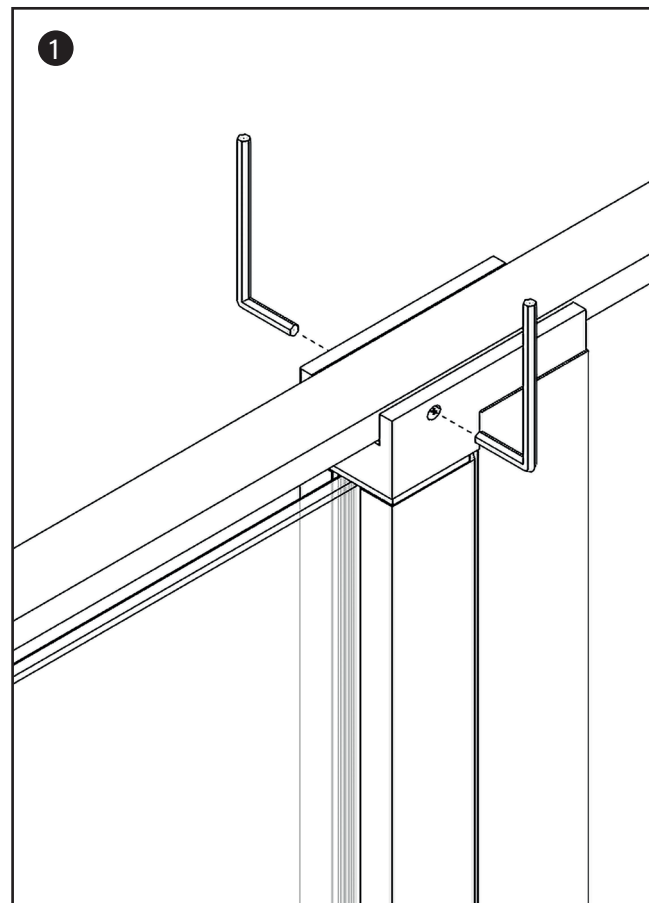

9.SCHRITT

1. Montieren Sie das Aluminium-Dichtungsprofil zusammen mit den beiden rechten und linken Stützen auf der Platte und fixieren Sie es mit Silikon, ohne dass Sie Löcher bohren müssen.


Hinweis: Die mitgelieferten Schrauben werden für die Unterputzmontage verwendet.

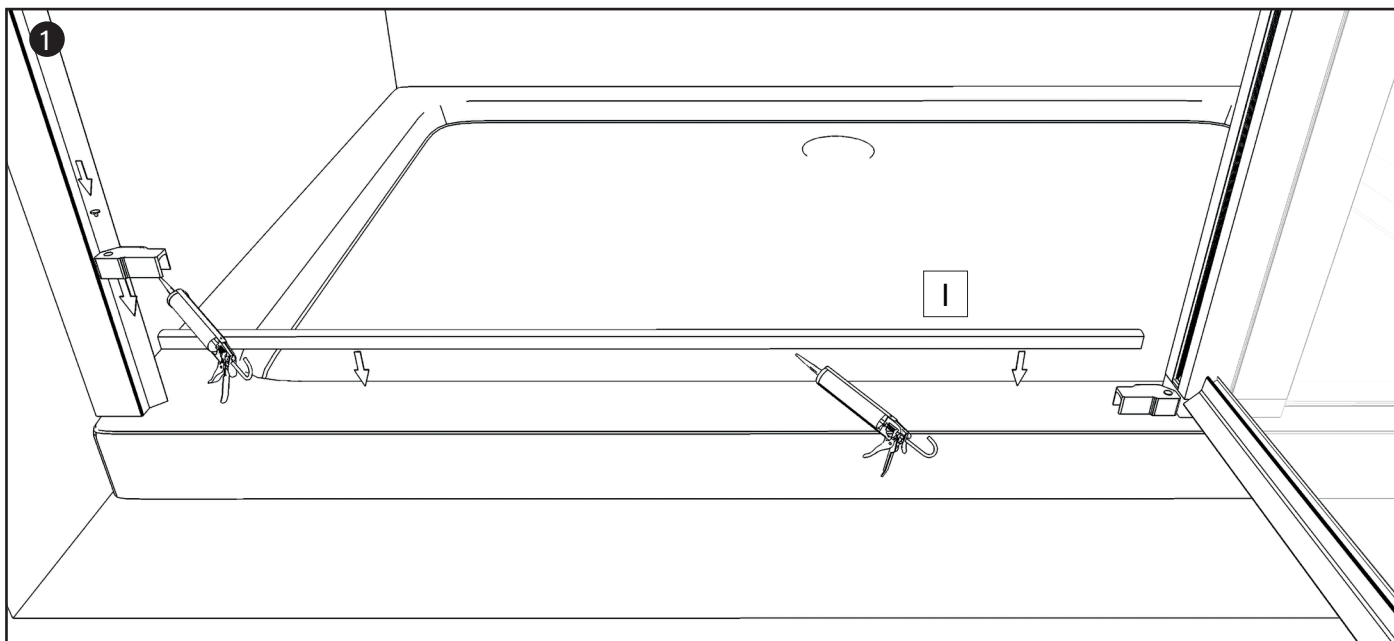

10.SCHRITT


1. Bohren Sie Löcher und befestigen Sie die Schraube von innen, um die Duschwand mit den 8x16-Schrauben am Wandprofil zu befestigen.

Hinweis: Es müssen insgesamt vier Löcher gebohrt werden, zwei auf der rechten und zwei auf der linken Seite, eins oben und eins unten. Die Schrauben werden mit verchromten Abdeckungen versehen.

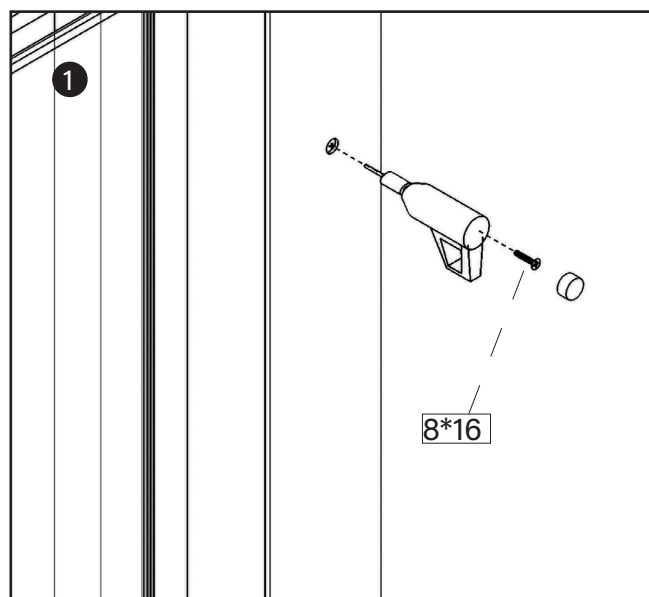

11.SCHRITT

1. Montieren Sie den Griff wie in der Abbildung gezeigt (Loch auf der Innenseite).

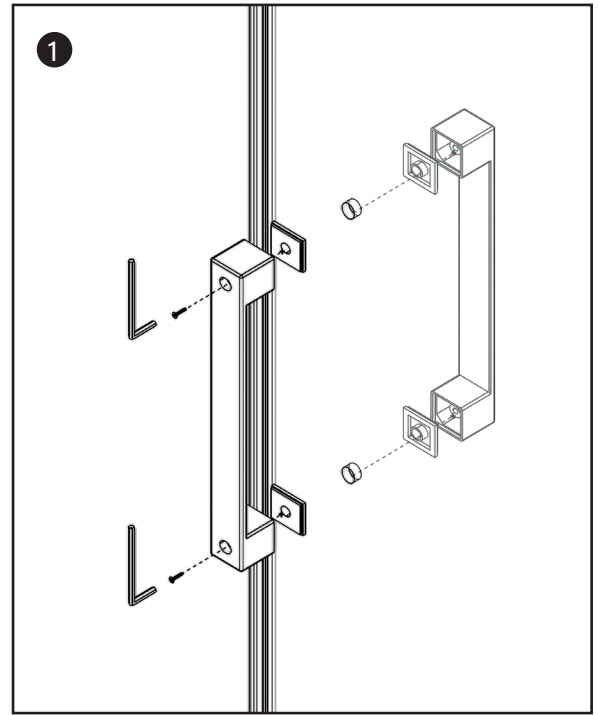

12.SCHRITT

1. Silikon wie gezeigt auftragen und 24 Stunden warten.

