


Detroit

DESCRIPCIÓN






Puerta de ducha con hoja batiente de apertura hacia el exterior y cristal fijo en línea, de vidrio de 6 mm. Instalación reversible. Ajuste manual de los perfiles de pared 1,5 cm por lado. Altura 190 cm. Marco de aluminio cromado y cristal con tratamiento antical indicado mediante etiquetas especiales.

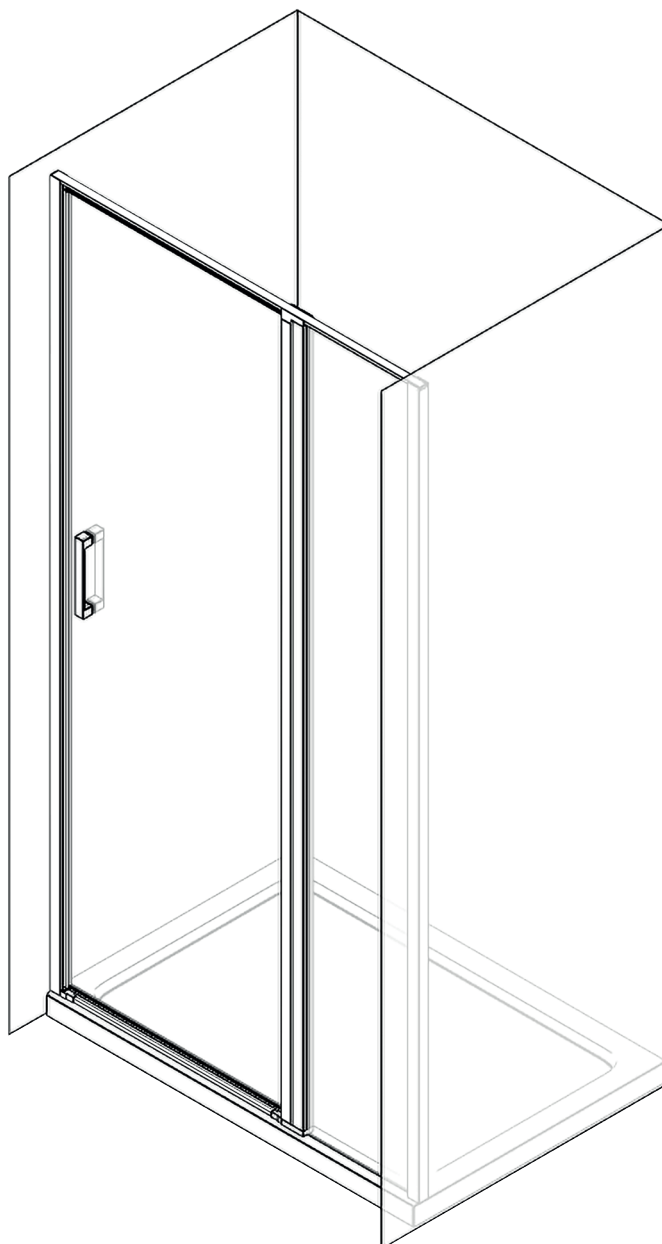


CUADRO DE MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS A
100	975 - 1005
120	1175 - 1205
140	1375 - 1405


REVERSIBLE

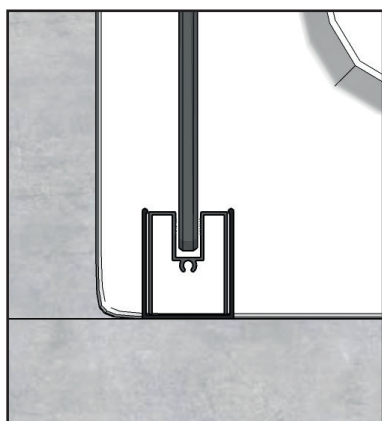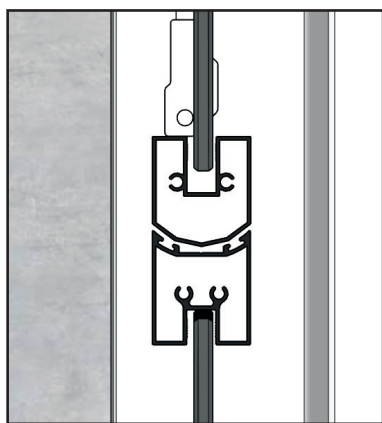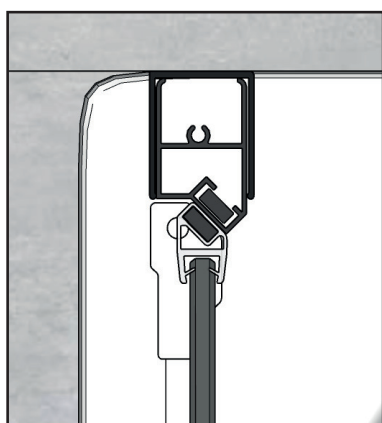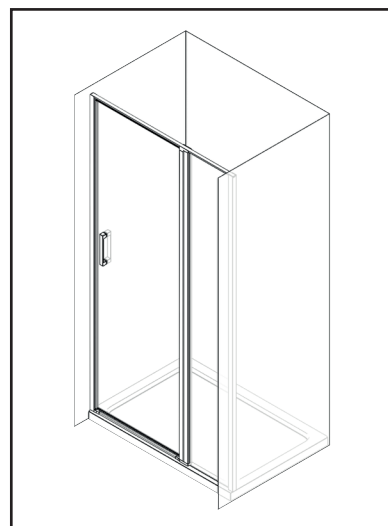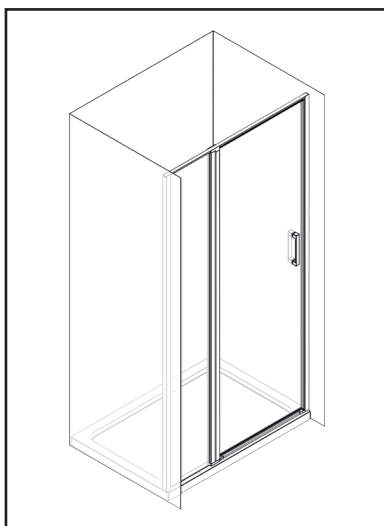





A

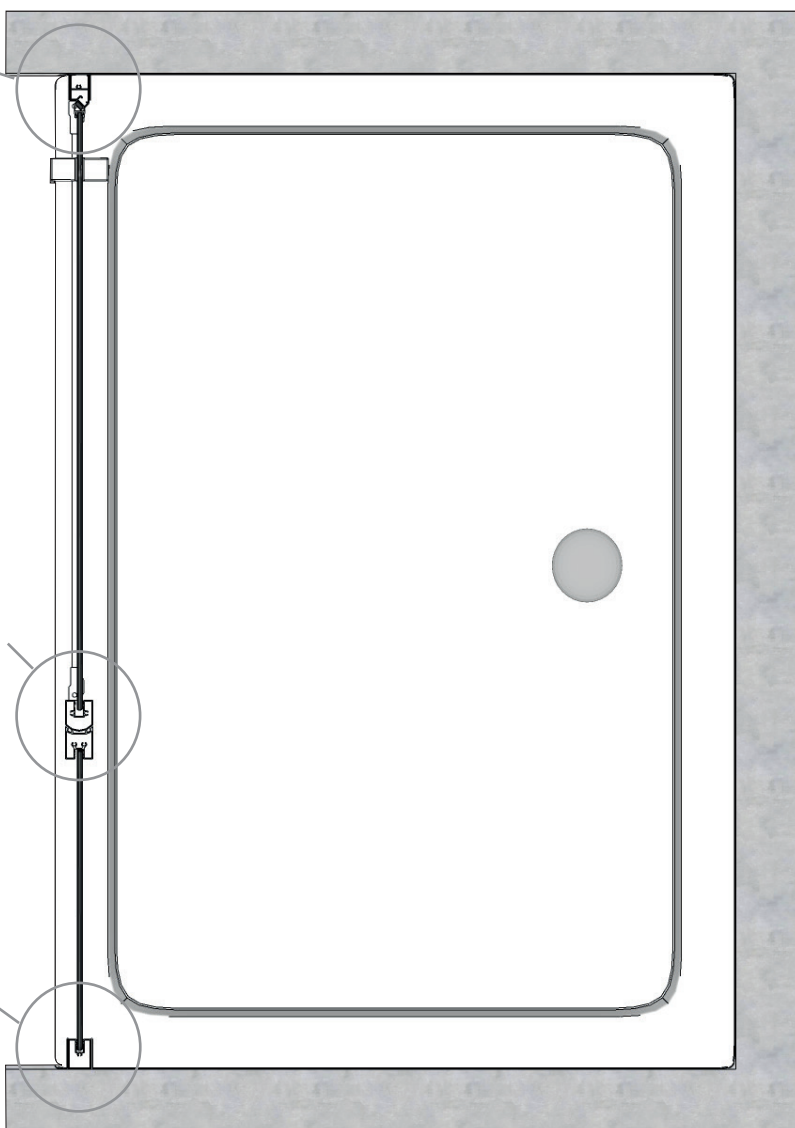


HERRAMIENTAS NECESARIAS

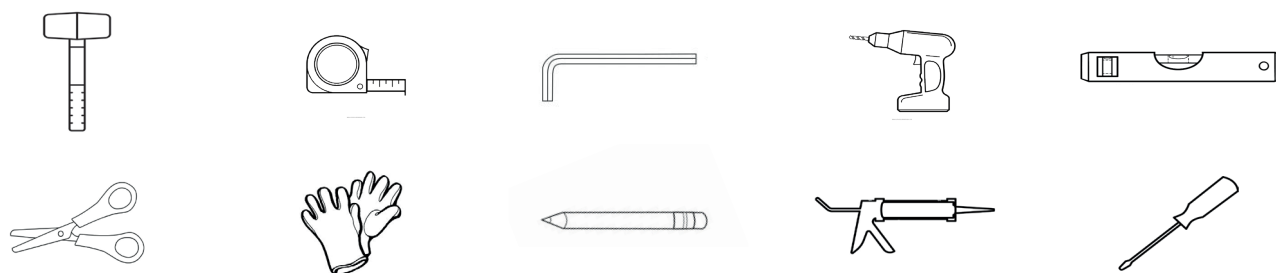


CONTENIDO DEL PAQUETE

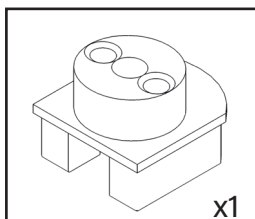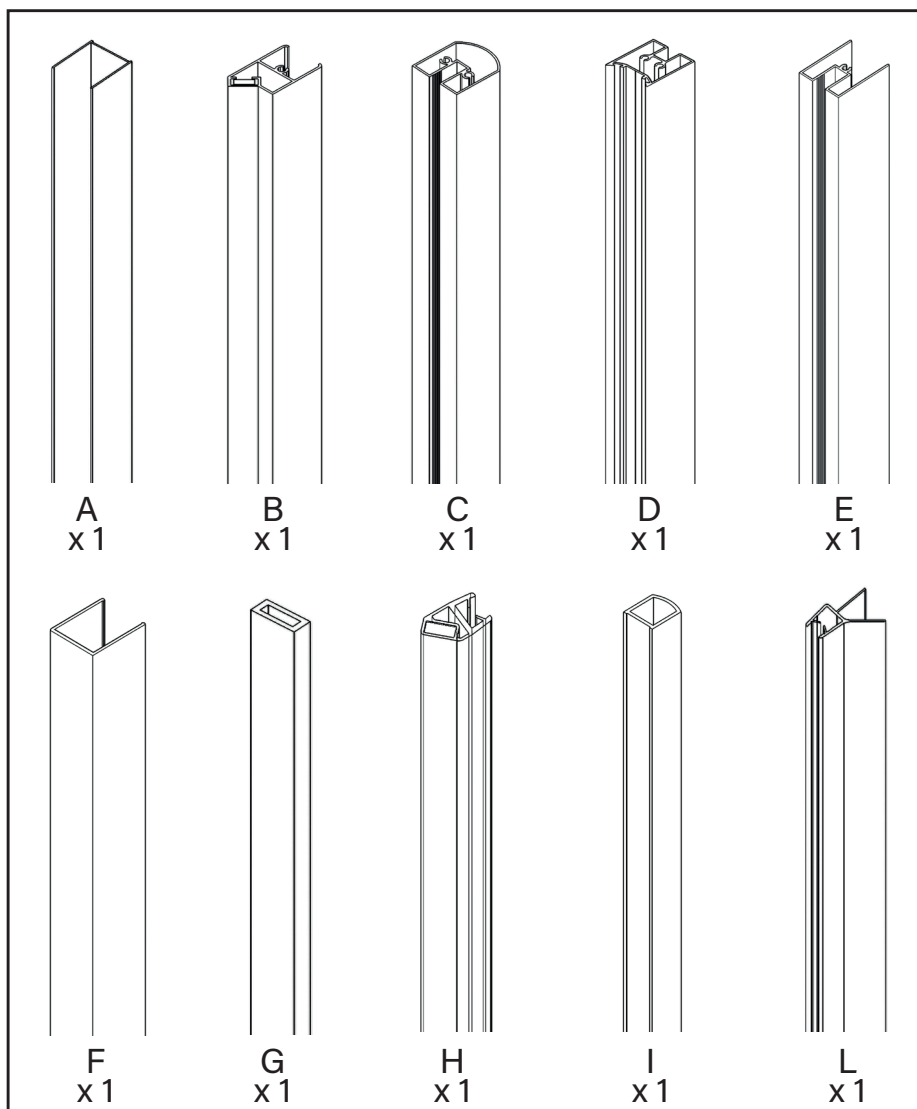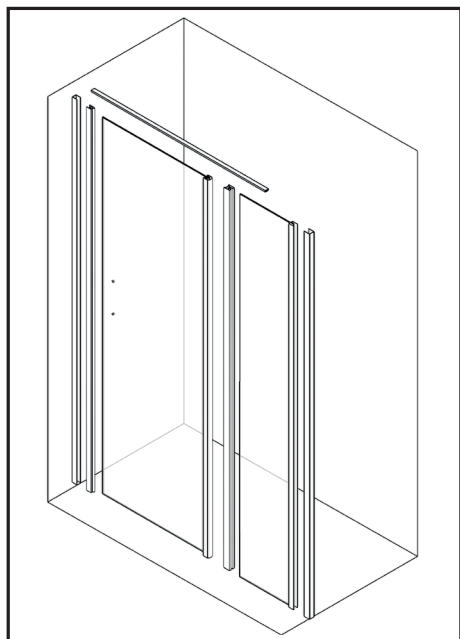


Soporte giratorio superior

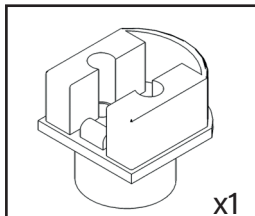


Soporte giratorio inferior

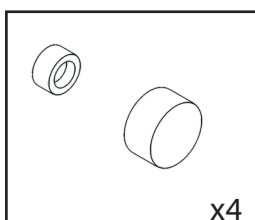


Tapones de rosca

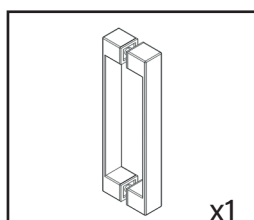


Mango

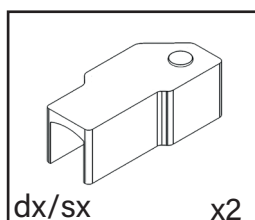

Soporte de fijación al suelo

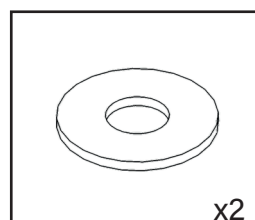

Lavadora

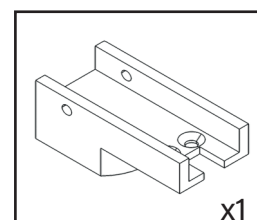

Conector de perfil

MONTAJE

1º PASAJE





1. Compruebe la nivelación del plato de ducha con el nivel.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Marca los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra agujeros en la pared.
5. Inserta el enchufe de pared y atornilla los tornillos para fijar el perfil.
6. Repita los pasos para el otro perfil.

IMPORTANTE

es una buena práctica no montar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado estético y funcional óptimo.


A = 26mmx31mm

F = 26mmx22mm

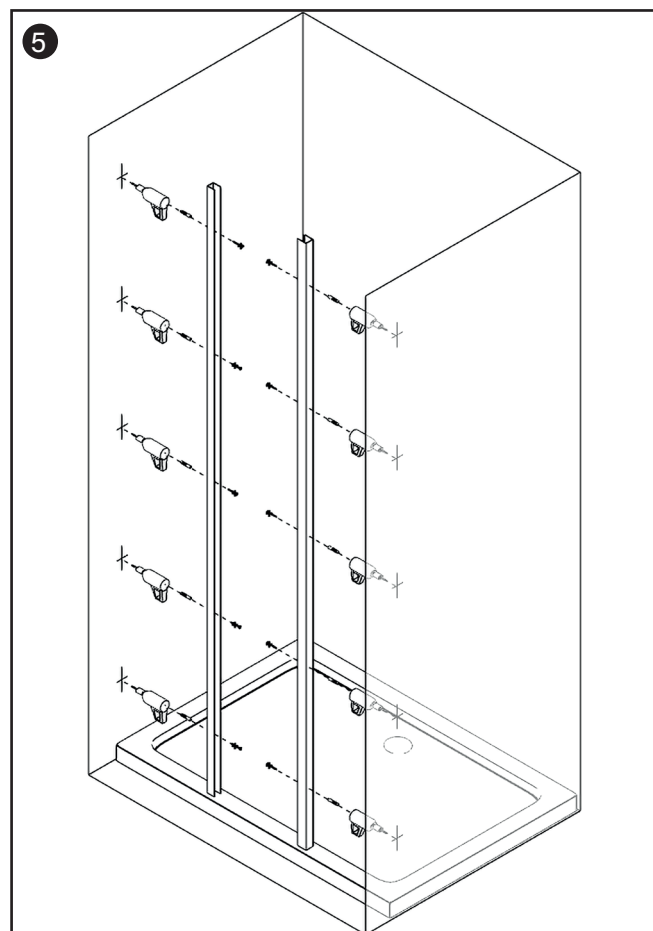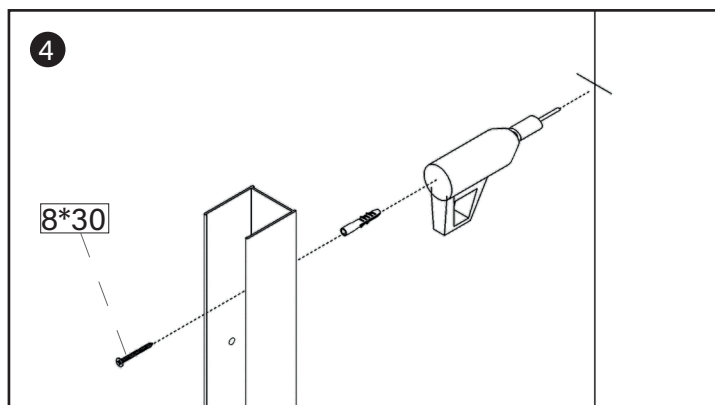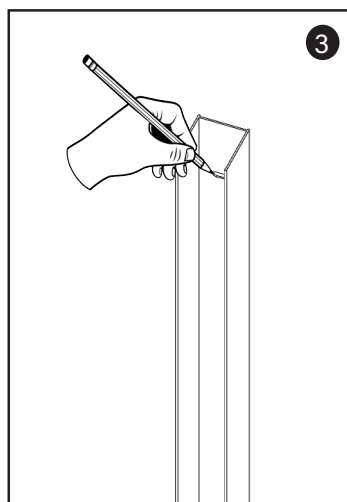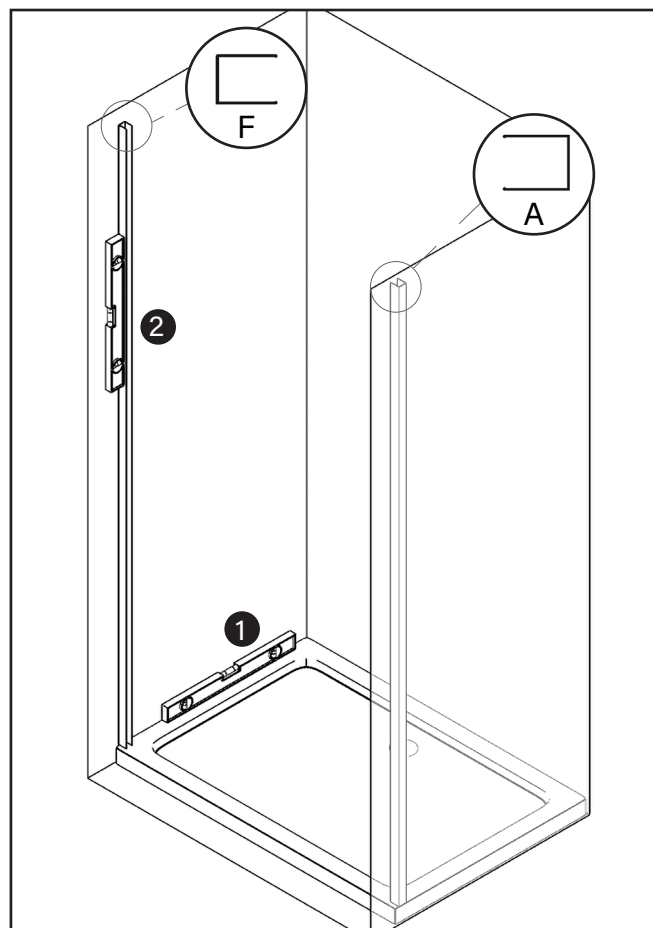


2° PASAJE

1. Inserte el perfil magnético en el perfil mural del lado de cierre de la puerta.

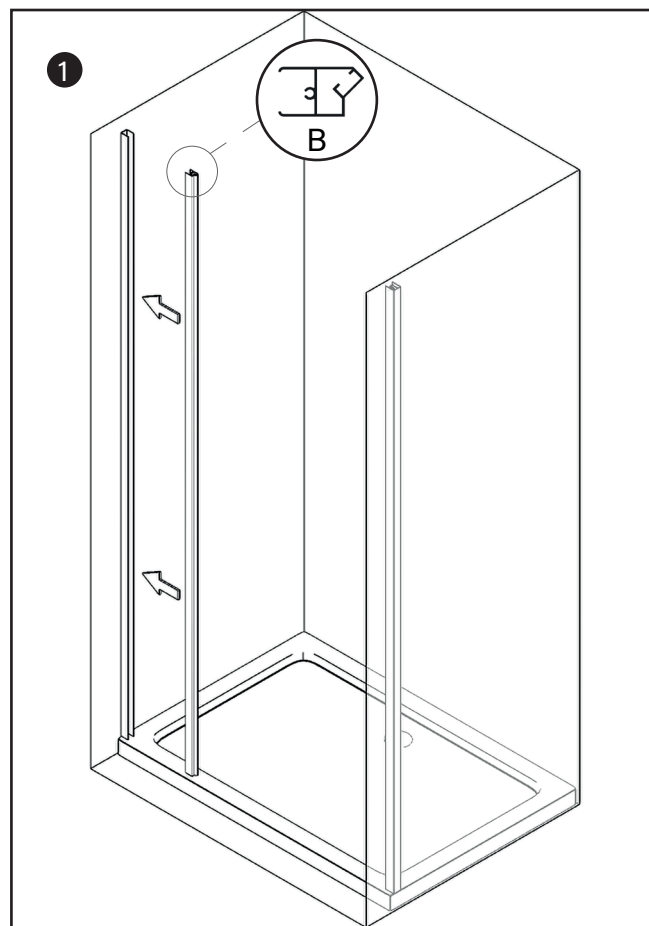
**3° PASAJE**

1. Inserte el cristal fijo en el perfil mural.


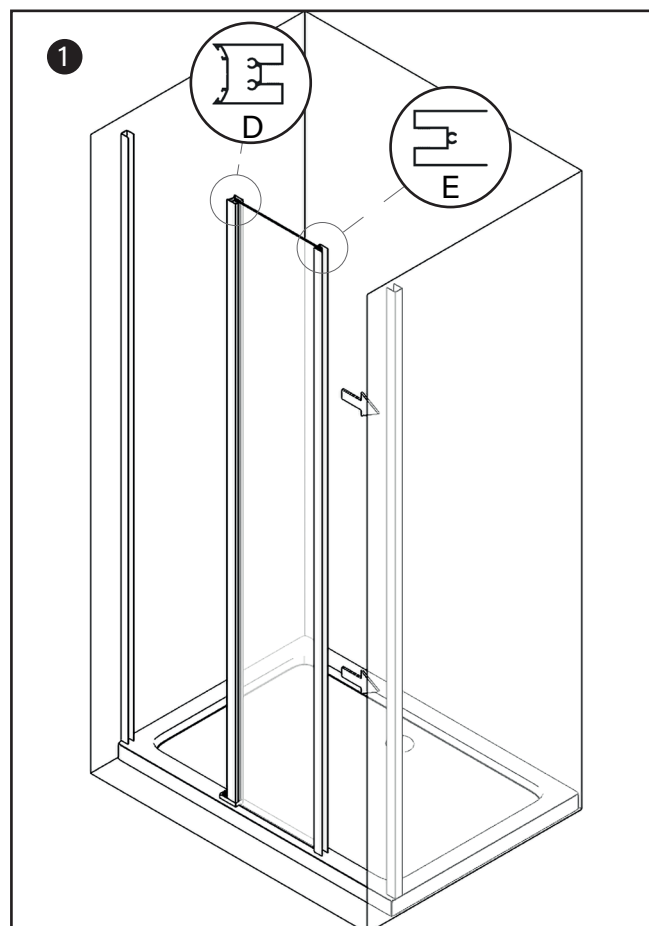


4° PASAJE

1. Inserte el soporte giratorio inferior como se muestra.

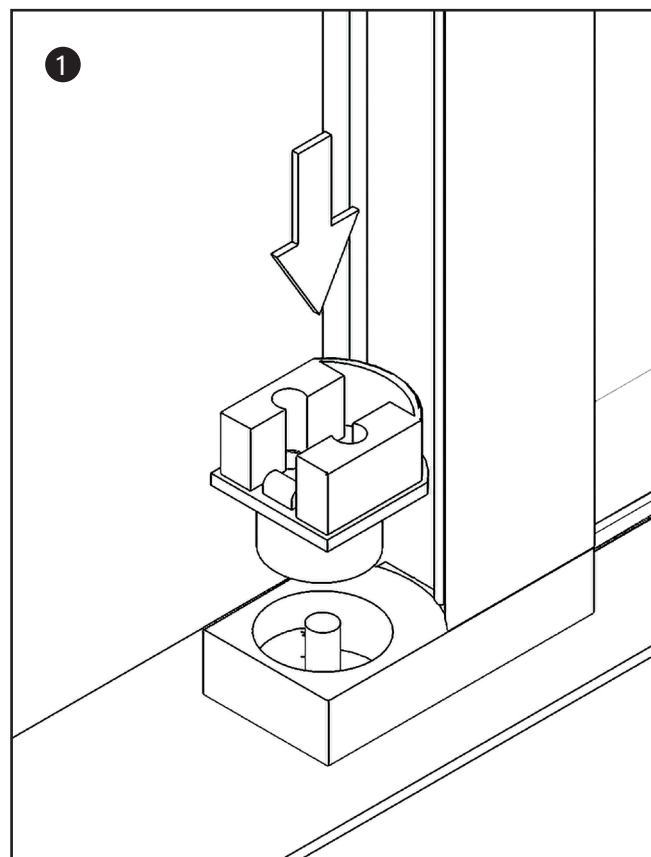
**5° PASAJE**

1. Instale la puerta batiente, prestando atención a las flechas que indican la dirección superior del cristal.

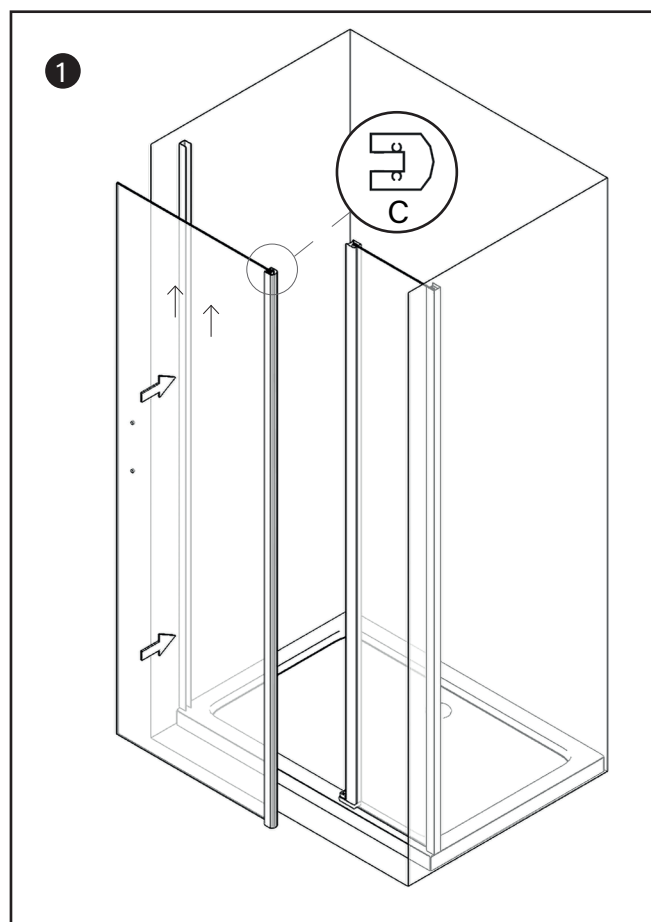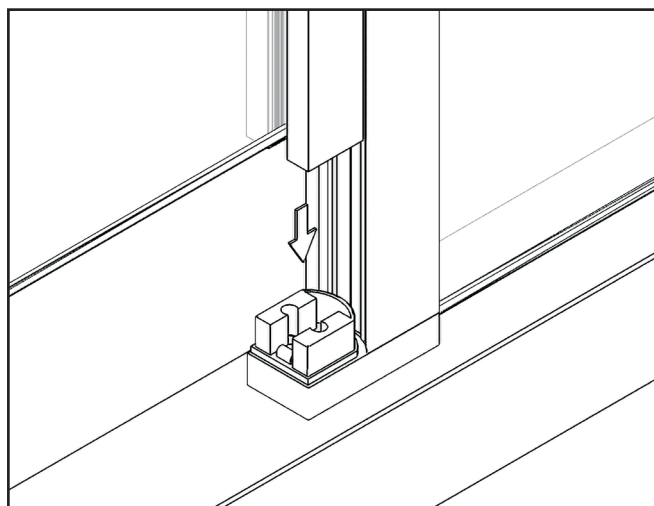

6° PASAJE

1. Atornille el cristal fijo y la puerta utilizando el conector adecuado.


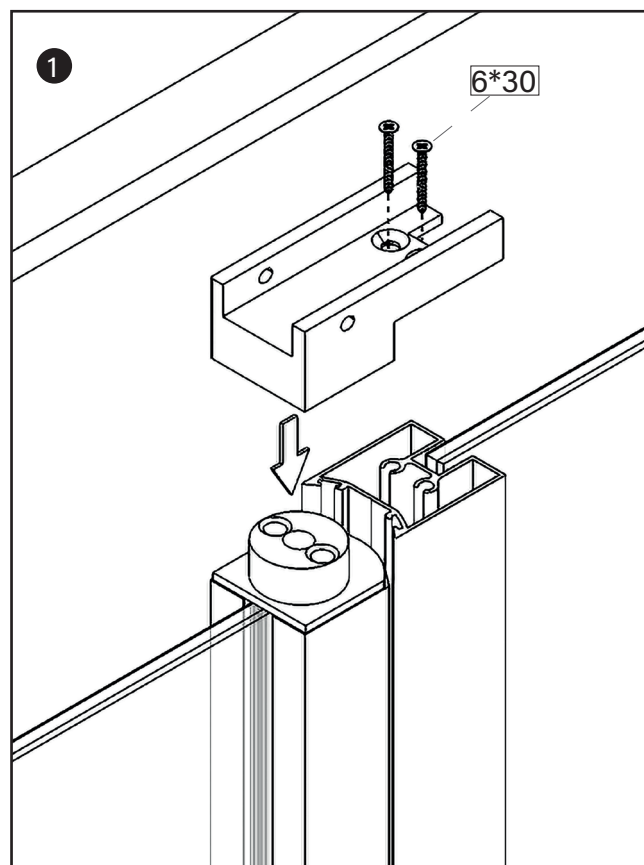


7° PASAJE

1. Instale la barra de soporte con tornillos y arandela.




ATENCIÓN

la barra de sellado superior no actúa como ajustador, sino que tiene un asiento preciso y debe instalarse de punta a punta entre las dos hojas. El ajuste se realiza a través de los perfiles murales.

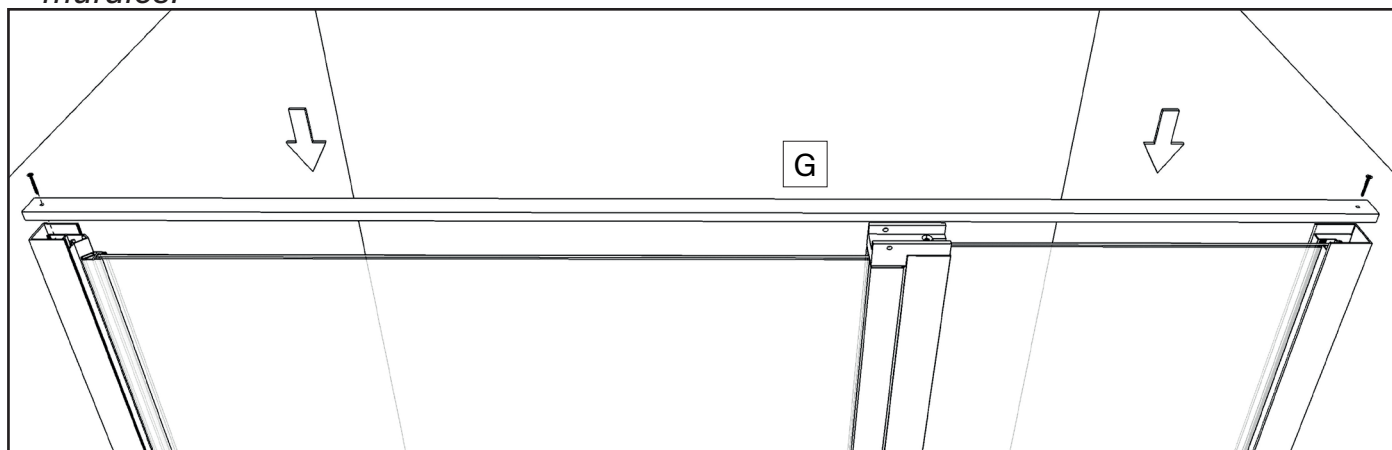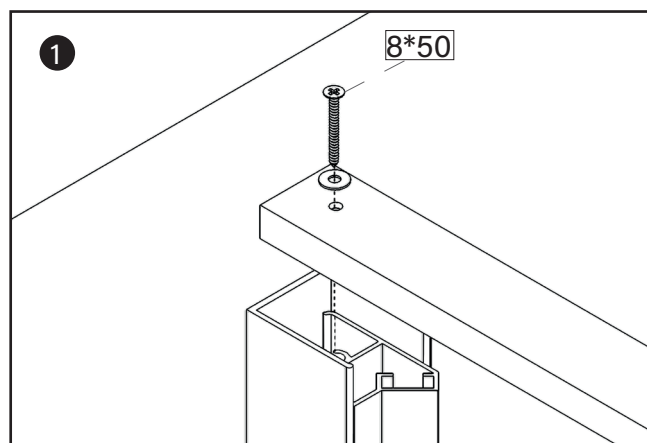

8° PASAJE


1. Proceda a fijar la barra de soporte superior como se indica.
2. Instale la junta de cierre magnético en el cristal sin cortarla, utilizando toda la altura, empezando por la parte inferior; si es demasiado larga, recórtela por la parte superior.
3. Instalar la junta de estanqueidad inferior en el vaso, dándole forma para que no interfiera con la junta magnética, salvaguardando la aleta para que dé el correcto sellado de agua.

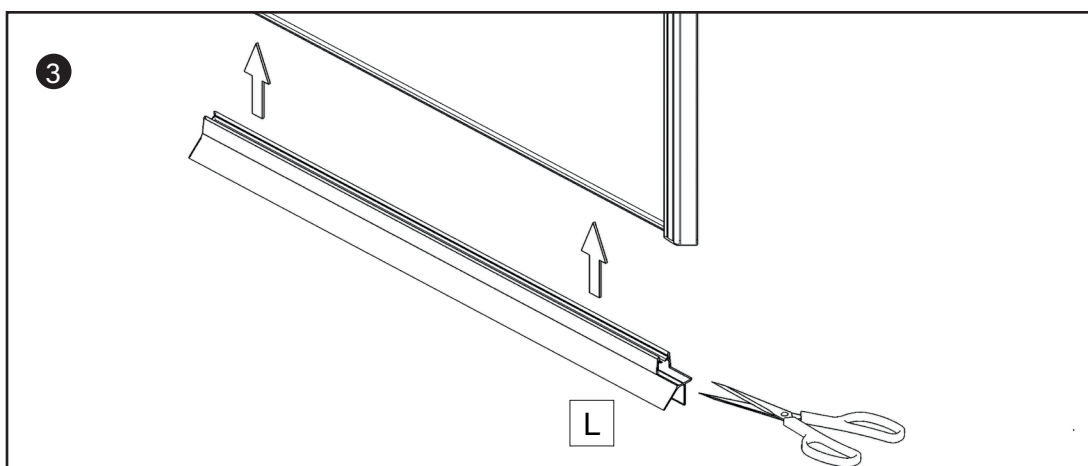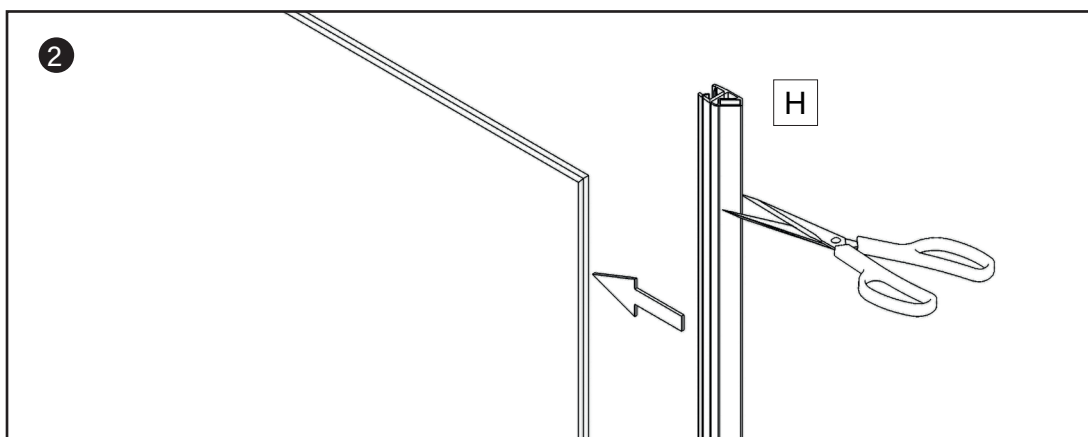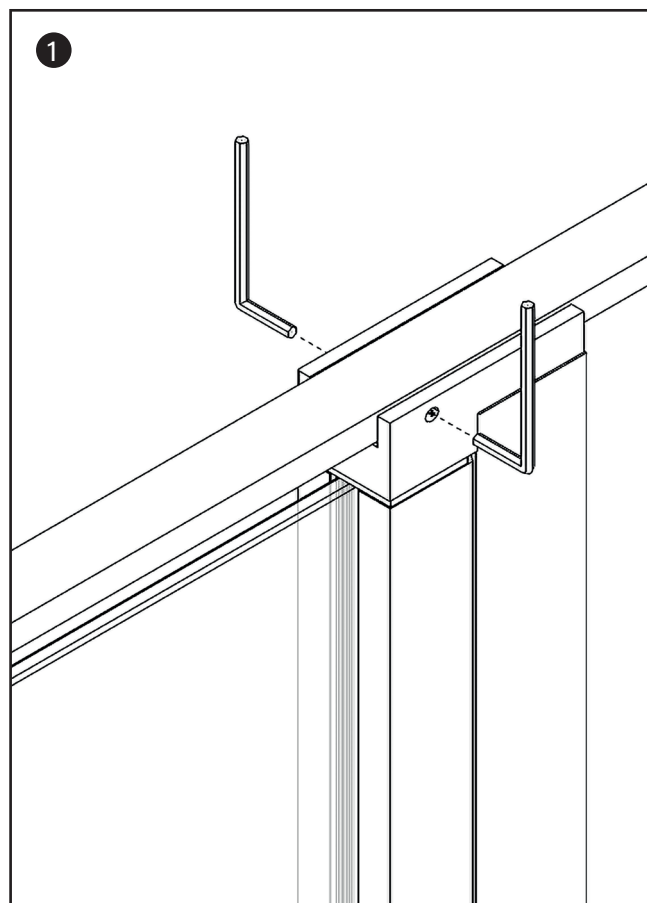

9° PASAJE

1. Instale el perfil de sellado de aluminio junto con los dos soportes derecho e izquierdo en la placa, fijándolo con silicona, sin necesidad de taladrar agujeros.


Nota: Los tornillos suministrados se utilizan para el montaje empotrado.

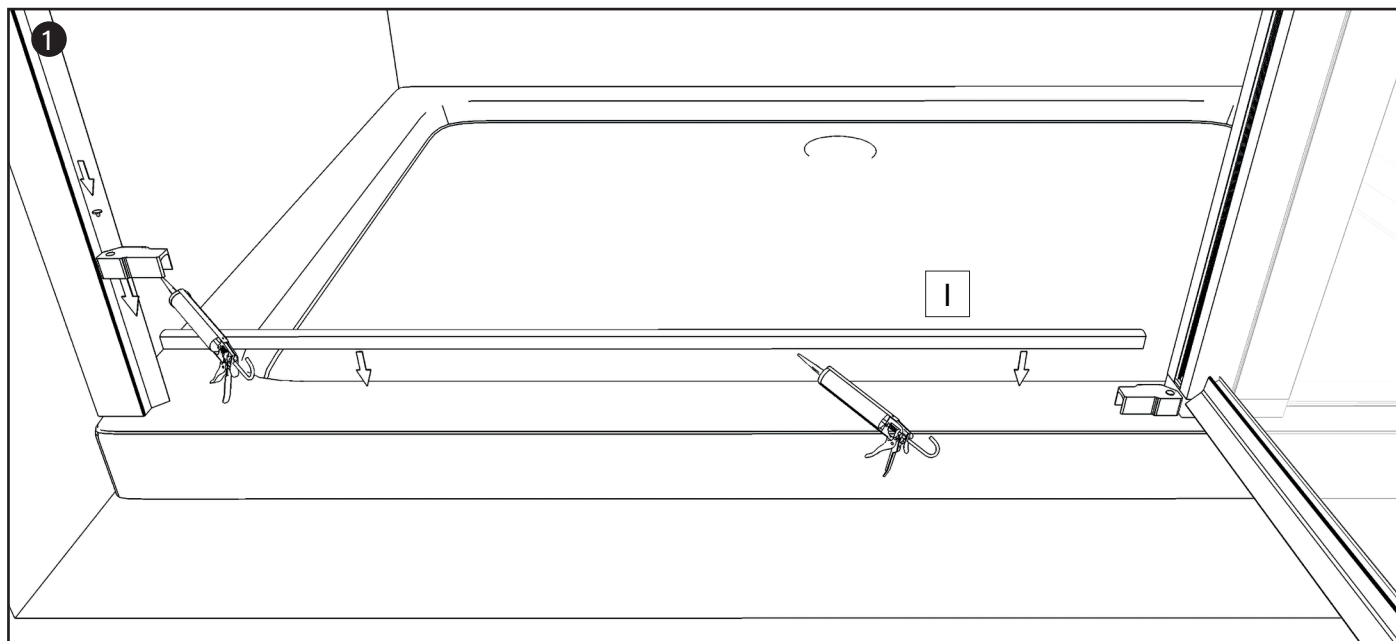

10° PASAJE


1. Taladre agujeros y fije el tornillo desde el interior para fijar la pared de la ducha al perfil de la pared utilizando los tornillos 8x16.

Nota: Hay que taladrar un total de cuatro orificios, dos a la derecha y dos a la izquierda, uno en la parte superior y otro en la inferior. Los tornillos se cubrirán con tapas cromadas.

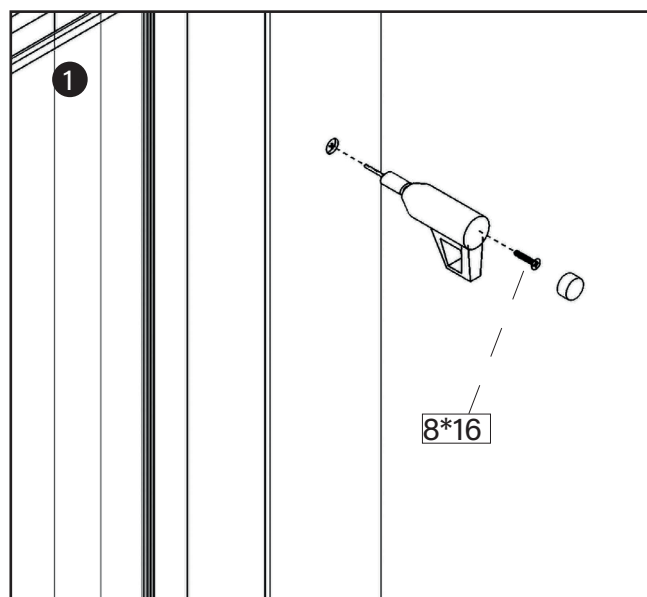

11° PASAJE

1. Instale el asa como se muestra en la figura (orificio en el interior).

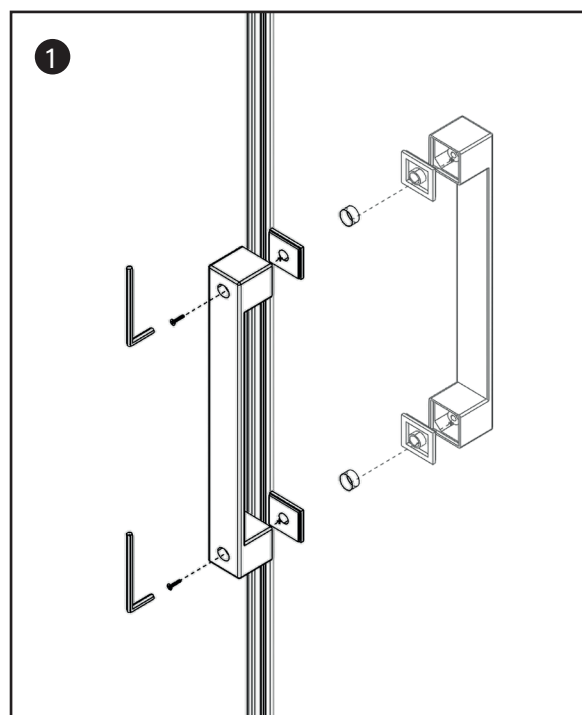**12° PASAJE**

1. Aplique silicona como se indica y espere 24 horas.

