

Detroit

DESCRIZIONE

Porta doccia con anta battente ad apertura esterna e vetro fisso in linea, realizzata in vetro 6mm. Installazione reversibile. Regolaggio manuale dei profili a muro di 1.5 cm per lato. Altezza 190 cm. Telaio in alluminio cromato e vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette.






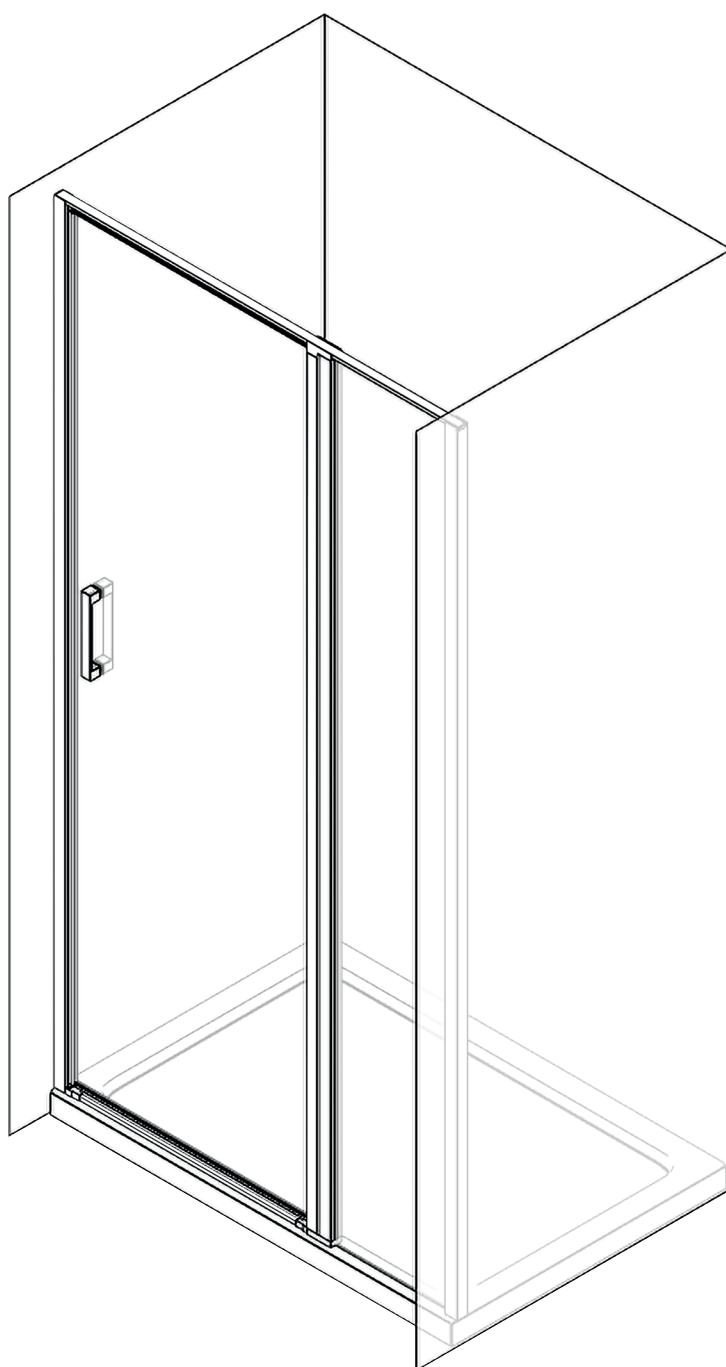



TABELLA MISURE

MODELLO	MISURE A
100	975 - 1005
120	1175 - 1205
140	1375 - 1405


REVERSIBILE

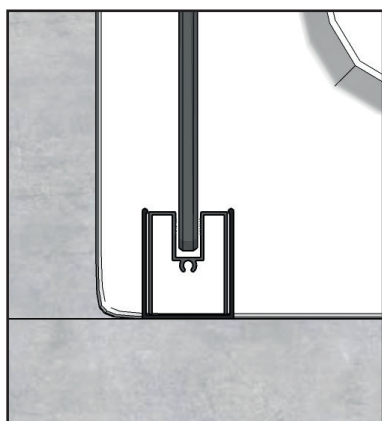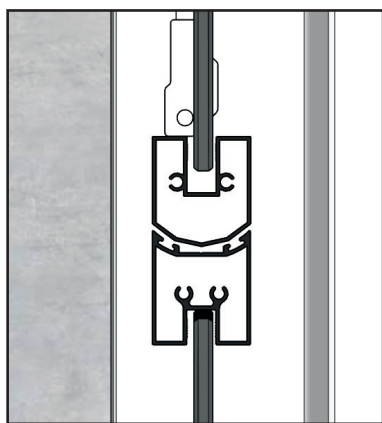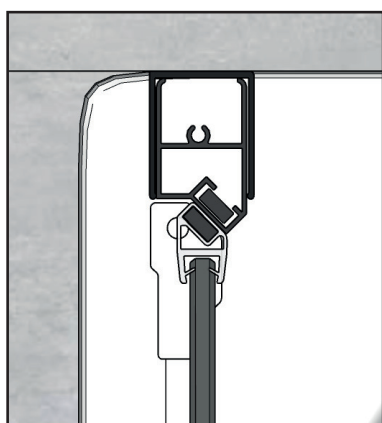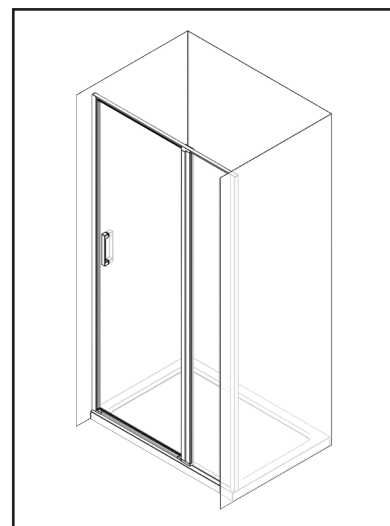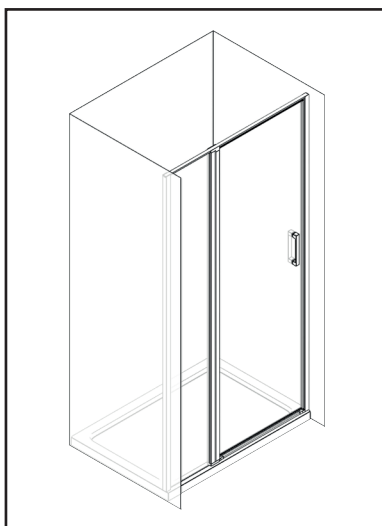




A

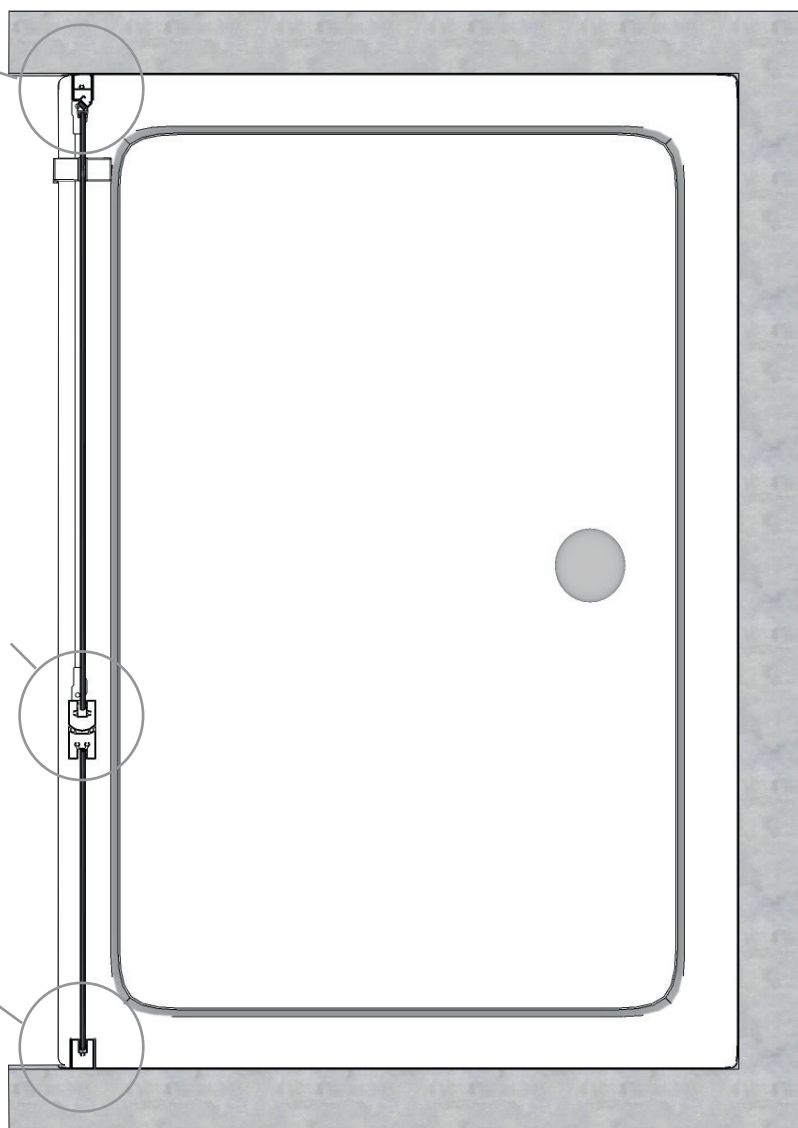


UTENSILI NECESSARI

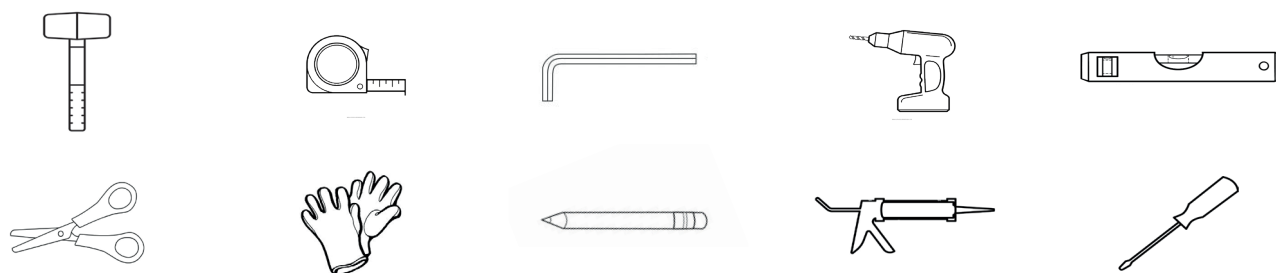


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

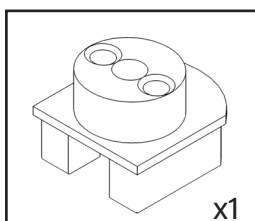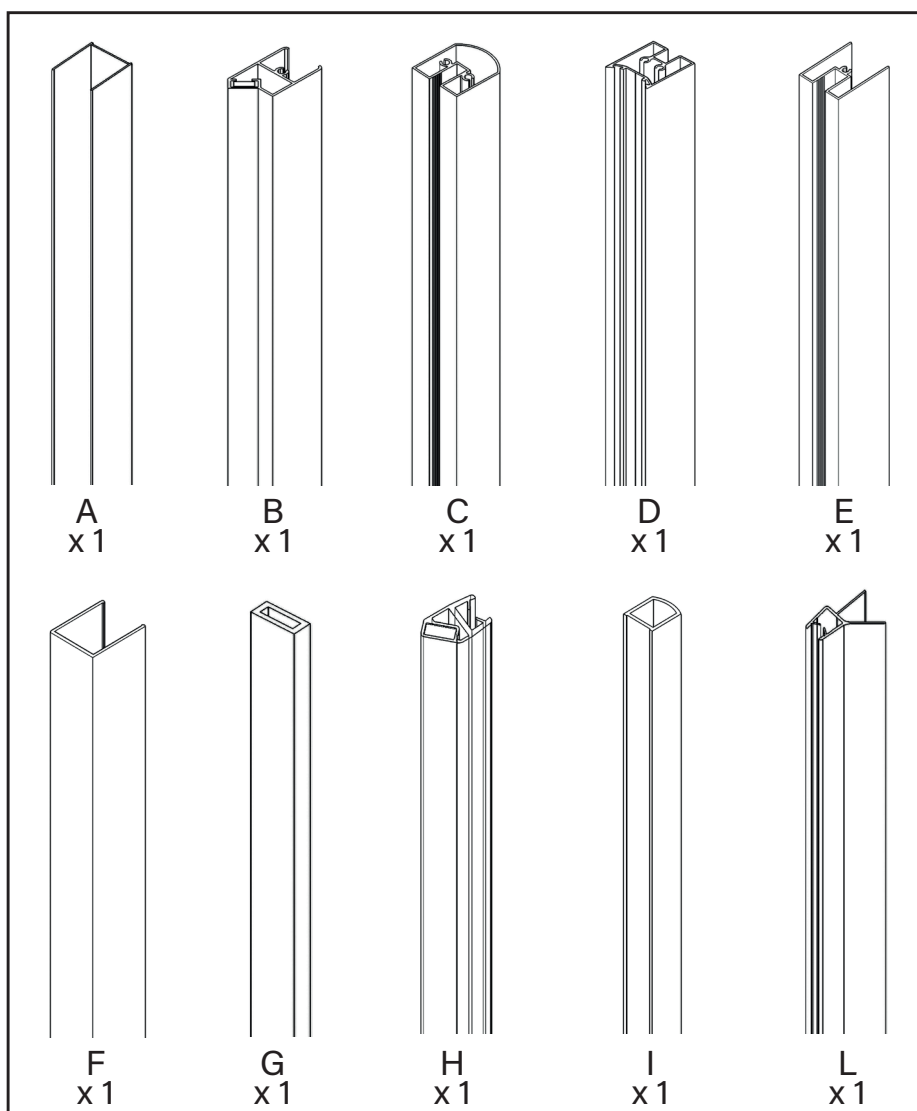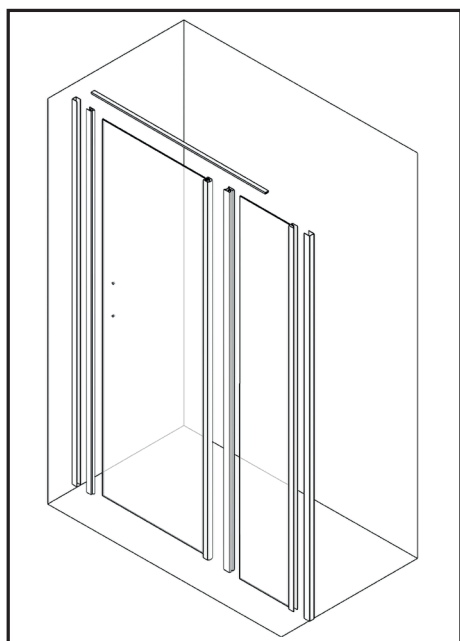


Supporto rotante superiore

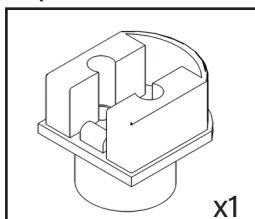


Supporto rotante inferiore

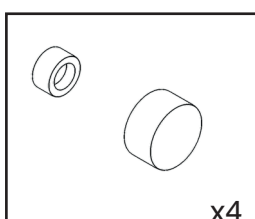


Tappi coprivite

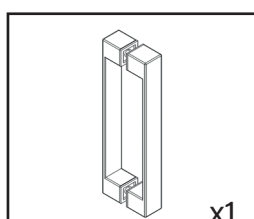


Maniglia

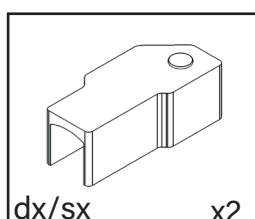

Supporto fissaggio a terra

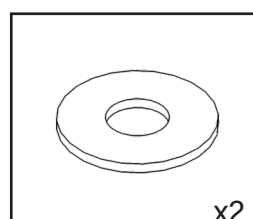

Rondella

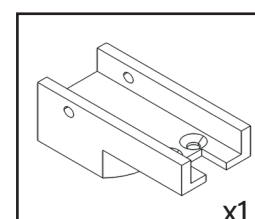

Connettore profili

MONTAGGIO

1° PASSAGGIO





1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.
6. Ripetere i passaggi per l'altro profilo.

IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.


$A = 26\text{mm} \times 31\text{mm}$

$F = 26\text{mm} \times 22\text{mm}$

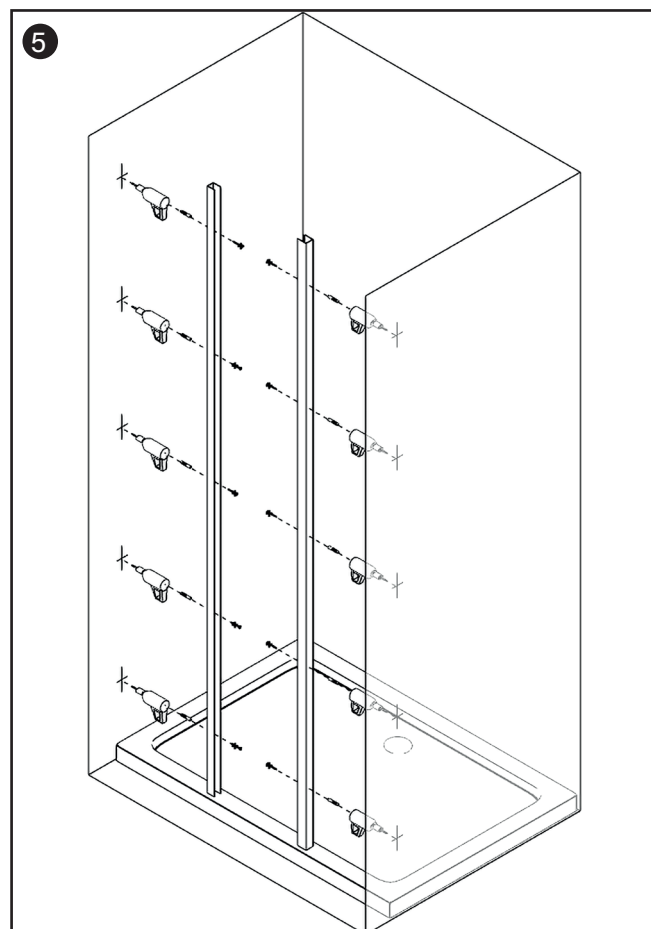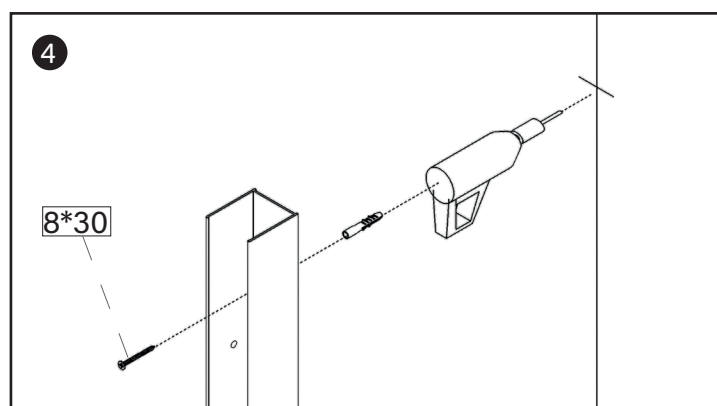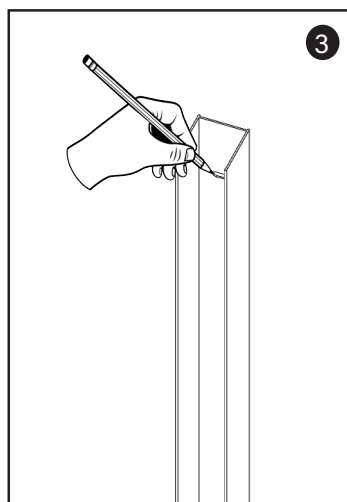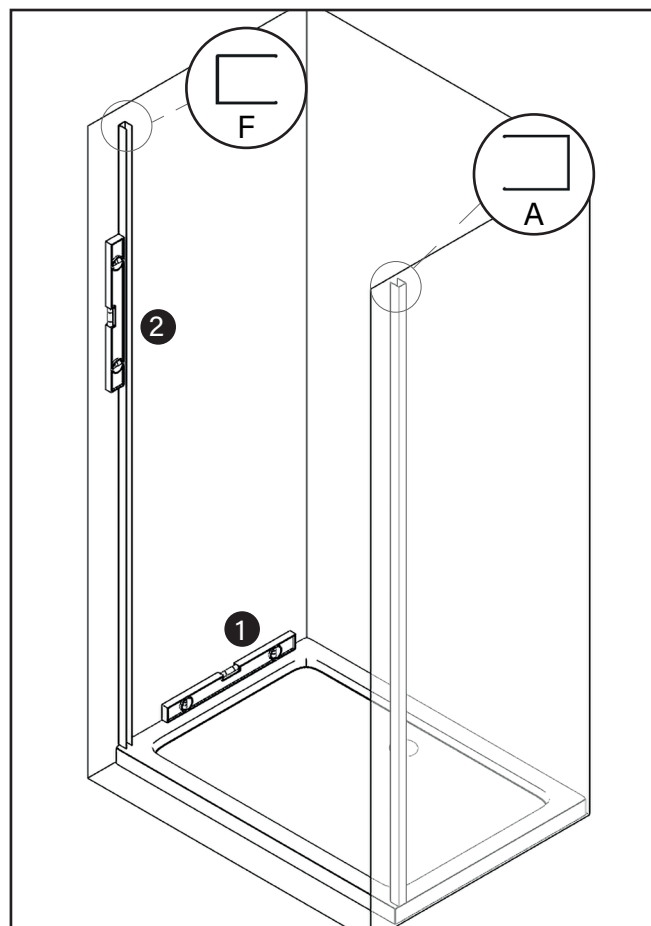


2° PASSAGGIO

1. Inserire il profilo calamita dentro il profilo a muro lato chiusura porta.

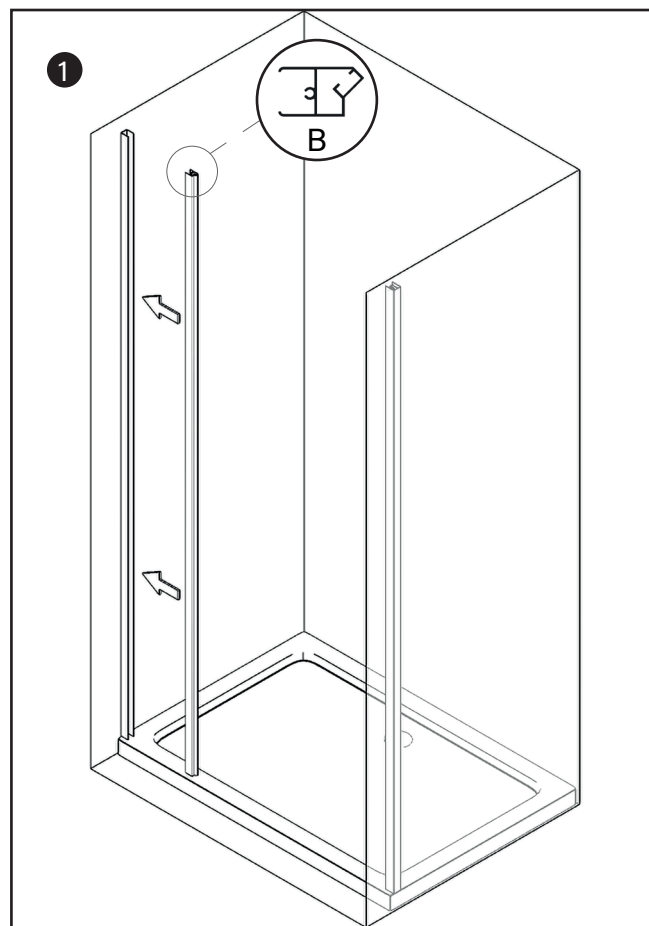
**3° PASSAGGIO**

1. Inserite il vetro fisso dentro il profilo a muro.


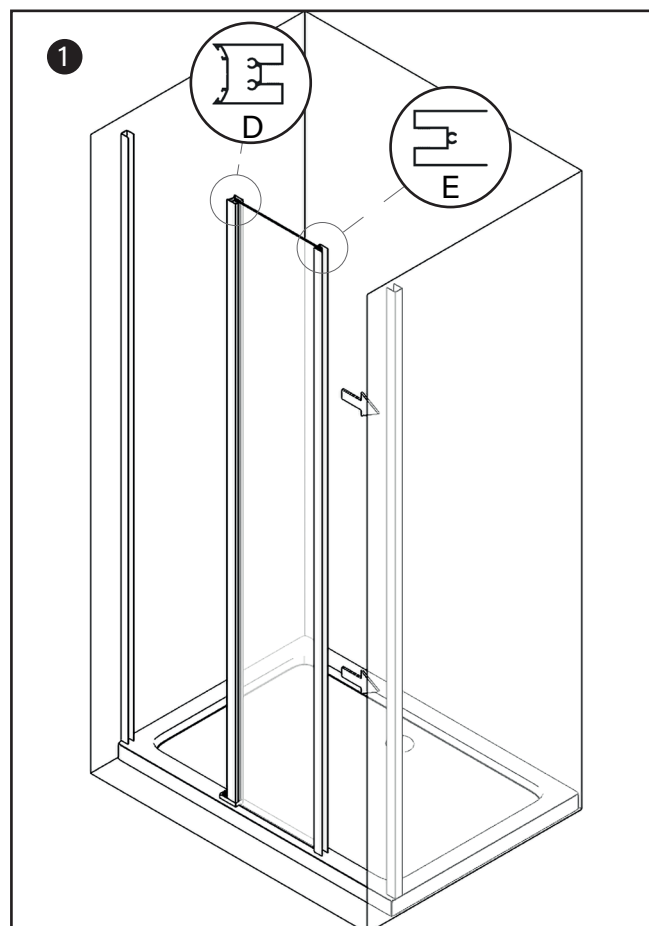


4° PASSAGGIO

1. inserire il supporto rotante inferiore come mostrato in figura.

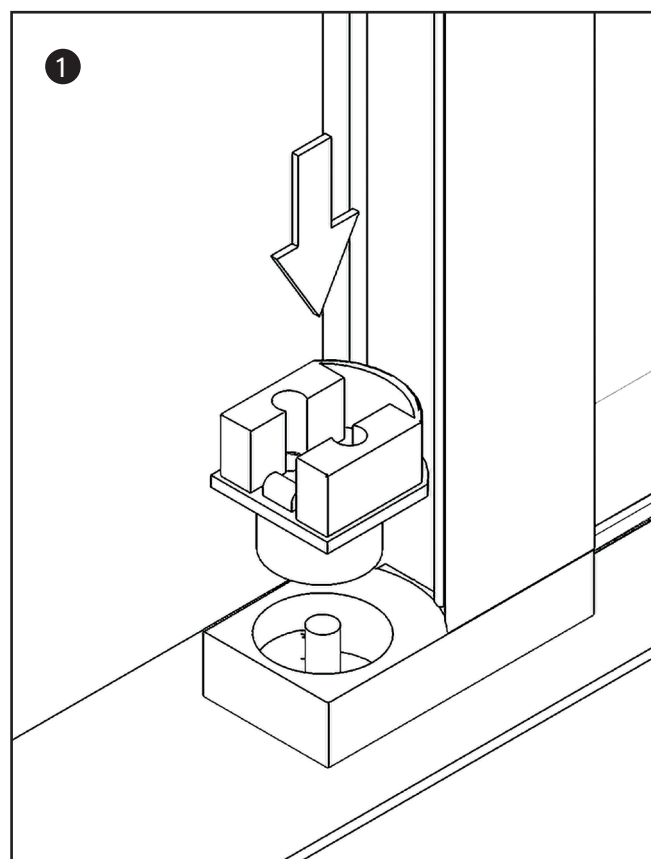
**5° PASSAGGIO**

1. Installare la porta battente facendo attenzione alle frecce che indicano il verso superiore del vetro.

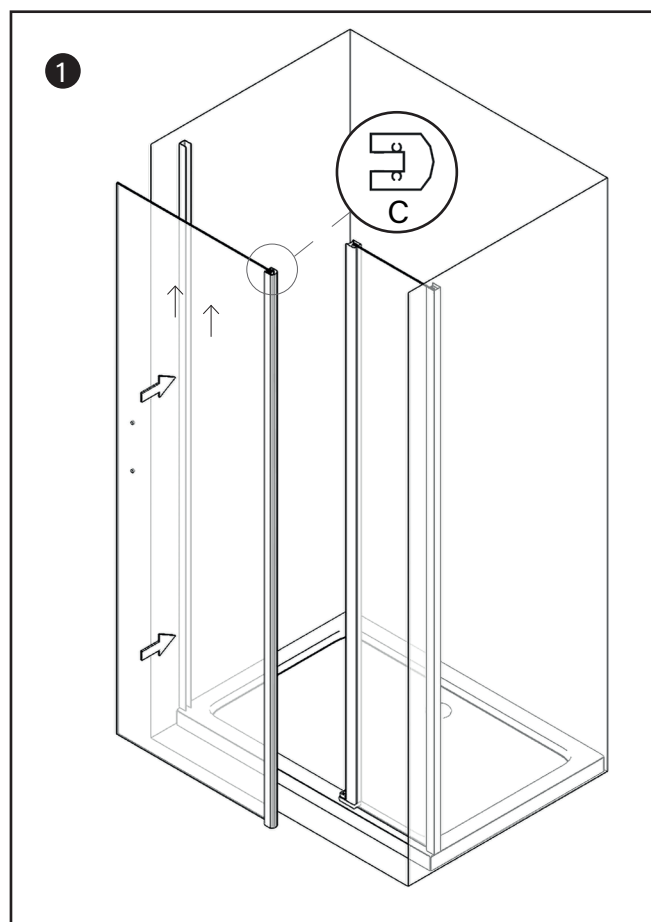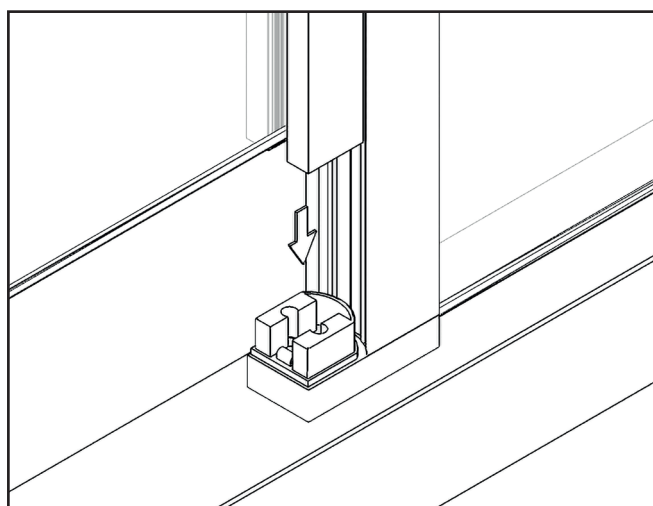

6° PASSAGGIO

1. Collegare con le viti il vetro fisso e la porta usando l'apposito connettore.


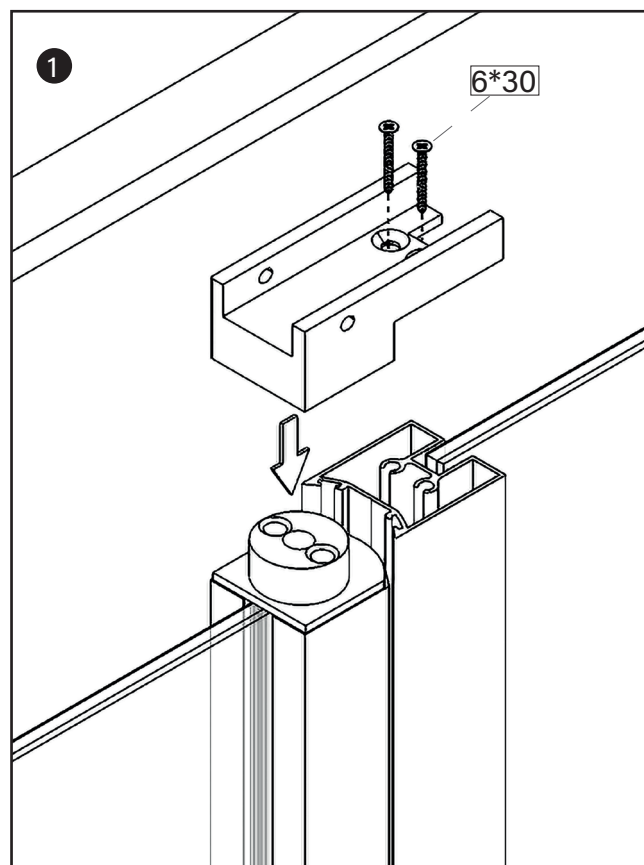


7° PASSAGGIO

1. Installare la barra di supporto con viti e rondella.




ATTENZIONE

la barra di tenuta superiore non funge da regolaggio ma ha una sede ben precisa va installata da punta a punta tra le due ante. Il regolaggio avviene tramite i profili a muro.

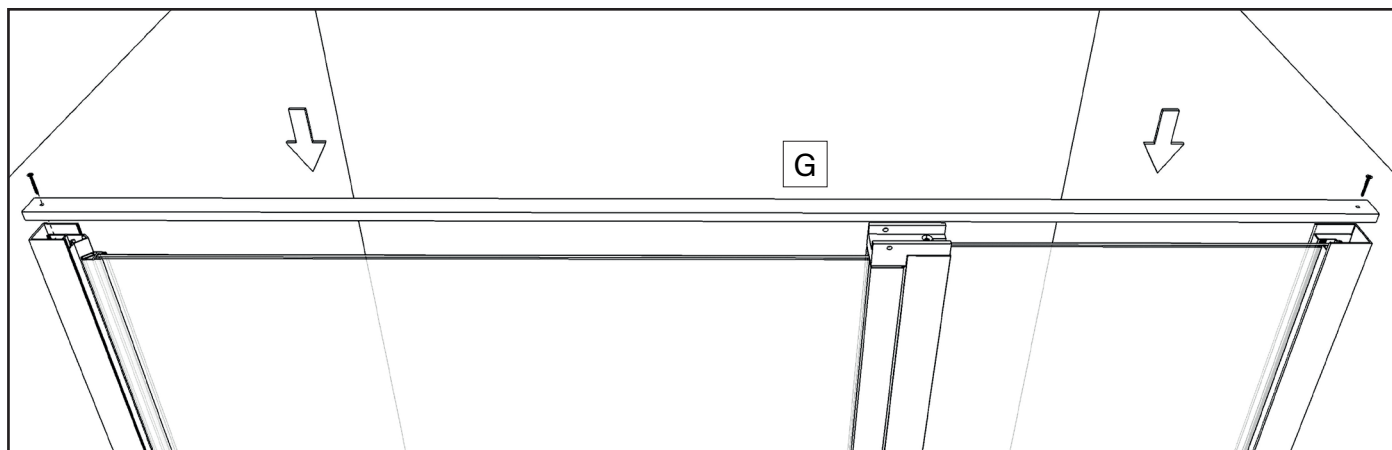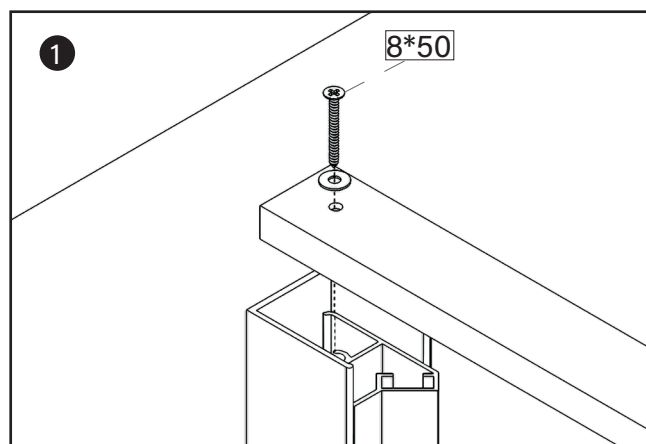

8° PASSAGGIO


1. Procedere con il fissaggio della barra di sostegno superiore come mostrato in figura.
2. Installare la guarnizione magnetica di chiusura nel vetro senza tagliarla ,sfruttando tutta l'altezza ,partendo dal basso, se troppo lunga rifilare dall'alto.
3. Installare la guarnizione di tenuta inferiore nel vetro, **sagomandola ad hoc**, per evitare che dia fastidio alla guarnizione a calamita, salvaguardando l'aletta in modo che dia la corretta tenuta all'acqua.

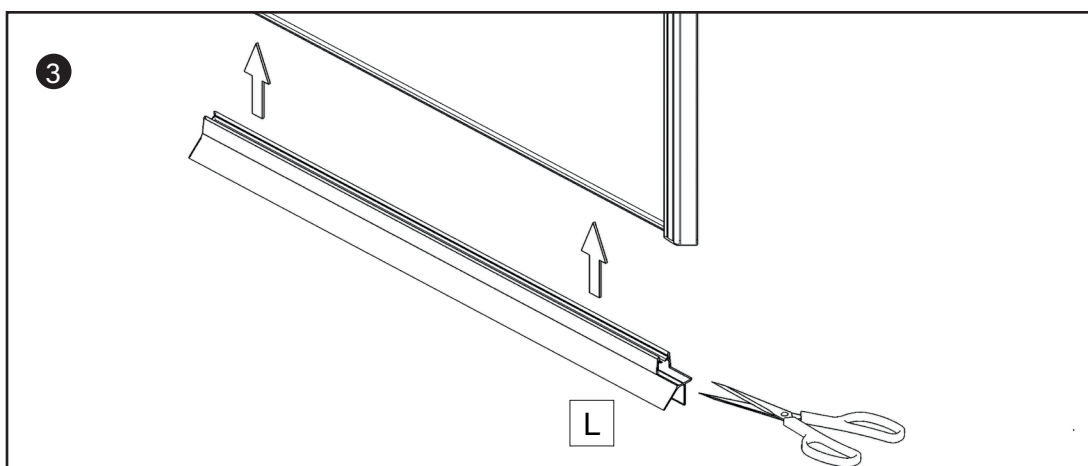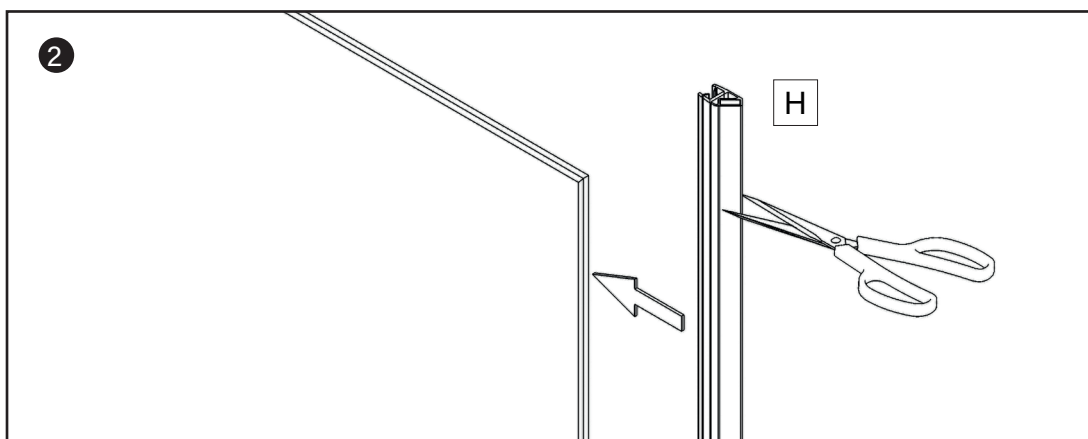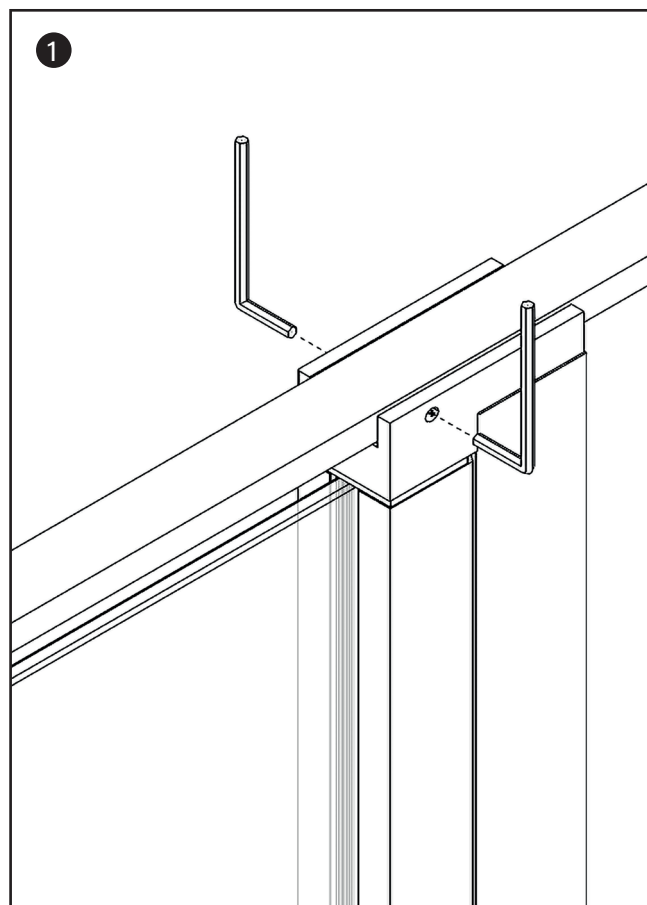

9° PASSAGGIO

1. Installare sul piatto il profilo di tenuta in alluminio assieme ai due supporti dx e sx fissandolo con del silicone, non serve praticare dei fori.


Nota: le viti in dotazione si utilizzano in caso di montaggio filo pavimento.

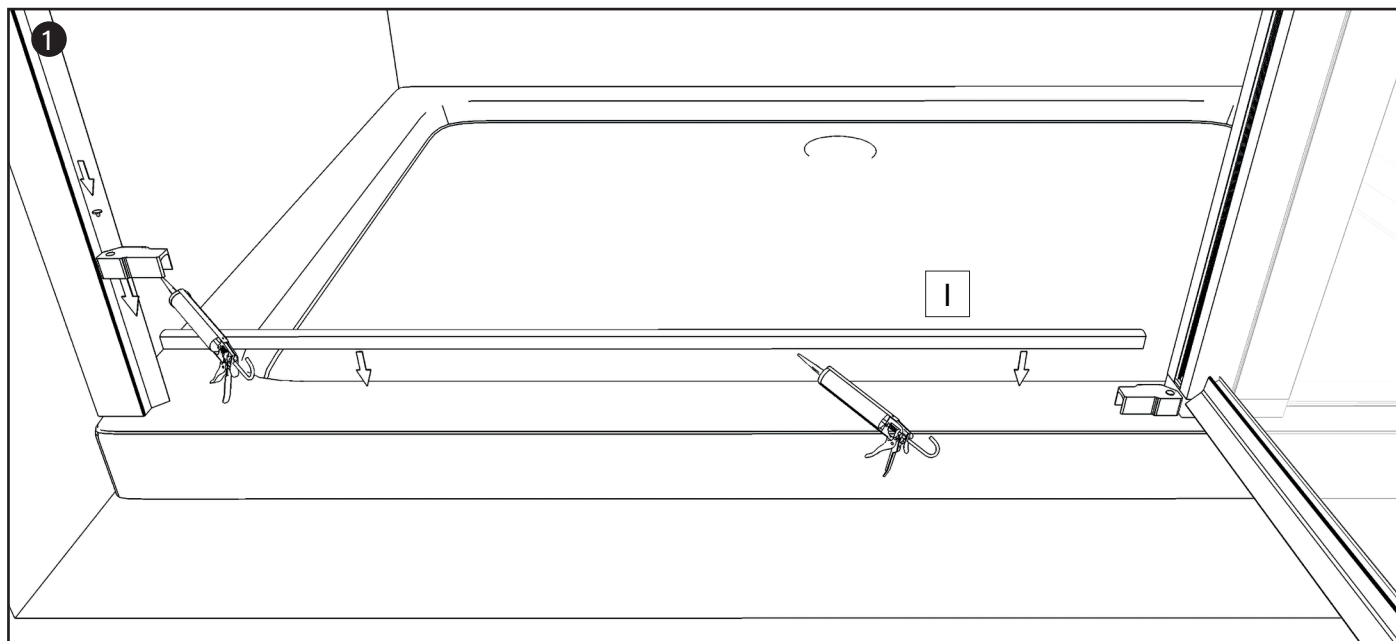

10° PASSAGGIO


1. Praticare dei fori e applicare la vite dal lato interno per bloccare la parete doccia al profilo a muro tramite le viti 8x16.

Nota: Vanno praticati 4 fori in totale, due a destra e due a sinistra, 1 in alto ed 1 in basso. Le viti verranno coperte con gli appositi coperchi cromati.

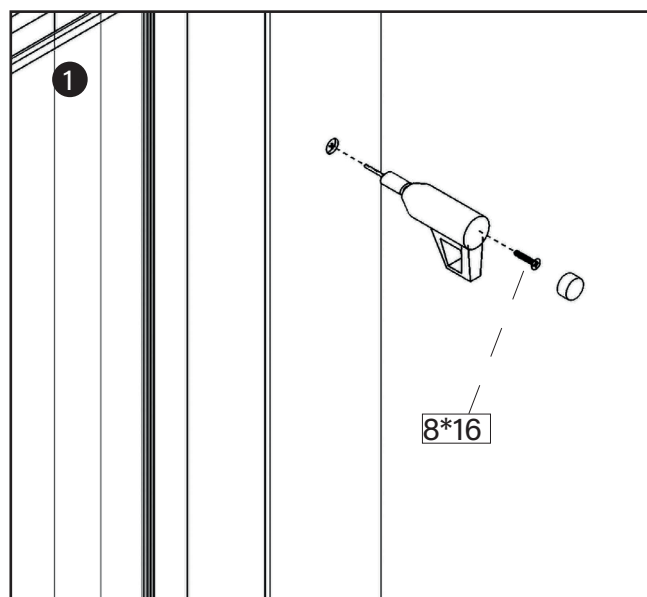

11° PASSAGGIO

1. Installare la maniglia come mostrato in figura.(foro lato interno)

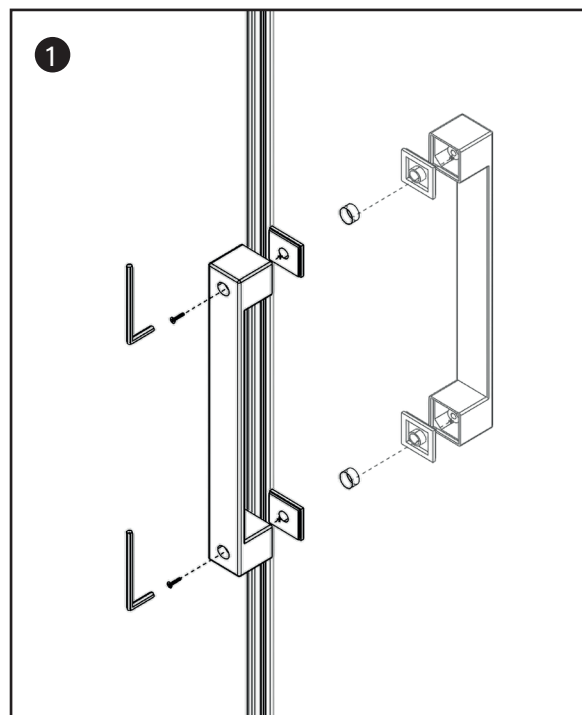

12° PASSAGGIO

1. Applicare il silicone come mostrato in figura e attendere 24h.

