

Detroit

OPIS

Drzwi prysznicowe z otwieranym na zewnątrz skrzydłem i stałą szybą w linii, wykonane ze szkła o grubości 6 mm. Możliwość montażu odwracalnego. Ręczna regulacja profili ściennych o 1,5 cm z każdej strony. Wysokość 190 cm. Rama z chromowanego aluminium i szkło z powłoką przeciw kamieniowi, oznaczone odpowiednimi etykietami.





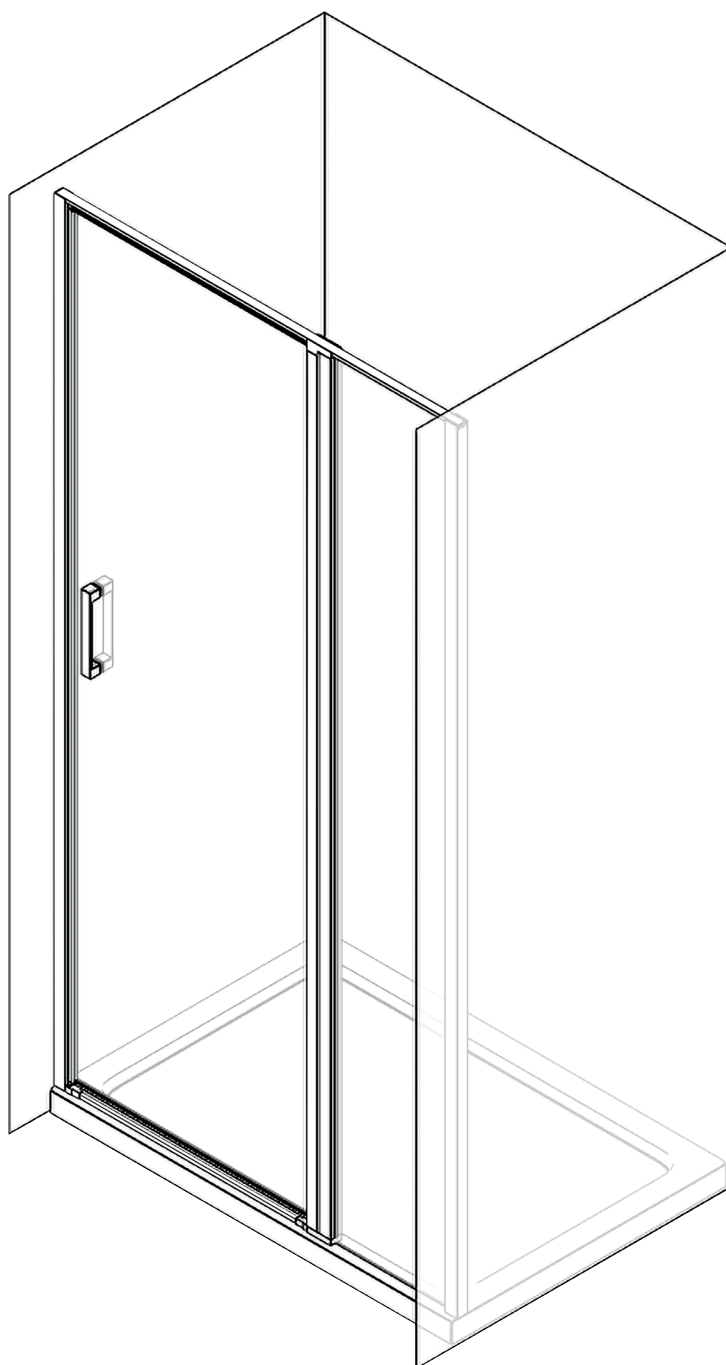



TABELA WYMIARÓW

MODEL	WYMIARY A
100	975 - 1005
120	1175 - 1205
140	1375 - 1405


ODWRACALNY

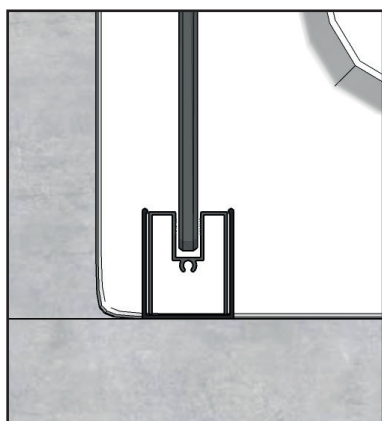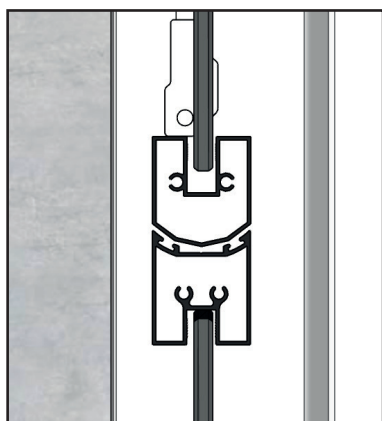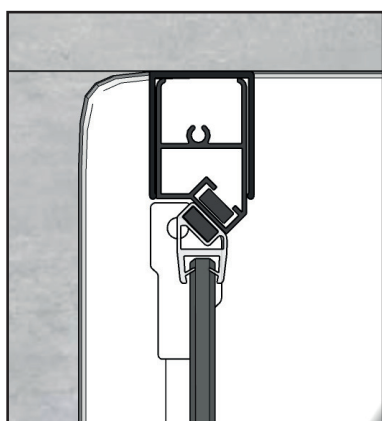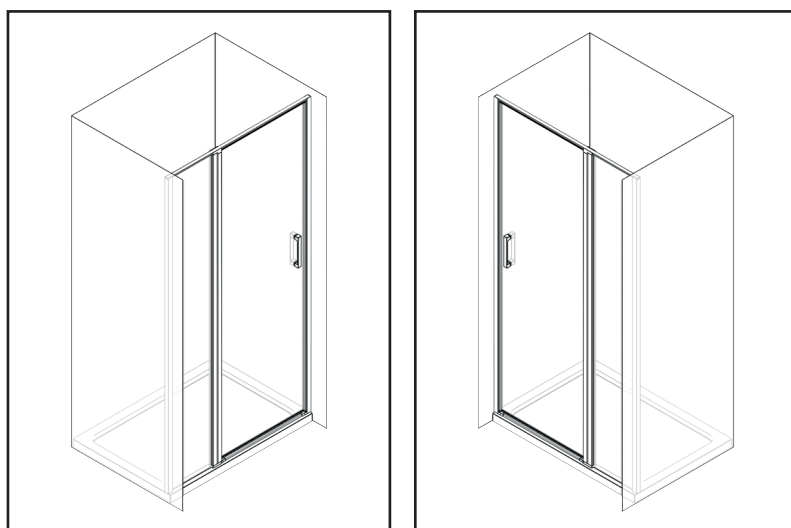




A

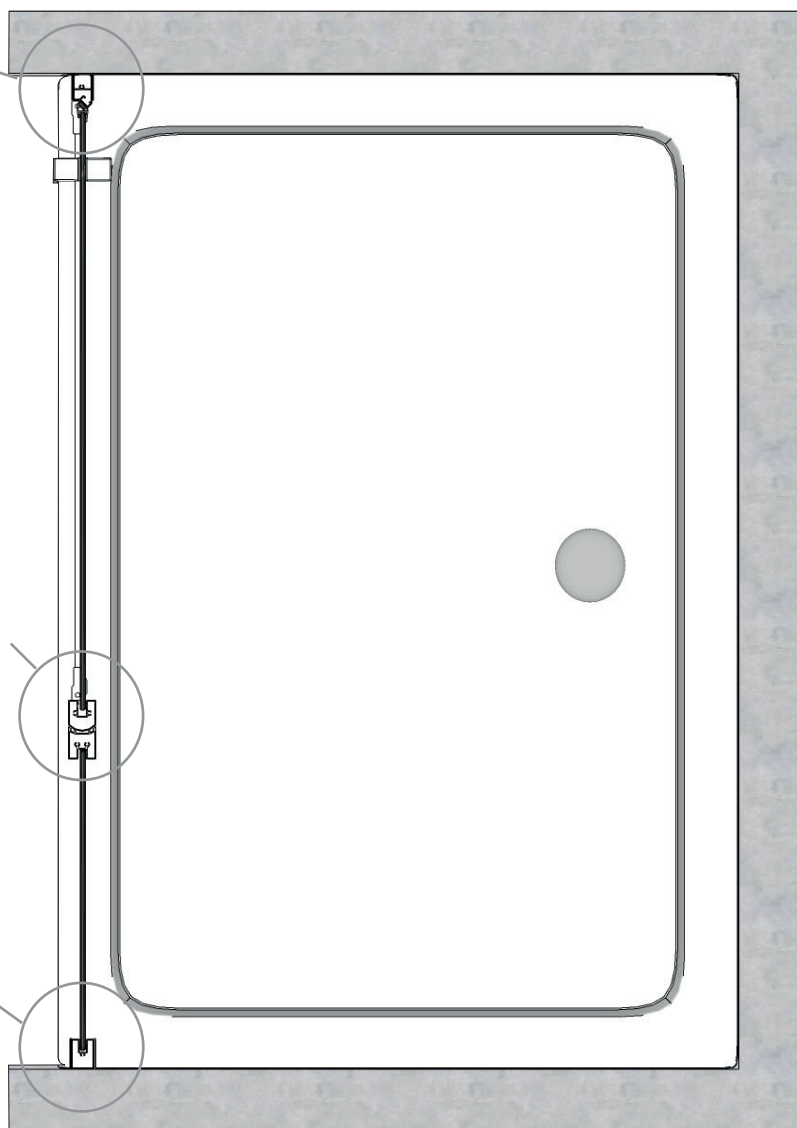


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

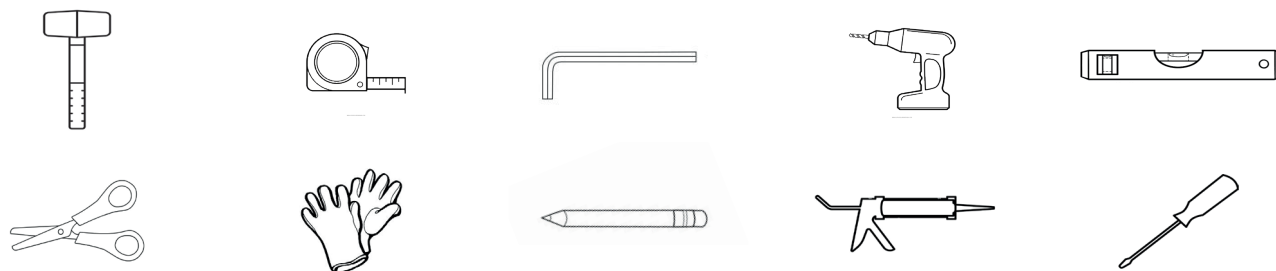


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

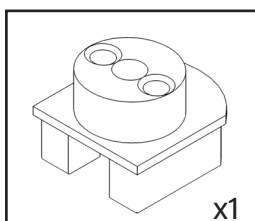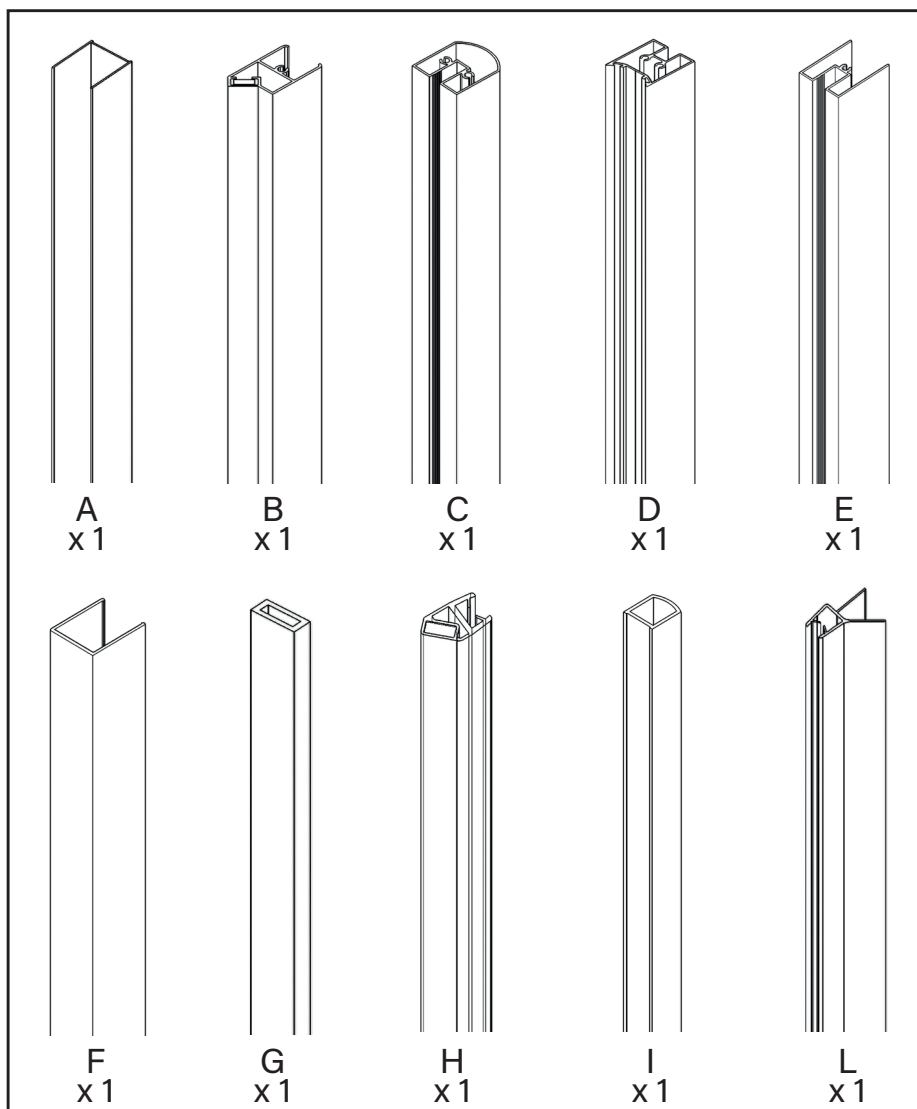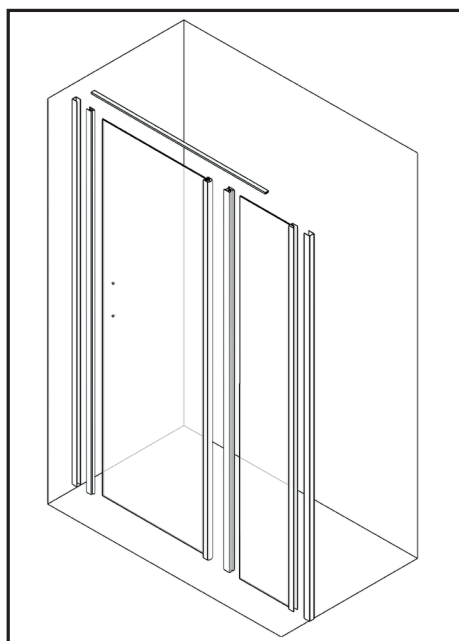


Górny wspornik obrotowy

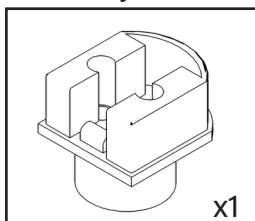


Dolny wspornik obrotowy

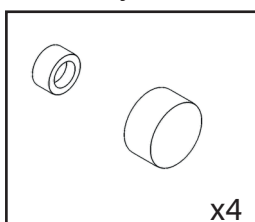


Zaślepki na śruby

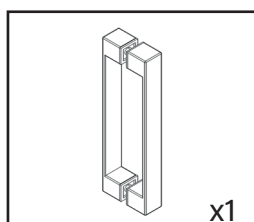


Uchwyt

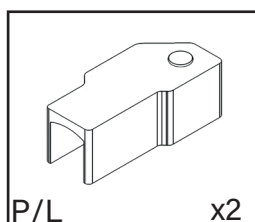

Wspornik mocowania do podłogi

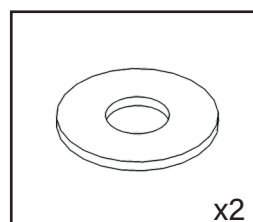

Podkładka

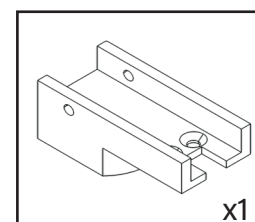

Łącznik profili

MONTAŻ

KROK 1





1. Sprawdź poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieść profil na ścianie i użyj poziomicy do pionowego ustawienia
3. Zaznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołek do ściany i przykręć śruby, aby zamocować profil.
6. Powtórz kroki dla drugiego profilu

WAŻNE

jest zalecane, aby nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiaj około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.


$A = 26\text{mm} \times 31\text{mm}$

$F = 26\text{mm} \times 22\text{mm}$

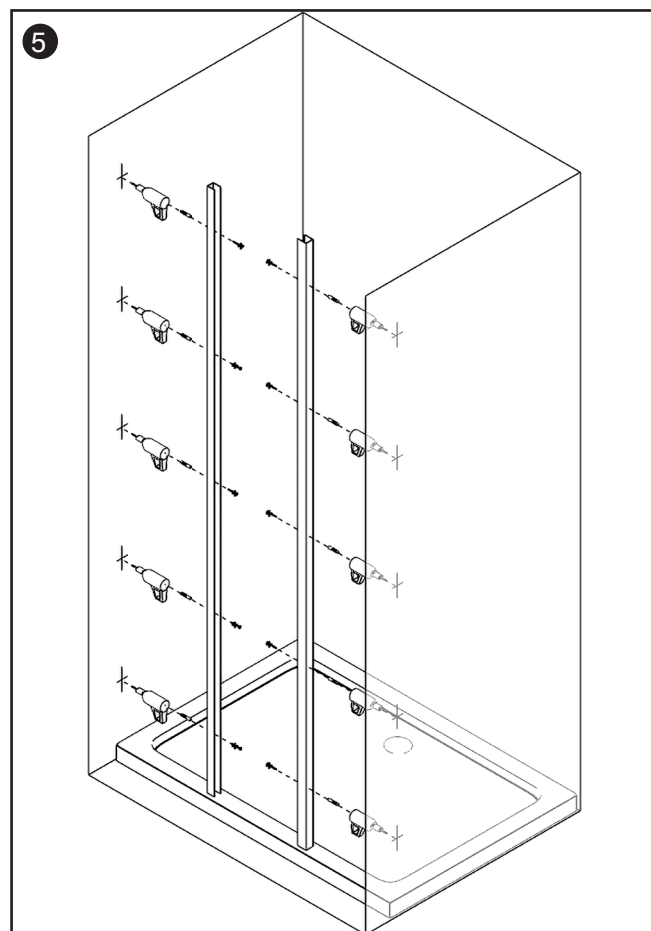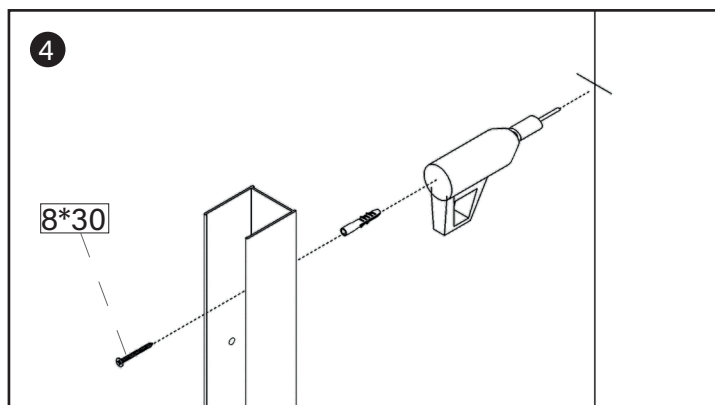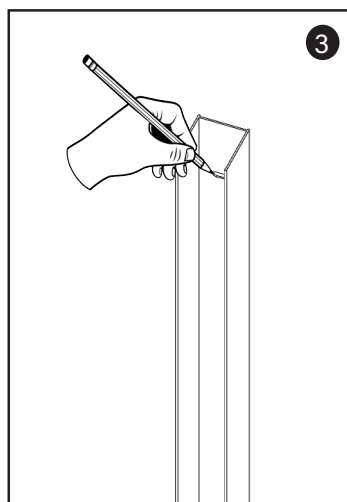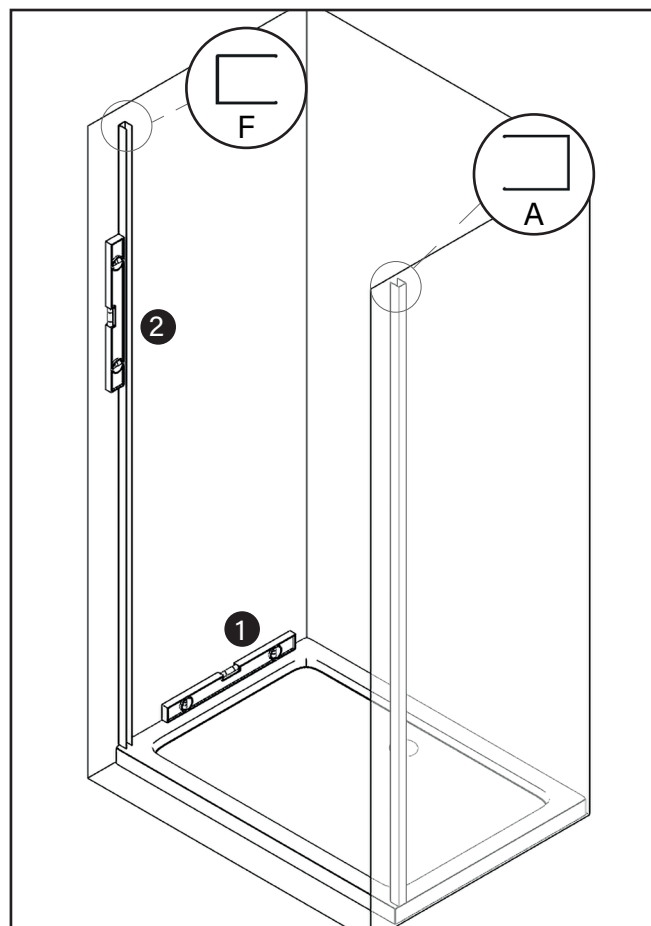


KROK 2

1. Włóż profil magnetyczny do profilu ściennego od strony zamknięcia drzwi.

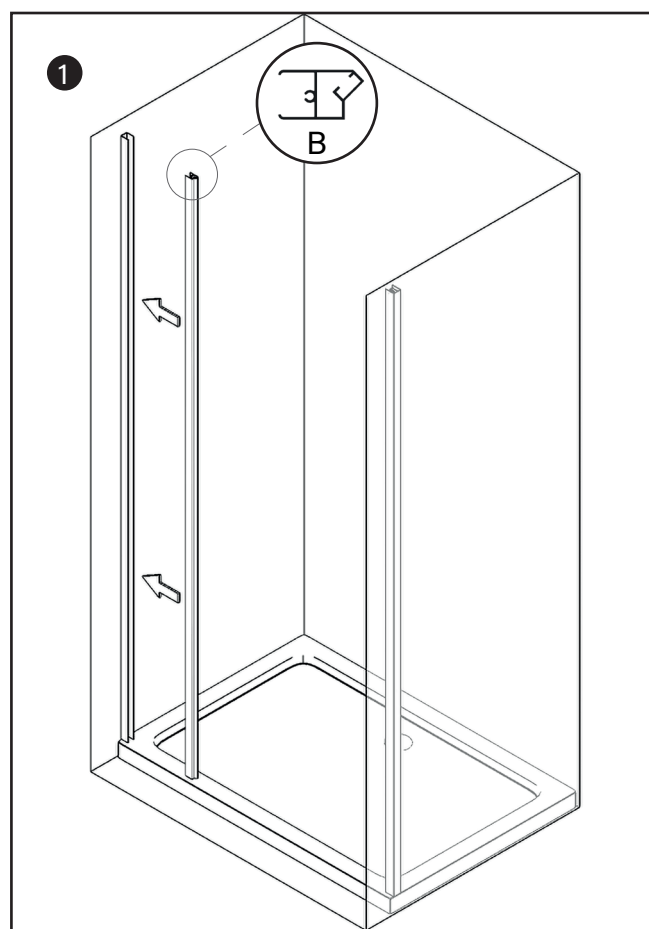
**KROK 3**

1. Włóż stałą szybę do profilu ściennego.


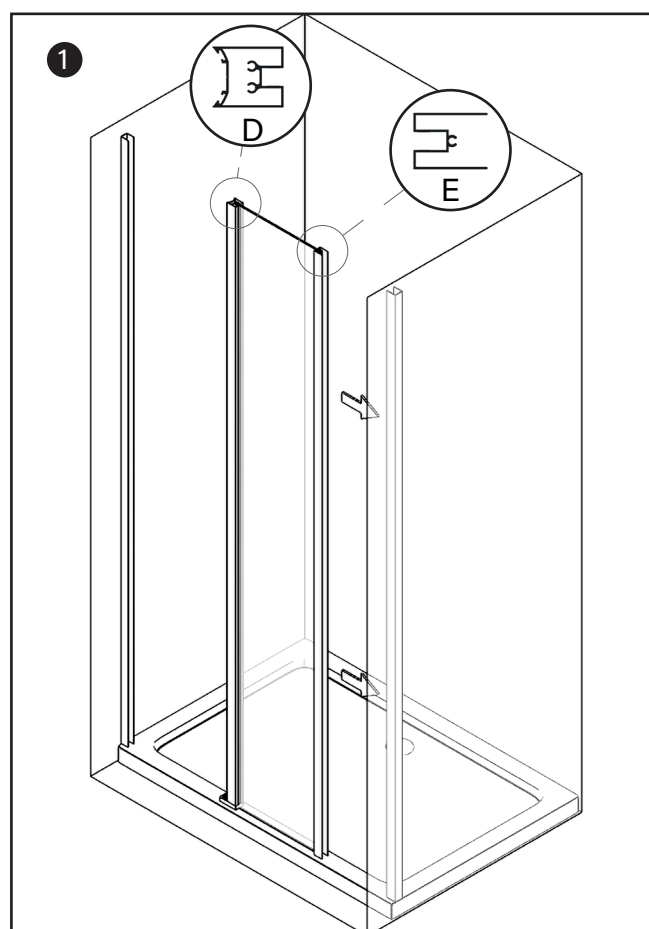


KROK 4

1. Włóż dolne wsparcie obrotowe jak pokazano na rysunku.

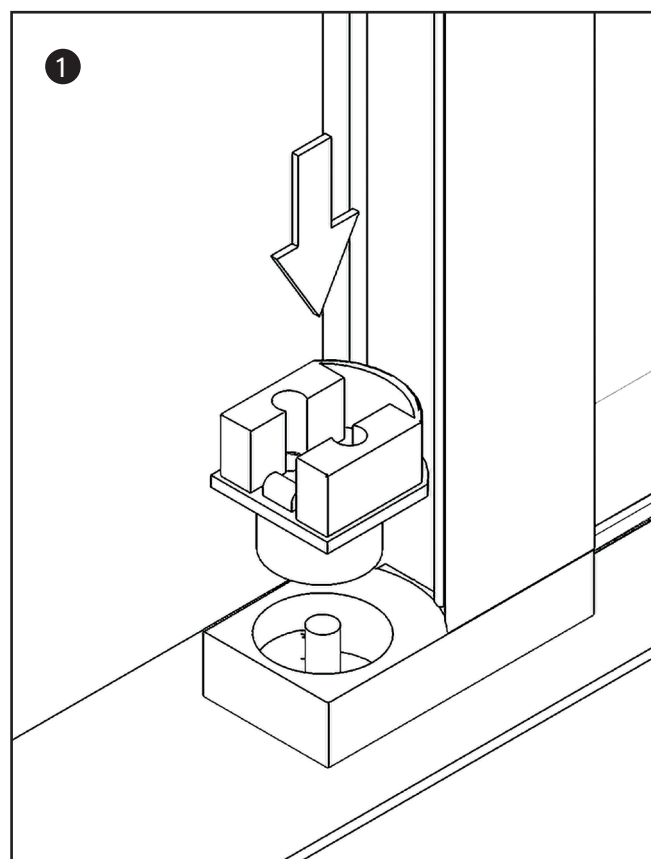
**KROK 5**

1. Zainstaluj drzwi wahadłowe, zwracając uwagę na strzałki wskazujące górną część szkła.

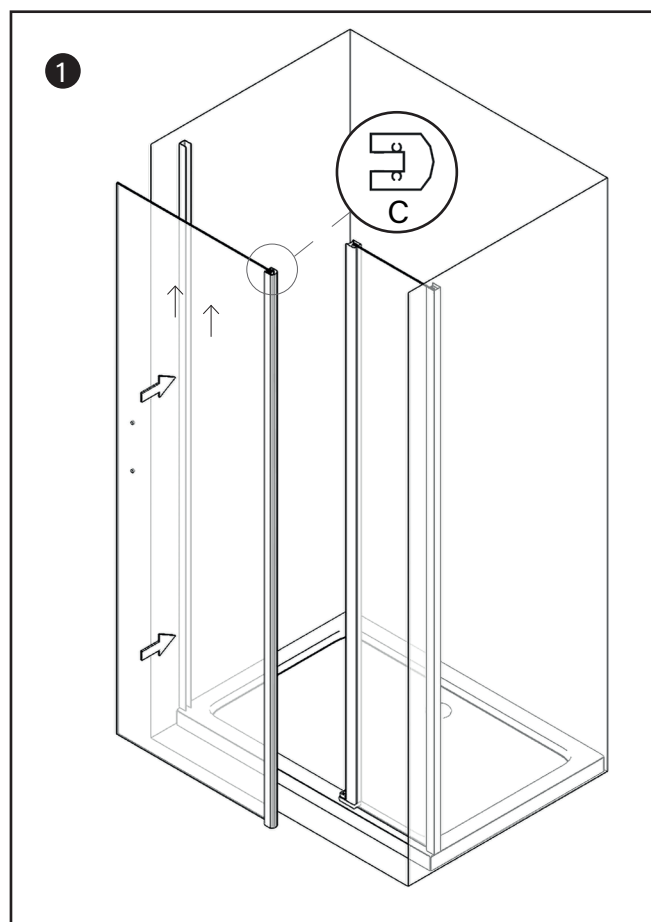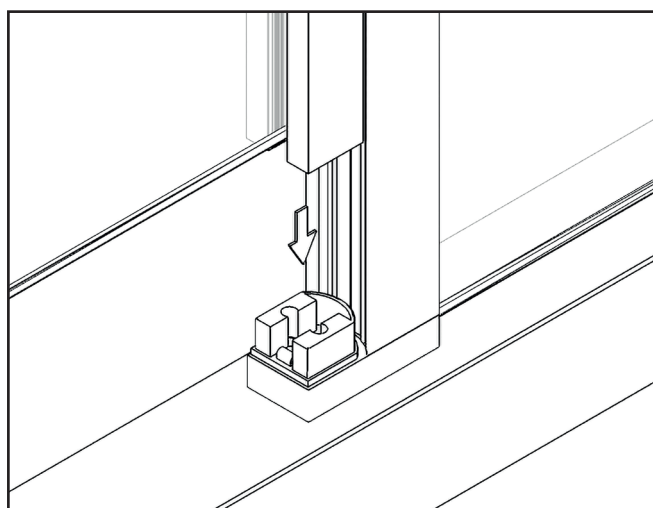

KROK 6



1. Połącz stałe szkło i drzwi za pomocą odpowiedniego złącza za pomocą śrub.

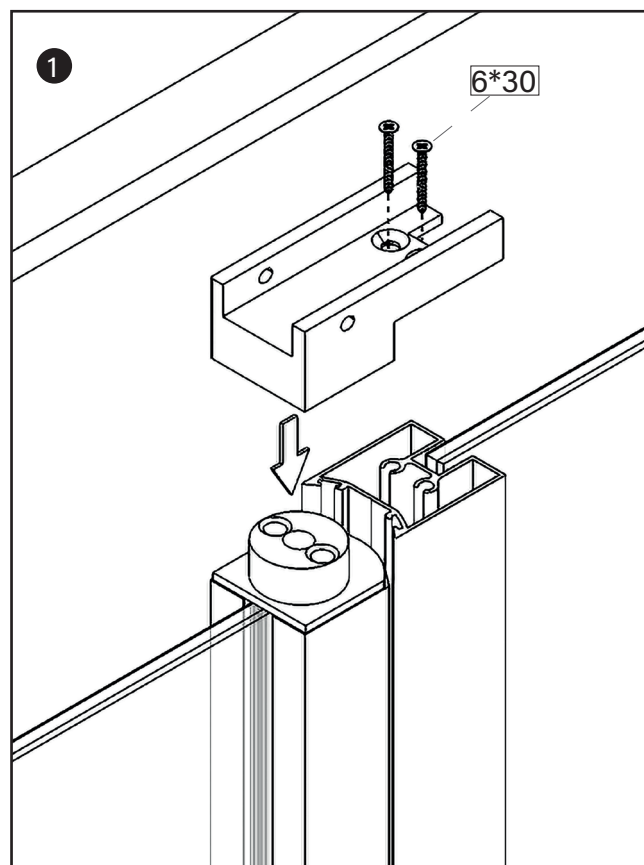**KROK 7**

1. Zainstaluj wspornik z użyciem śrub i podkładki.




UWAGA

górna belka uszczelniająca nie służy do regulacji, ale ma określone miejsce montażu od końca do końca między dwoma skrzydłami drzwi. Regulacja odbywa się za pomocą profili ściennych.

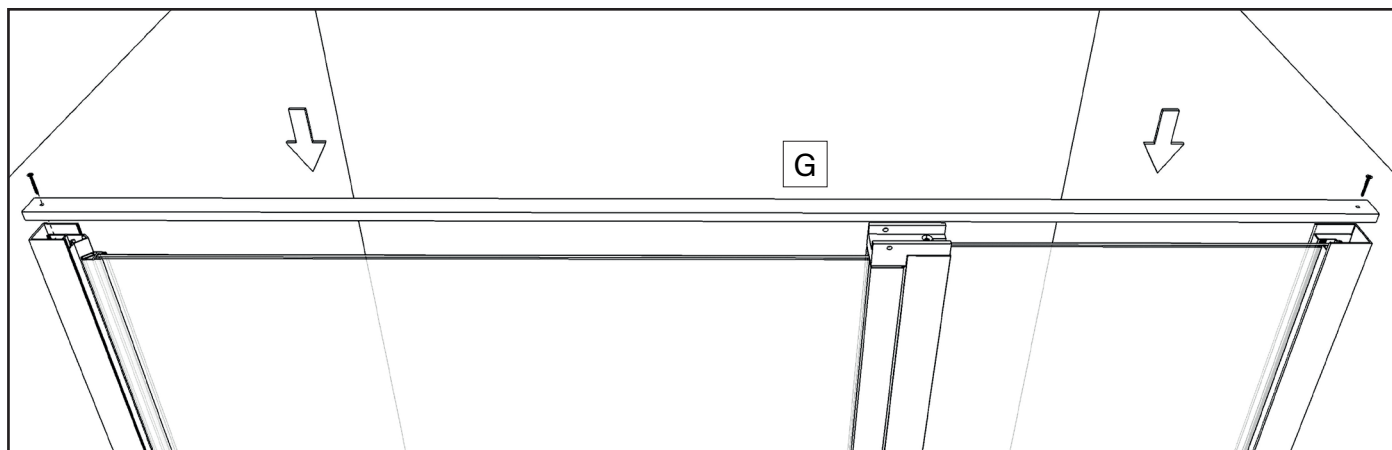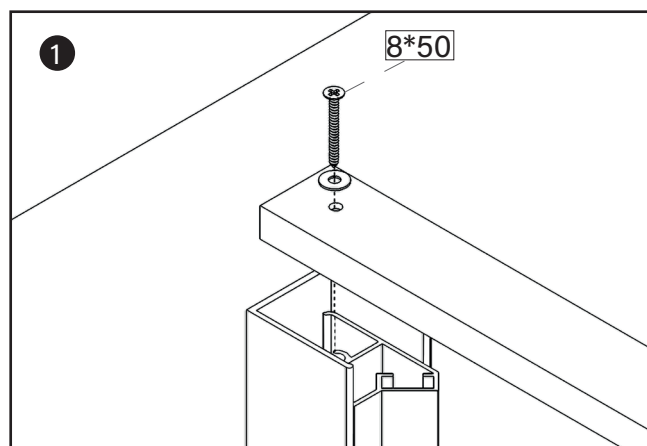

KROK 8


1. Kontynuować montaż górnej belki wsporczej, jak pokazano na rysunku.
2. Zainstalować magnetyczną uszczelkę zamknięcia w szkło, nie przycinając jej, wykorzystując całą wysokość, zaczynając od dołu, jeśli jest za długa, przyciąć od góry.
3. Zainstalować dolną uszczelkę w szkło, formując ją na miejscu, aby nie przeszkadzała magnetycznej uszczelce, chroniąc klapkę tak, aby zapewniała prawidłowe uszczelnienie wody.

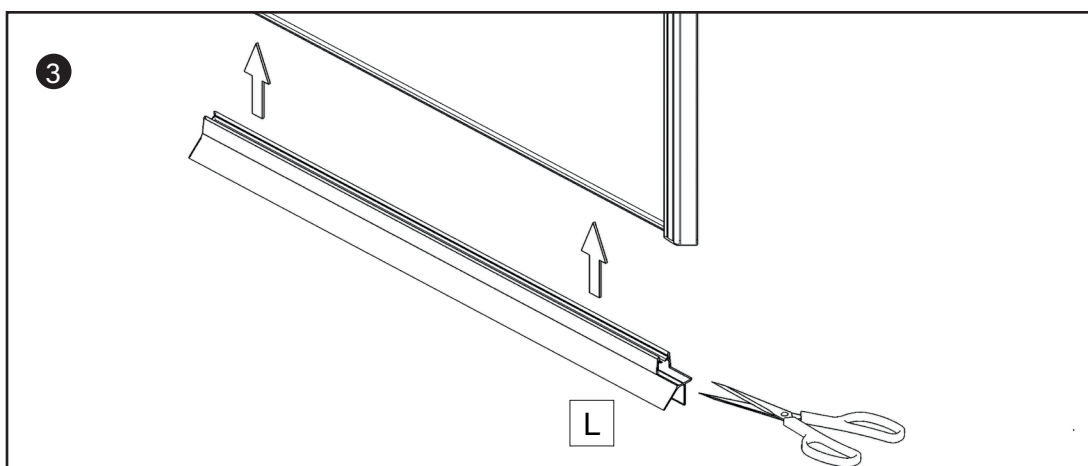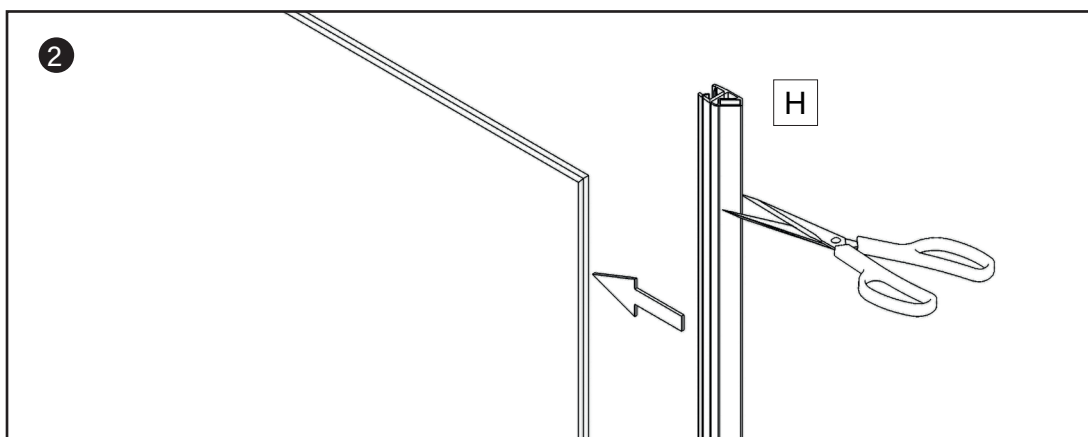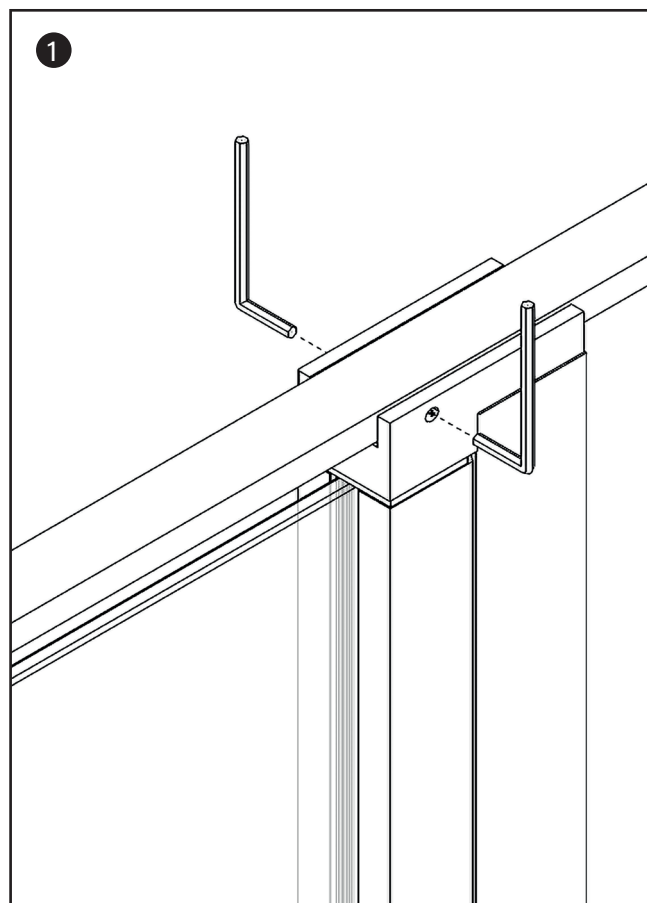

KROK 9

1. Zainstaluj na talerzu profil uszczelniający z aluminium wraz z dwoma wspornikami dx i sx, mocując go silikonem, nie ma potrzeby wiercenia otworów.


Uwaga: dołączone śruby są używane w przypadku montażu na równi z podłogą.

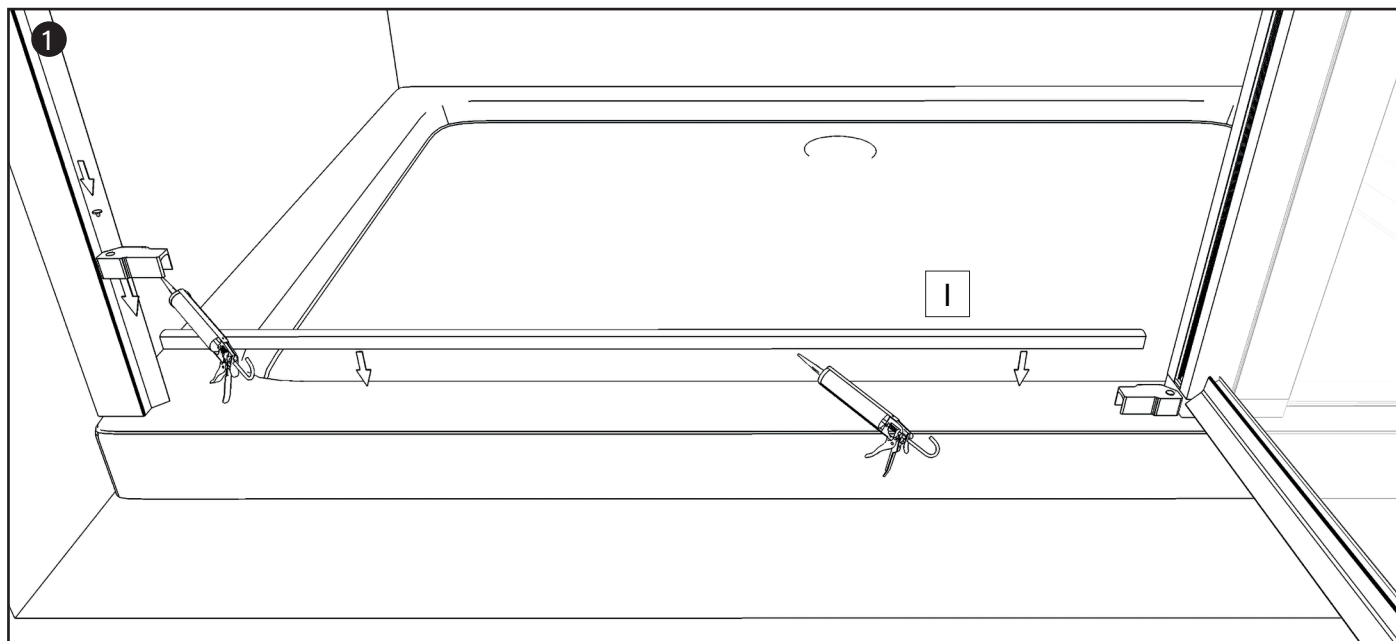

KROK 10


1. Wykonać otwory i zamontować śrubę od wewnętrznej strony, aby zablokować ściankę prysznicową do profilu ściennego za pomocą śrub 8x16.

Uwaga: Należy wykonać 4 otwory w sumie, dwa po prawej i dwa po lewej, 1 na górze i 1 na dole. Śruby zostaną zakryte specjalnymi chromowanymi nakładkami.

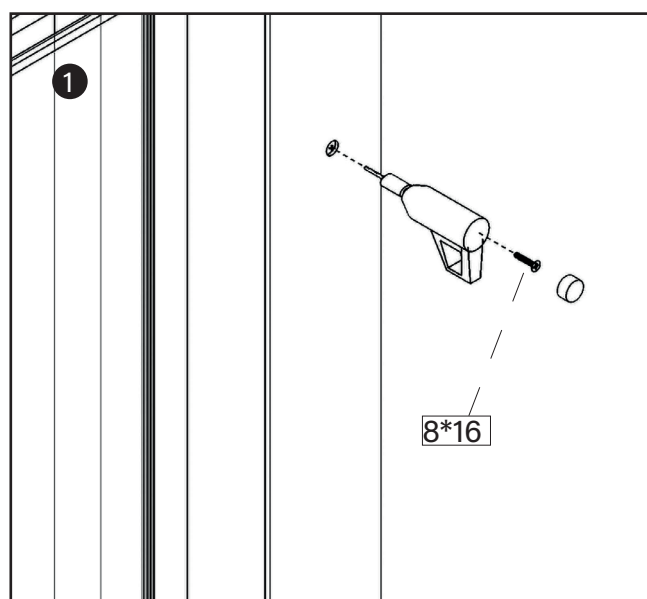

KROK 11

1. Zainstaluj uchwyt jak pokazano na rysunku. (otwór po stronie wewnętrznej)

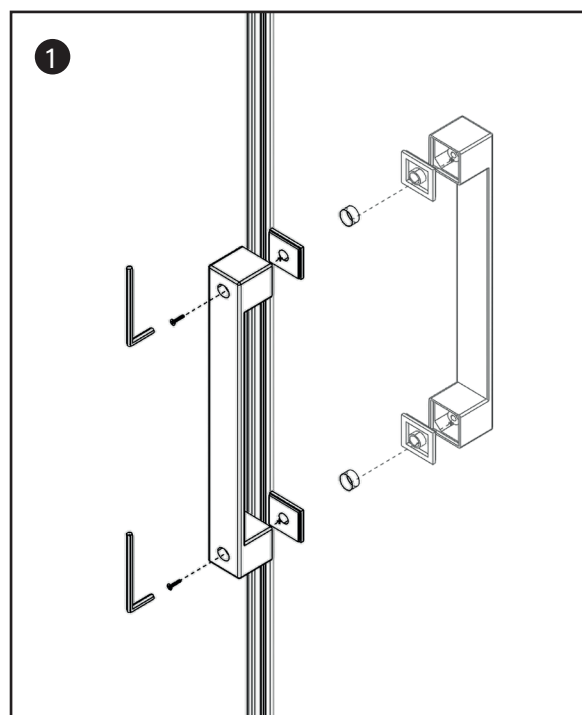**KROK 12**

1. Nałożyć silikon zgodnie z rysunkiem i odczekać 24h.

