

Caracas 2.0

BESCHREIBUNG

Umkehrbare, wandfeste Duschkabine mit Falttür, aus 6 mm starkem, gehärtetem Glas mit leicht zu reinigender Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten. Reversibler Einbau, Höhe 190 cm, Klarglas und verchromte Messingscharniere. Inklusive Haltearm.





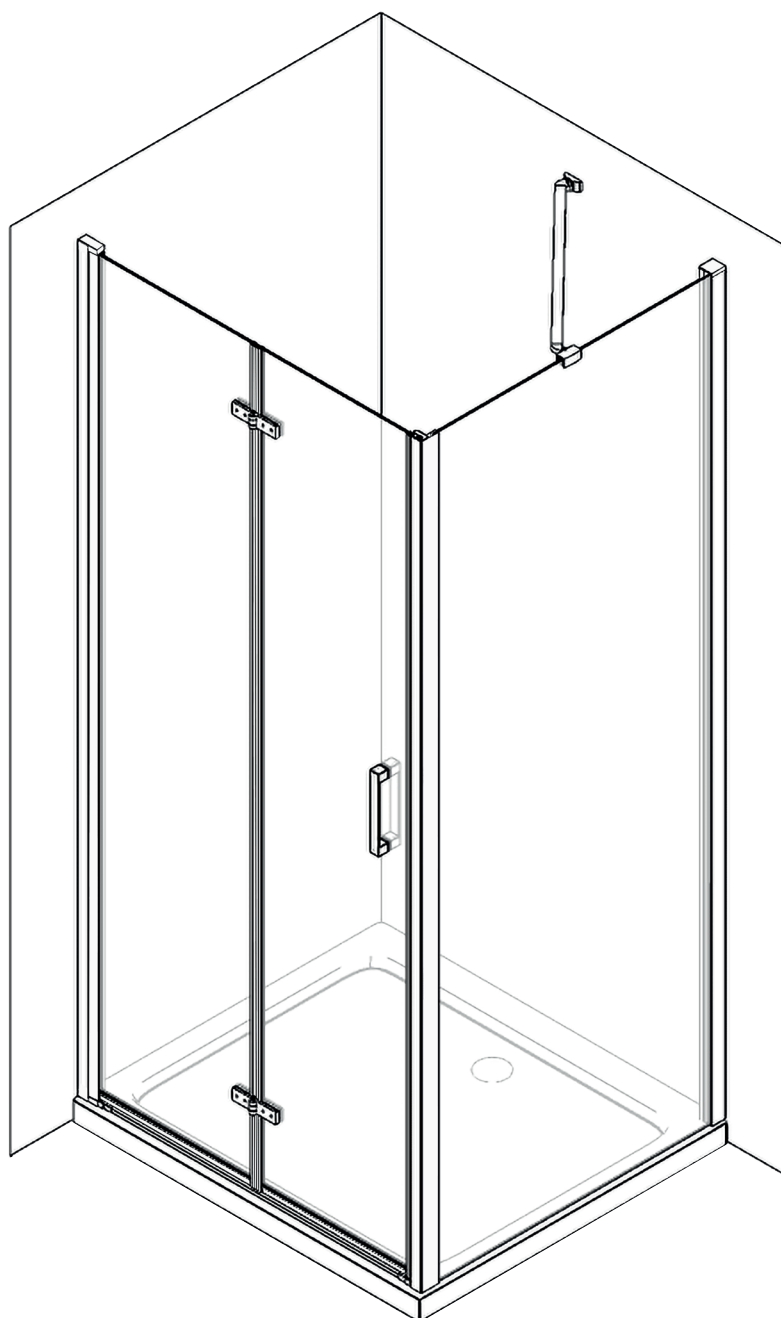


TABELLE DER MASSNAHMEN


MODELL	MASSE A
60	575 - 600
65	625 - 650
70	675 - 700
75	725 - 750
80	775 - 800
85	825 - 850
90	875 - 900
95	925 - 950
100	975 - 1000

FESTE WAND	MASSE B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000










REVERSIBEL

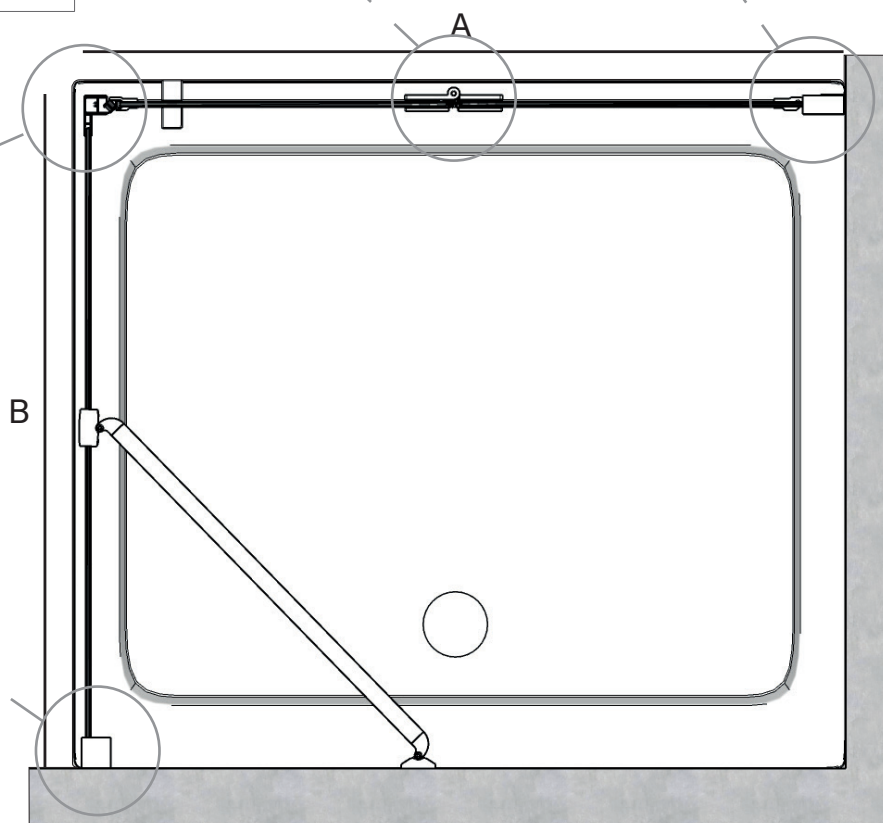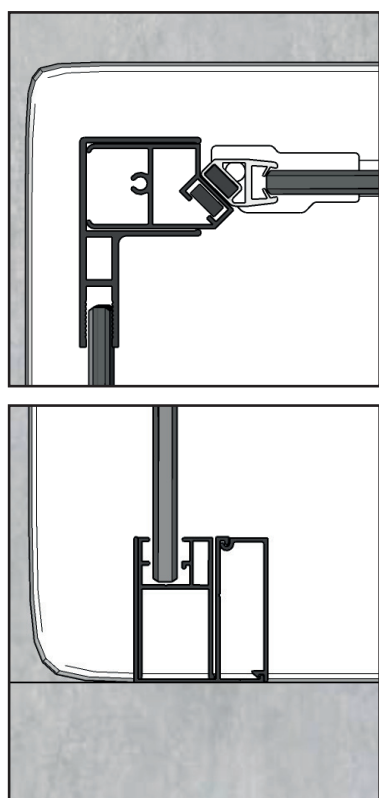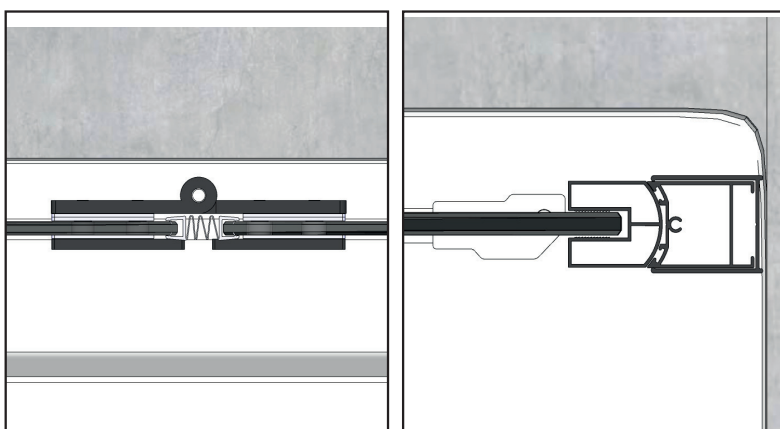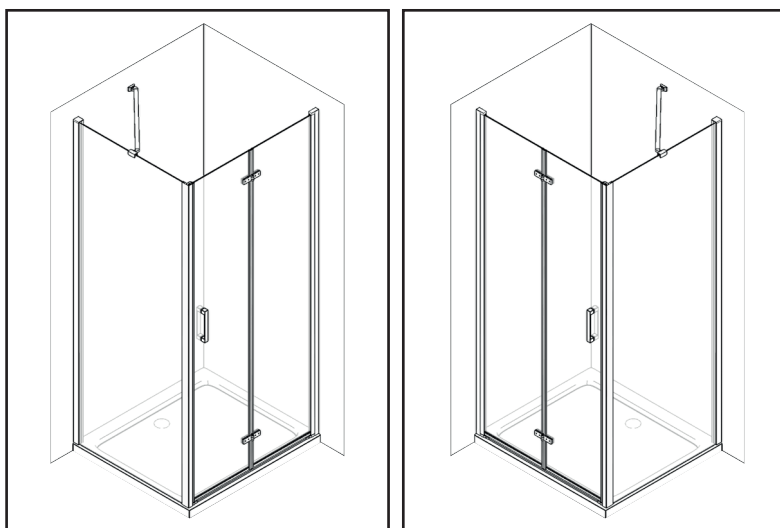

ERFORDERLICHES WERKZEUG

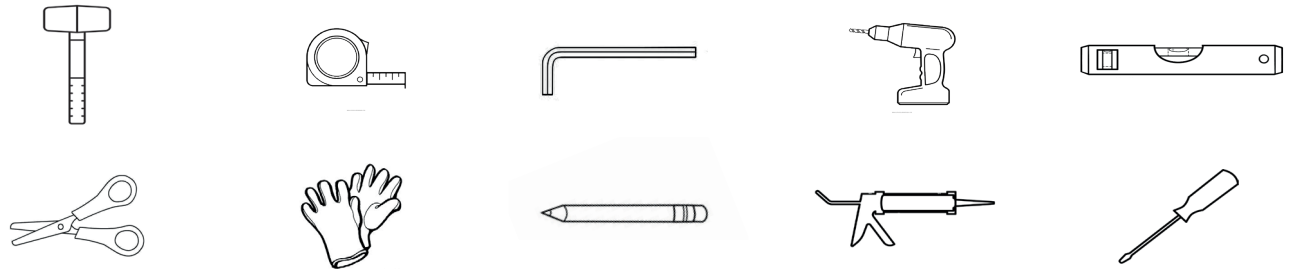

VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in 2 Paketen versandt)

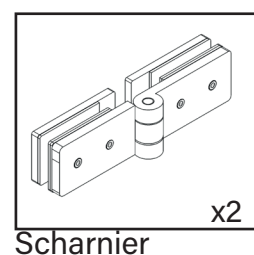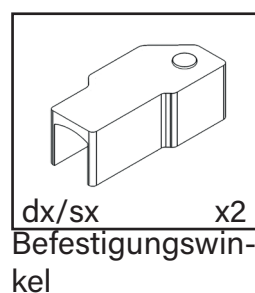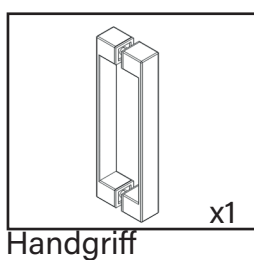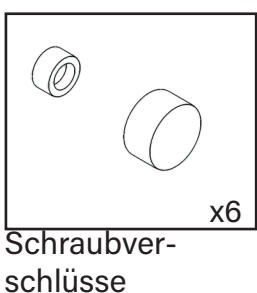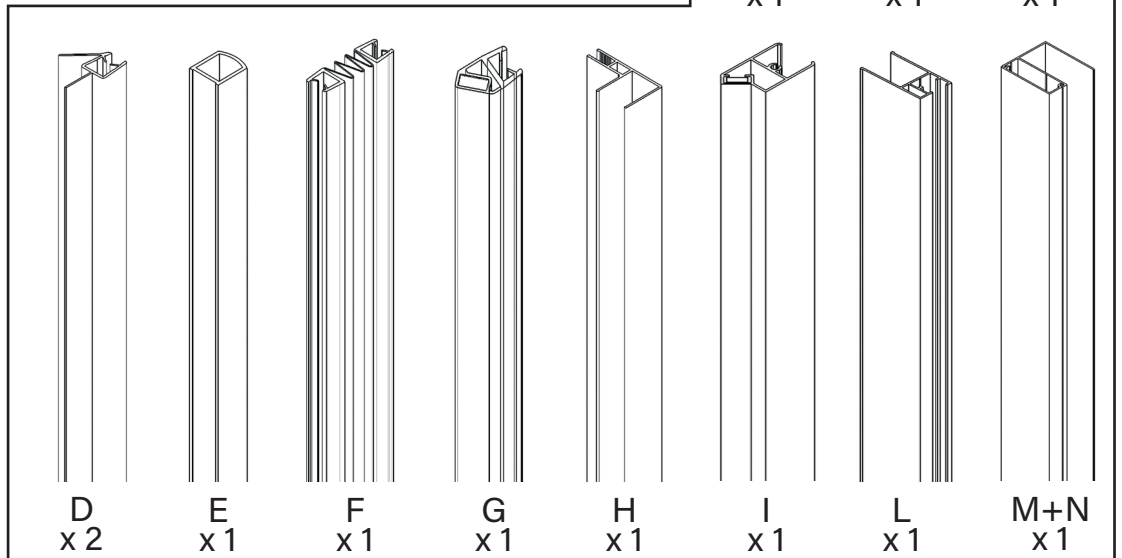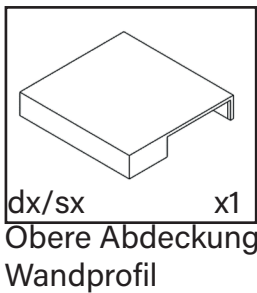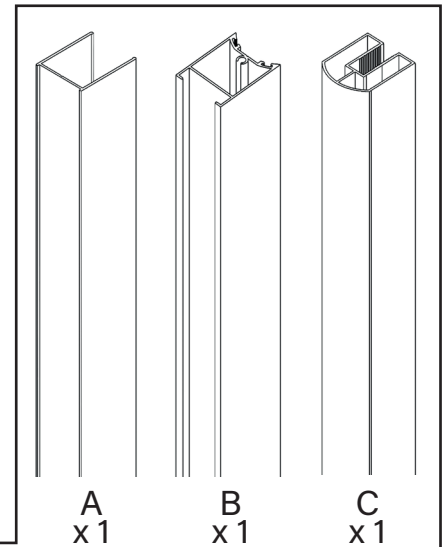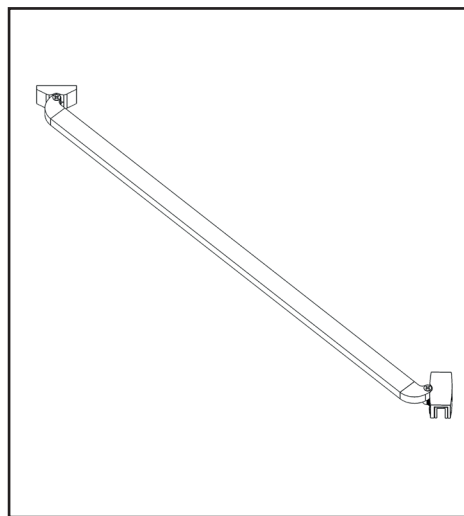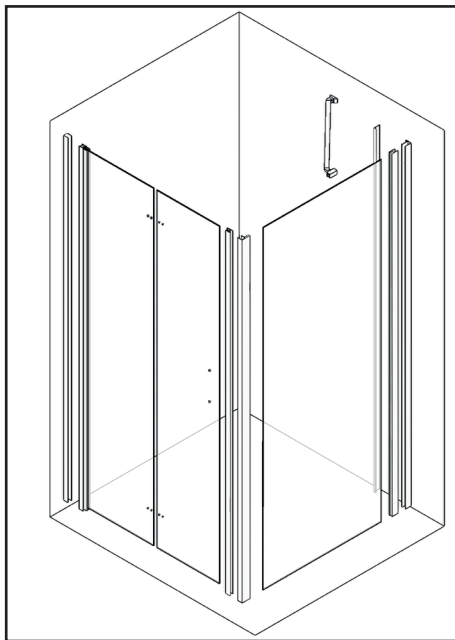





MONTAGE

1. SCHRITT

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie die Profile an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Zeichne die Löcher in der Wand mit einem Bleistift nach.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Profile ein.



WICHTIG

Es ist ratsam, die Profile nicht zu nah an der Außenkante der Duschwanne zu montieren. Lassen Sie immer etwa 1 cm frei, um ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis zu erzielen.

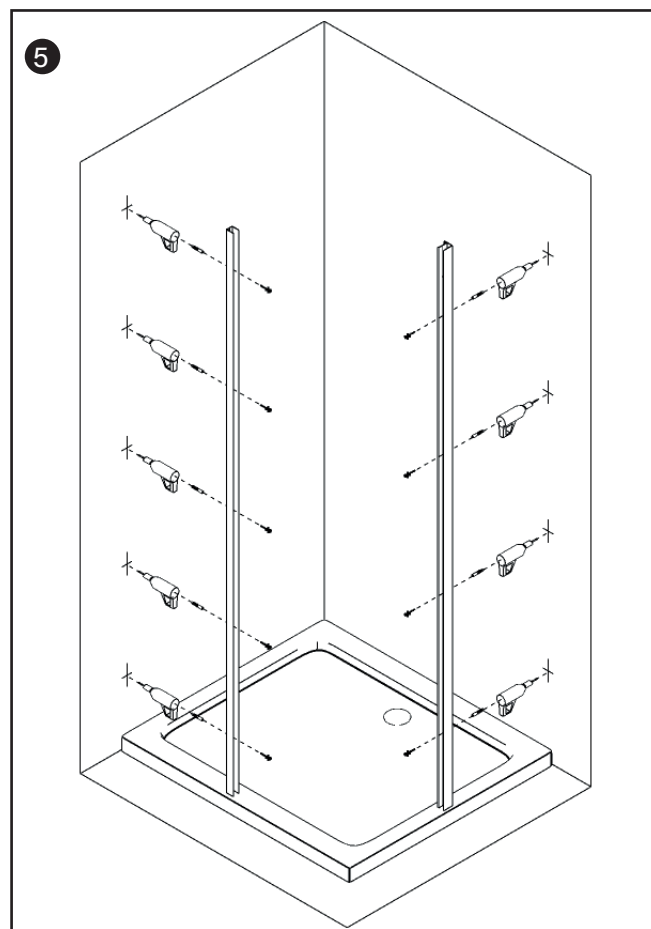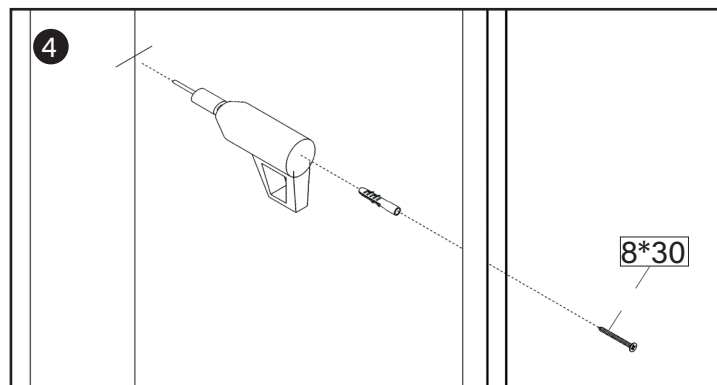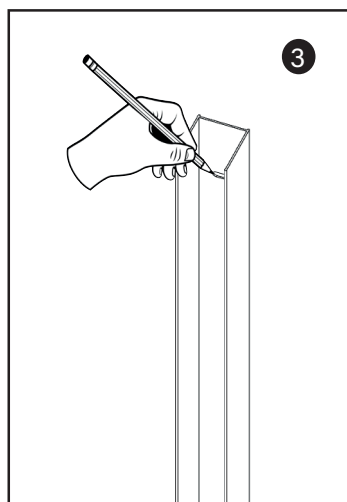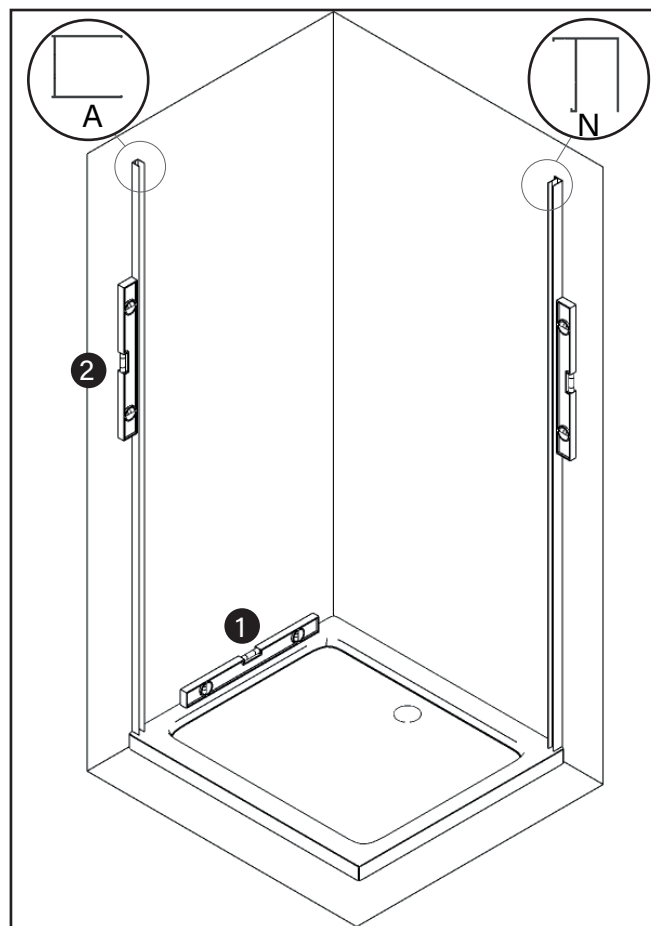

2. SCHRITT


1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Winkelprofils auf.
2. Setzen Sie das Festglas in das Eckprofil ein.
3. Setzen Sie das Magnetprofil in das Eckprofil ein.

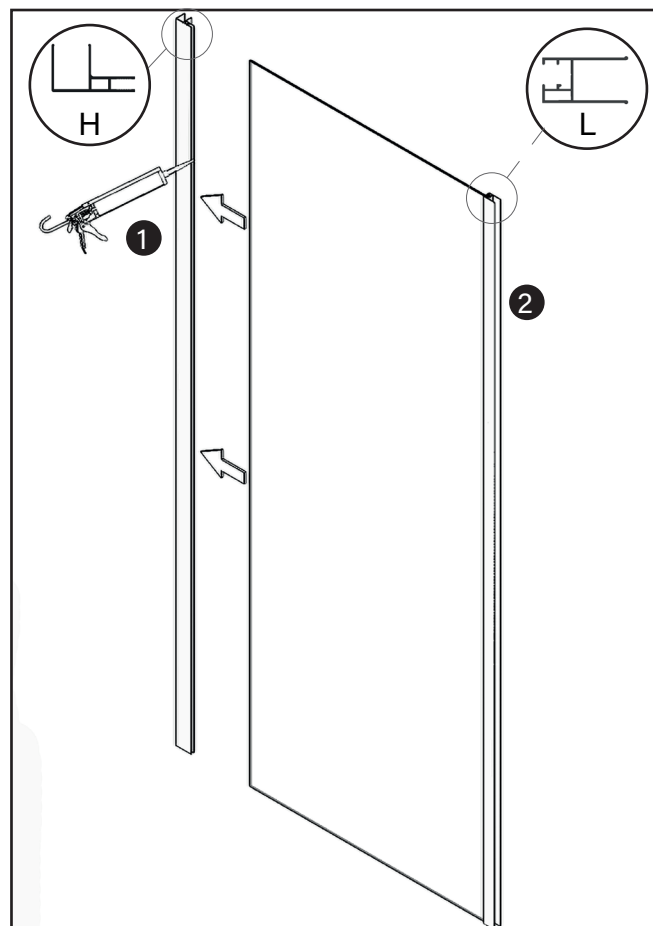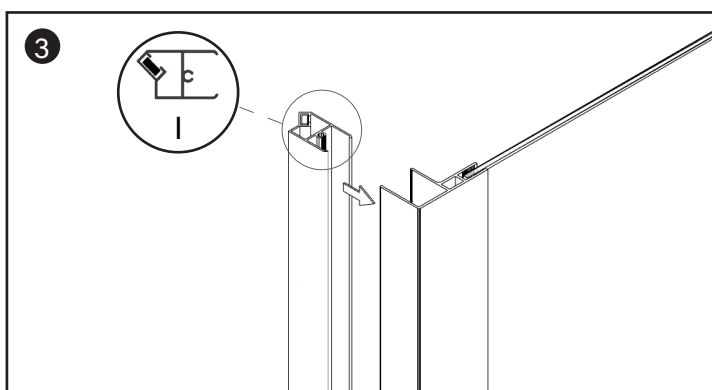

3. SCHRITT


1. Befestigen Sie die feste Wand an dem zuvor befestigten Wandprofil.

HINWEIS: Unter die feste Platte kommt nichts, sie muss von außen verlegt und silikonisiert werden.

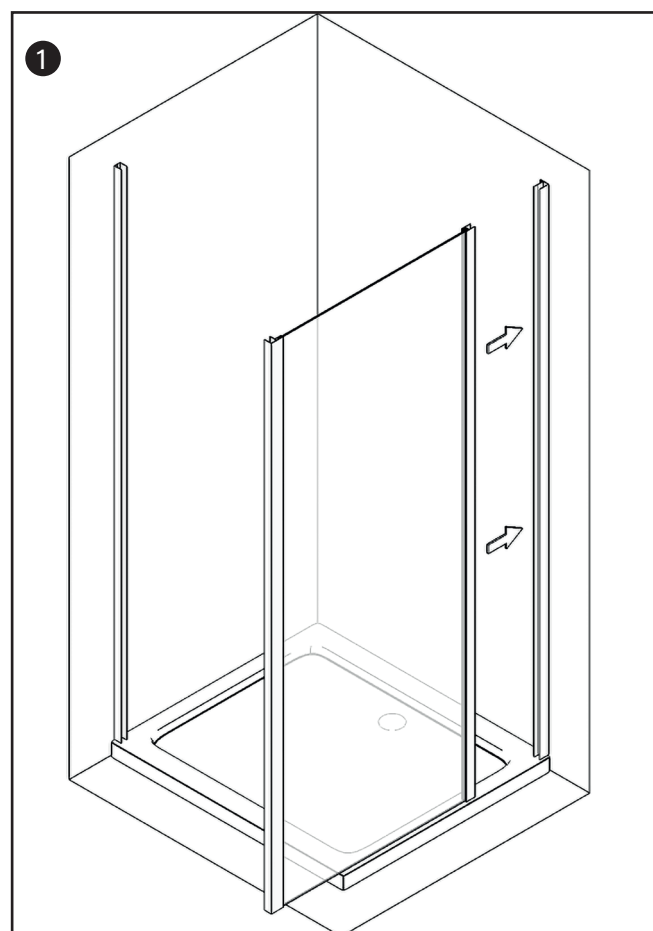



4. SCHRITT

1. Setzen Sie das 6-mm-Glas auf der Türseite in das zuvor montierte Wandprofil ein.

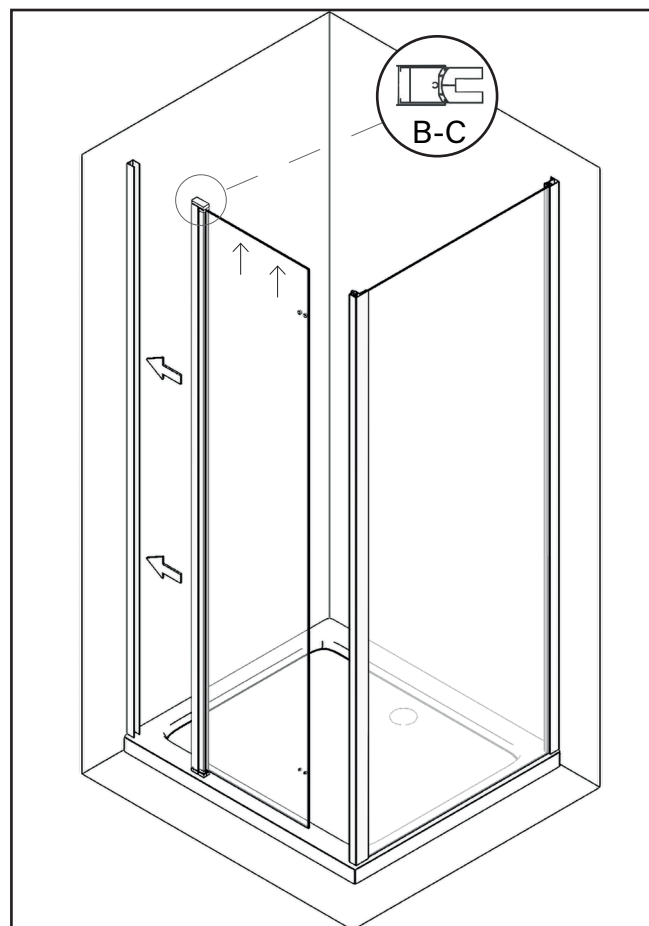



5. SCHRITT

1. Setzen Sie die Scharniere auf das 6-mm-Glas auf der Türseite und befestigen Sie sie wie gezeigt am Glas.
2. Setzen Sie den Tropfverschluss unter das Glas.

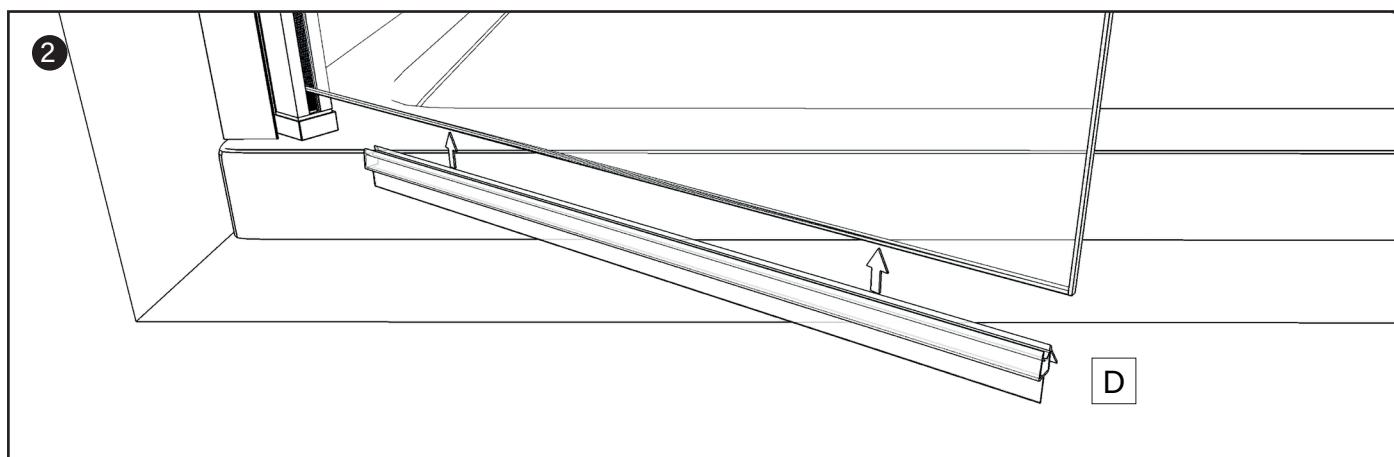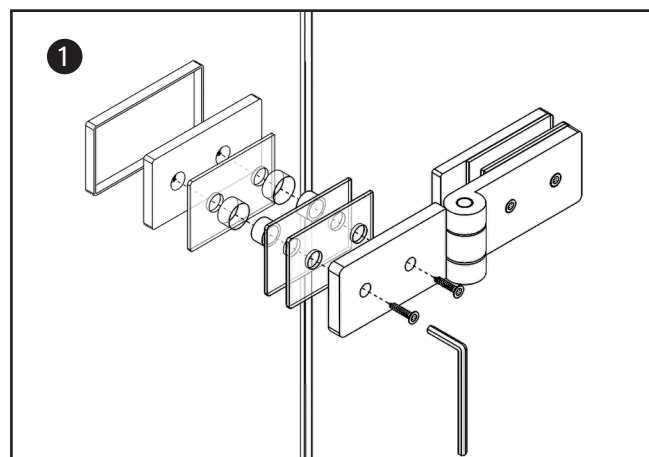



6. SCHRITT

1. Setzen Sie das 6-mm-Glas auf der Schließseite der Tür ein.
2. Befestigen Sie die Scharniere wie abgebildet am Glas.

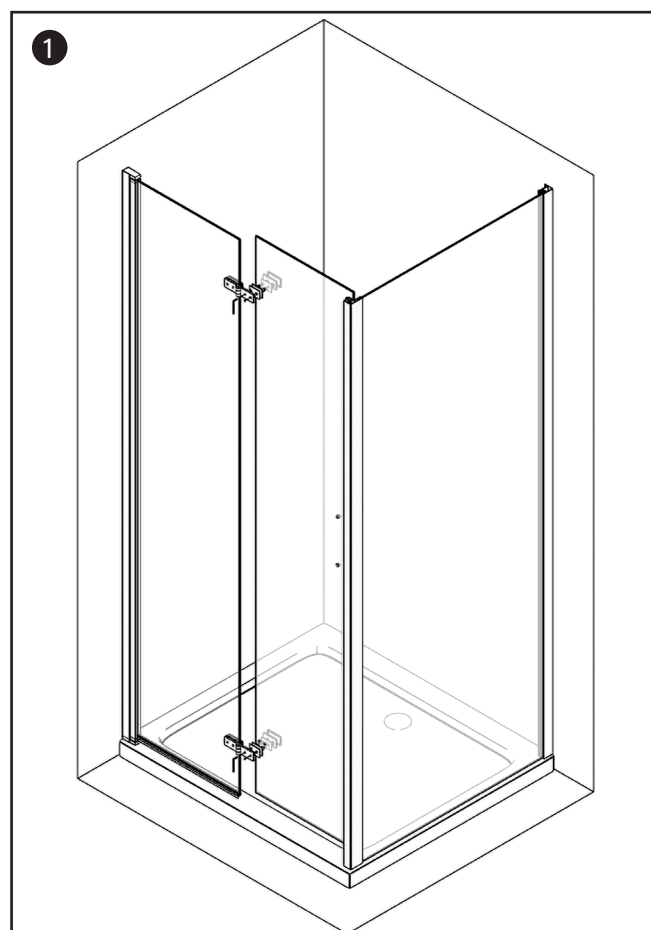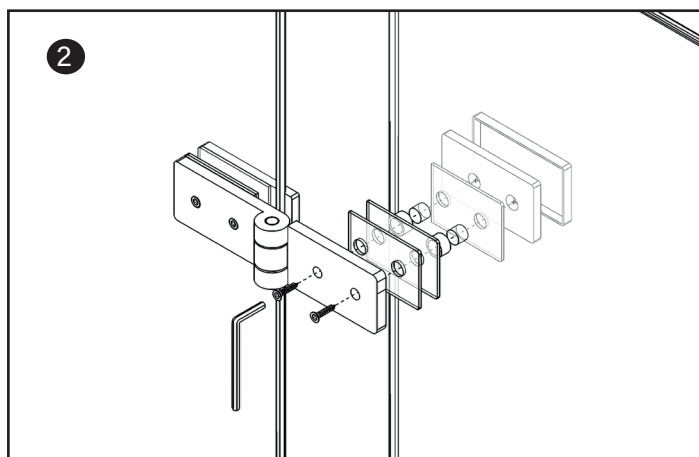

7. SCHRITT




1. Positionieren Sie die Tropfdichtung, indem Sie sie wie in der Abbildung gezeigt formen, damit die Tür richtig schließt und gegen Wasser abdichtet.
2. Bringen Sie die Magnetverschlusssichtung am Glas an.

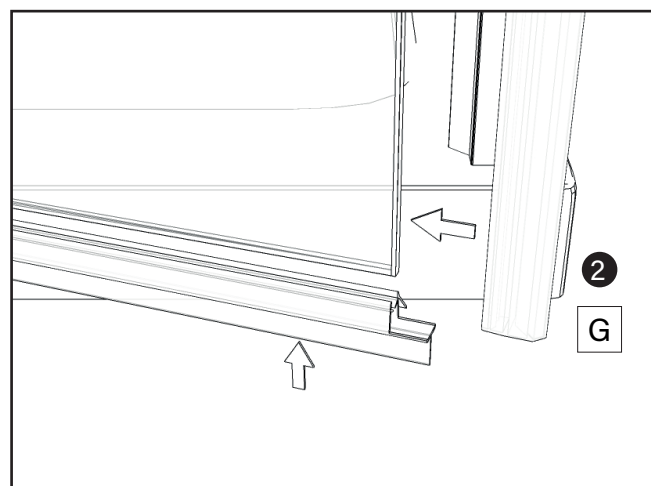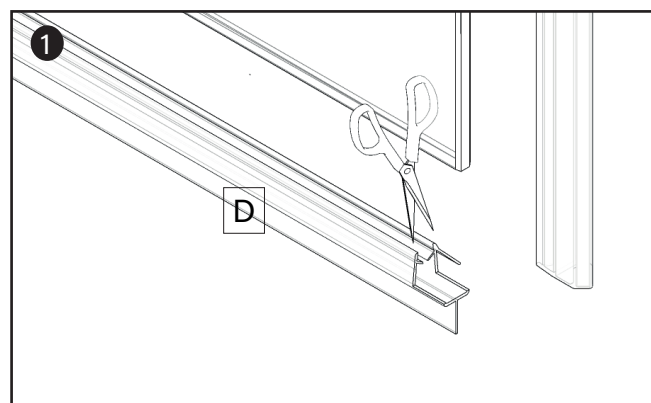

8. SCHRITT

1. Prüfen Sie die Passgenauigkeit der Büchertür, bohren Sie dann Löcher und befestigen Sie die 6x16-Schrauben zur Verriegelung mit dem Wandprofil.
2. Bohren Sie Löcher und befestigen Sie die 6x16 Schrauben von der Innenseite des Eckprofils, Türschließseite, um es am Magnetprofil zu befestigen und decken Sie die Schrauben mit den entsprechenden Dübeln ab.
3. Prüfen Sie die Dichtigkeit, bohren Sie Löcher von innen, um die Wandbefestigung mit 8x16 Schrauben am Wandprofil zu befestigen und decken Sie sie mit der Aluminiumabdeckung ab, um die Befestigungsschrauben zu verbergen und vor Wasser zu schützen.

Hinweis: Es müssen insgesamt 6 Löcher gebohrt werden, zwei pro Profil, eins oben und eins unten.

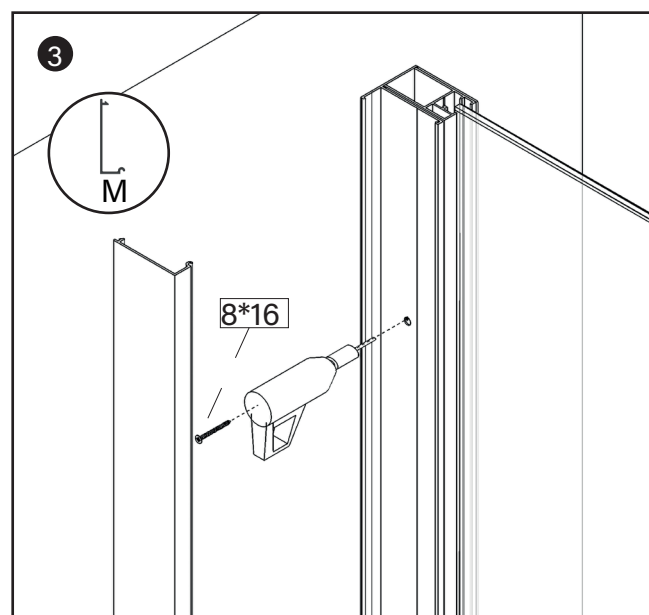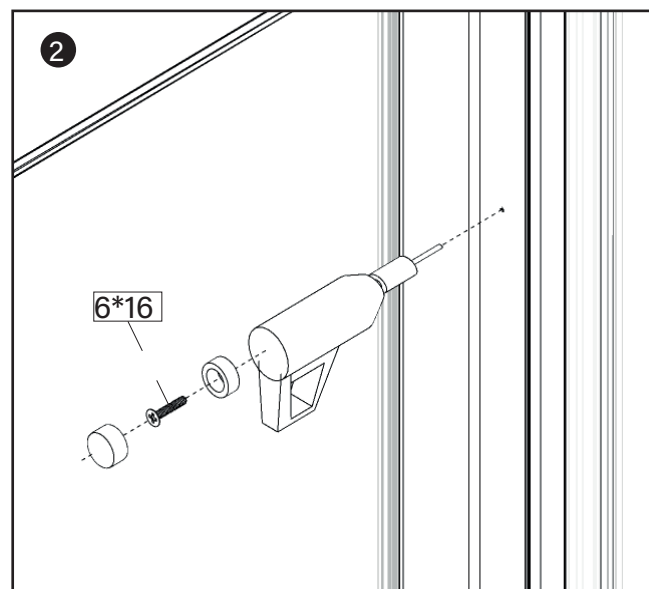
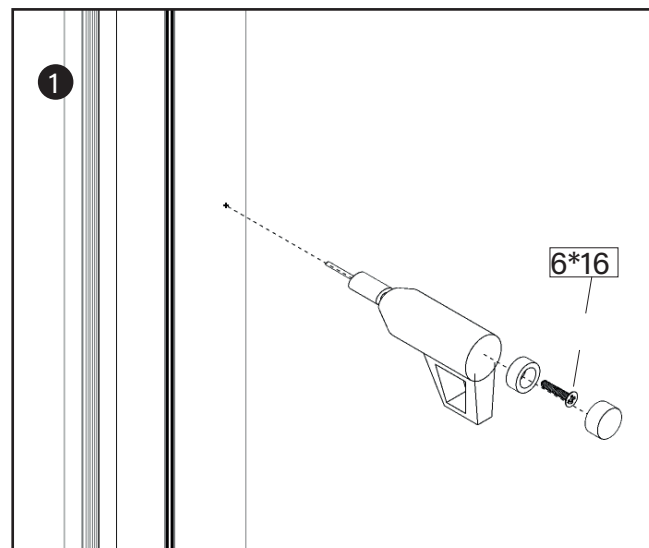


9. SCHRITT

1. Bringen Sie die ausziehbare Tropfdichtung zwischen den beiden Scheiben an.
2. Die untere Dichtungsleiste silikonisieren und positionieren.
3. Silikonisieren und positionieren Sie die linke und rechte Befestigungslasche.




Hinweis: Das Dichtungsprofil kann mit 6*16 Schrauben montiert werden, wenn es bündig mit dem Boden ist.

VORSICHT Die korrekte Positionierung der unteren Haltestange und der linken und rechten Befestigungslaschen ist in Abbildung 4 dargestellt.

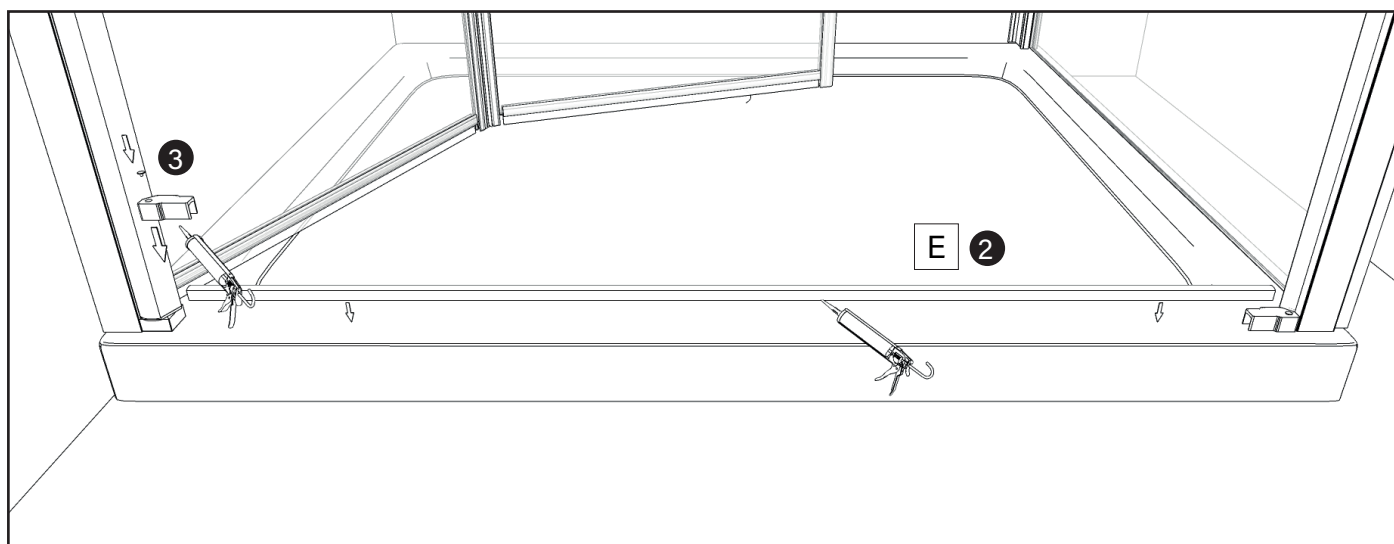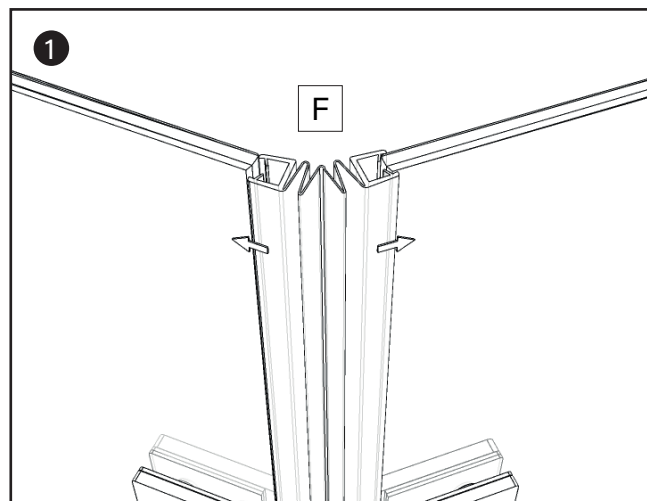

10. SCHRITT

1. Positionieren Sie die Halterung der schrägen Haltestange an der Wand und markieren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
2. Bohren Sie mit dem Bohrer die Löcher in die Wand, setzen Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um die Halterung zu befestigen.
3. Positionieren Sie die Schweißleiste.

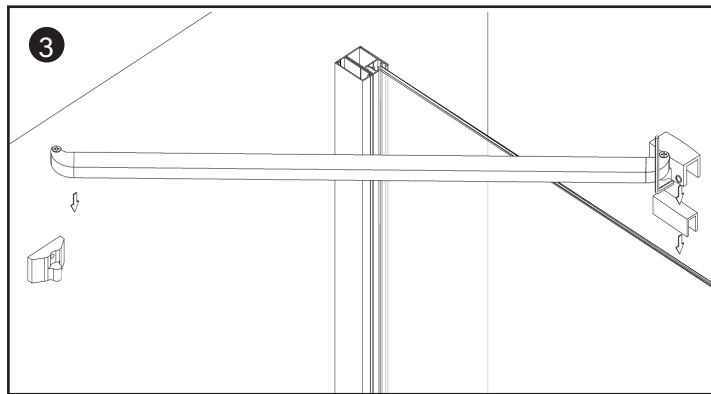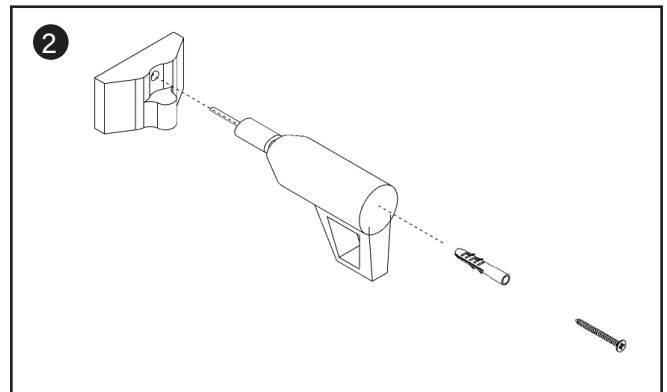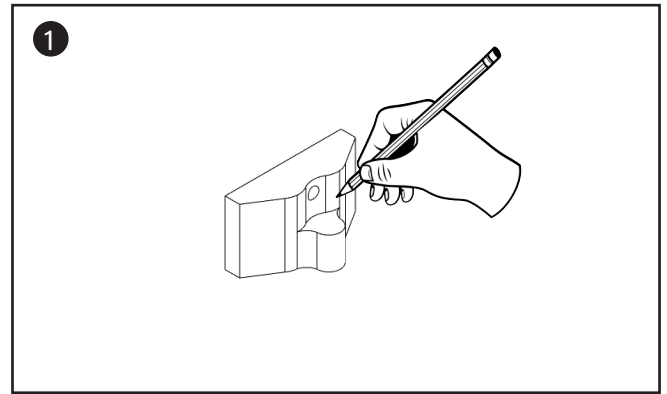

11. SCHRITT

1. Montieren Sie den Griff (Loch auf der Innenseite).
2. Bringen Sie die Abdeckkappen an der Oberseite der Aluminiumprofile an.
3. Silikonisieren Sie die Außenseite der Duschkabine um den gesamten Umfang herum, wie auf dem Bild gezeigt, und warten Sie 24 Stunden.

