


Caracas 2.0

DESCRIPCIÓN

Cabina de ducha de pared fija reversible con puerta abatible, de cristal templado de 6 mm con tratamiento antical fácil de limpiar indicado mediante etiquetas especiales. Instalación reversible, altura 190 cm, cristal transparente y bisagras de latón cromado. Brazo de sujeción incluido.




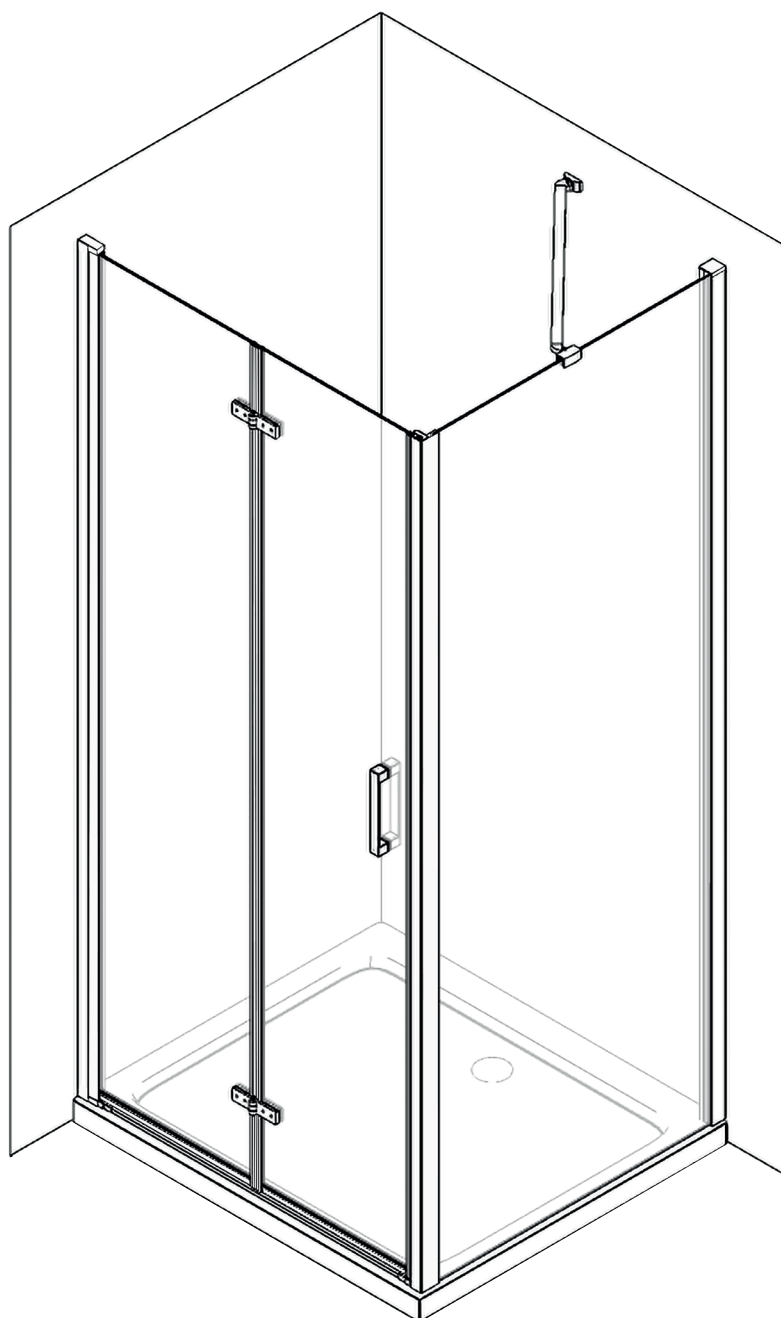


CUADRO DE MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS A
60	575 - 600
65	625 - 650
70	675 - 700
75	725 - 750
80	775 - 800
85	825 - 850
90	875 - 900
95	925 - 950
100	975 - 1000


PARED FIJA	MEDIDAS B
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000

REVERSIBLE

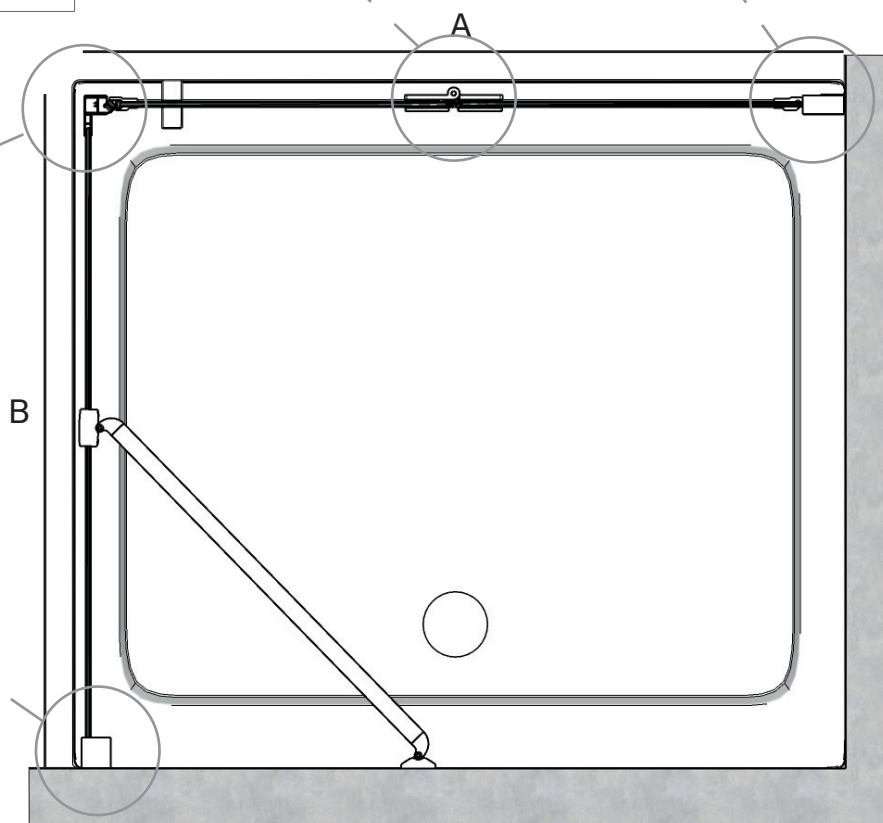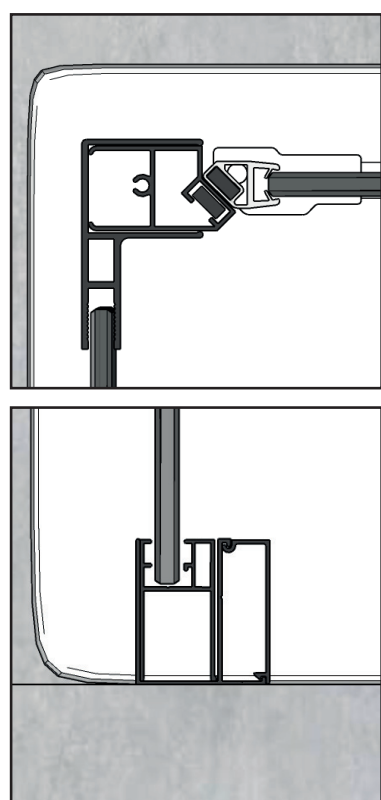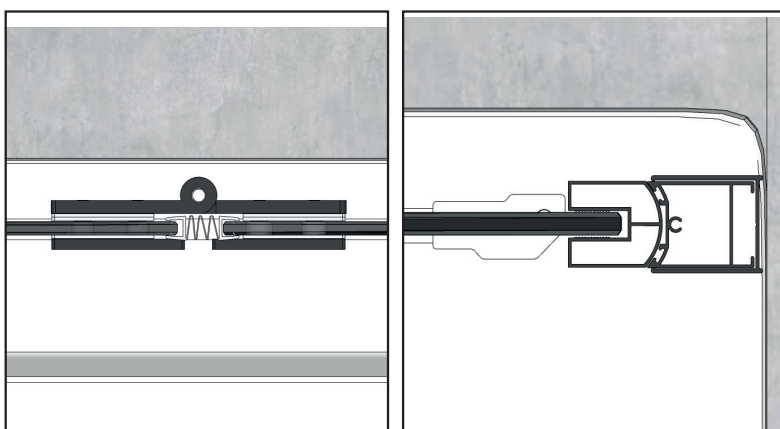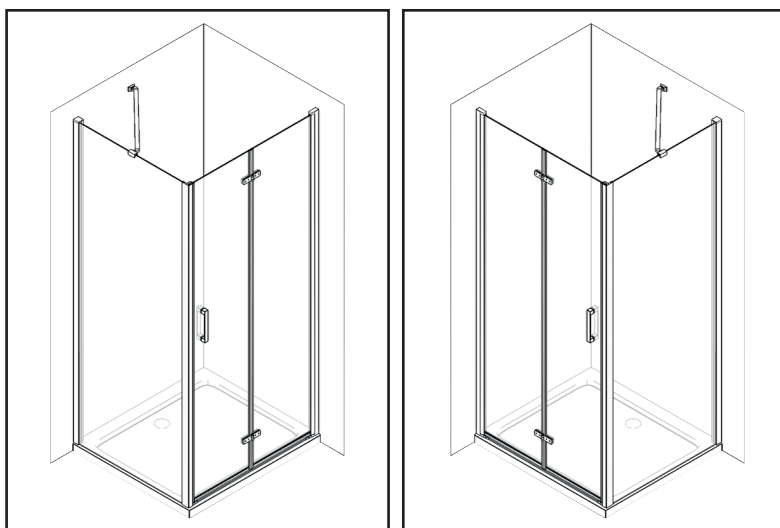


CARACAS 2.0

HERRAMIENTAS NECESARIAS

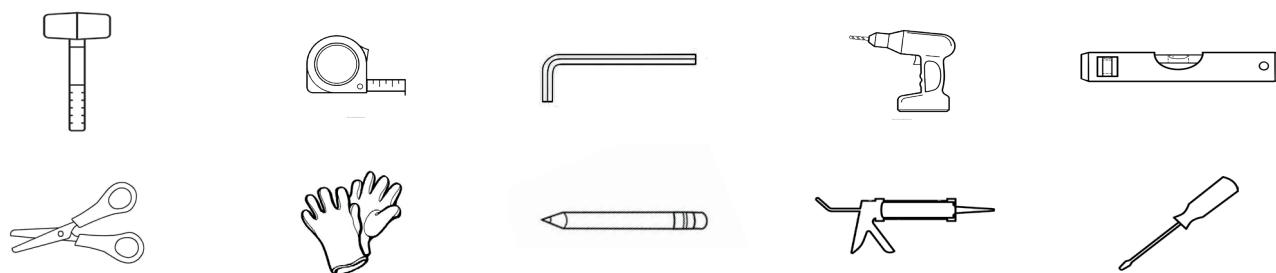

CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en 2 paquetes)

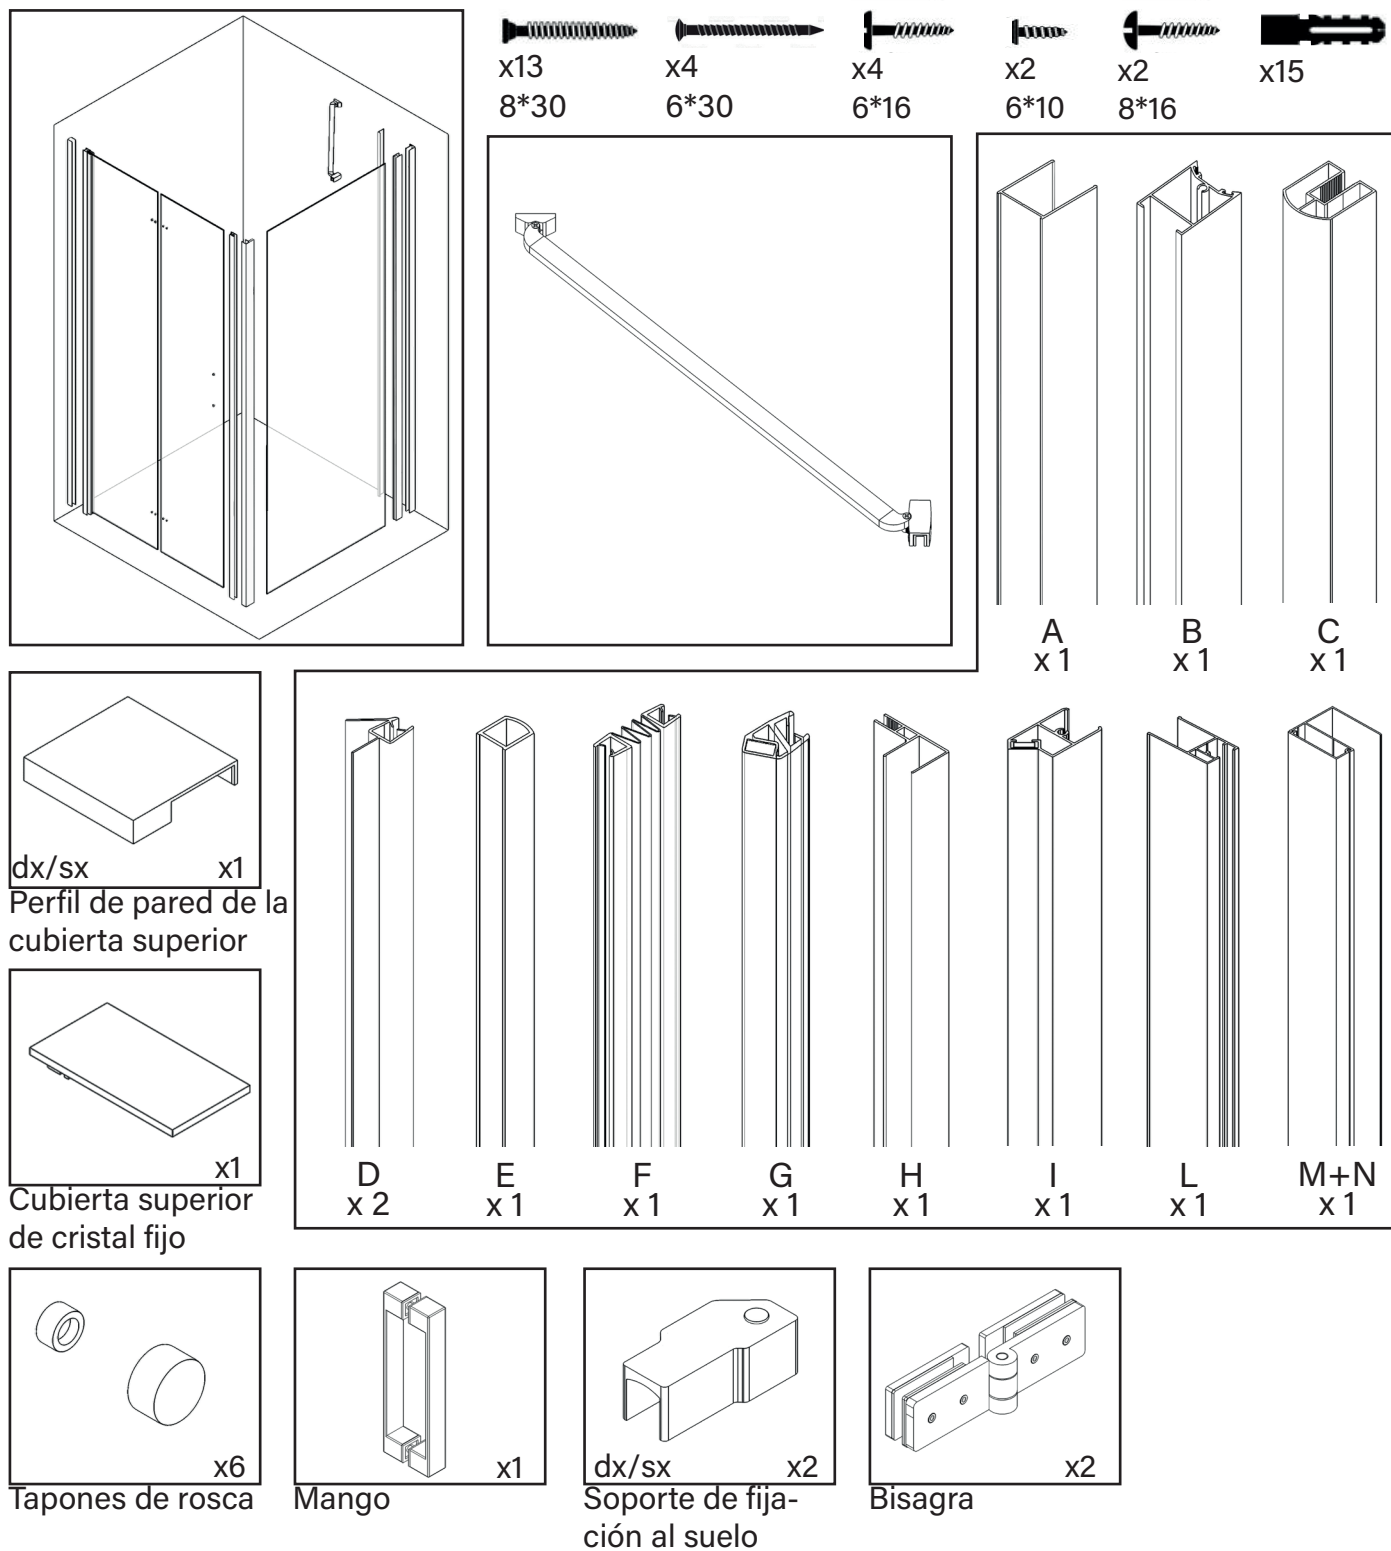





MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque los perfiles en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Traza los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra agujeros en la pared.
5. Inserta el enchufe de pared y atornilla los tornillos para fijar los perfiles.



IMPORTANTE

Es una buena práctica no montar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para un resultado estético y funcional óptimo.

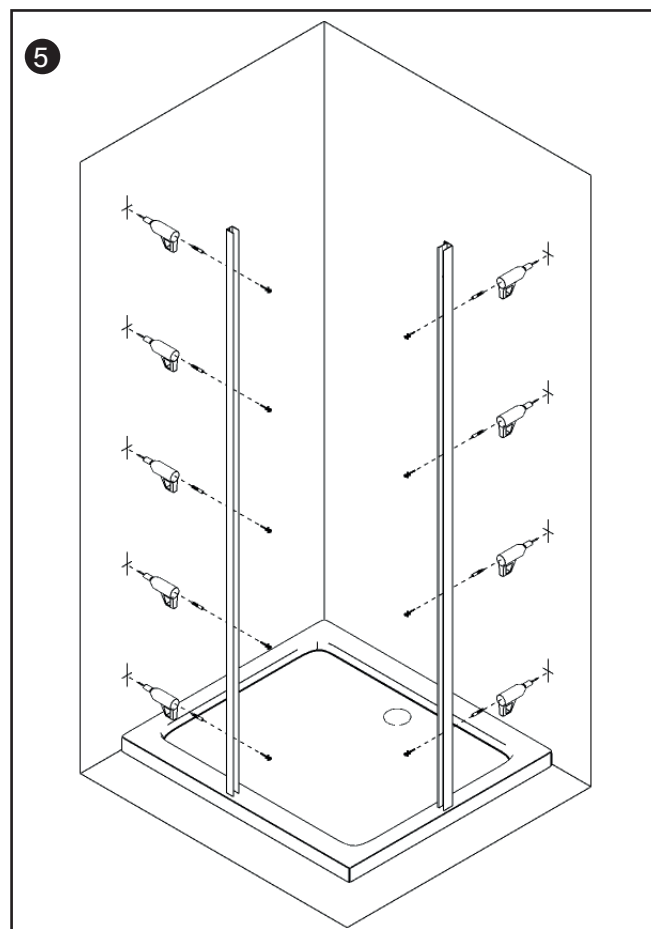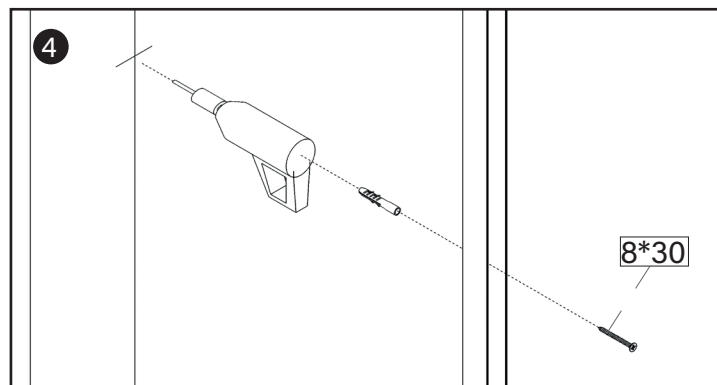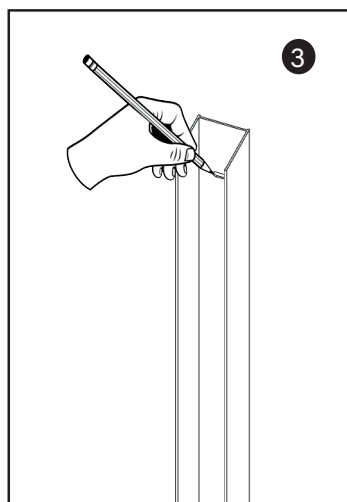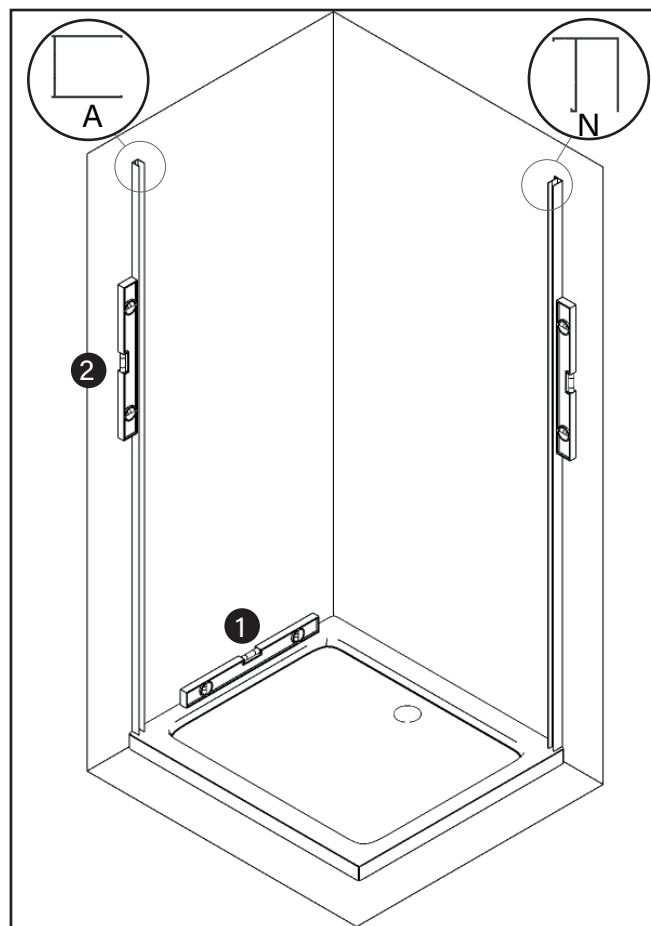

2° PASAJE


1. Aplique silicona en la ranura del perfil angular.
2. Introduzca el cristal fijo en el interior del perfil angular.
3. Inserte el perfil magnético dentro del perfil angular.

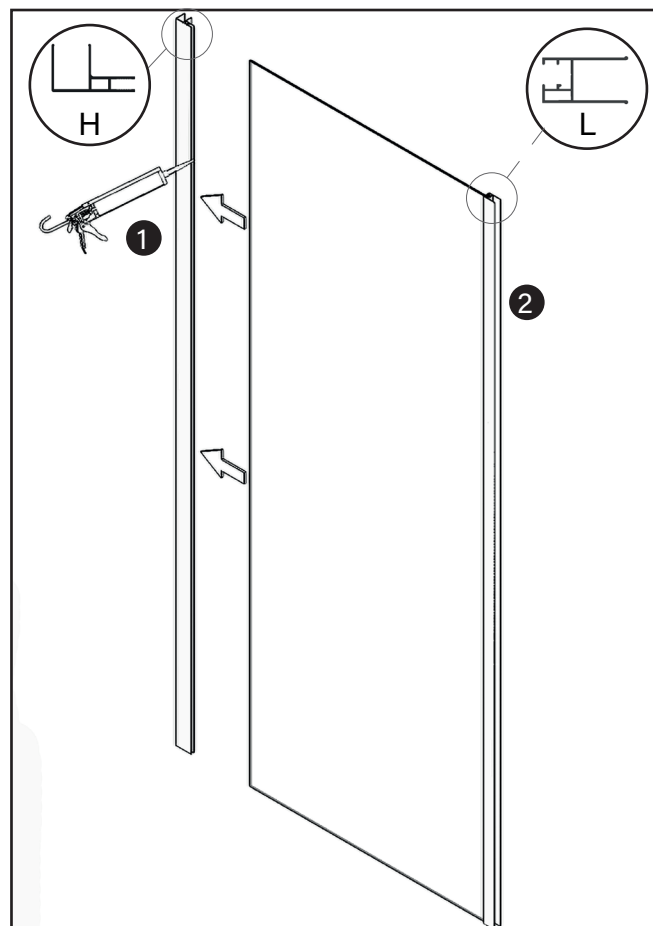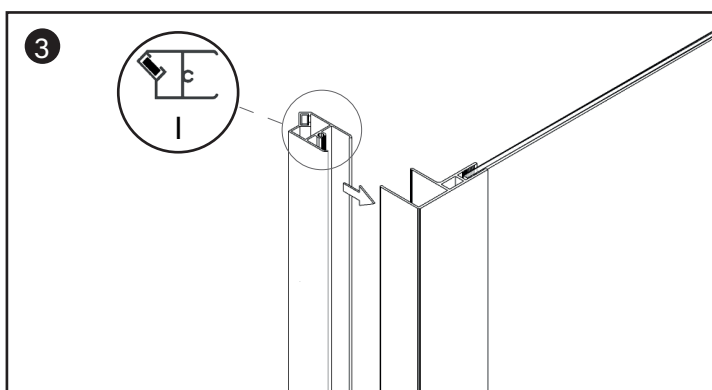

3° PASAJE


1. Instale la pared fija en el perfil de pared previamente fijado.

ATENCIÓN: *debajo de la losa fija no va nada, hay que colocarla y siliconarla desde el exterior.*

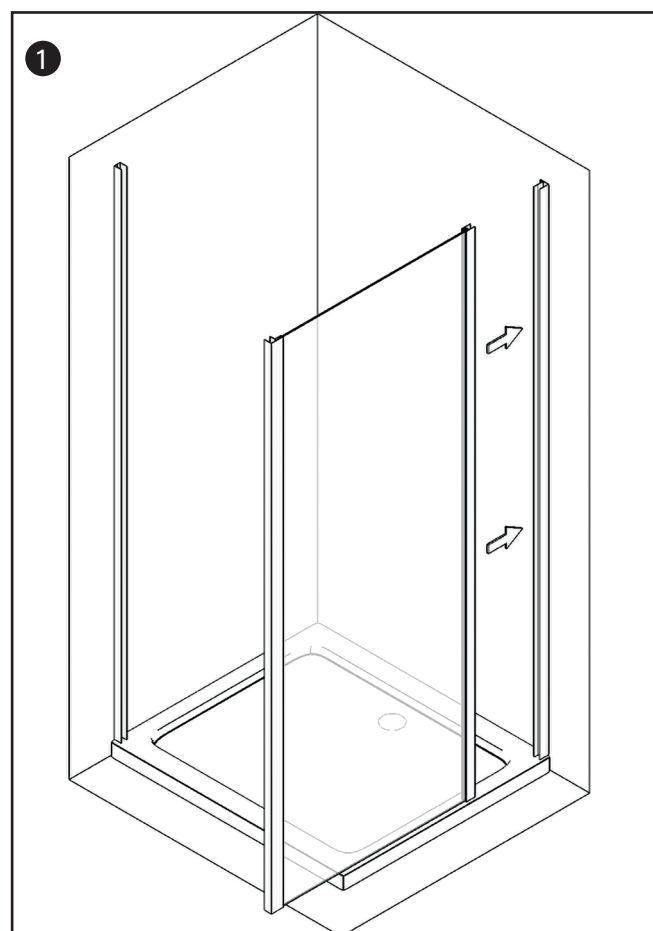



4° PASAJE

1. Coloque el cristal de 6 mm en el lado de la puerta dentro del perfil mural previamente montado.

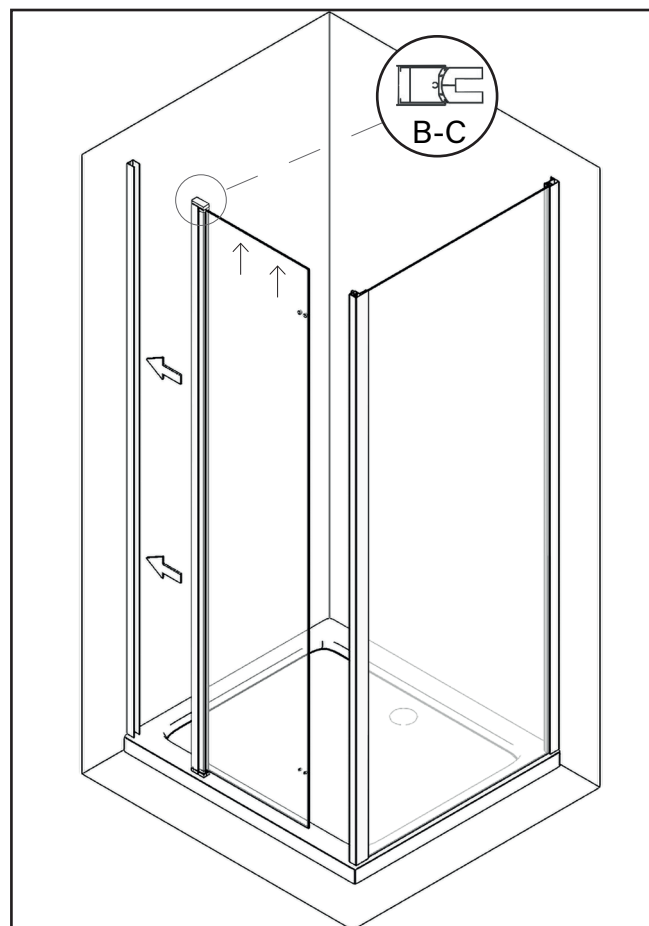



5° PASAJE

1. Coloque las bisagras sobre el cristal de 6 mm en el lado de la puerta y fíjelas al cristal como se muestra.
2. Introduzca la junta antigoteo bajo el cristal.

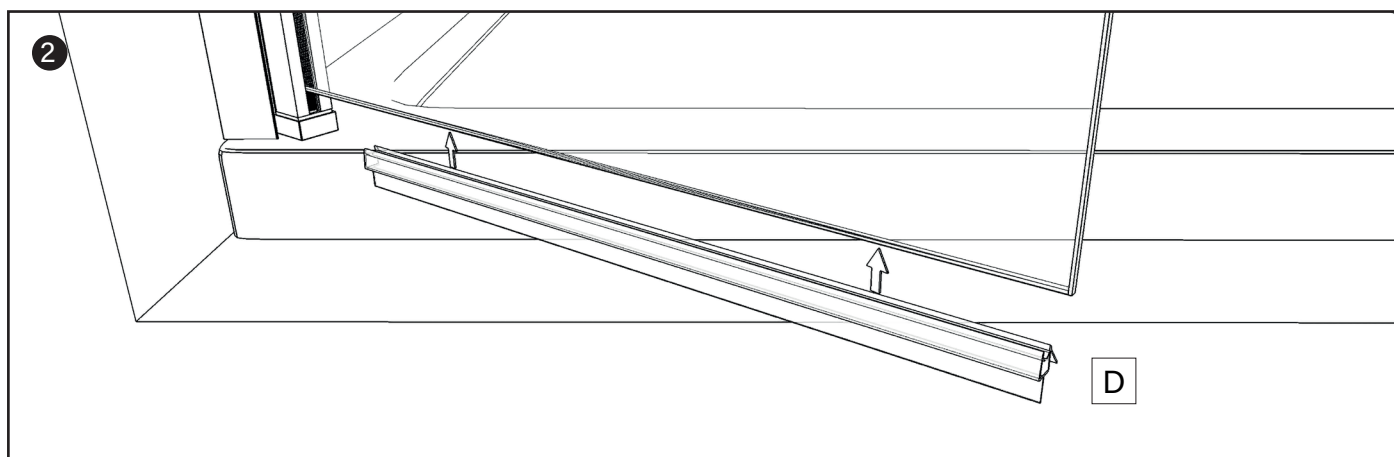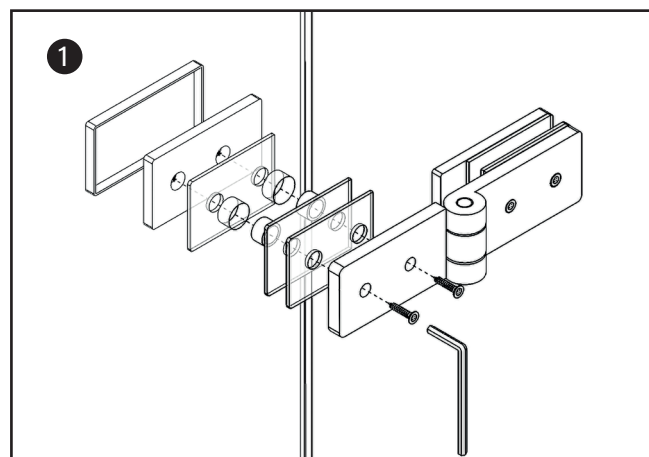



6° PASAJE

1. Coloque el cristal de 6 mm en el lado de cierre de la puerta.
2. Complete la fijación de las bisagras al cristal tal como se muestra.

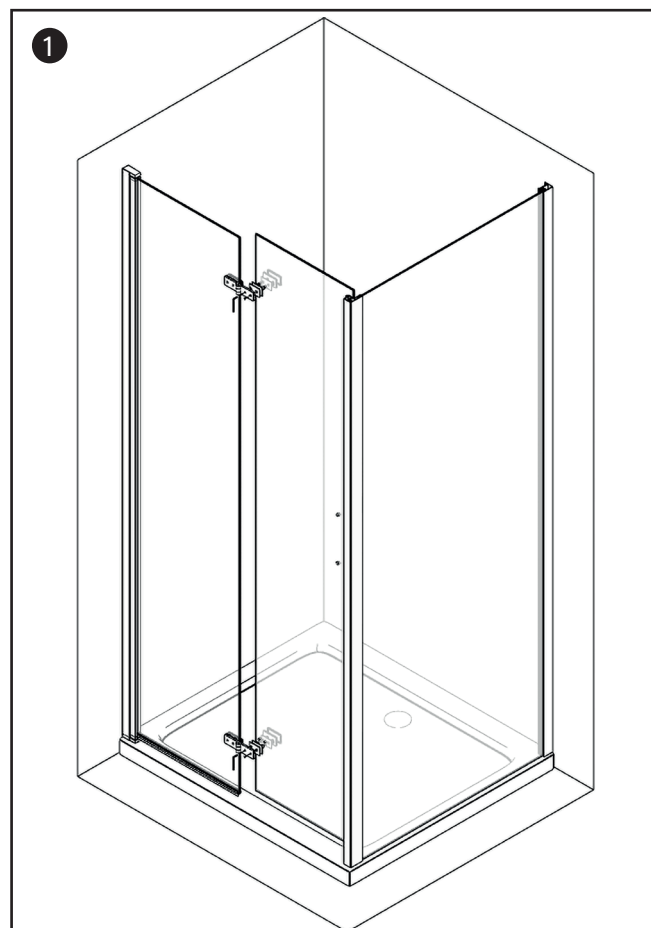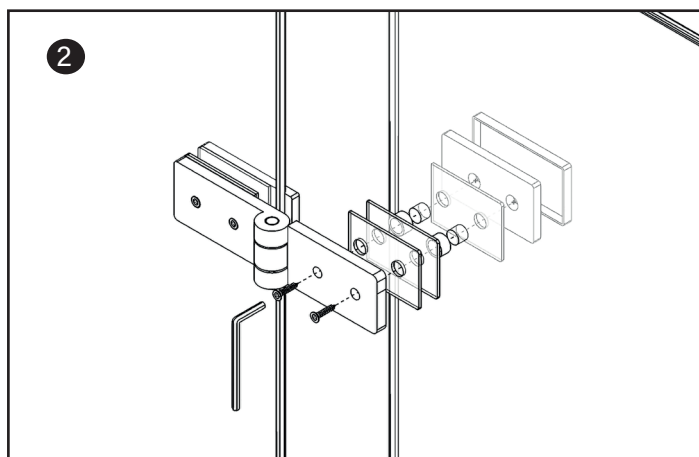

7° PASAJE




1. Coloque la junta de goteo dándole forma, como se muestra en la figura, para permitir que la puerta cierre correctamente y para sellar contra el agua.
2. Instale la junta de cierre magnético en el cristal.

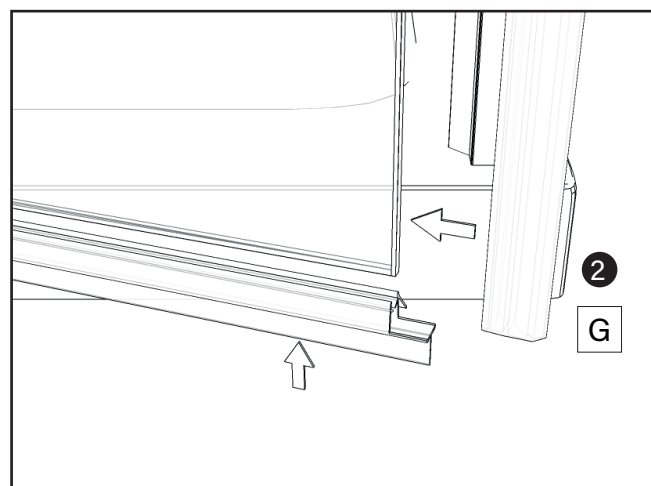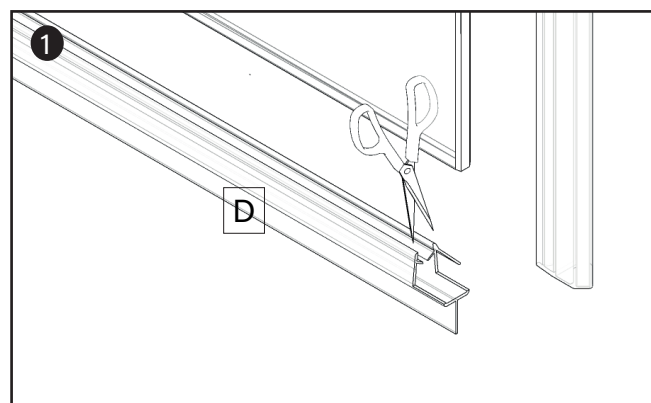

8° PASAJE

1. Compruebe la plomada de la puerta libro, luego taladre los agujeros y fije los tornillos 6x16 para el bloqueo con el perfil de pared.
2. Taladre agujeros y fije los tornillos de 6x16 desde el interior del perfil angular, lado de cierre de la puerta, para fijarlo al perfil magnético y cubra los tornillos con los tacos adecuados.
3. Comprobar el aplomado, taladrar agujeros desde el interior para fijar la pared fijada al perfil mural con tornillos de 8x16 y cubrir con la tapa de aluminio, para ocultar los tornillos de fijación y protegerlos del agua.

Nota: Hay que taladrar un total de 6 agujeros, dos por perfil, 1 en la parte superior y 1 en la inferior.

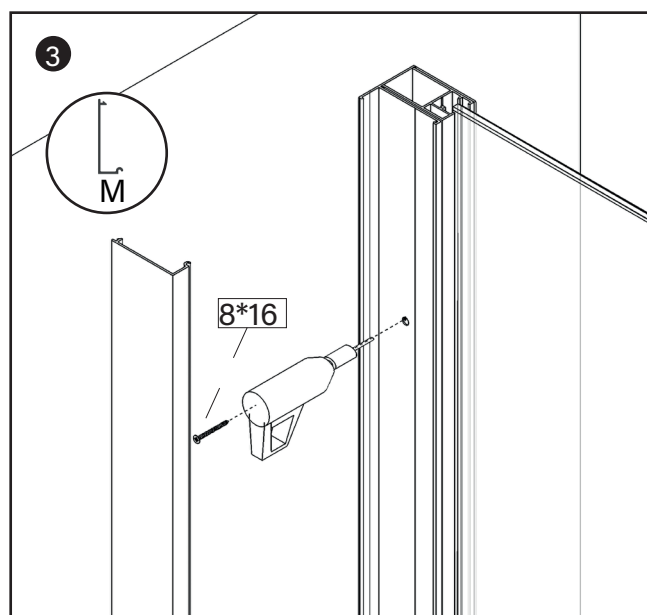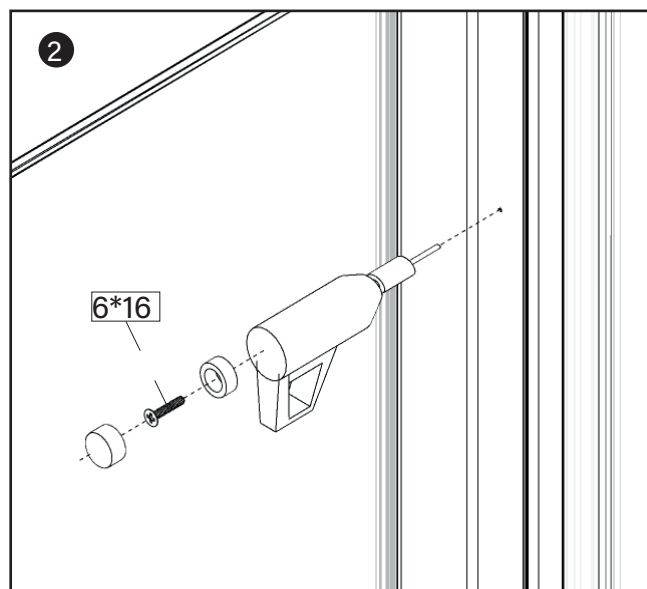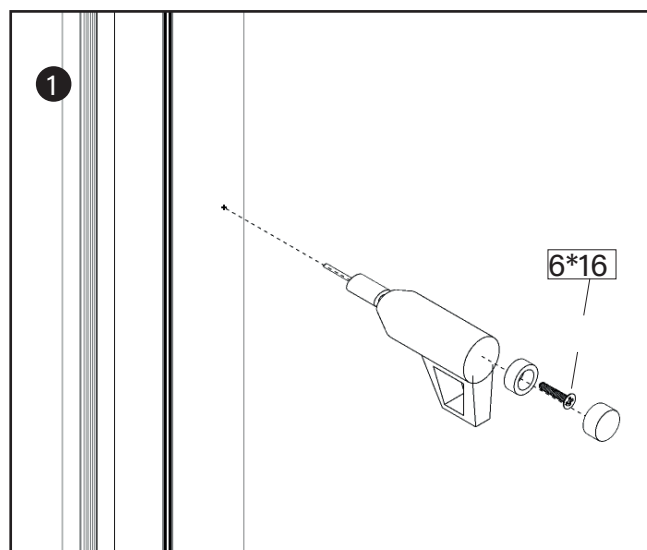



9° PASAJE

1. Aplique la junta de goteo extensible entre los dos cristales.
2. Siliconizar y colocar la barra de sellado inferior.
3. Siliconar y colocar los soportes de fijación izquierdo y derecho.

Nota: El perfil de estanqueidad puede instalarse con tornillos de 6*16 si está enrasado con el suelo.




ATTENZIONE

La posición correcta de la barra de sujeción inferior y de los soportes de fijación izquierdo y derecho es la que se muestra en la figura 4.

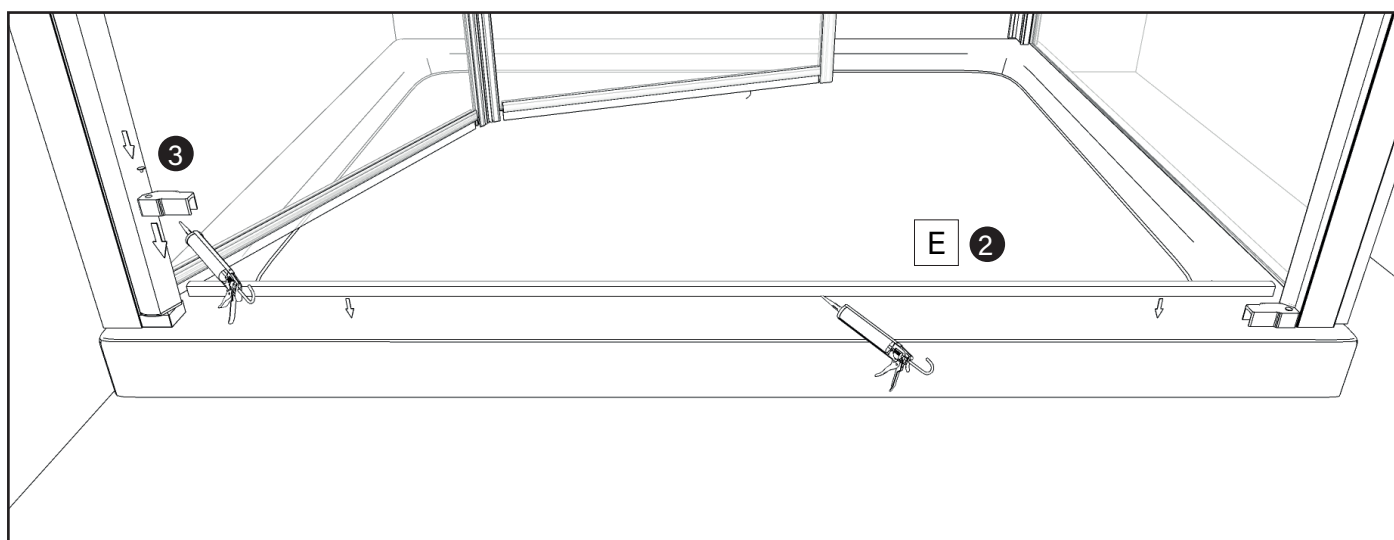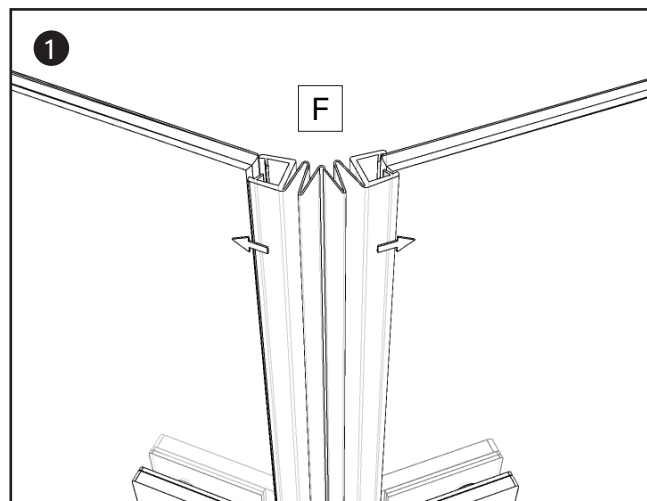

10° PASAJE

1. Coloque el soporte de la barra de sujeción inclinada en la pared y marque los orificios en la pared con un lápiz.
2. Taladre los agujeros en la pared con el taladro, inserte el taco y atornille los tornillos para fijar el soporte.
3. Coloque la barra de sellado.

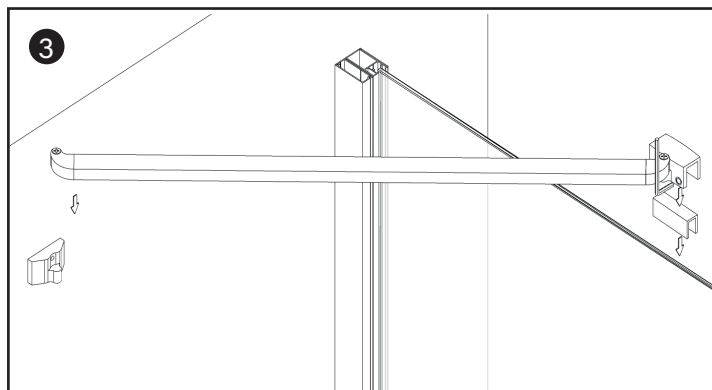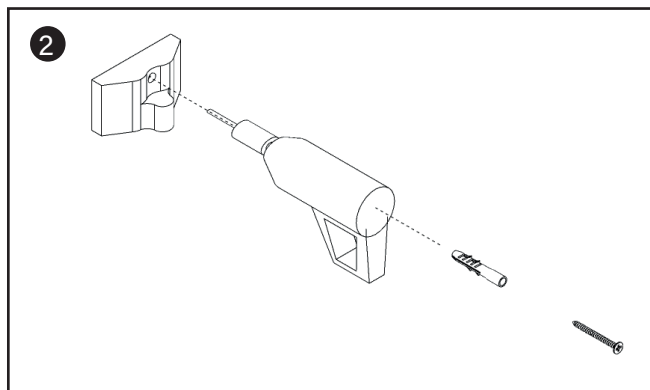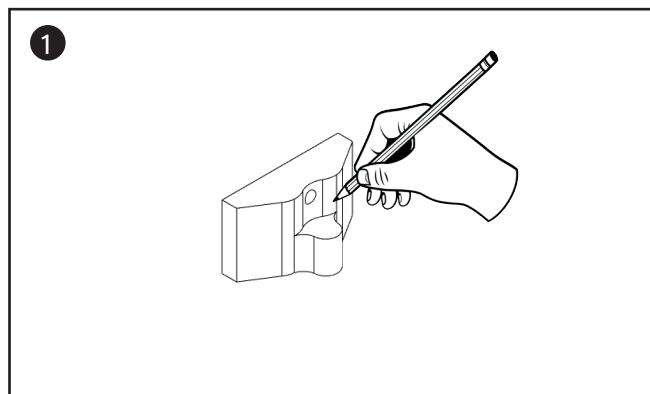

11° PASAJE

1. Instale el asa (orificio interior).
2. Instale las tapas en la parte superior de los perfiles de aluminio.
3. Siliconar el exterior de la mampara de ducha en todo el perímetro como se muestra en la imagen y esperar 24 horas.

