


## Caracas 2.0

### DESCRIPTION

Cabine de douche réversible à paroi fixe avec porte pliante, en verre trempé de 6 mm avec traitement anti-calcaire facile à nettoyer, indiqué par des étiquettes spéciales. Installation réversible, hauteur 190 cm, verre transparent et charnières en laiton chromé. Bras de maintien inclus.




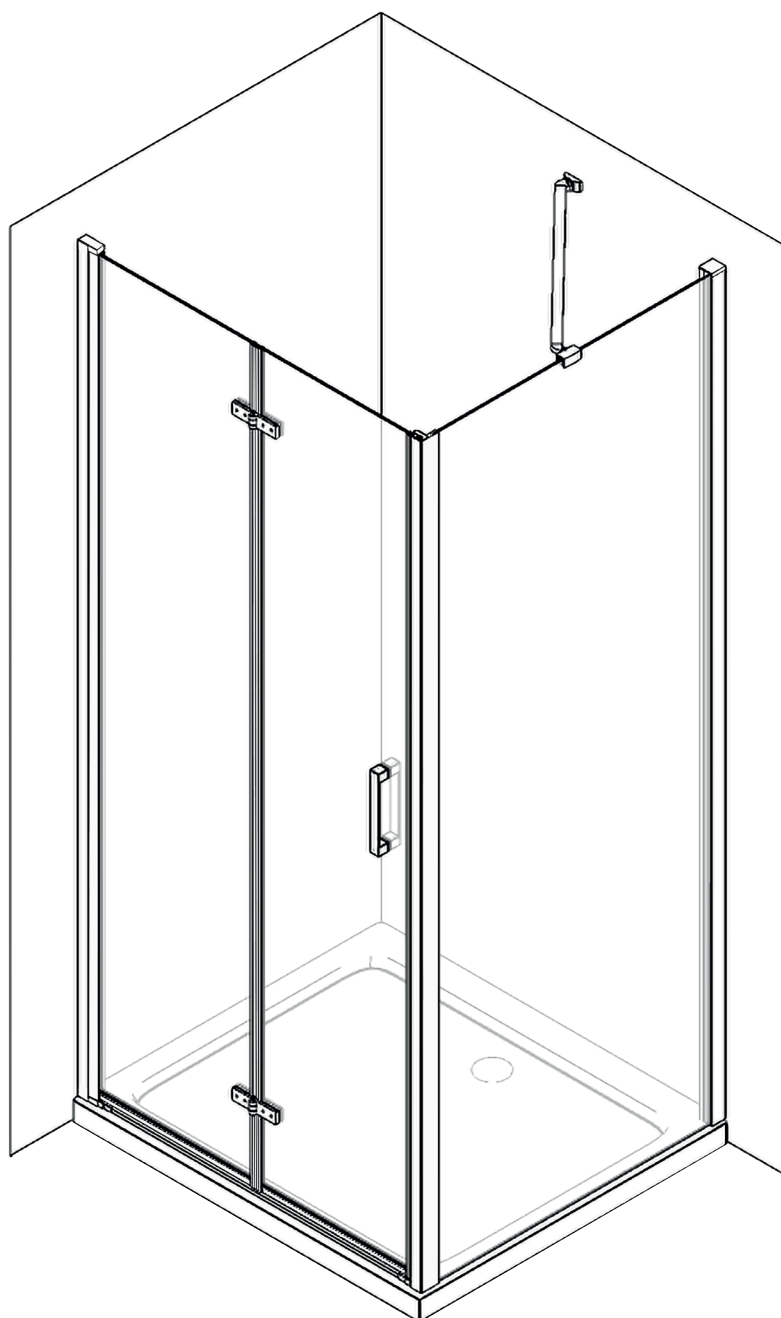


## TABLEAU DES MESURES

| MODÈLE | MESURES A  |
|--------|------------|
| 60     | 575 - 600  |
| 65     | 625 - 650  |
| 70     | 675 - 700  |
| 75     | 725 - 750  |
| 80     | 775 - 800  |
| 85     | 825 - 850  |
| 90     | 875 - 900  |
| 95     | 925 - 950  |
| 100    | 975 - 1000 |


| MUR FIXE | MESURES B  |
|----------|------------|
| 65       | 625 - 650  |
| 67,5     | 650 - 675  |
| 70       | 675 - 700  |
| 75       | 725 - 750  |
| 77,5     | 750 - 775  |
| 80       | 775 - 800  |
| 85       | 850 - 875  |
| 90       | 875 - 900  |
| 100      | 975 - 1000 |

## RÉVERSIBLE

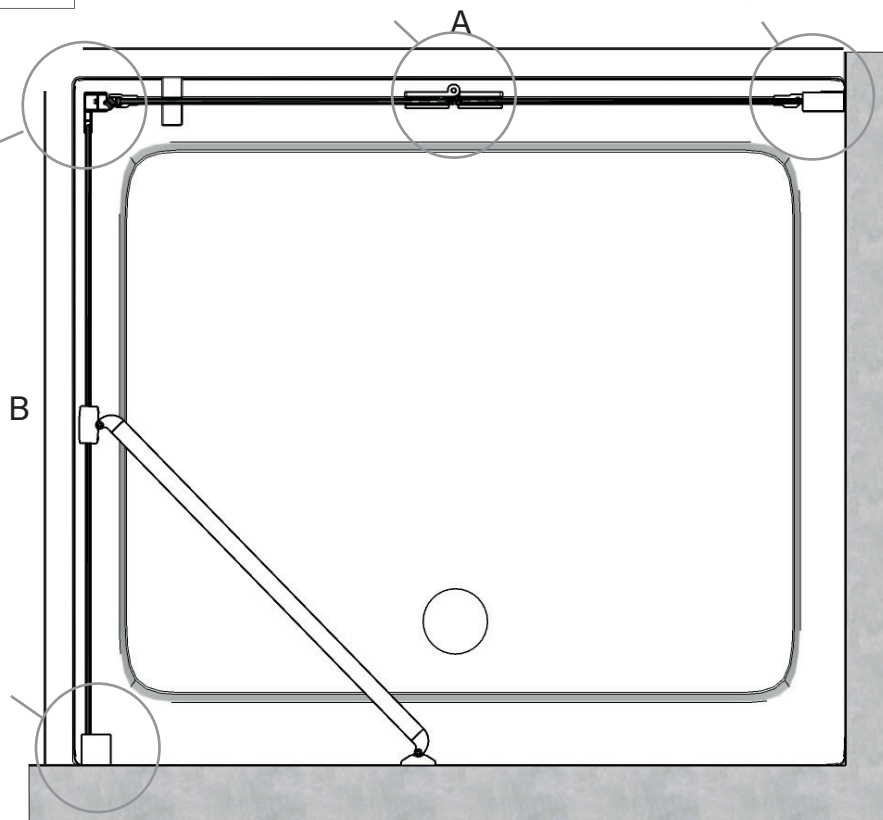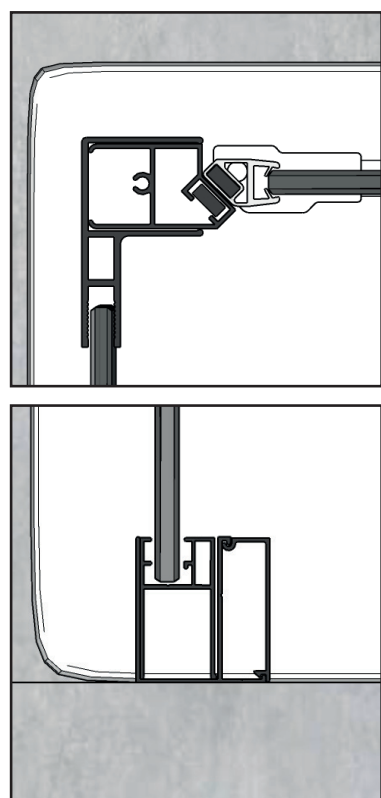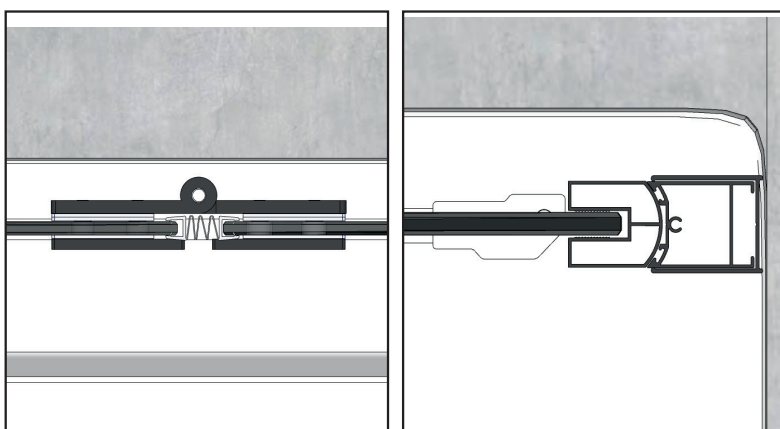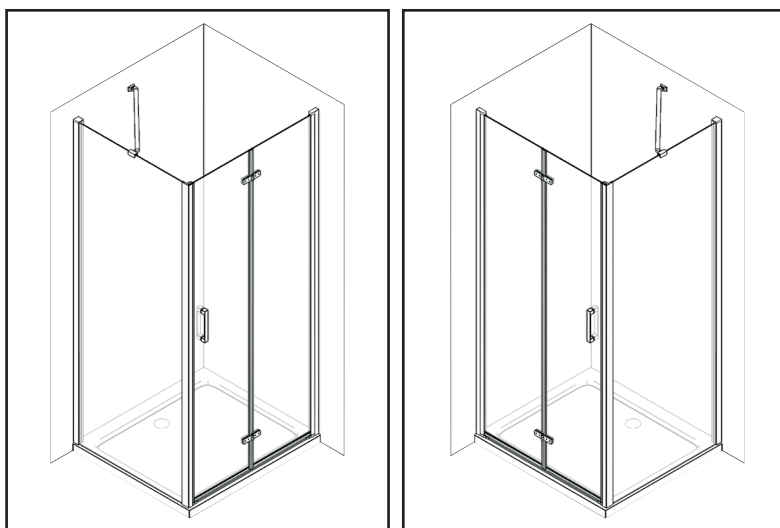


# CARACAS 2.0

## OUTILS NÉCESSAIRES

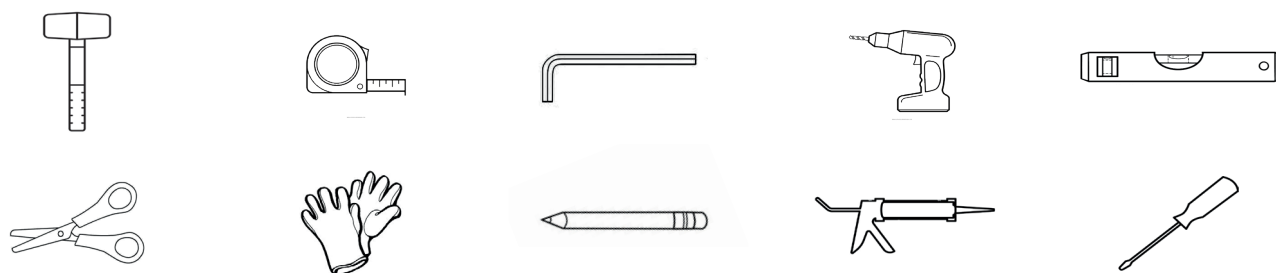

## CONTENU DU PAQUET (produit expédié en 2 paquets)

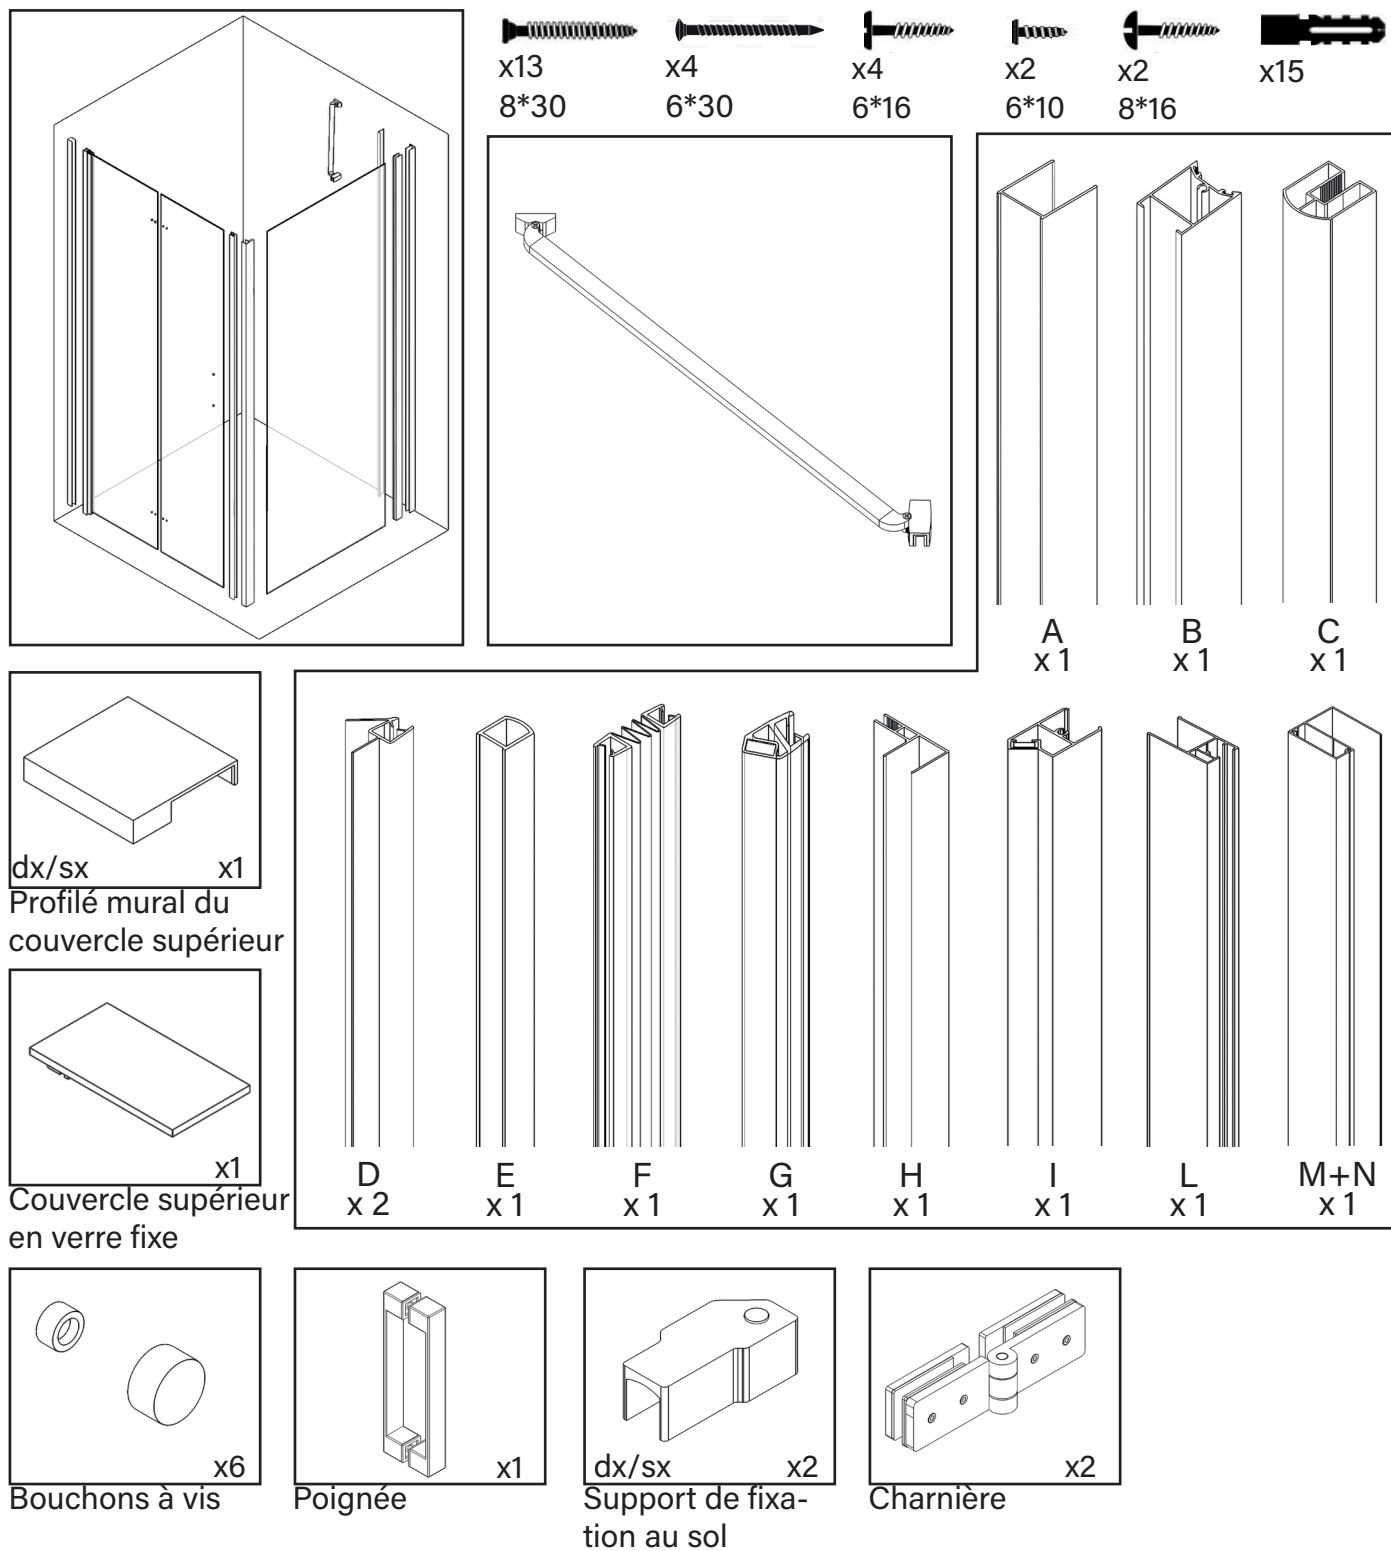





## MONTAGE

### 1<sup>o</sup> ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez les profilés sur le mur et utilisez le niveau à plomb.
3. Tracez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez les trous dans le mur.
5. Insérez la prise murale et vissez les vis pour fixer les profilés.



#### IMPORTANT

*Il est conseillé de ne pas monter les profilés à proximité du bord extérieur du receveur de douche, en laissant toujours environ 1 cm pour un résultat esthétique et fonctionnel optimal.*

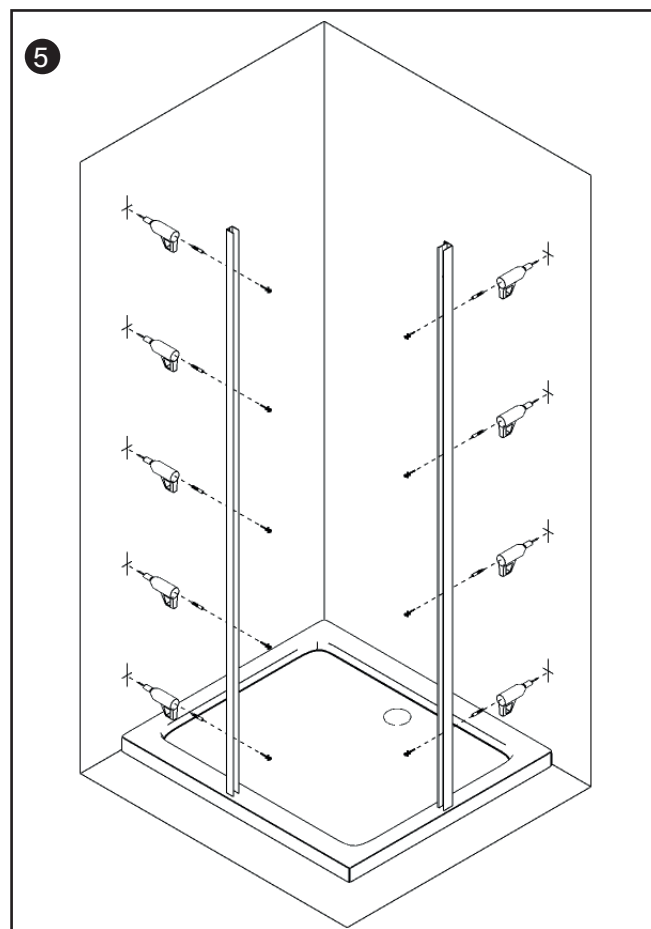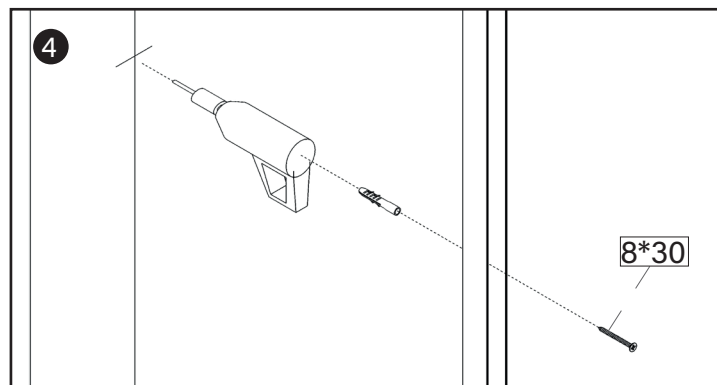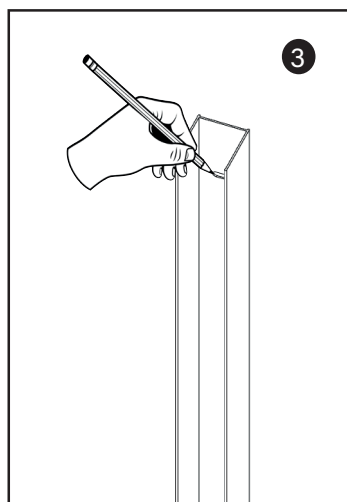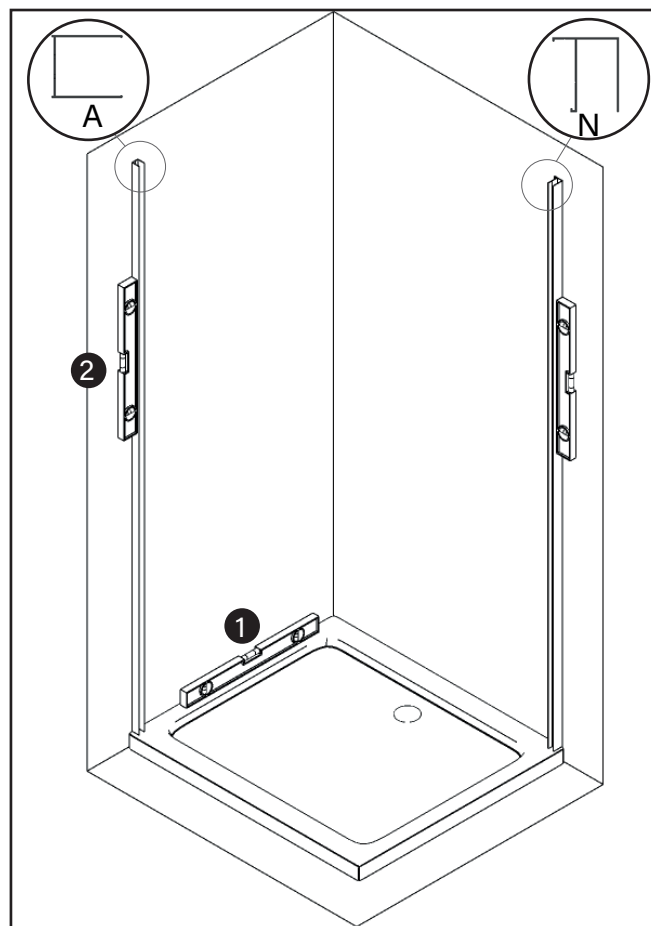

## 2° ÉTAPE


1. Appliquer du silicone dans la rainure du profilé d'angle.
2. Insérer le verre fixe dans le profilé d'angle.
3. Insérer le profilé magnétique dans le profilé d'angle.

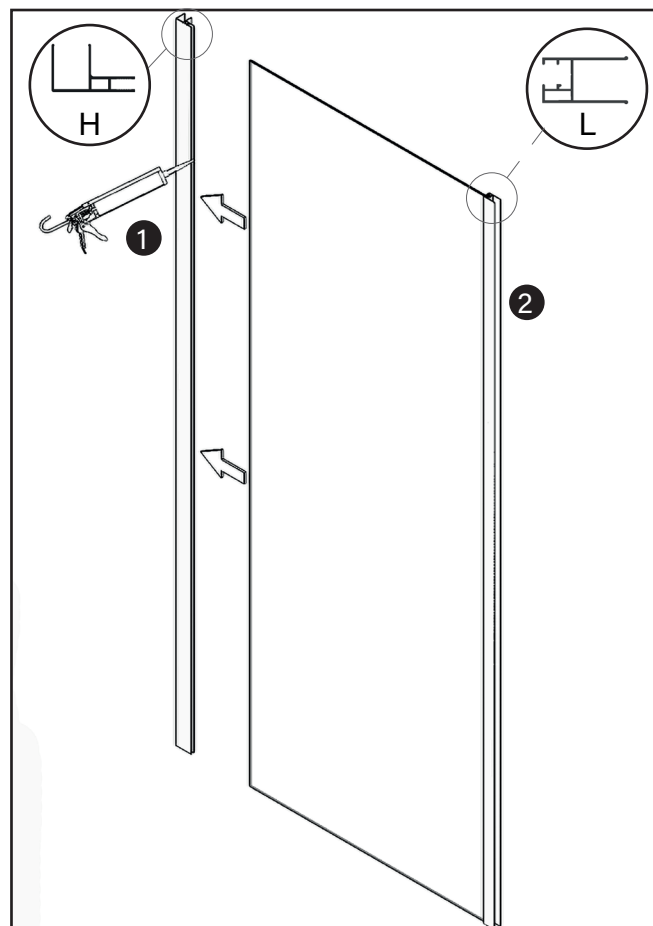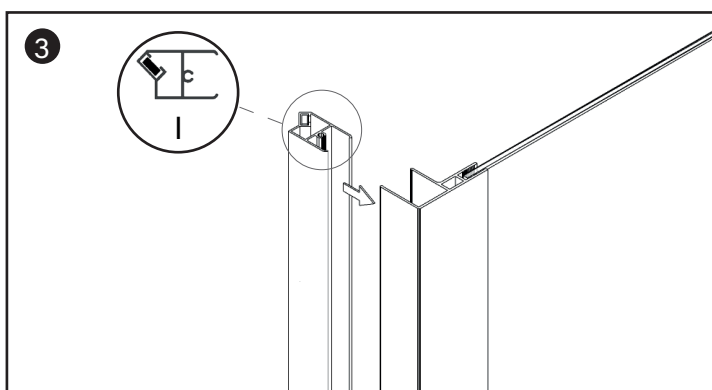

## 3° ÉTAPE


1. Installer la paroi fixe sur le profilé mural fixé précédemment.

**ATTENTION :** rien ne va sous la dalle fixe, elle doit être placée et siliconée de l'extérieur.

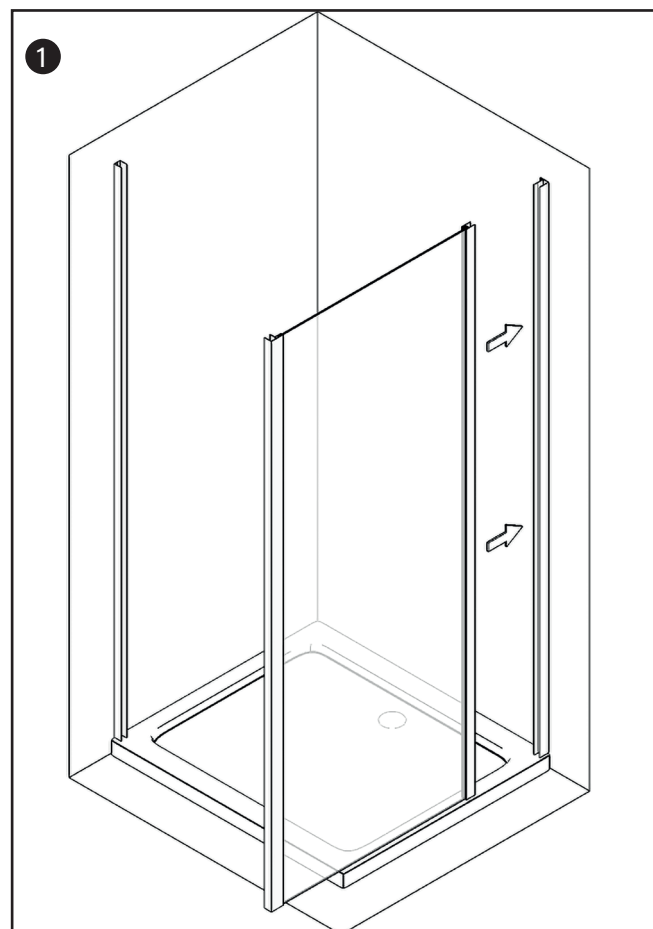



## 4° ÉTAPE

1. Placer le verre de 6 mm du côté de la porte à l'intérieur du profilé mural précédemment monté.

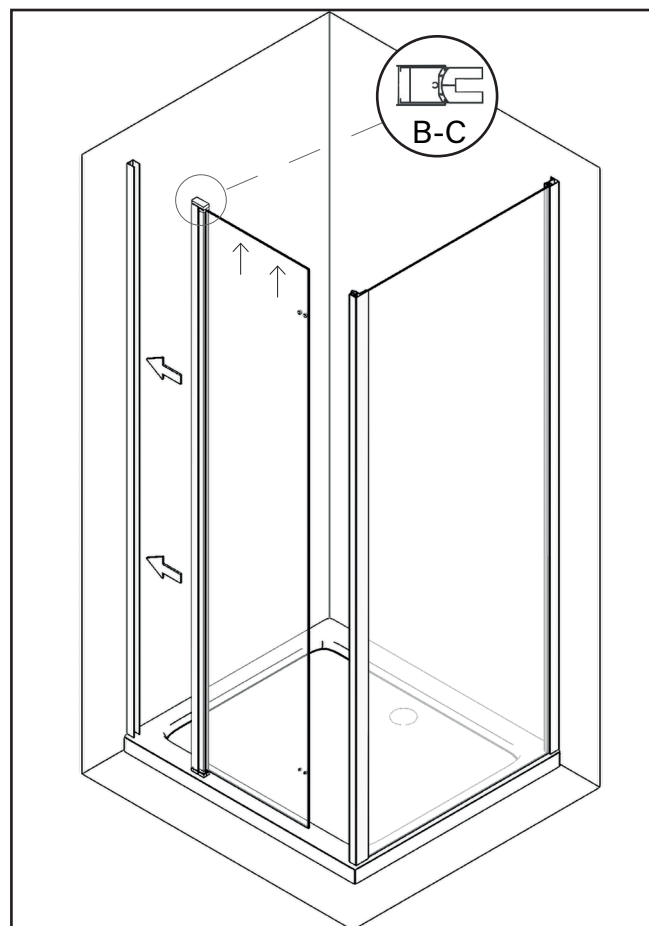



## 5° ÉTAPE

1. Placez les charnières sur le verre de 6 mm du côté de la porte et fixez-les au verre comme indiqué.
2. Insérer le joint d'étanchéité sous le verre.

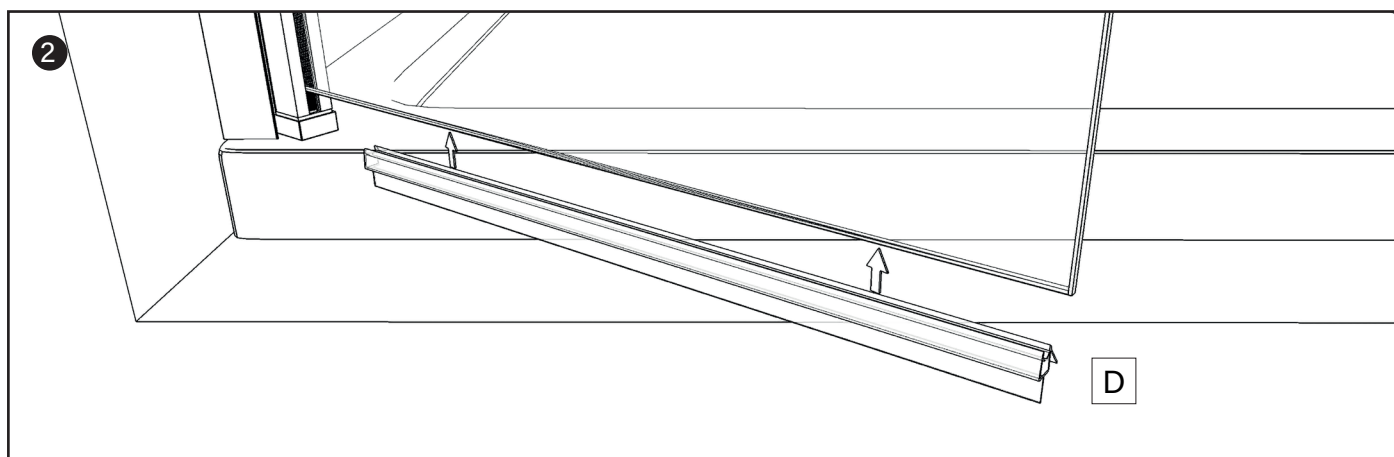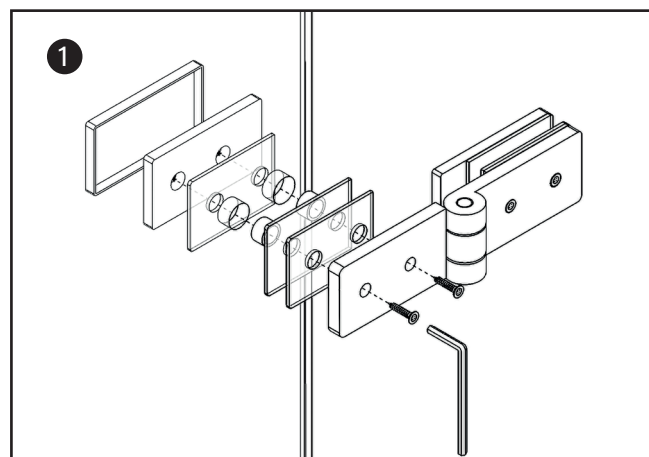



## 6° ÉTAPE

1. Positionner le verre de 6 mm du côté de la fermeture de la porte.
2. Terminez la fixation des charnières sur le verre comme indiqué.

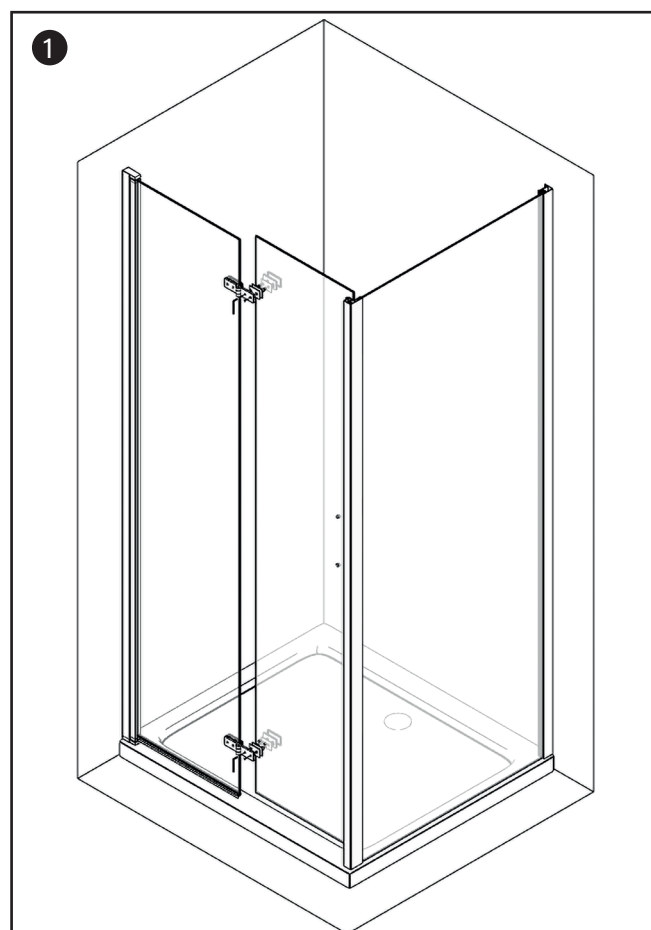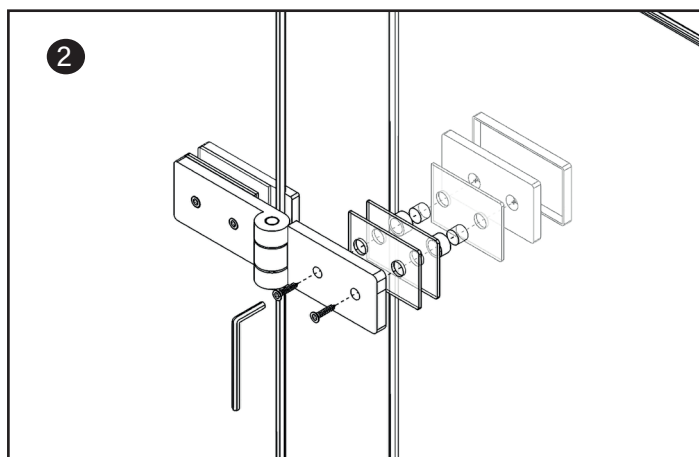

## 7° ÉTAPE




1. Positionner le joint d'étanchéité en le façonnant, comme indiqué sur la figure, afin de permettre à la porte de se fermer correctement et d'assurer l'étanchéité à l'eau.
2. Installer le joint de fermeture magnétique sur la vitre.

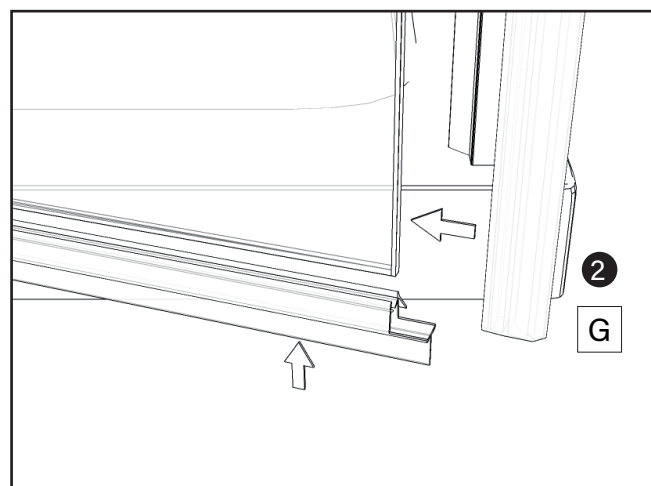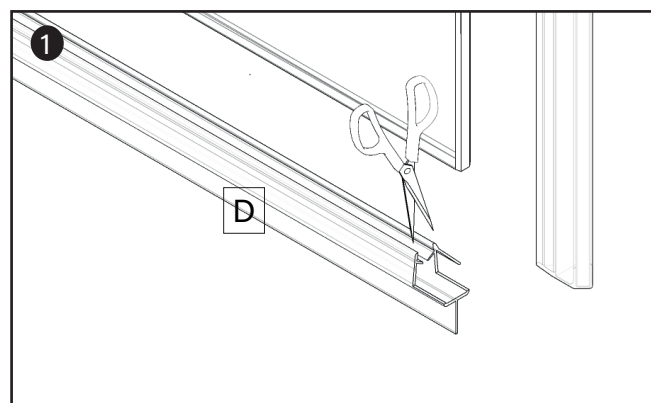

## 8° ÉTAPE

1. Vérifier l'aplomb de la porte du livre, puis percer les trous et fixer les vis 6x16 pour le verrouillage avec le profilé mural.
2. Percez des trous et fixez les vis 6x16 depuis l'intérieur du profilé d'angle, côté fermeture de la porte, pour le fixer au profilé magnétique et recouvrez les vis avec les bouchons appropriés.
3. Vérifier l'aplomb, percer des trous de l'intérieur pour fixer la fixation murale au profilé mural avec des vis 8x16 et couvrir avec le couvercle en aluminium, de manière à cacher les vis de fixation et à les protéger de l'eau.

**Note:** il faut percer 6 trous au total, deux par profil, un en haut et un en bas.

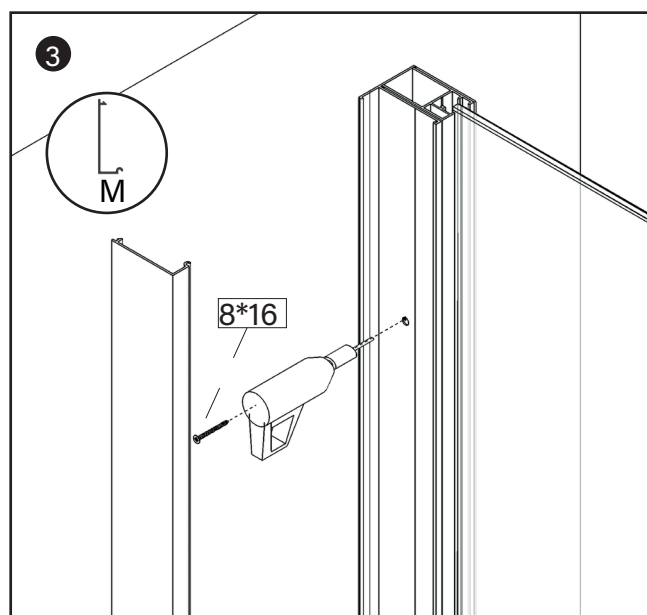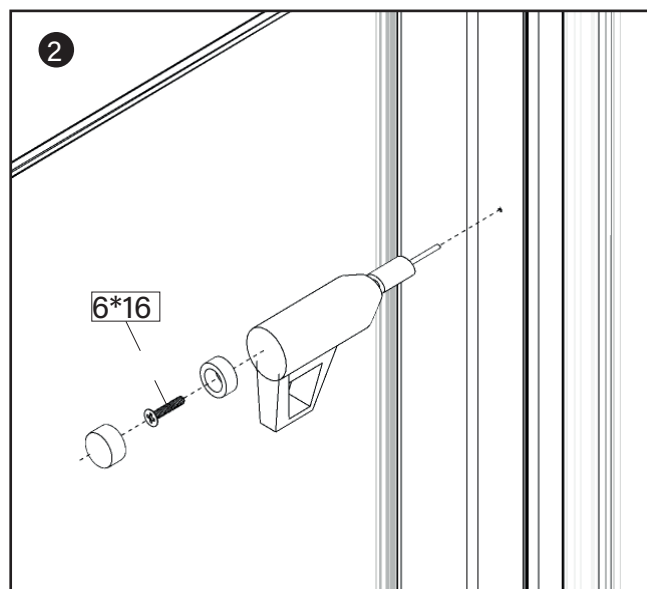
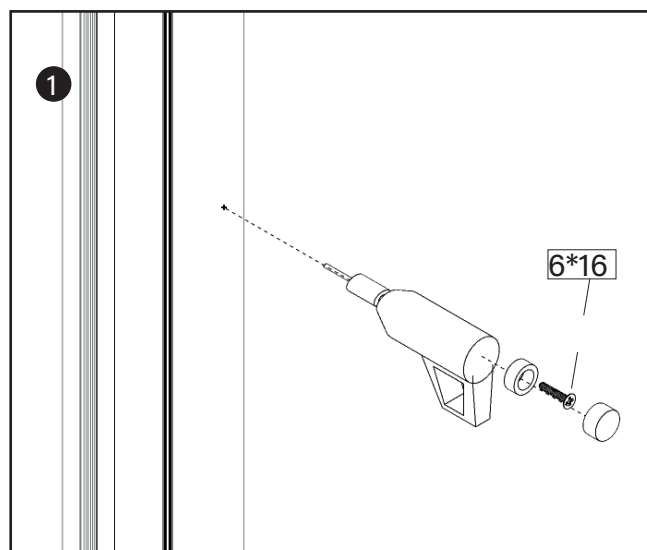


## 9° ÉTAPE

1. Appliquer le joint d'étanchéité extensible entre les deux vitres.
2. Siliconer et positionner la barre d'étanchéité inférieure.
3. Siliconer et positionner les pattes de fixation gauche et droite.




**Note:** le profilé d'étanchéité peut être installé avec des vis 6\*16 s'il est au ras du sol..

**ATTENTION** Le positionnement correct de la barre de maintien inférieure et des supports de fixation gauche et droit est indiqué dans la figure 4.

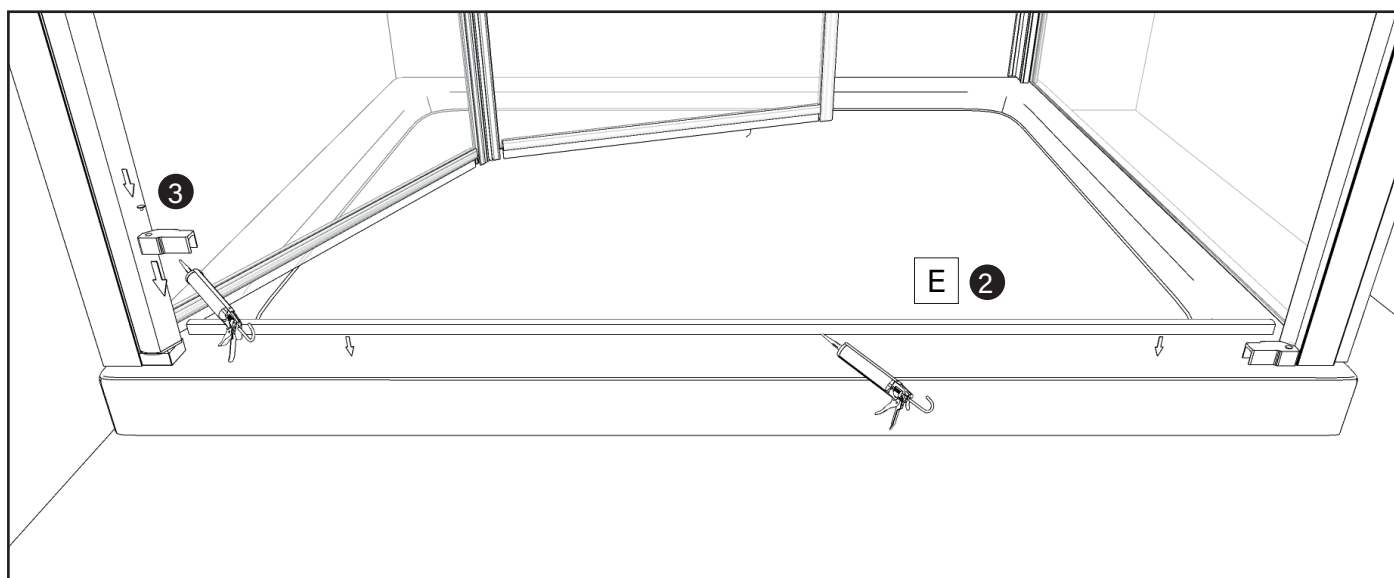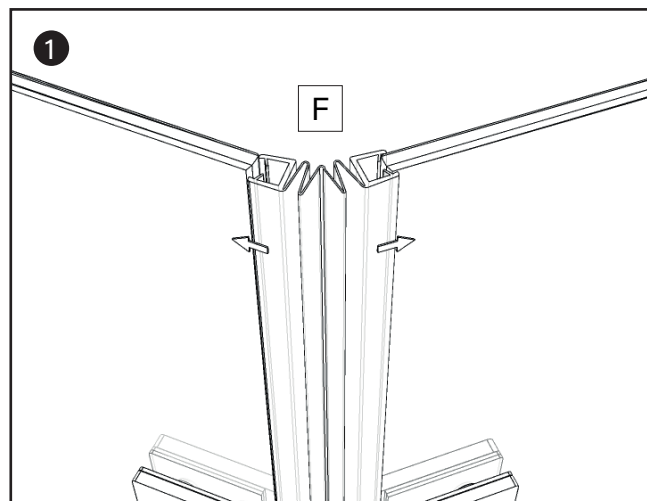

## 10° ÉTAPE

1. Positionnez le support de la barre de retenue inclinée sur le mur et marquez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
2. Percez les trous dans le mur à l'aide de la perceuse, insérez la cheville murale et vissez les vis pour fixer le support.
3. Positionner la barre de soudure.

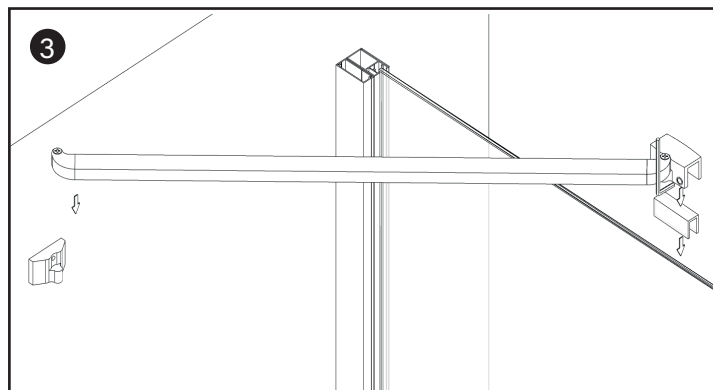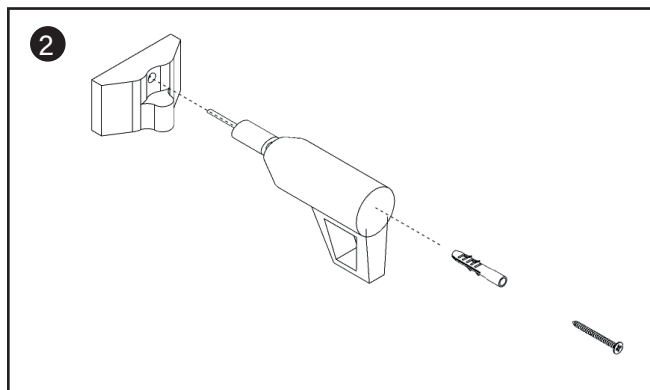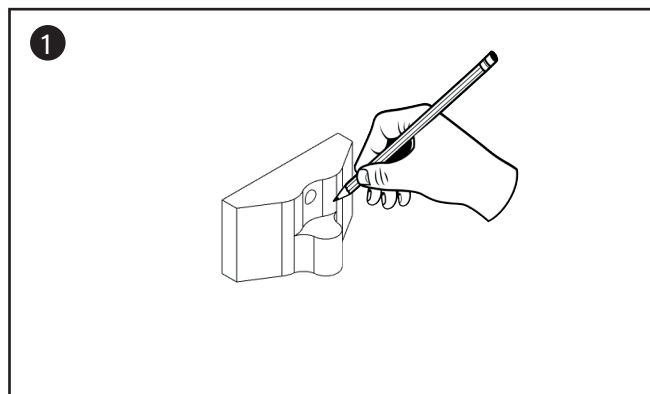

## 11° ÉTAPE

1. Installer la poignée (trou à l'intérieur).
2. Installer les caches au sommet des profilés en aluminium.
3. Siliconer l'extérieur de la cabine de douche sur tout le périmètre comme indiqué sur l'image et attendre 24 heures.

