

Caracas 2.0

DESCRIZIONE

Box doccia con parete fissa reversibile e porta con apertura a libro, realizzato in vetro 6 mm temperato con trattamento anticalcare easy-clean segnalato da apposite etichette. Installazione reversibile, altezza 190 cm, vetro trasparente e cerniere in ottone cromato. Braccio di tenuta incluso.





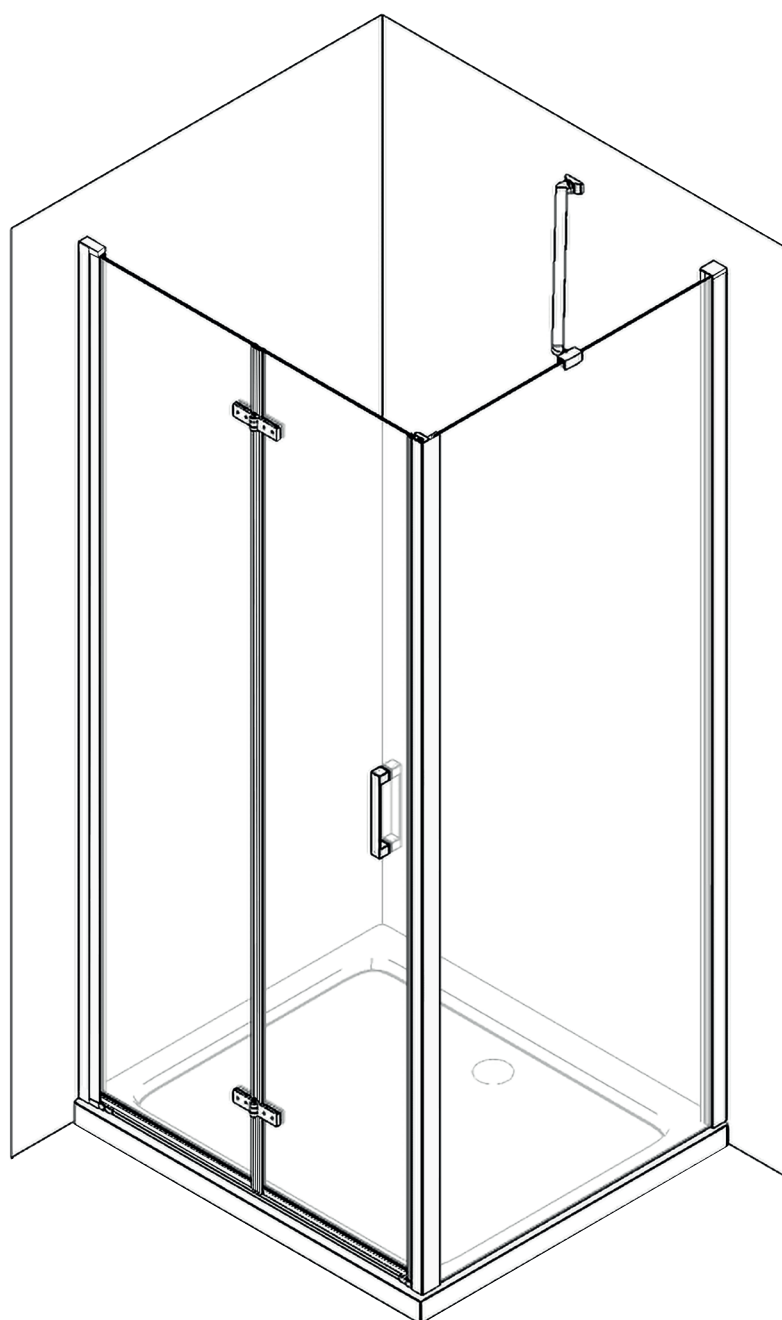


TABELLA MISURE


MODELLO	MISURE A
60	575 - 600
65	625 - 650
70	675 - 700
75	725 - 750
80	775 - 800
85	825 - 850
90	875 - 900
95	925 - 950
100	975 - 1000

PARETE FISSA	MISURE B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000


REVERSIBILE

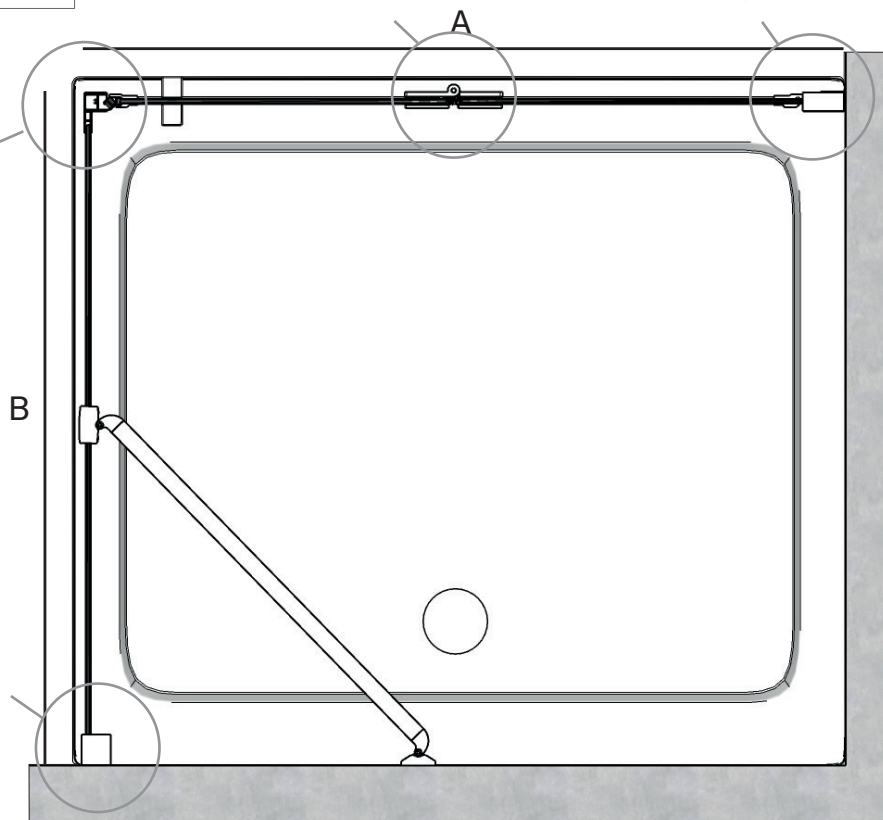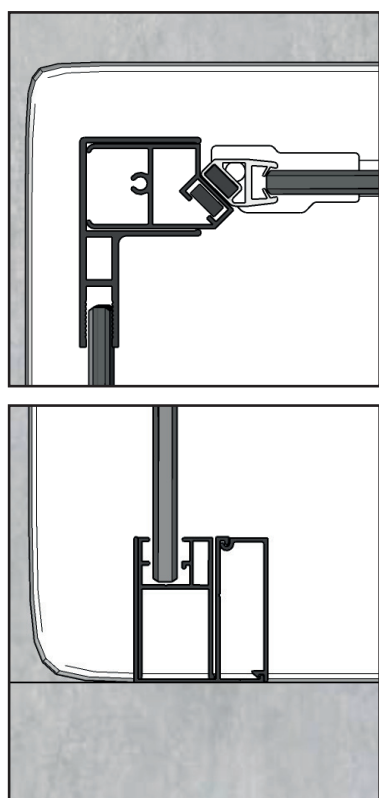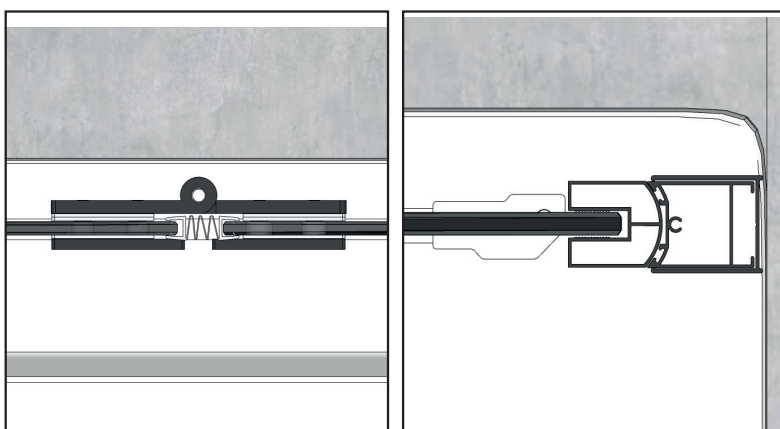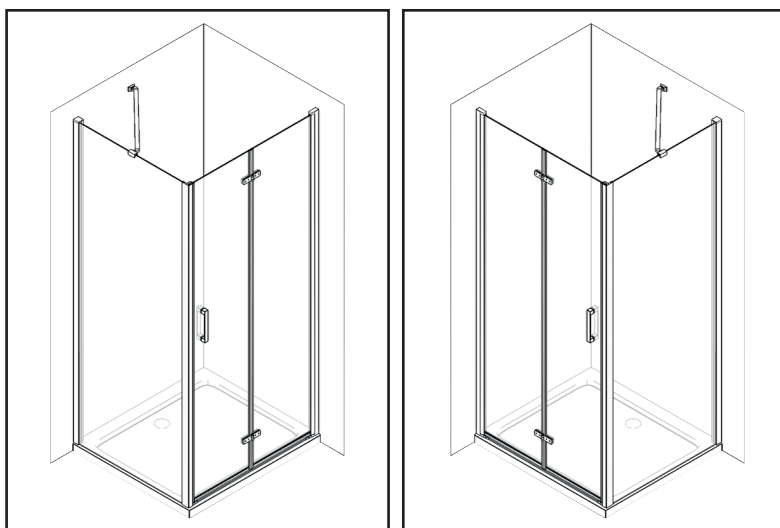

UTENSILI NECESSARI

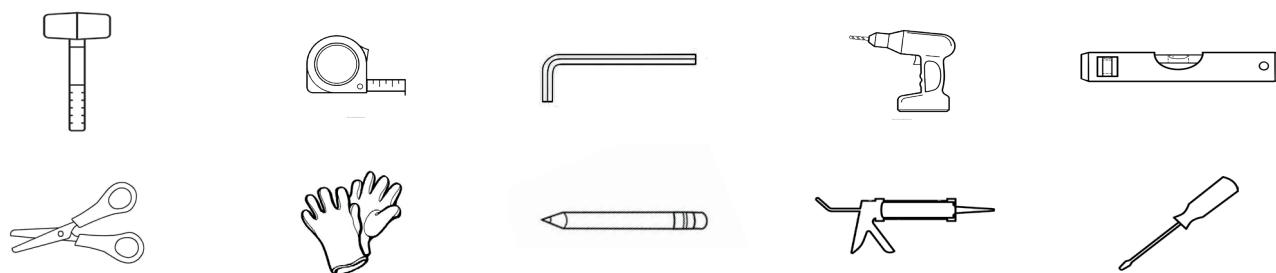

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in 2 colli)

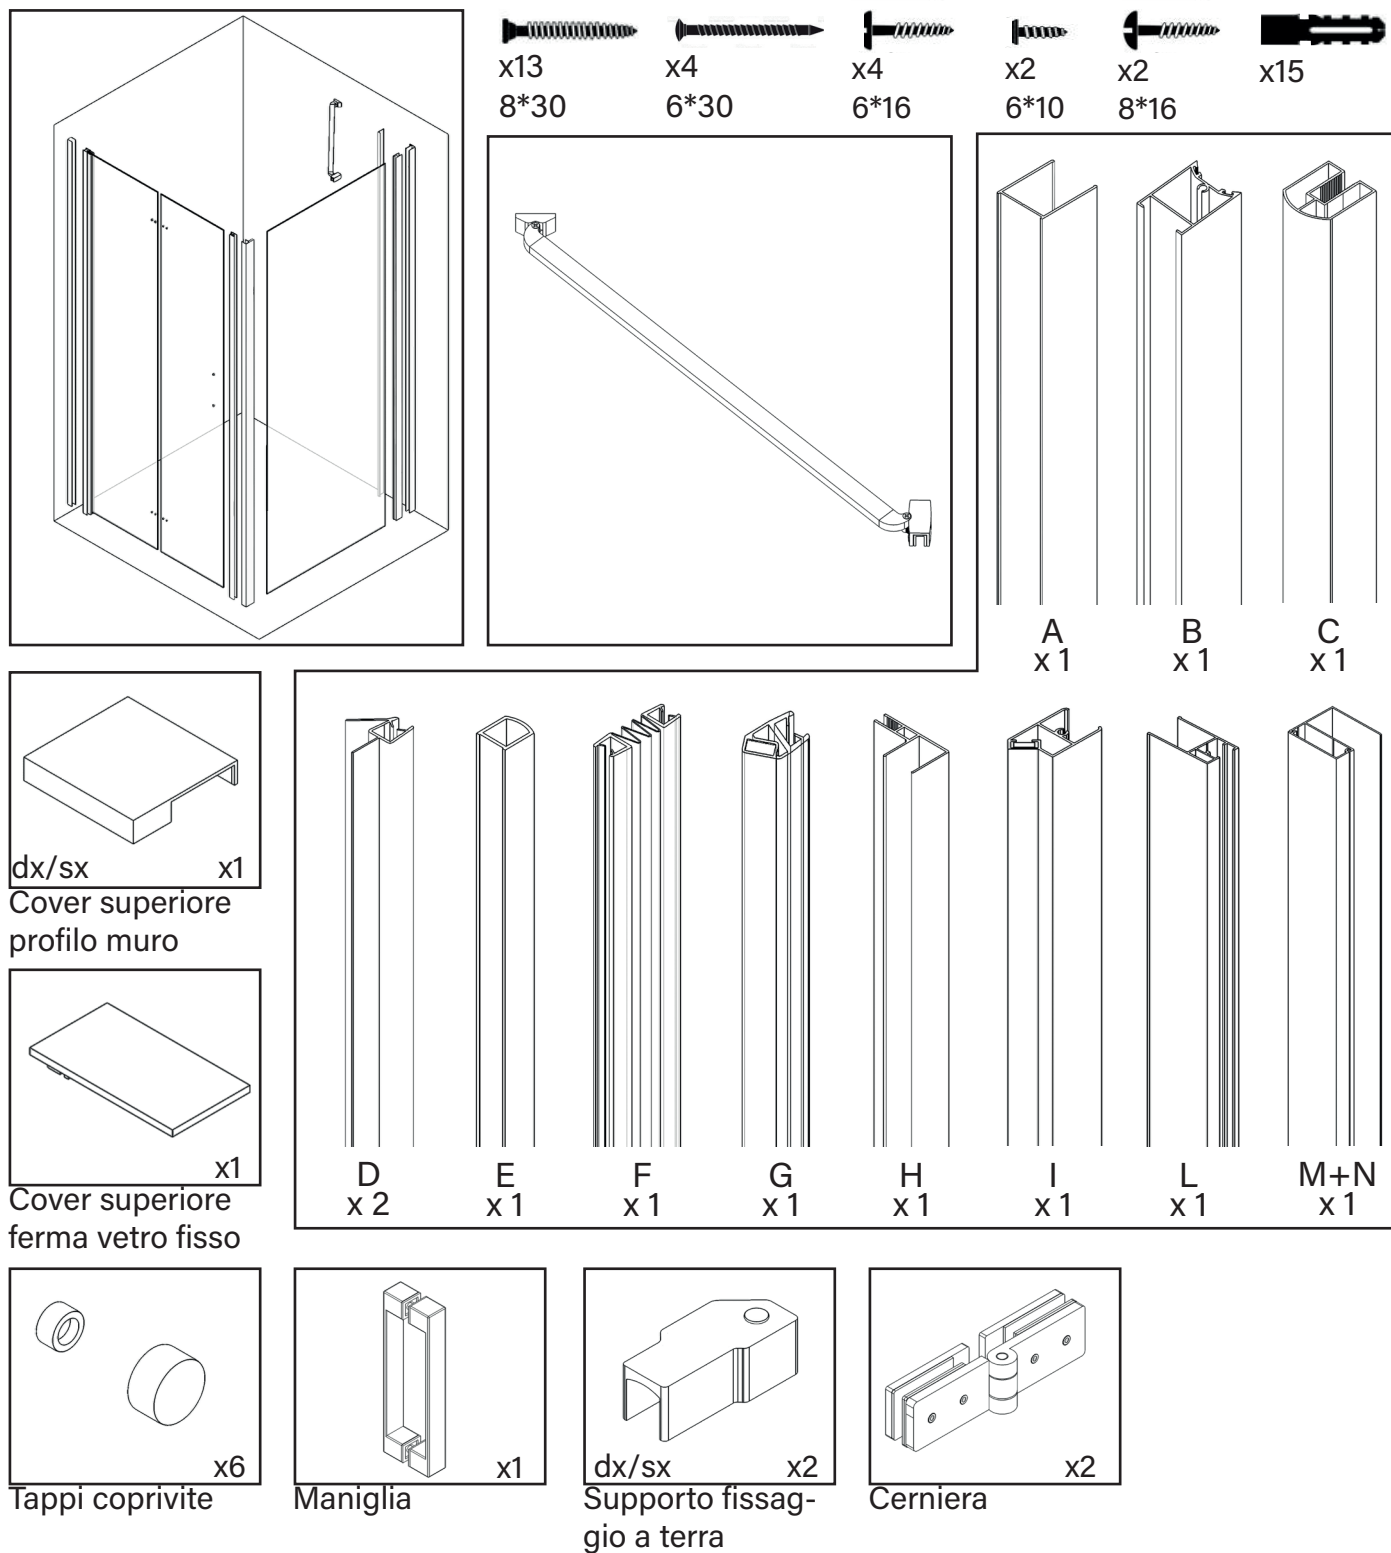





MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i profili a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.



IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.

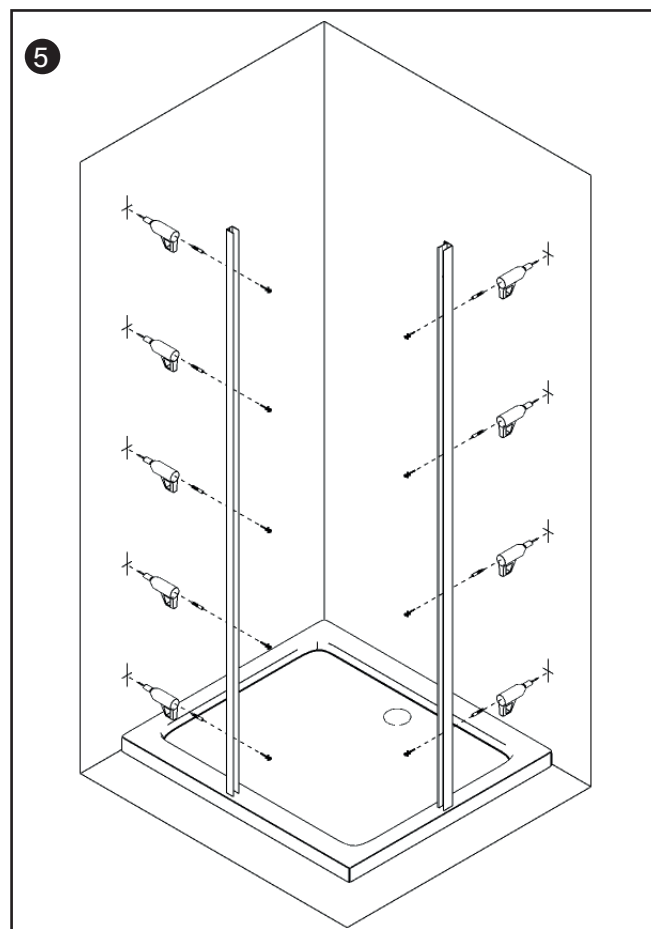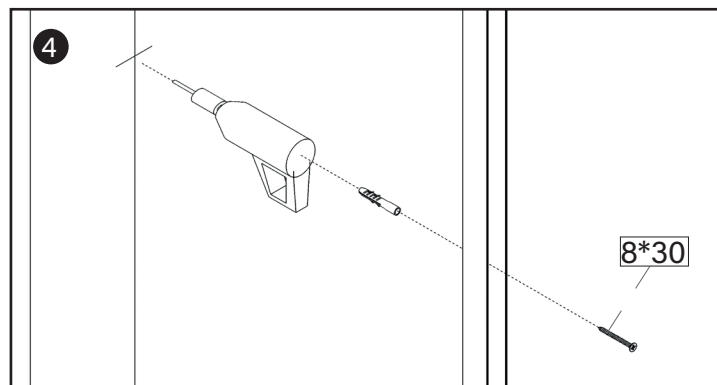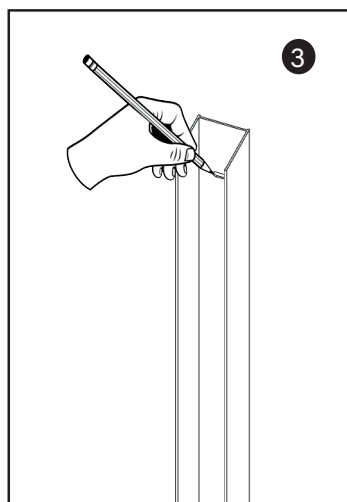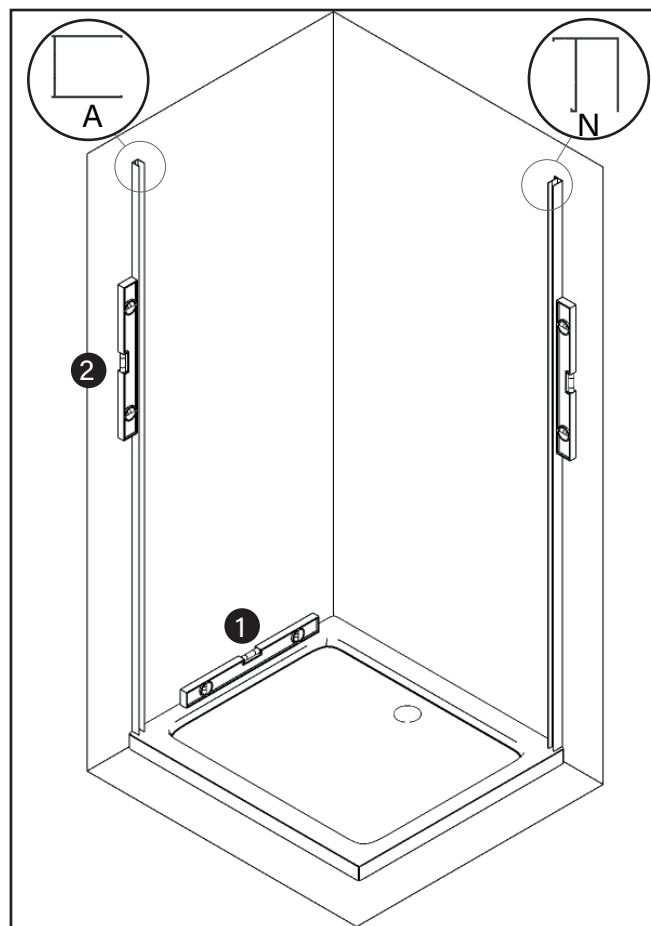

2° PASSAGGIO


1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo.
3. Inserire il profilo calamita all'interno del profilo ad angolo.

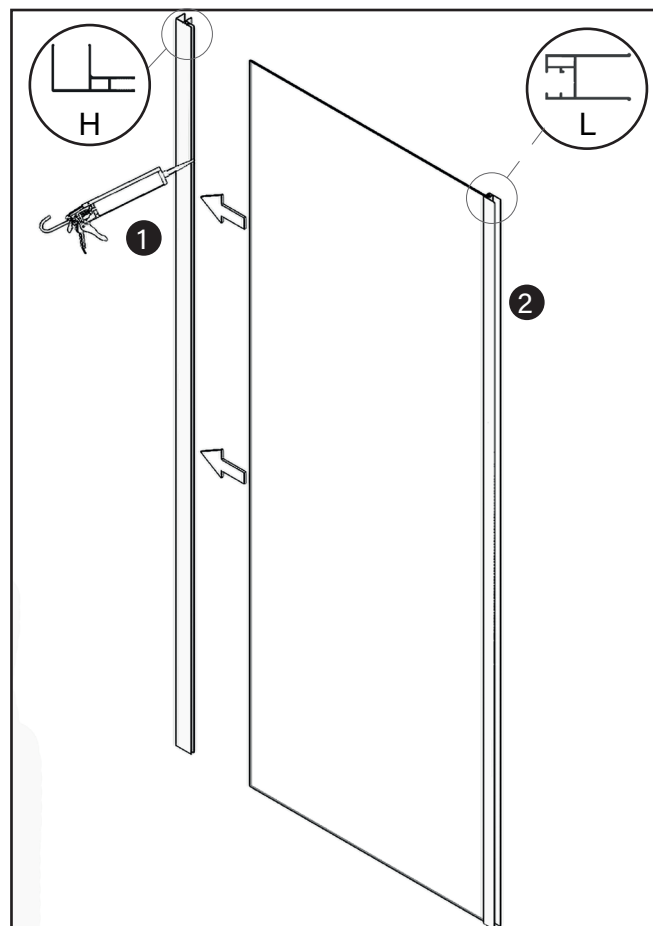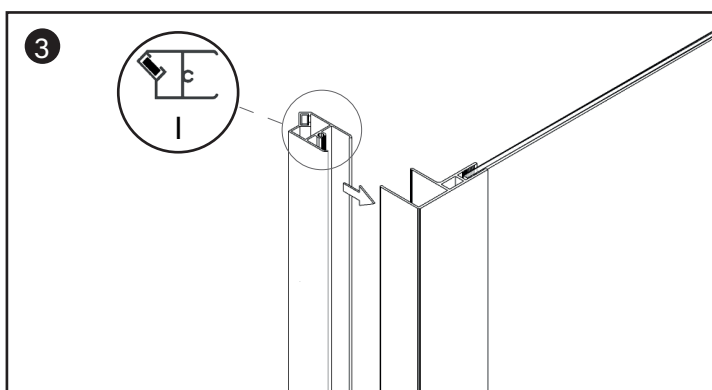

3° PASSAGGIO


1. Installare la parete fissa al profilo a muro precedentemente fissato.

NOTA BENE: sotto la lastra fissa non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno.

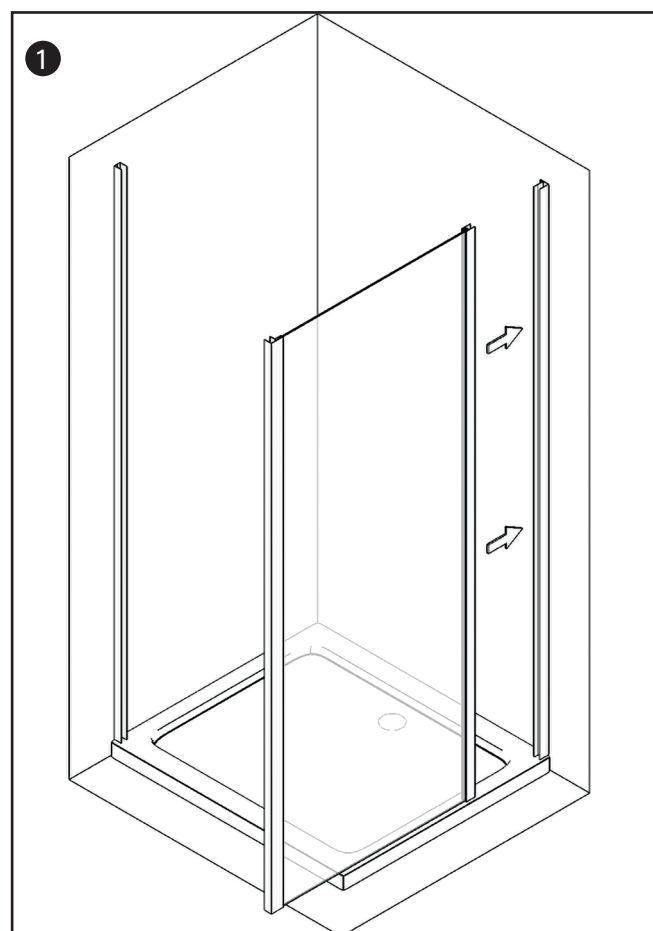



4° PASSAGGIO

1. Posizionare il vetro 6 mm lato porta dentro il profilo a muro precedentemente montato.

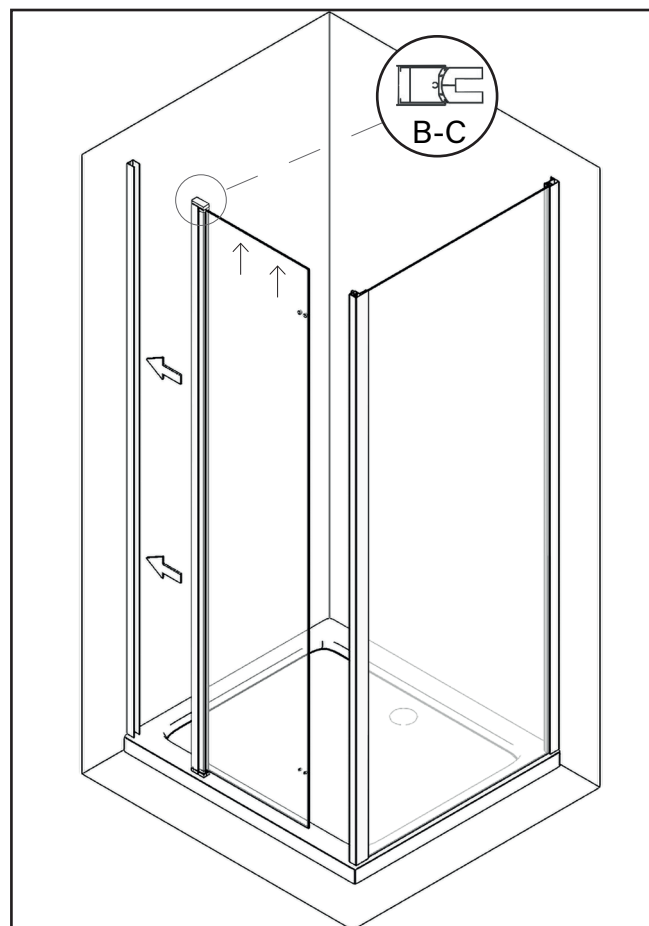



5° PASSAGGIO

1. Posizionare le cerniere sul vetro 6 mm lato porta e fissarle al vetro come in figura.
2. Inserire La guarnizione salvagoccia sotto il vetro.

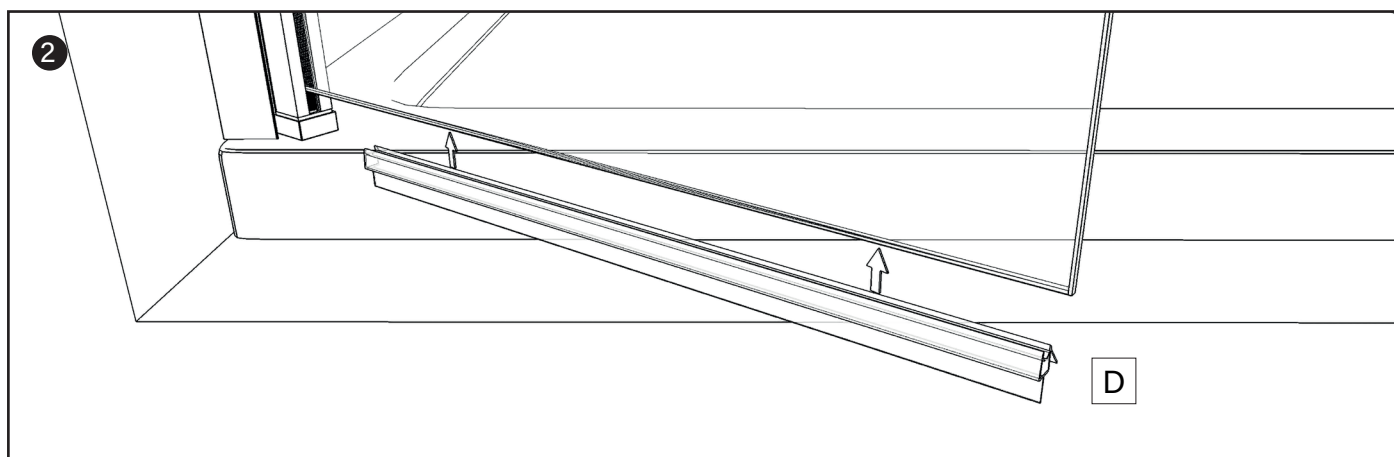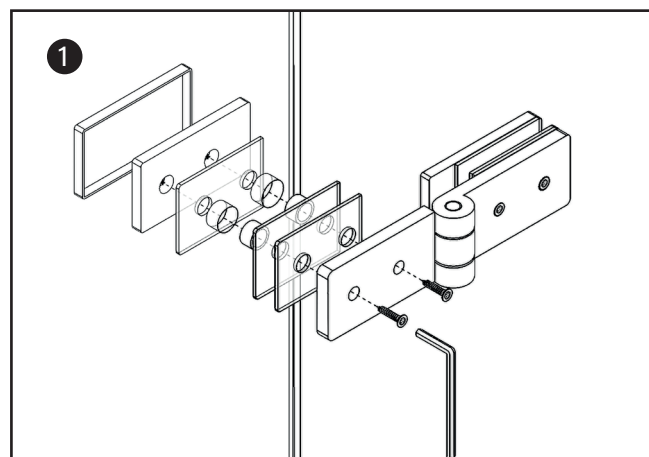



6° PASSAGGIO

1. Posizionare il Vetro 6 mm lato chiusura porta.
2. Completare il fissaggio delle cerniere al vetro come mostrato in figura.

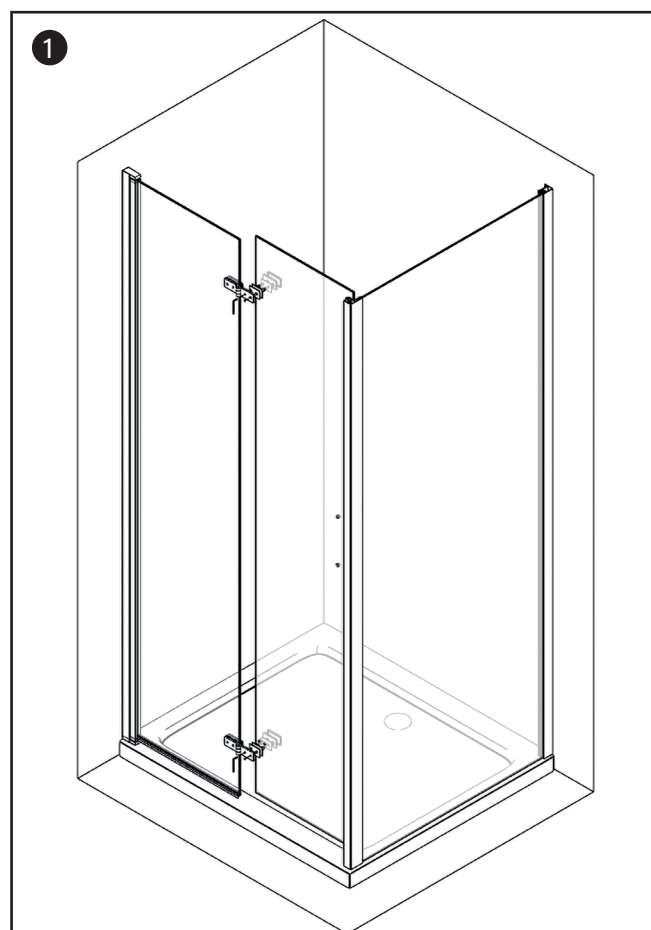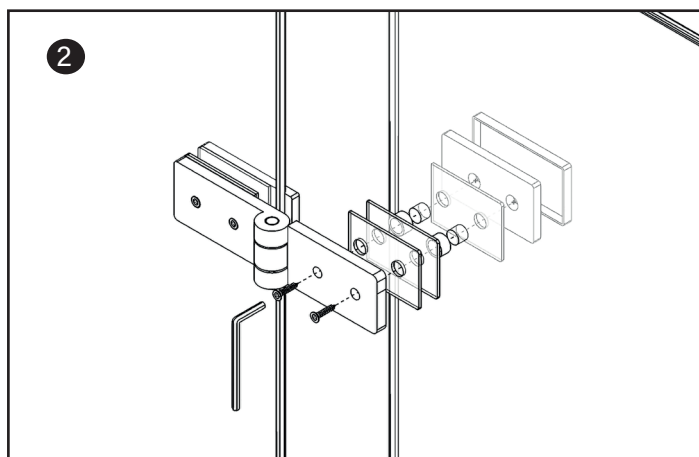

7° PASSAGGIO




1. Posizionare la guarnizione salvagoccia sagomandola, come in figura, per permettere una corretta chiusura della porta ed una corretta tenuta all'acqua.
2. Installare la guarnizione magnetica di chiusura sul vetro.

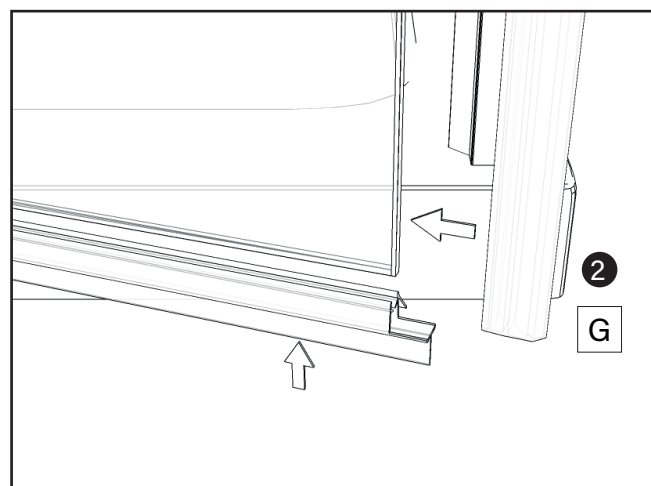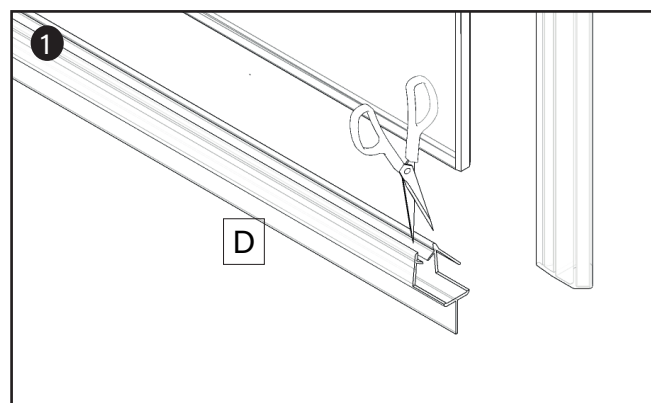

8° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo della porta libro, quindi praticare dei fori e applicare le viti 6x16 per il bloccaggio con il profilo a muro.
2. Praticare dei fori e applicare le viti 6x16 dal lato interno del profilo ad angolo, lato chiusura porta, per bloccarlo al profilo calamita e coprire le viti con gli appositi tappi.
3. Verificare la messa a piombo, praticare dei fori dal lato interno per bloccare la parete fissa al profilo a muro con viti 8x16 e coprire con la cover in alluminio, in modo da nascondere le viti di fissaggio e in modo da proteggerle dall'acqua.

Nota: Vanno praticati 6 fori in totale, due per profilo, 1 in alto ed 1 in basso.

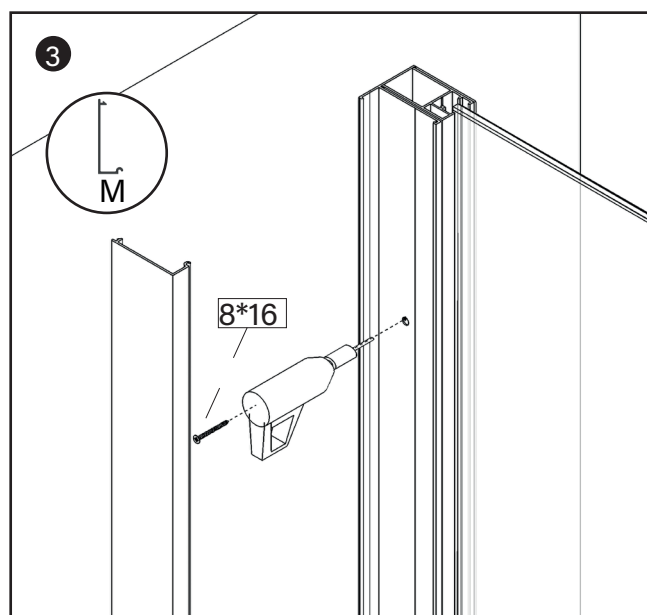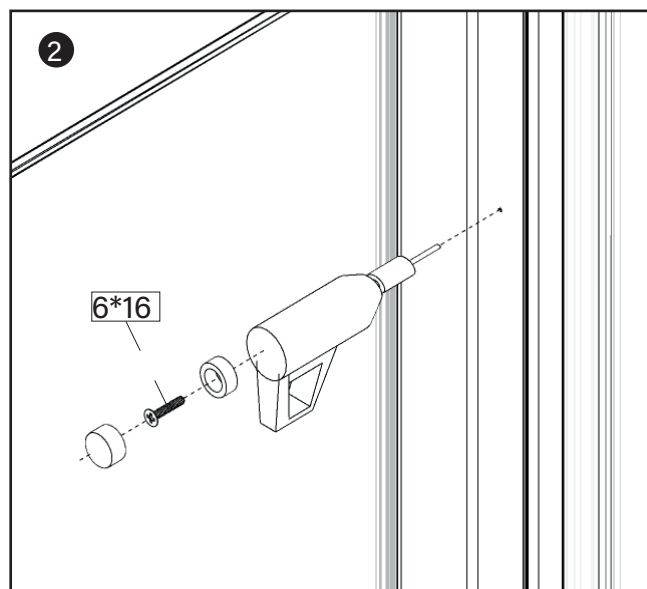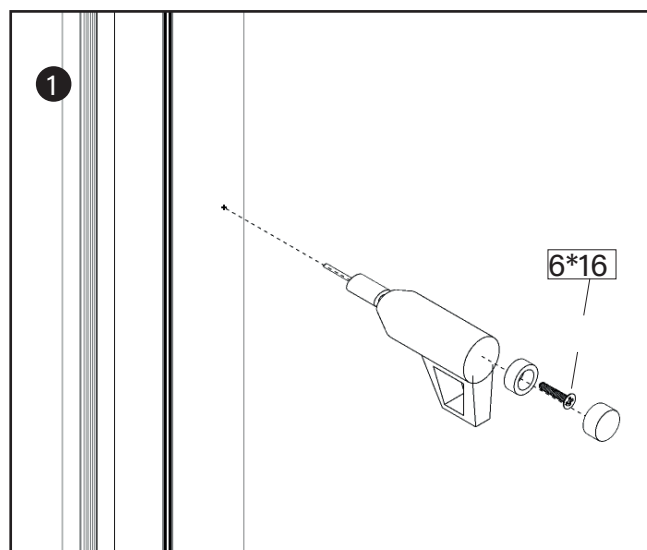



9° PASSAGGIO

1. Applicare la guarnizione salvagoccia estensibile tra i due vetri.
2. Siliconare e posizionare la barra di tenuta inferiore.
3. Siliconare e posizionare i supporti di fissaggio destro e sinistro.

Nota: Il profilo di tenuta può essere installato con viti 6*16 se trattasi di filo pavimento.




ATTENZIONE

Il corretto posizionamento della barra di tenuta inferiore e dei supporti di fissaggio sinistro e destro è quello indicato in figura 4.

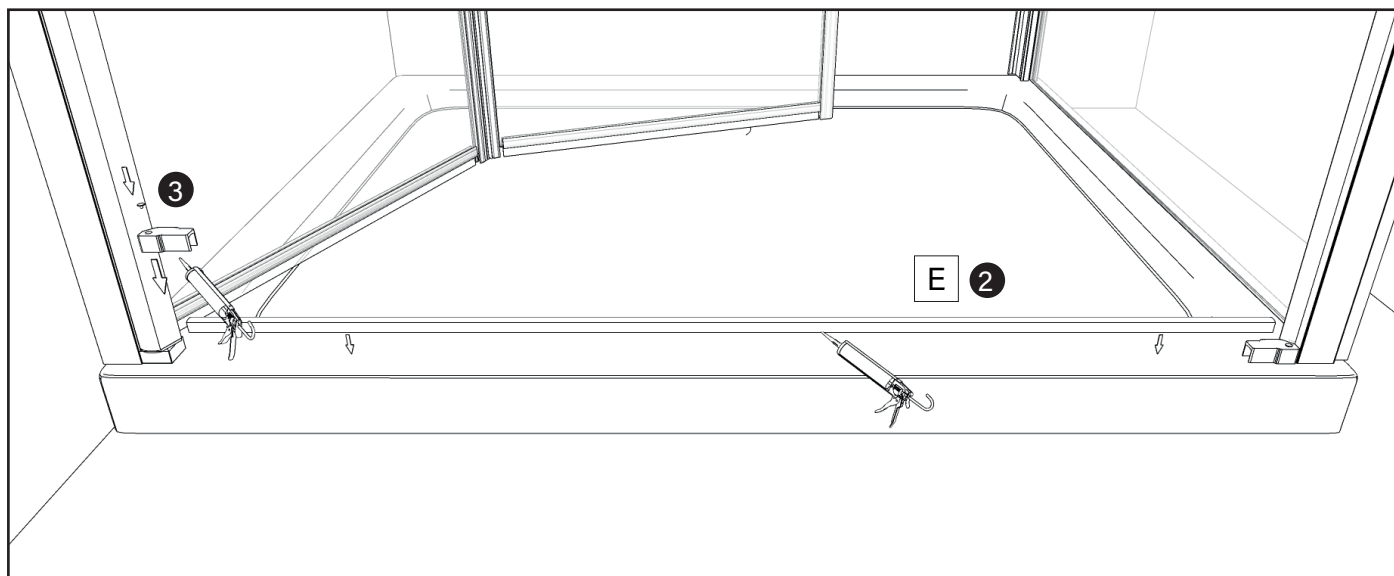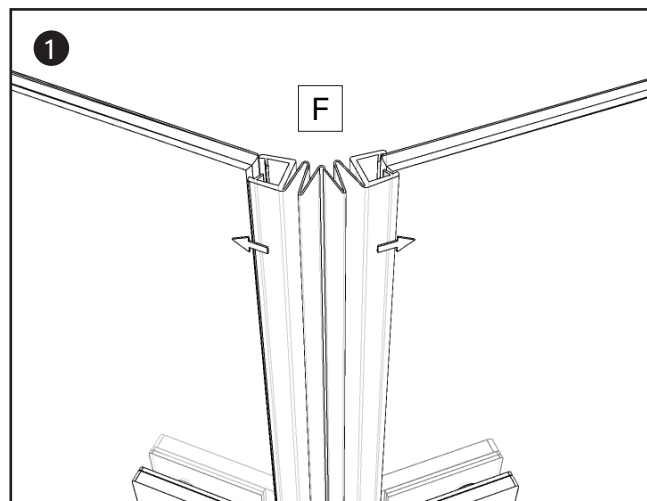

10° PASSAGGIO

1. Posizionare il supporto della barra di tenuta obliquo a muro e tracciare i fori a muro con la matita.
2. Praticare i fori a muro con il trapano, inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.
3. Posizionare la barra di tenuta.

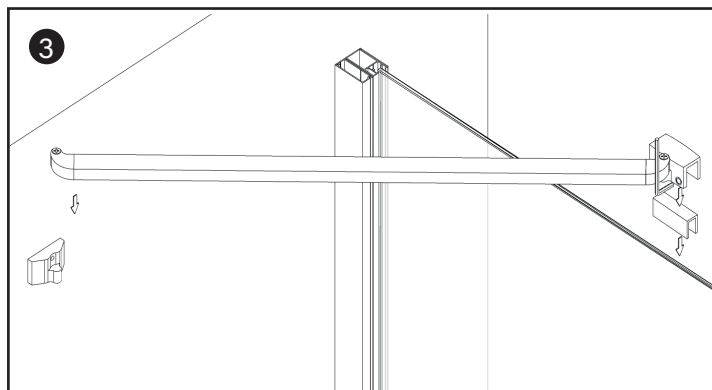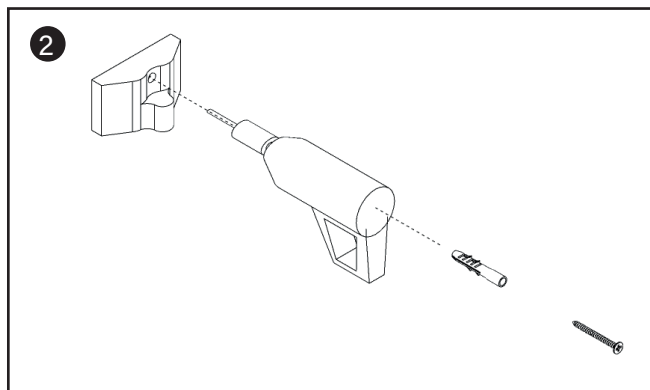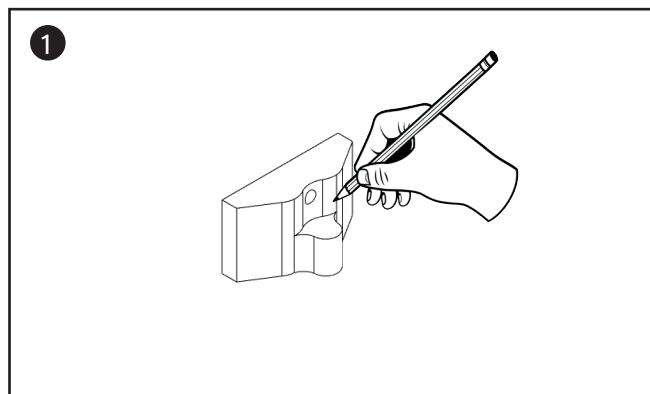

11° PASSAGGIO

1. Installate la maniglia (foro lato interno).
2. Installare le cover di copertura nella parte superiore dei profili in alluminio.
3. Siliconare la parte esterna del box doccia lungo tutto il perimetro come mostrato in figura e attendere 24h.

