

Caracas 2.0

OPIS

Kabina prysznicowa z ruchomą ścianką i drzwiami otwieranymi jak książka, wykonana ze szkła hartowanego o grubości 6 mm z powłoką antykamieniową easy-clean, oznaczona odpowiednimi etykietami. Instalacja odwracalna, wysokość 190 cm, szkło przezroczyste i zawiasy z chromowanego mosiądzu. Uchwyt podtrzymujący w zestawie.





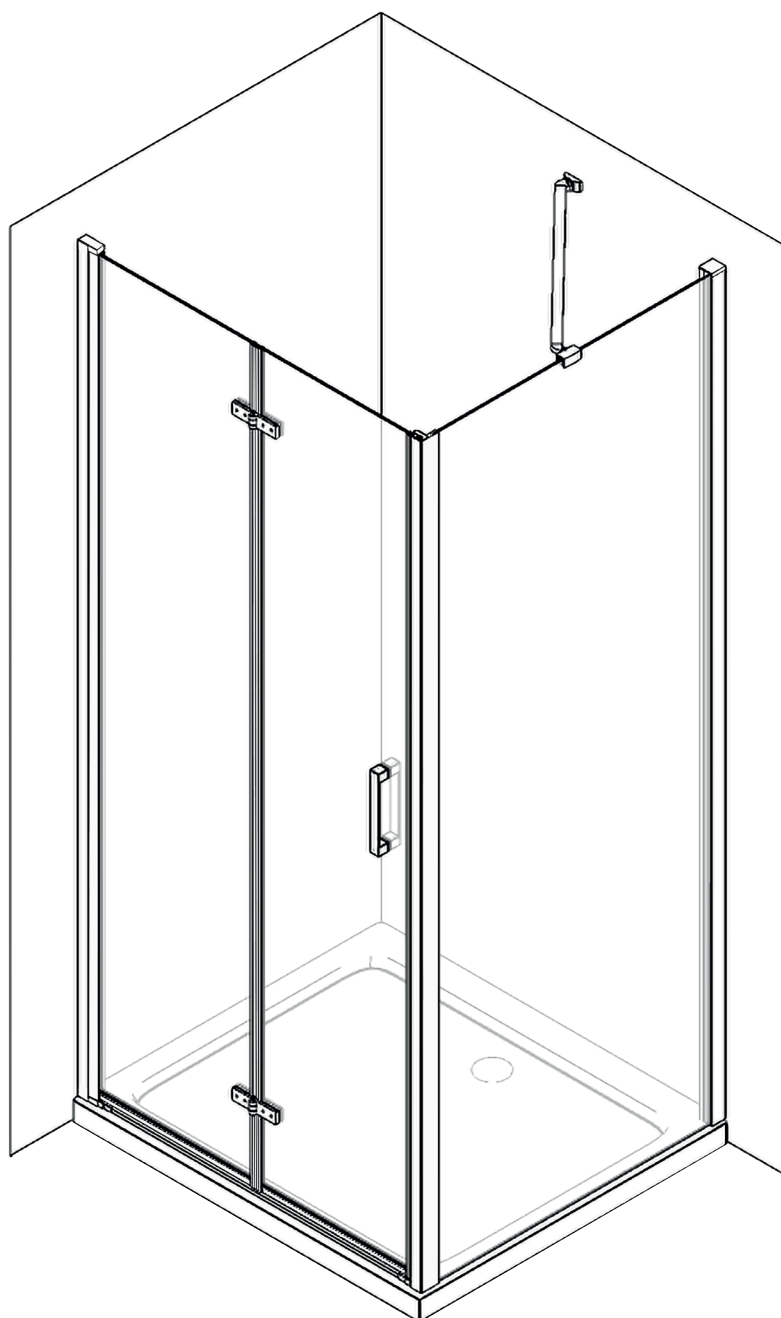


TABELA WYMIARÓW


MODEL	WYMIARY A
60	575 - 600
65	625 - 650
70	675 - 700
75	725 - 750
80	775 - 800
85	825 - 850
90	875 - 900
95	925 - 950
100	975 - 1000

ŚCIANA STAŁA	WYMIARY B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000





ODWRACALNY

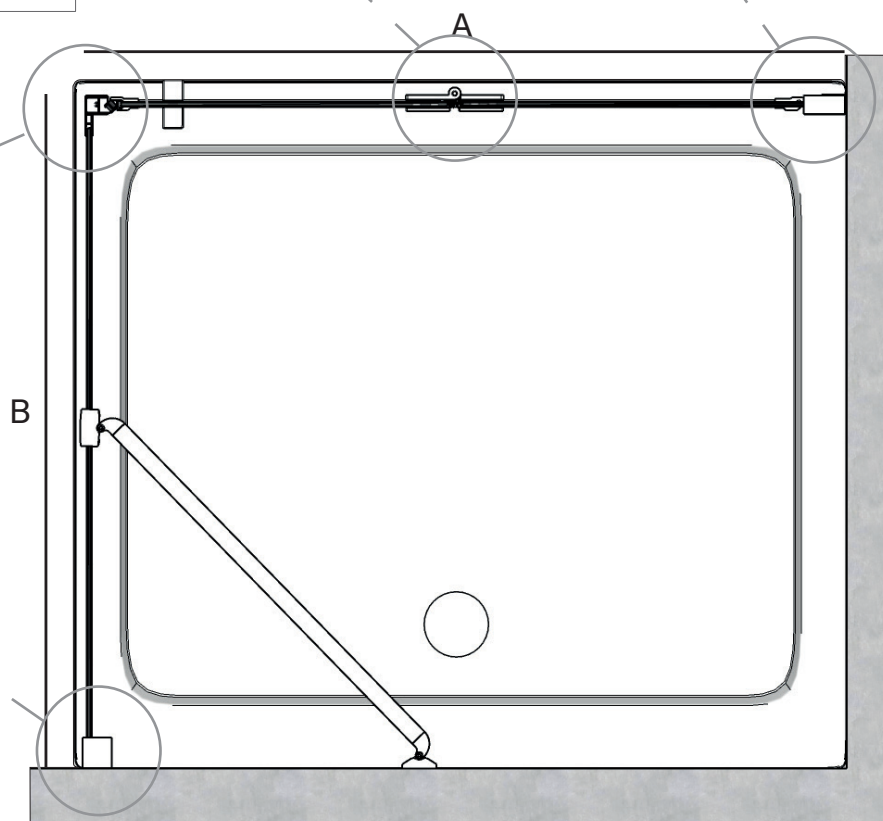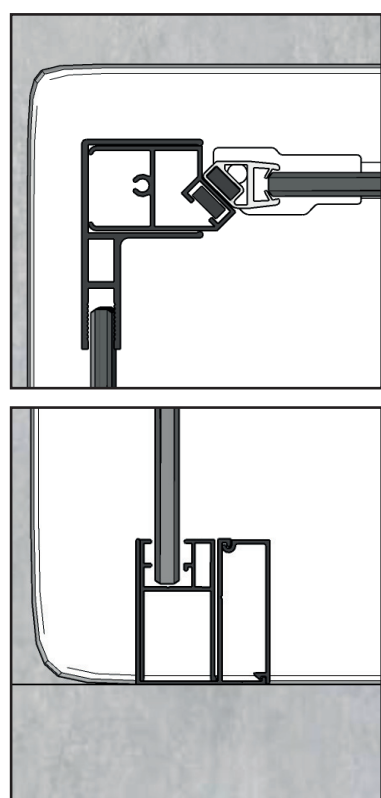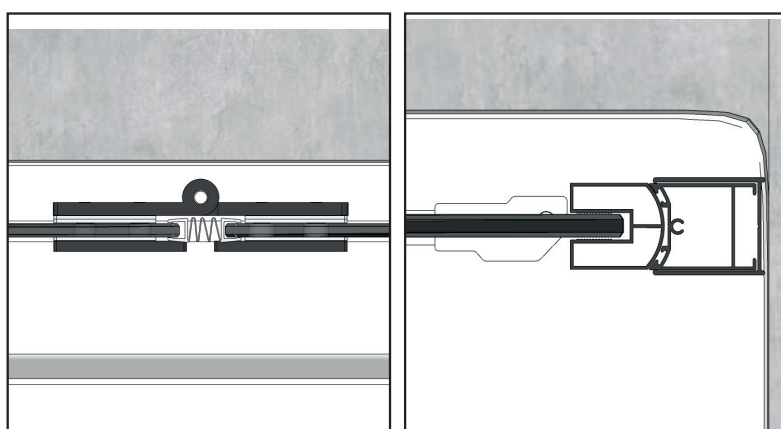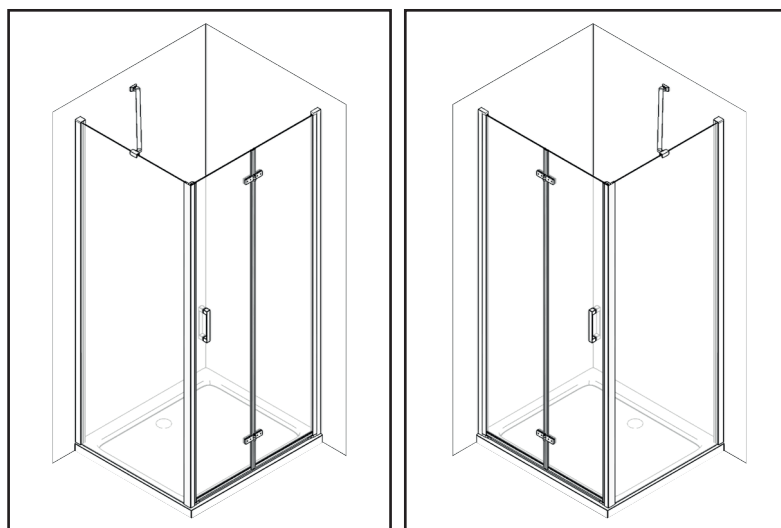


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

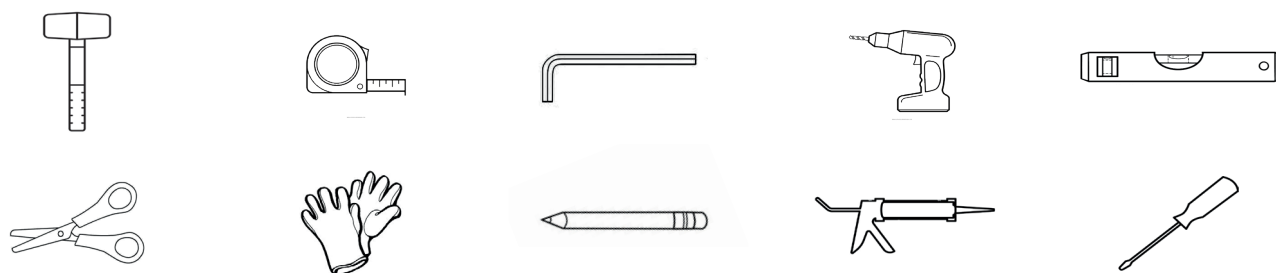



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Produkt wysłany w 2 paczkach)

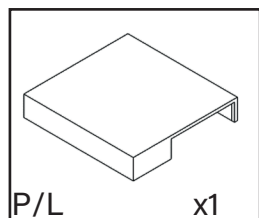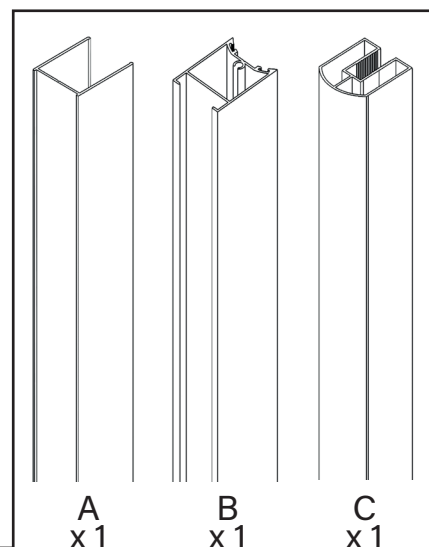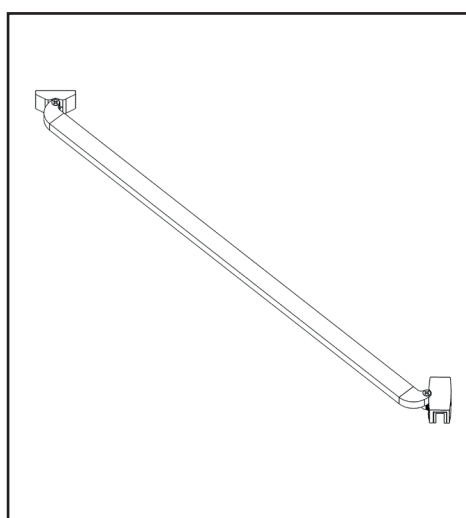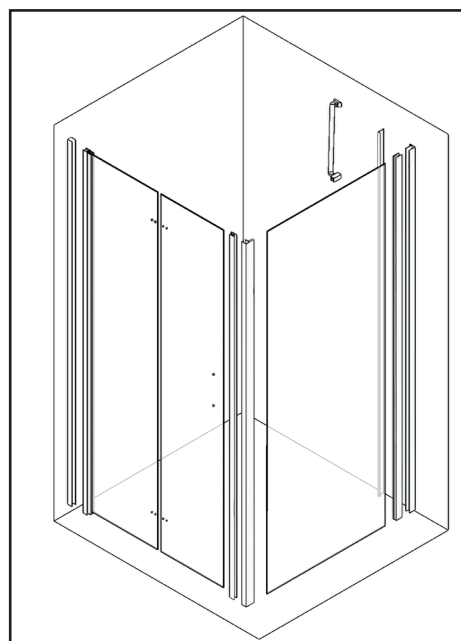


Osłona górna
profilu ściany

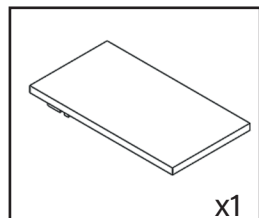


Osłona górna
blokująca stałe szkło

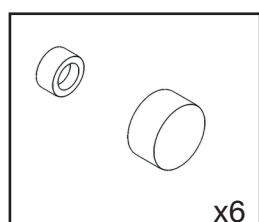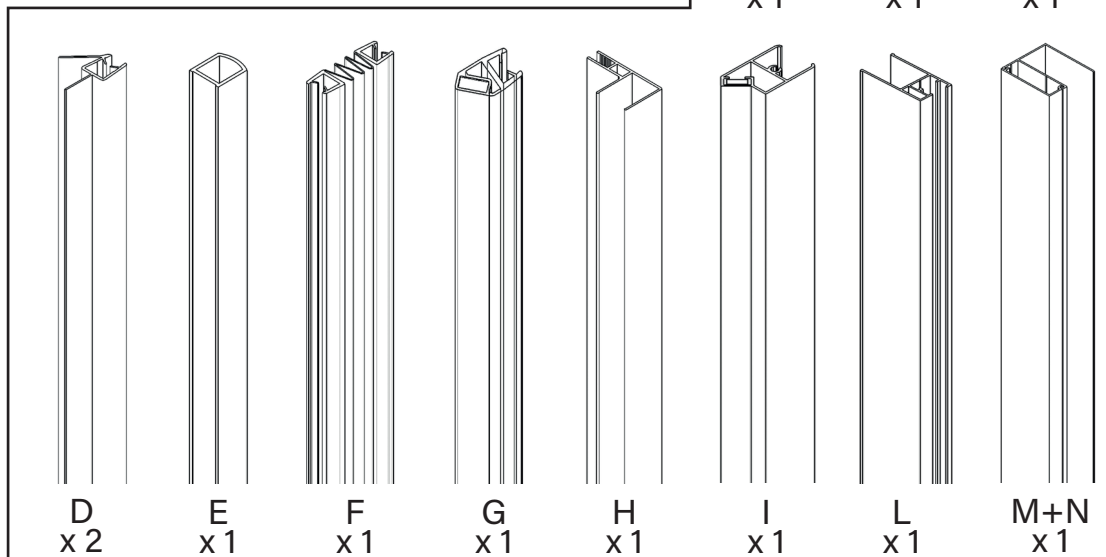


Zaślepki na
śruby

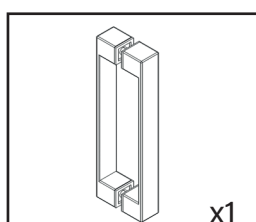

Uchwyt

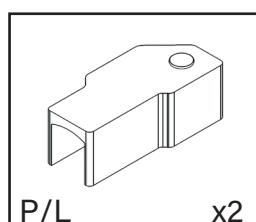

Wspornik mocowa-
nia do podłogi

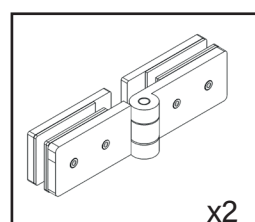

Zawias





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdzić poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieścić profile na ścianie i użyć poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie do wiercenia ołówkiem
4. Wywiercić otwory w ścianie wiertarką
5. Wstawić kołki rozporowe do ściany i przykręcić śruby, aby zamocować profile.



WAŻNE

jest zalecane, aby nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiając około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

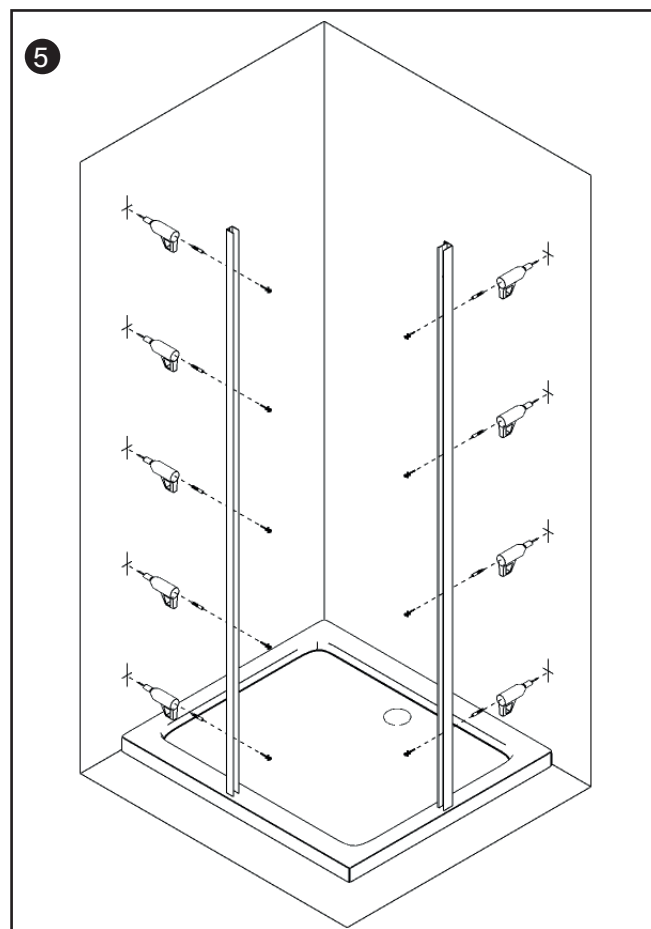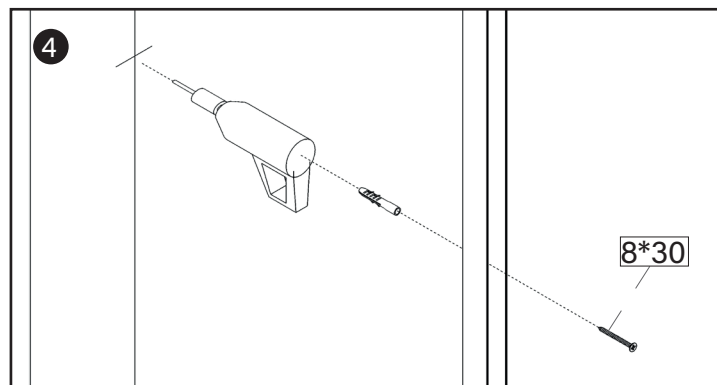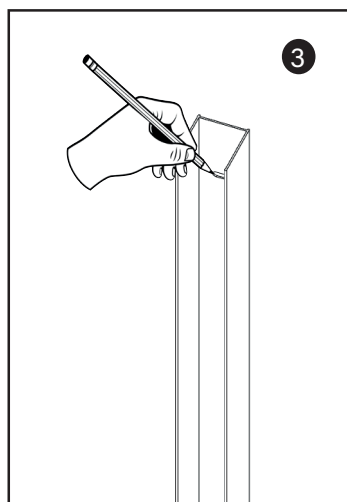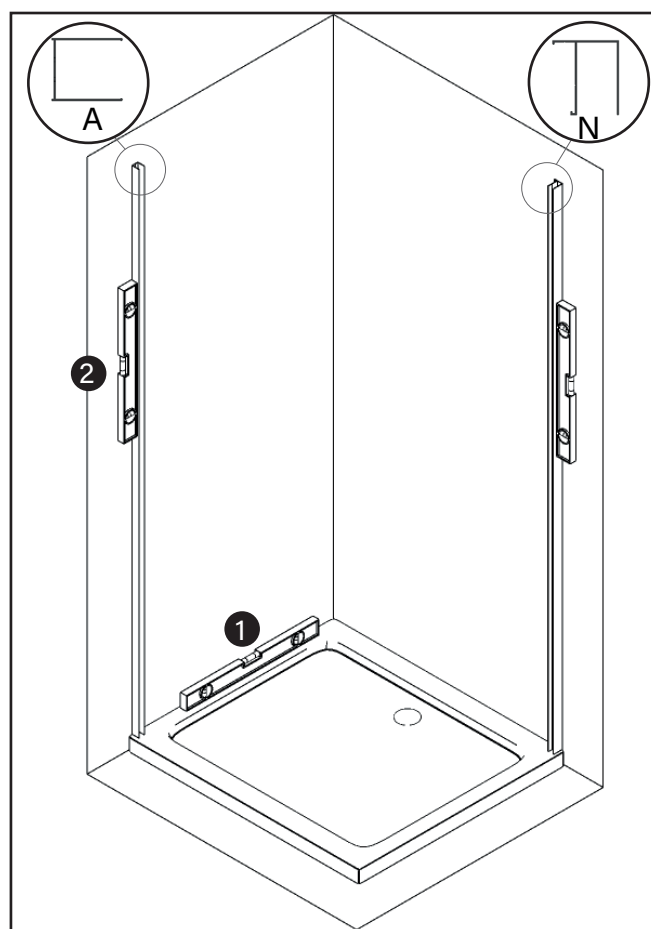

KROK 2


1. Nałożyć silikon w zagłębienie profilu narożnego.
2. Wstawić szkło stałe do wnętrza profilu narożnego.
3. Wstawić profil magnetyczny do wnętrza profilu narożnego.

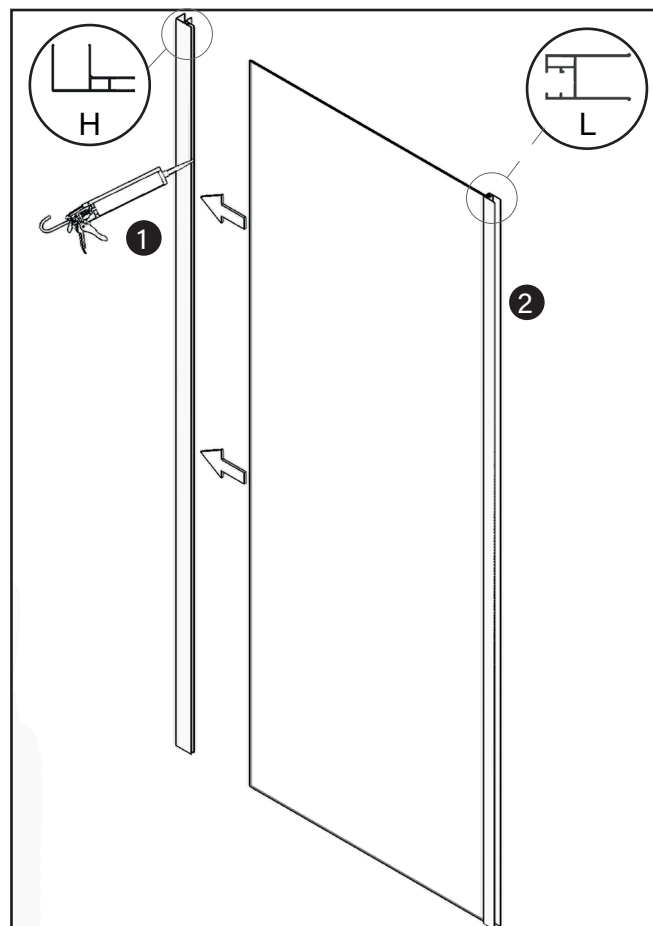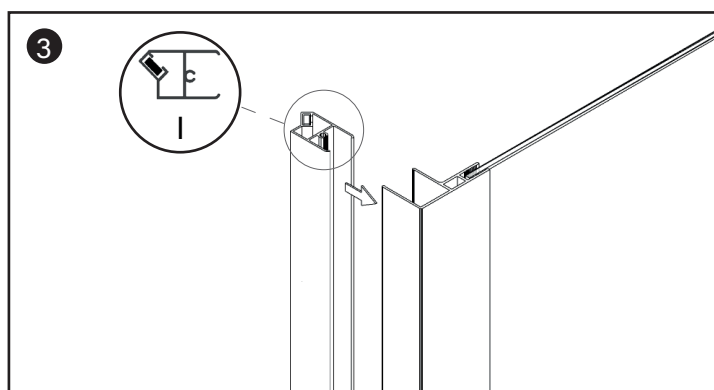

KROK 3


1. Zainstaluj stałą ściankę na profilu ściennym zamocowanym wcześniej.

UWAGA: pod stałą płytą nie ma nic, powinna być oparta i uszczelniona silikonem od zewnątrz.

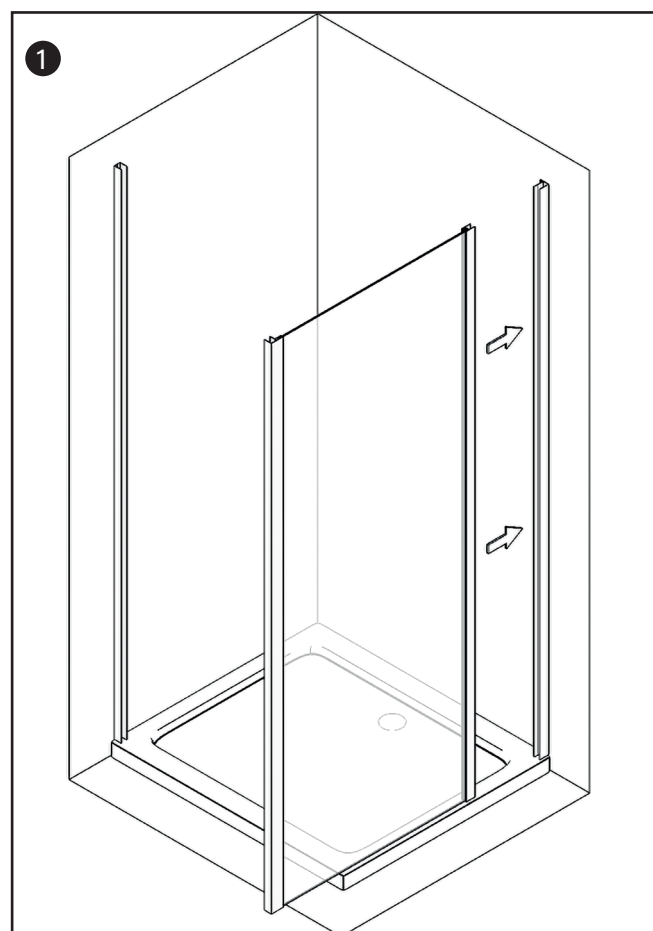



KROK 4

1. Umieścić szkło 6 mm od strony drzwi wewnątrz profilu ściennego zamontowanego wcześniej.

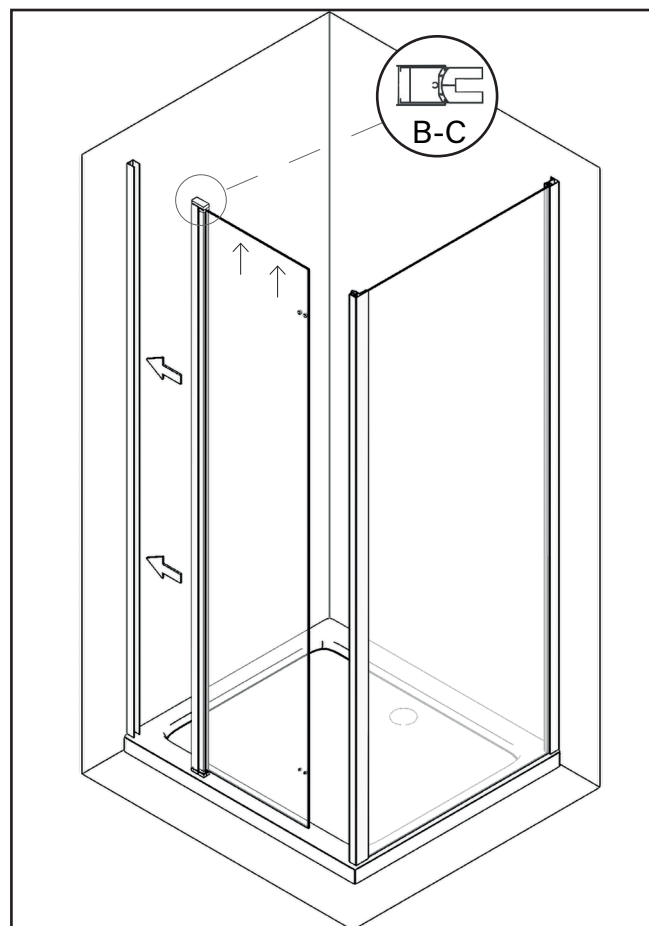



KROK 5

1. Umieścić zawiasy na szkło 6 mm stronie drzwi i przymocować je do szkła jak na rysunku
2. Włożyć uszczelkę kropłową pod szkło.

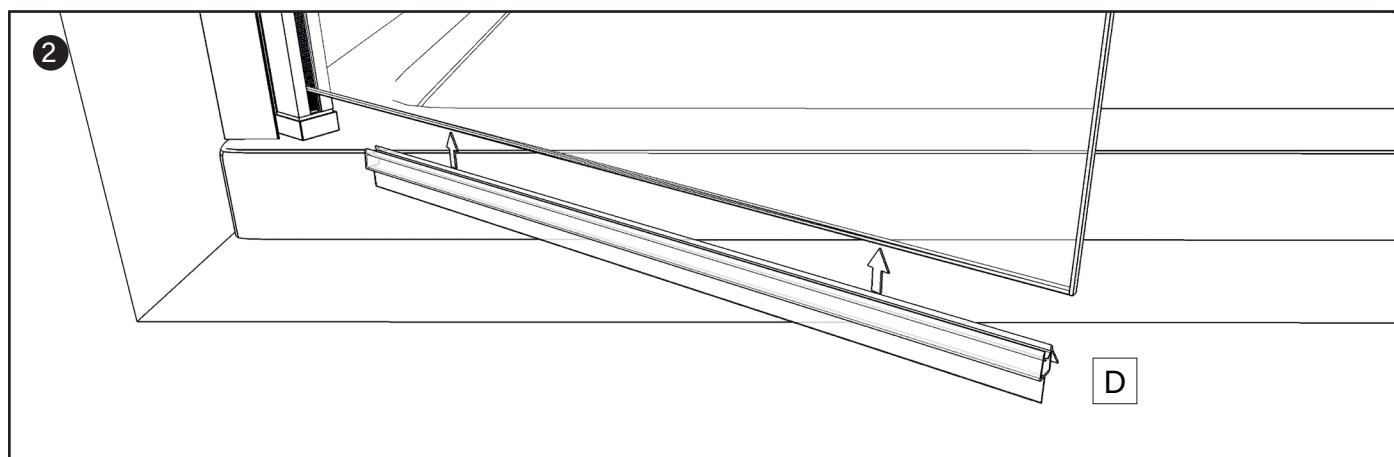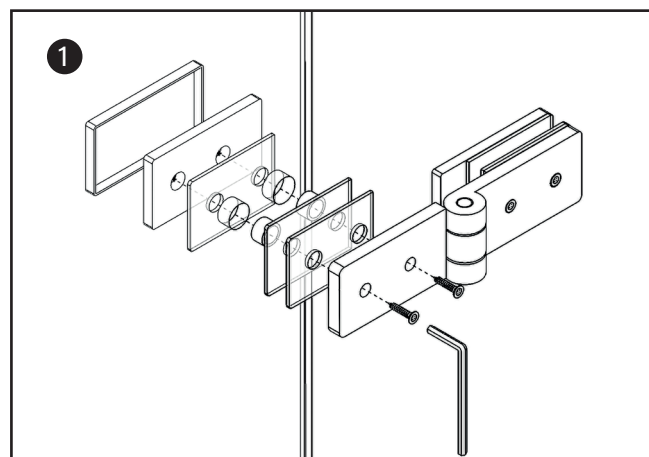



KROK 6

1. Umieścić szkło 6 mm od strony zamknięcia drzwi.
2. Dokończyć montaż zawiasów do szkła, jak pokazano na rysunku.

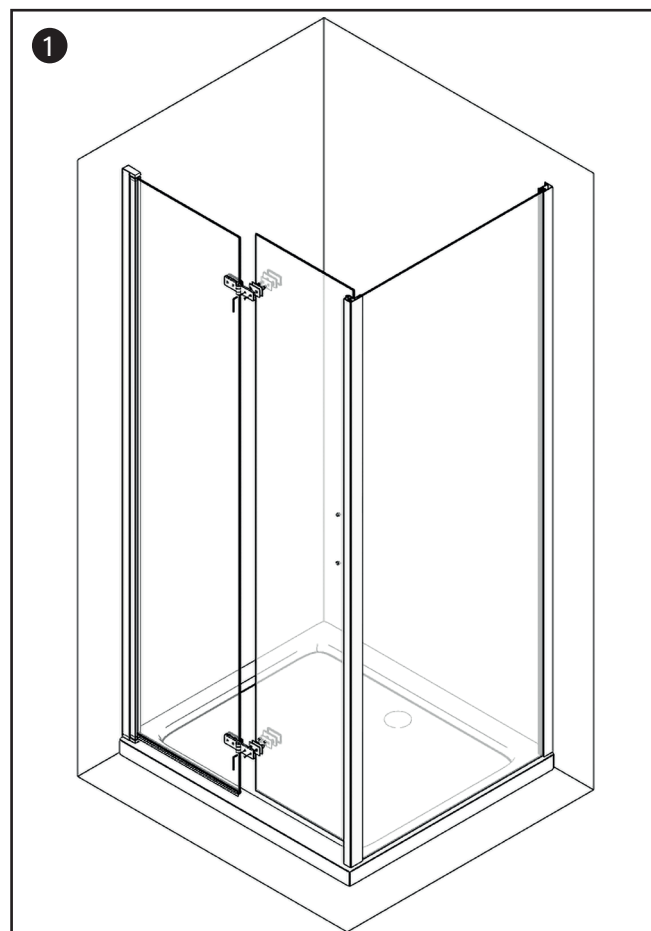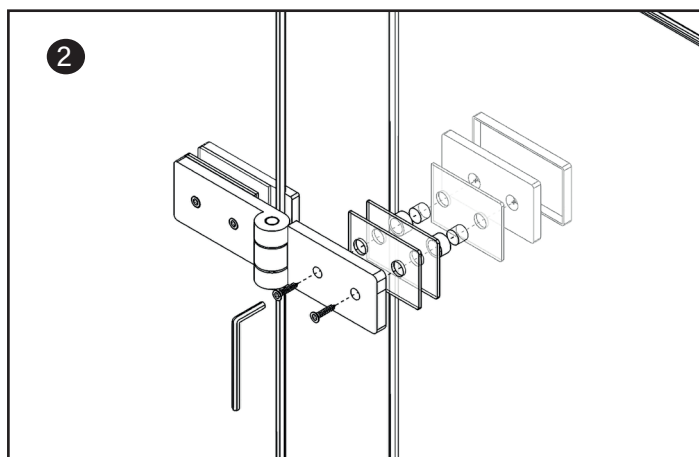

KROK 7




1. Umieścić uszczelkę kroplową, formując ją jak na rysunku, aby umożliwić prawidłowe zamknięcie drzwi i odpowiednie uszczelnienie przed wodą.
2. Zainstalować magnetyczną uszczelkę zamykającą na szkło.

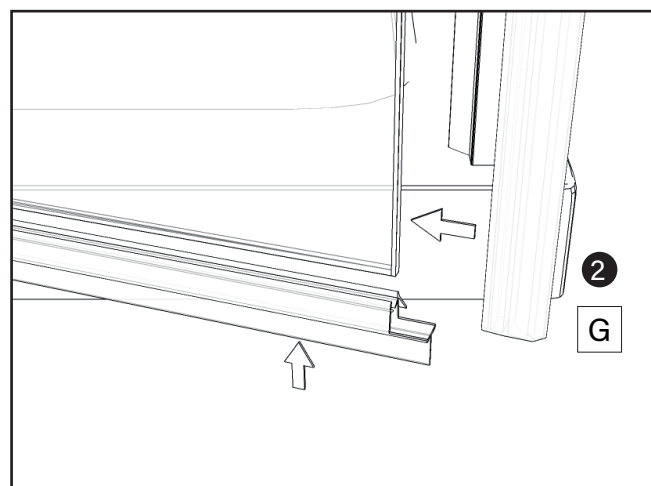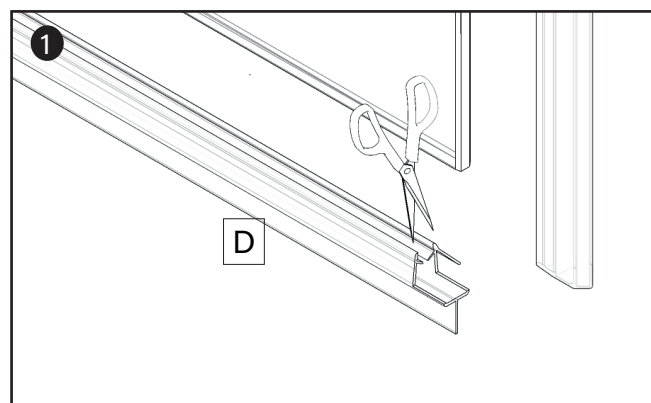

KROK 8

1. Sprawdzić pionowanie drzwi książkowych, następnie wywiercić otwory i zamontować śruby 6x16 do blokady z profilem ściennym.
2. Wywiercić otwory i zamontować śruby 6x16 od wewnętrznej strony profilu kątownego, strona zamknięcia drzwi, aby zablokować go z profilem magnetycznym i zakryć śruby odpowiednimi zaślepkami.
3. Sprawdzić pionowanie, wywiercić otwory od wewnętrznej strony, aby zablokować stałą ścianę z profilem ściennym za pomocą śrub 8x16 i zakryć aluminiową osłoną, aby ukryć śruby mocujące i chronić je przed wodą.

UWAGA: Należy wykonać łącznie 6 otworów, dwa na profil, 1 na górze i 1 na dole.

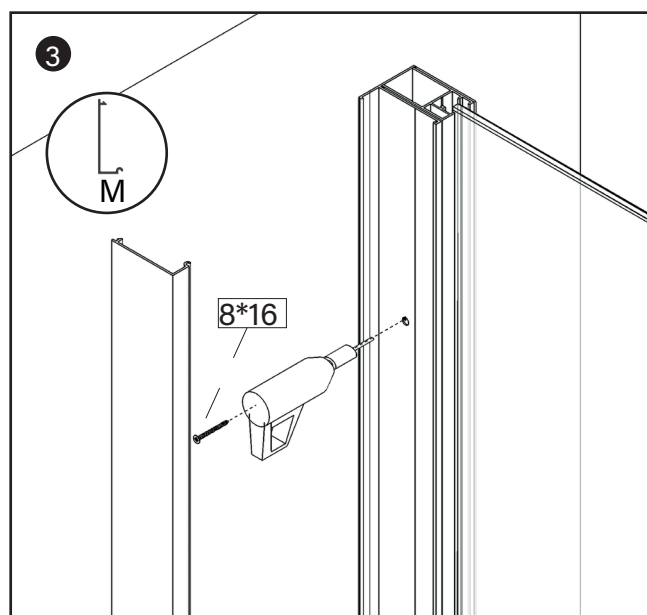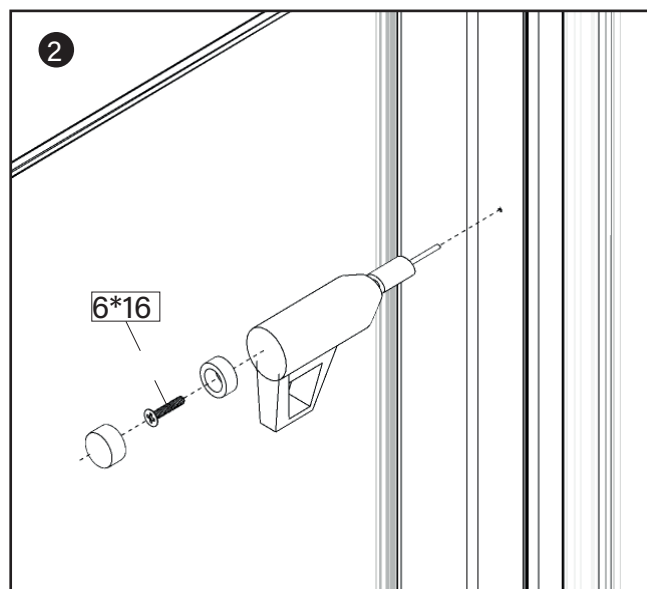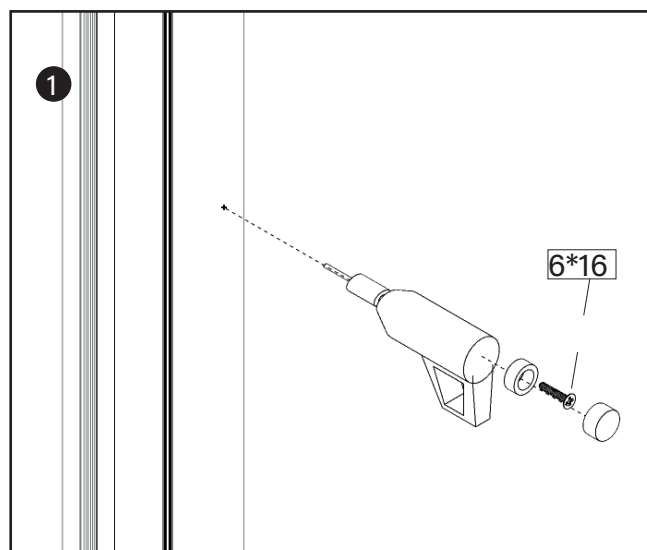



KROK 9

1. Zastosować uszczelkę kroplową rozciągliwą między dwoma szybami.
2. Uszczelnić i umieścić dolną listwę uszczelniającą.
3. Uszczelnić i umieścić wsporniki mocujące prawy i lewy.

UWAGA: Profil uszczelniający może być montowany za pomocą śrub 6*16, jeśli chodzi o poziom podłogi.




WAŻNE

Profil uszczelniający może być montowany za pomocą śrub 6*16, jeśli chodzi o poziom podłogi.

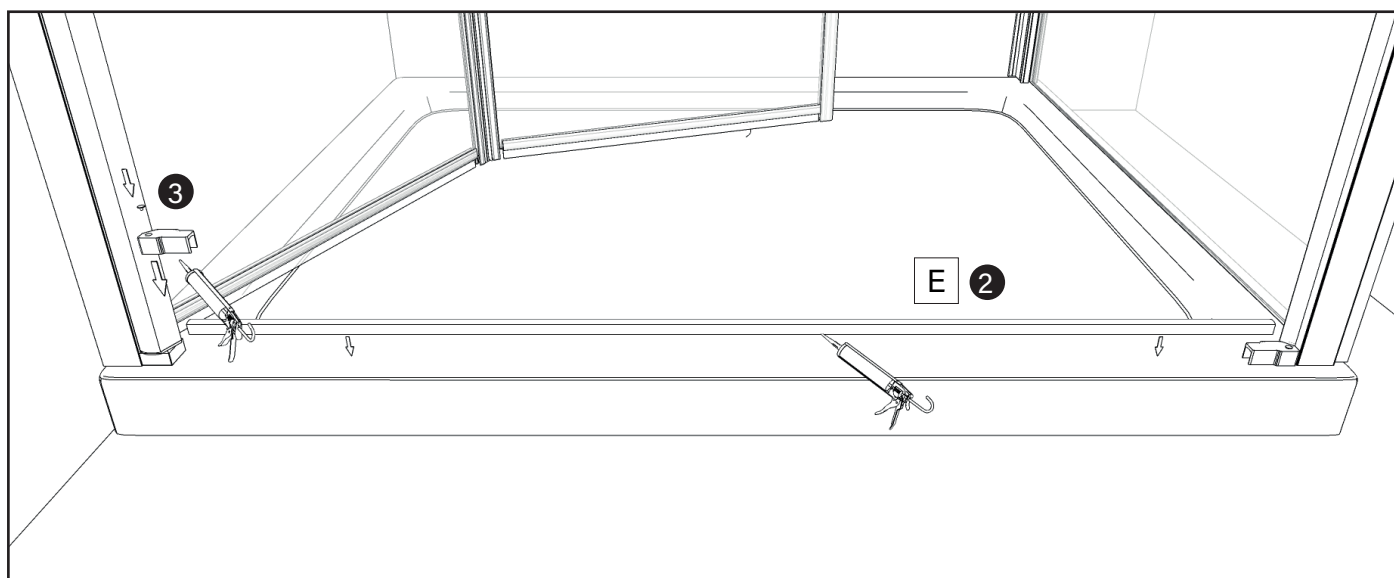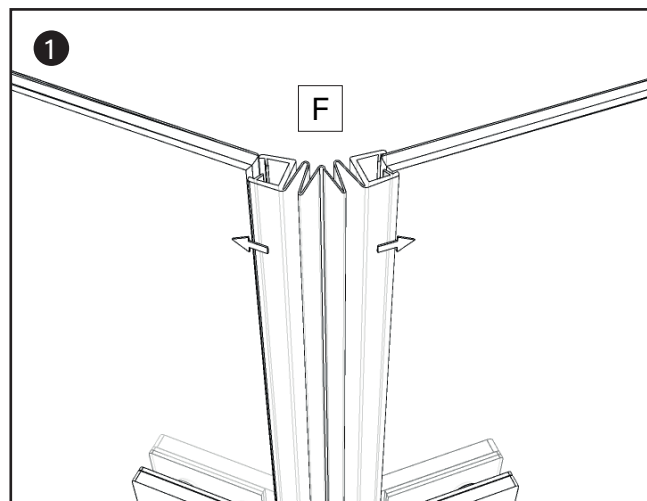

KROK 10

1. Umieścić wspornik listwy uszczelniającej pod kątem do ściany i zaznaczyć miejsca na otwory w ścianie ołówkiem.
2. Wywiercić otwory w ścianie wiertarką, włożyć kołki ścienne i przykręcić śruby, aby zamocować wspornik.
3. Umieścić listwę uszczelniającą.

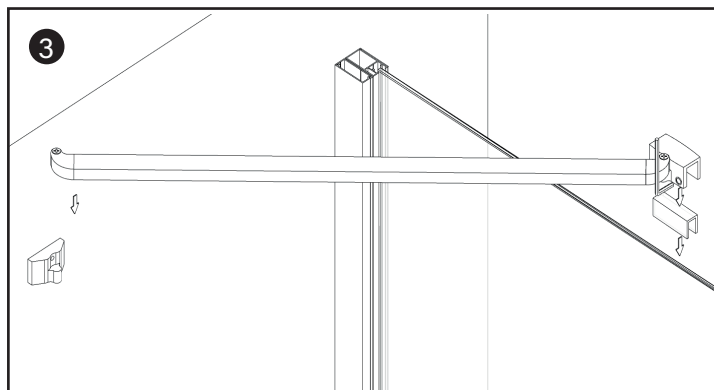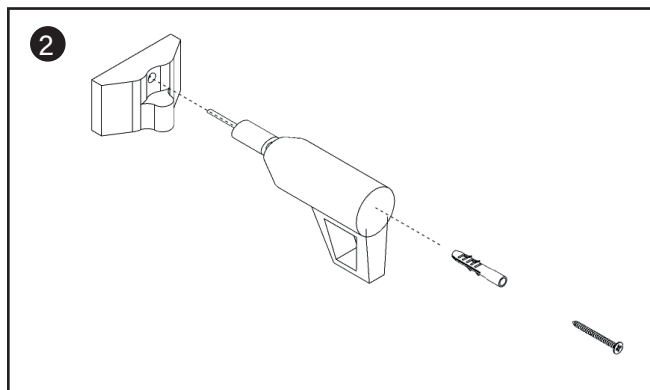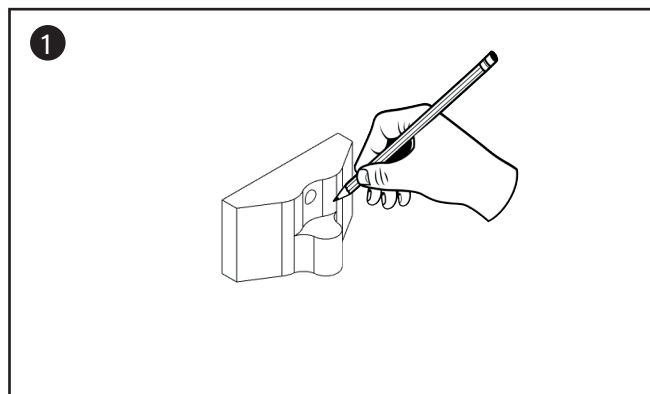

KROK 11

1. Zainstaluj uchwyt (otwór od strony wewnętrznej).
2. Zainstaluj pokrywę na górnej części profili aluminiowych.
3. Uszczelnij zewnętrzną część kabiny prysznicowej wzdłuż całego obwodu, jak pokazano na rysunku, i poczekaj 24h.

