

Las Vegas 2.0

BESCHREIBUNG

Duschbox mit Schiebetür auf zwei Seiten, mit Soft-Close-Dämpfung und festem Seitenteil. Gefertigt aus 8 mm gehärtetem Glas mit einer Höhe von 200,5 cm. Reversible Installation, solange die Tür immer gegen die seitliche Glasscheibe schließt. Manuelle Einstellung des Wandprofils an der Türseite und der festen Wand um 2 cm. Rahmen aus schwarzem Aluminium und klarem, gehärtetem Glas mit easy-clean Kalkschutz, gekennzeichnet durch entsprechende Etiketten.






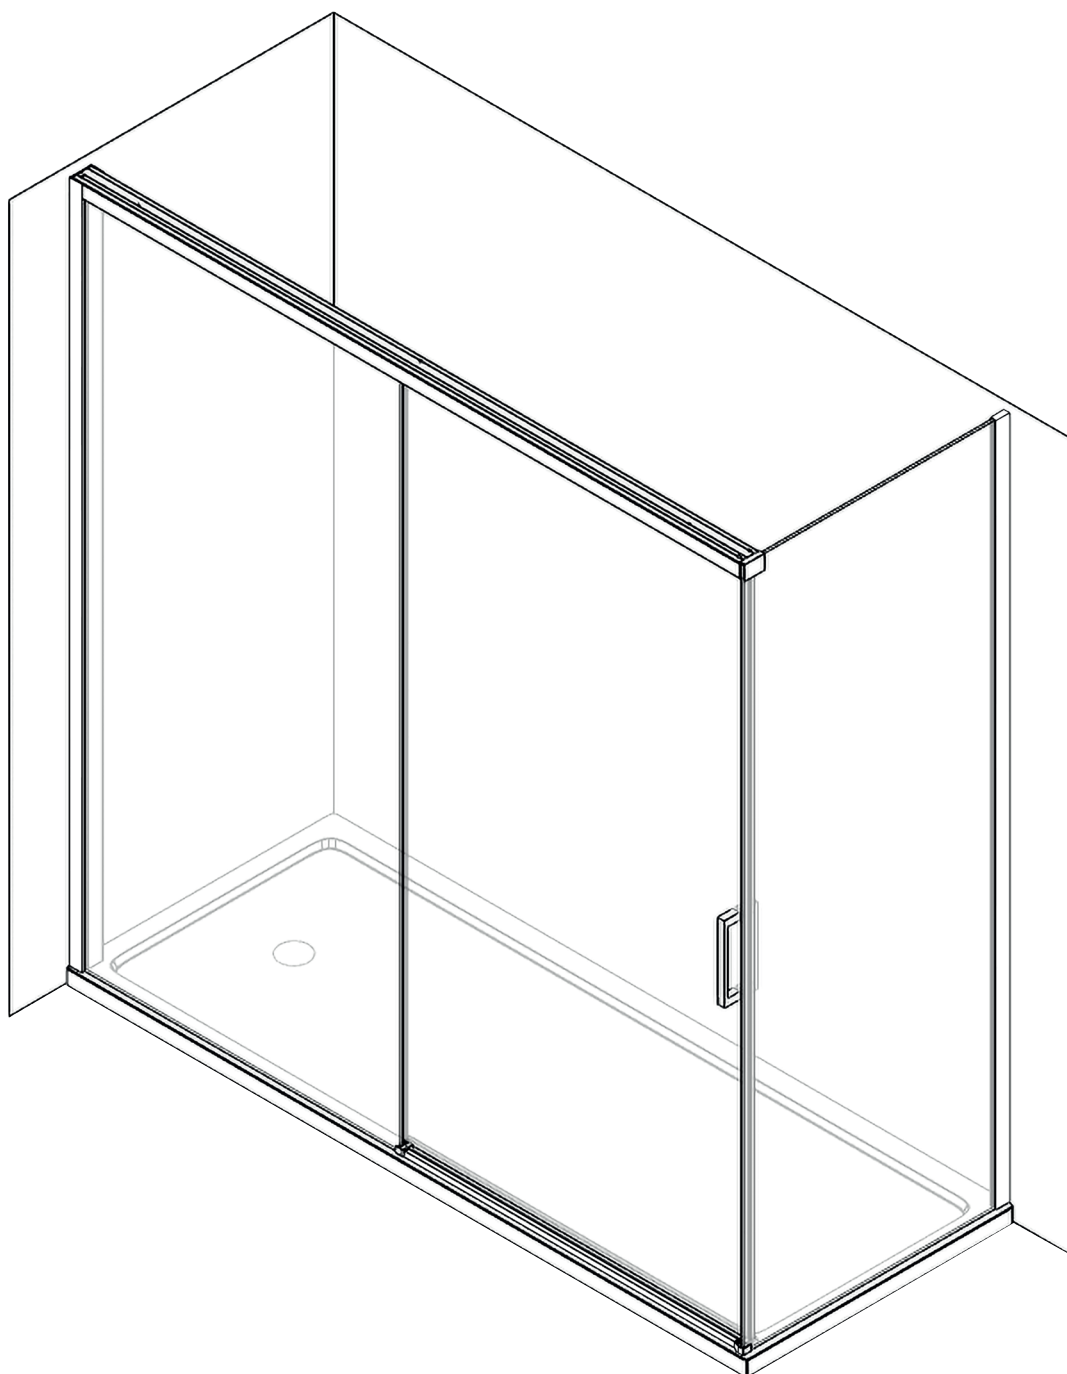


TABELLE DER MASSNAHMEN


GRÖSSE	MASSE A
120	1180-1200
130	1280-1300
140	1380-1400
150	1480-1500
160	1580-1600
170	1680-1700
180	1780-1800
FESTE WAND	MASSE B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

REVERSIBEL

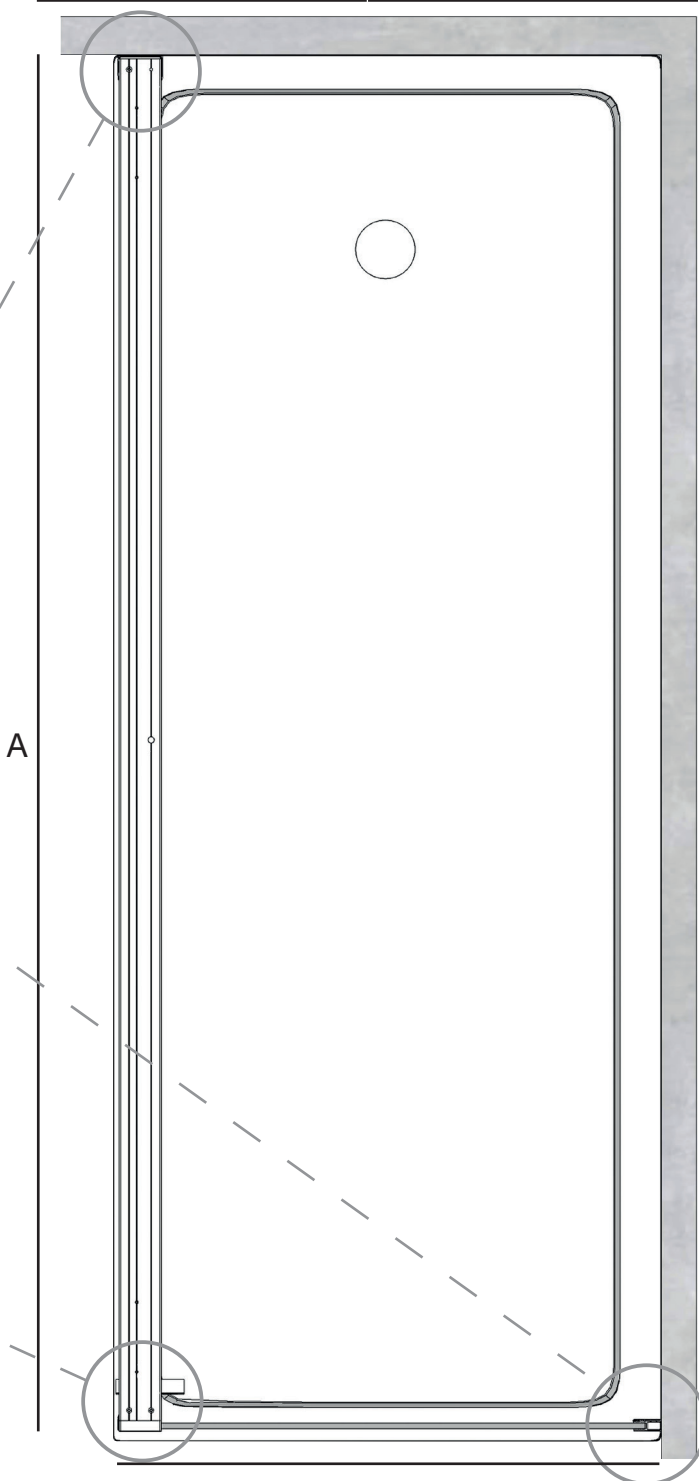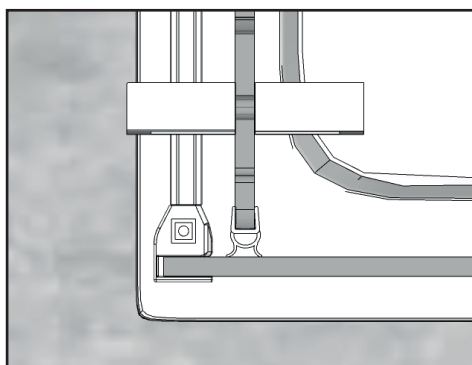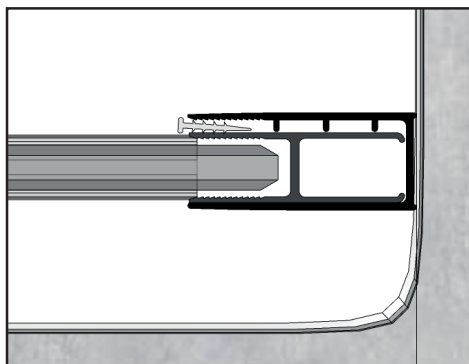
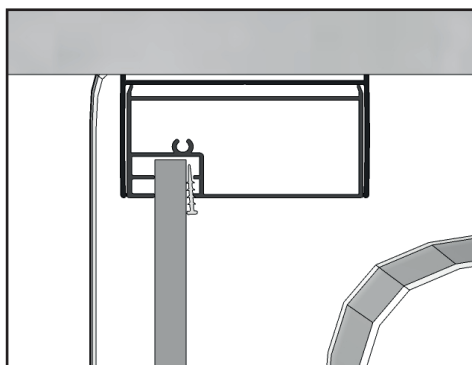
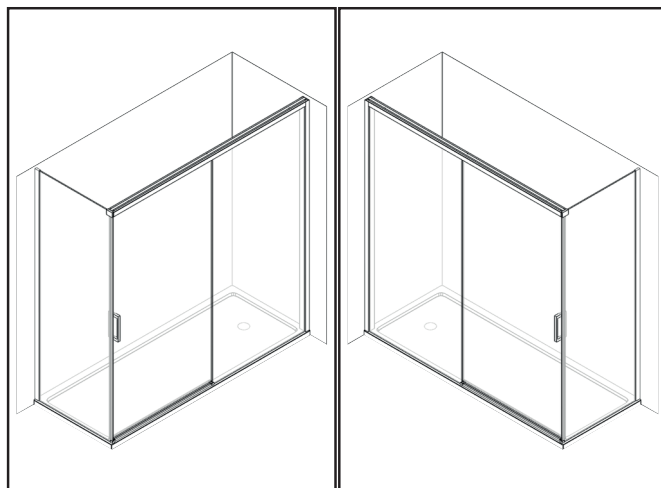


LAS VEGAS 2.0


ERFORDERLICHES WERKZEUG

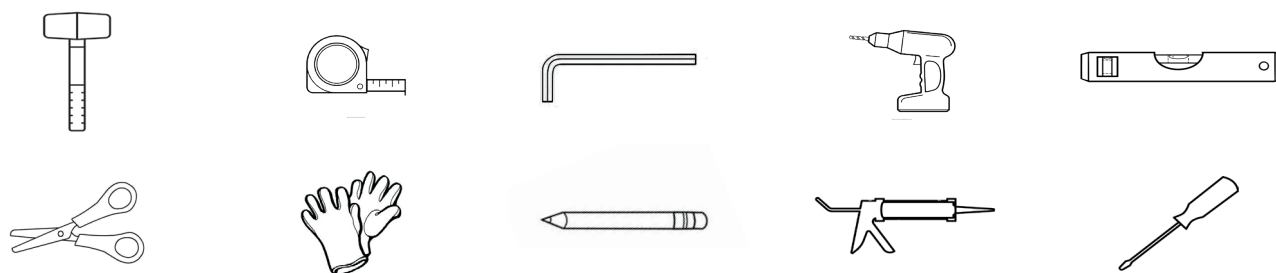


VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in drei Paketen versandt)

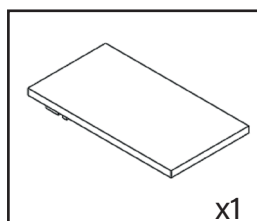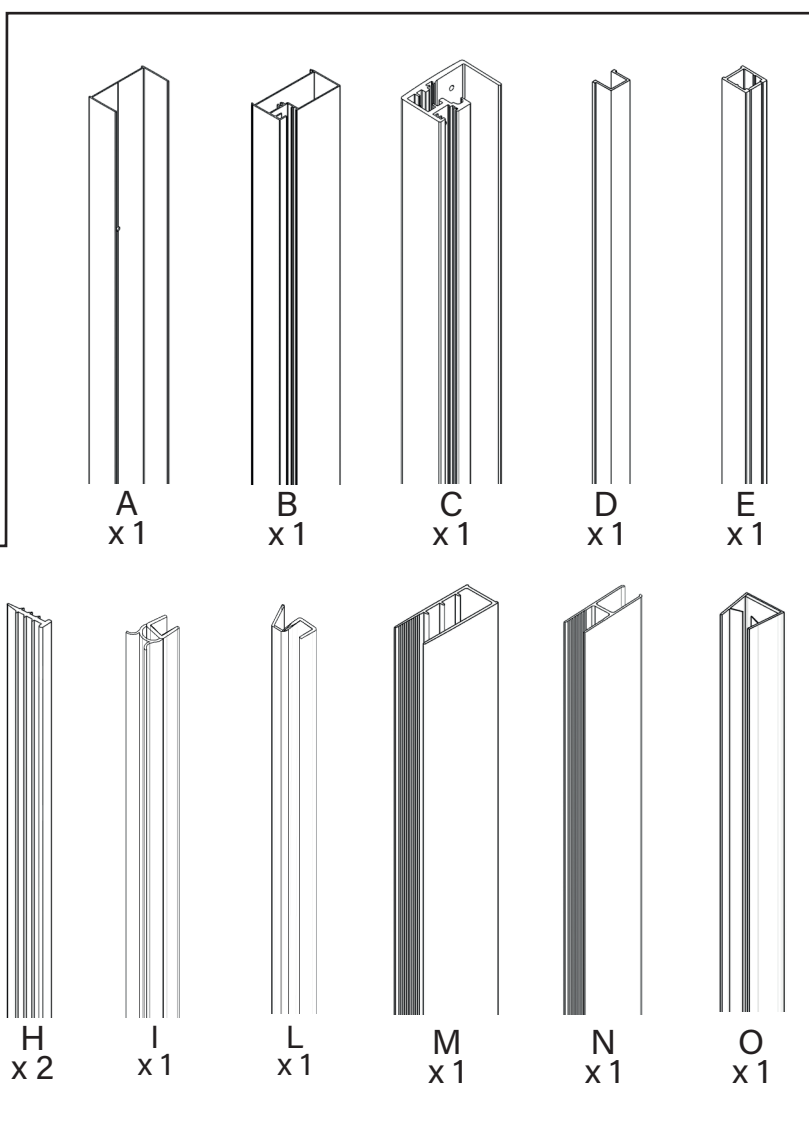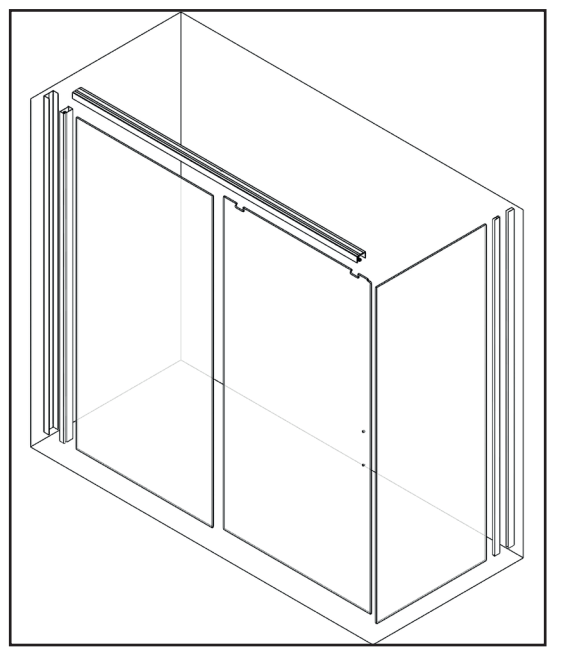


Abdeckprofile

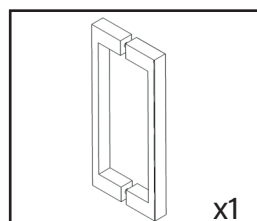


Handgriff

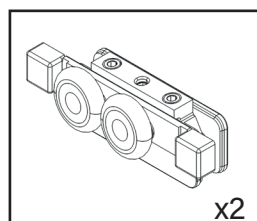


Räder

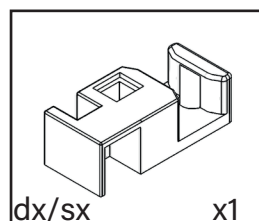


Zentrale Erdungshalterung

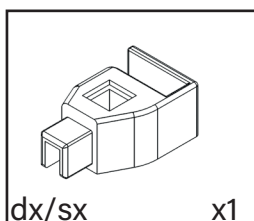

Endgültige Bodenhalterung

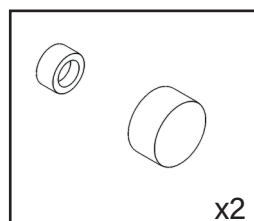

Schraubverschlüsse

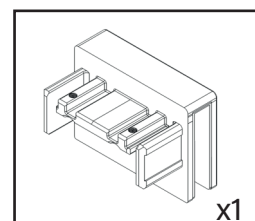






Befestigungshalterung für Glas

MONTAGE

1° SCHRITT

1. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die Duschwanne eben ist.
2. Legen Sie die Wandprofile an und verwenden Sie die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass sie lotrecht sind.
3. Markieren Sie die Bohrlöcher an der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Fügen Sie den Dübel in die Wand ein und schrauben Sie die Schrauben fest, um die Profile zu befestigen.

Hinweis: Wenn die Duschbox auf der Duschwanne montiert wird, benötigt sie einen Rand von mindestens 6,5 cm Breite.

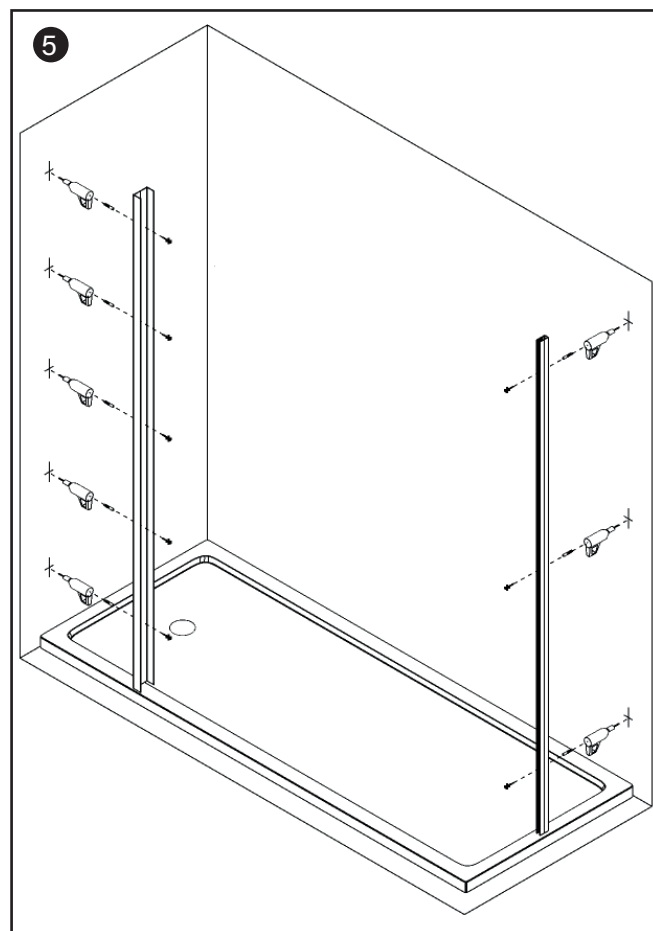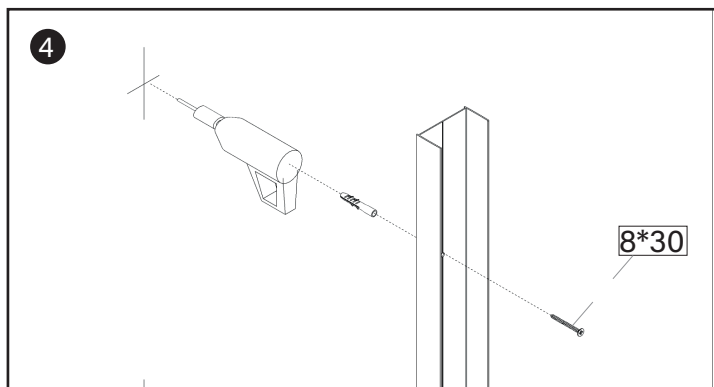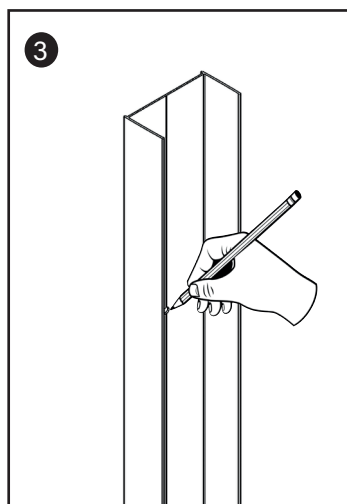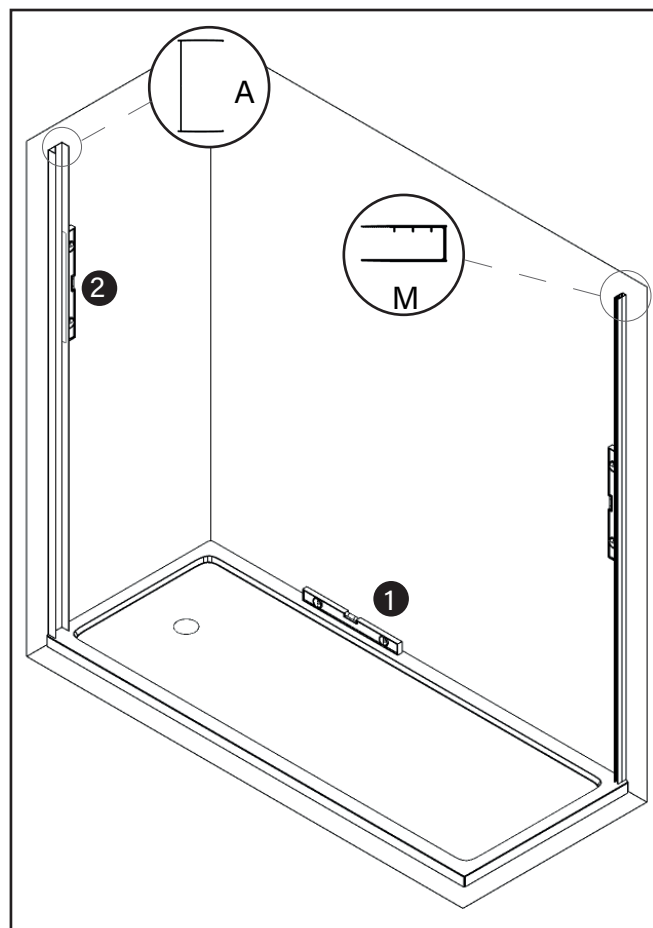
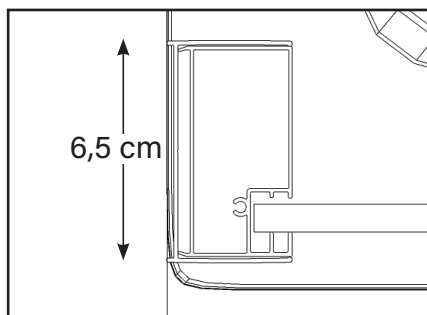


2° SCHRITT

1. Setzen Sie die Dichtung unter die Glasplatte.



ACHTUNG

Der Rahmen ragt auf einer Seite über das Glas hinaus; dieser überstehende Teil dient als Sitz für die Dichtung unter dem Glas und muss daher nach unten zeigen.

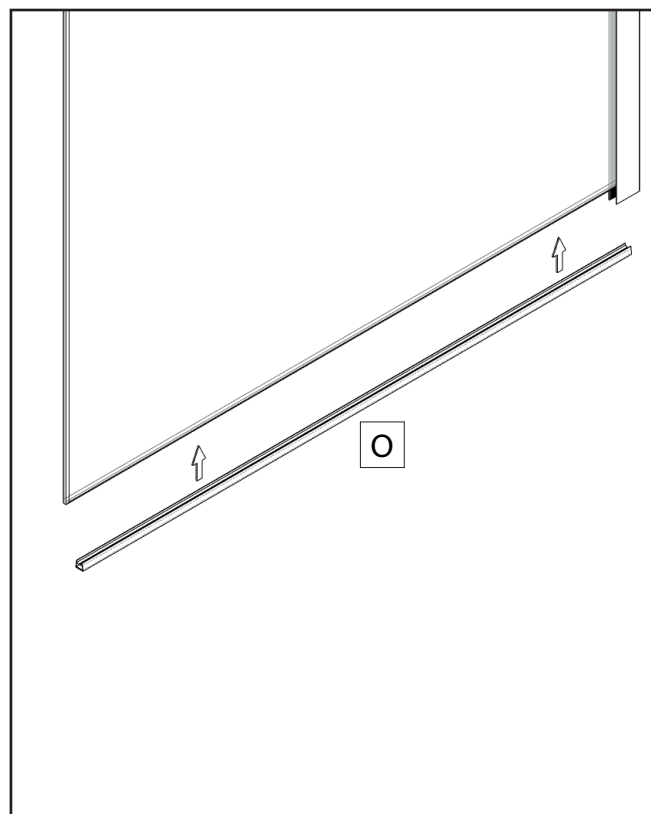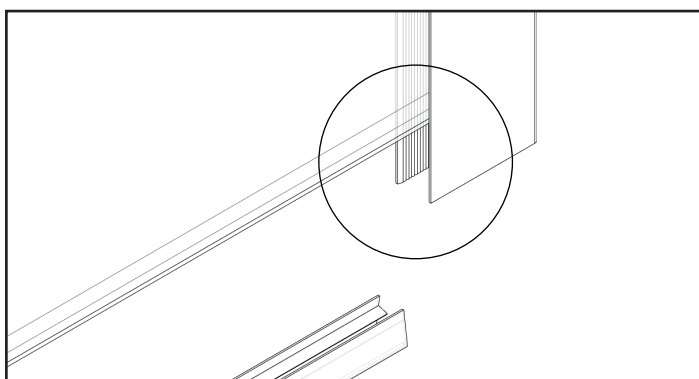



3° SCHRITT

1. Setzen Sie das feste Glas in das Wandprofil.
2. Fügen Sie die Rollendichtung zwischen den beiden Aluminiumprofilen ein.

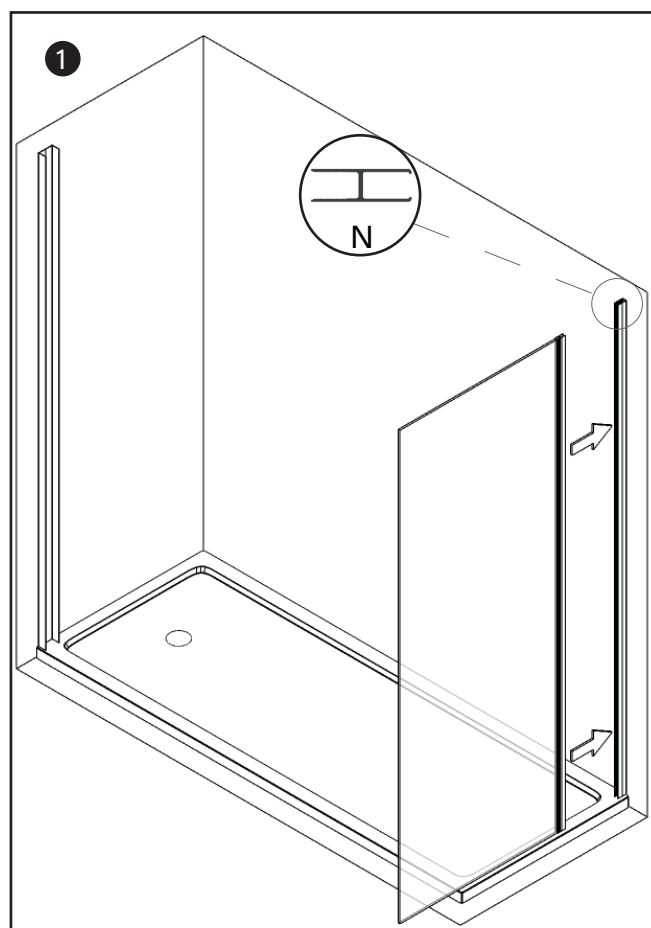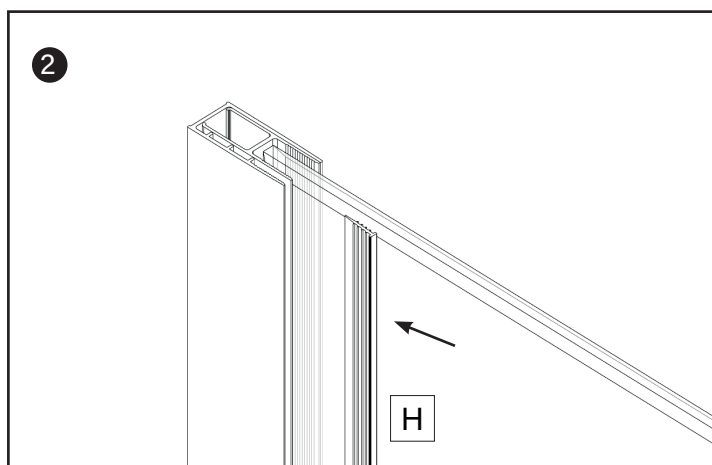

4° SCHRITT


1. Setzen Sie das feste Glas in das Profil.
2. Installieren Sie die Rollendichtung zwischen dem Glas und dem Aluminiumprofil, wobei Sie darauf achten, sie von unten nach oben einzusetzen.

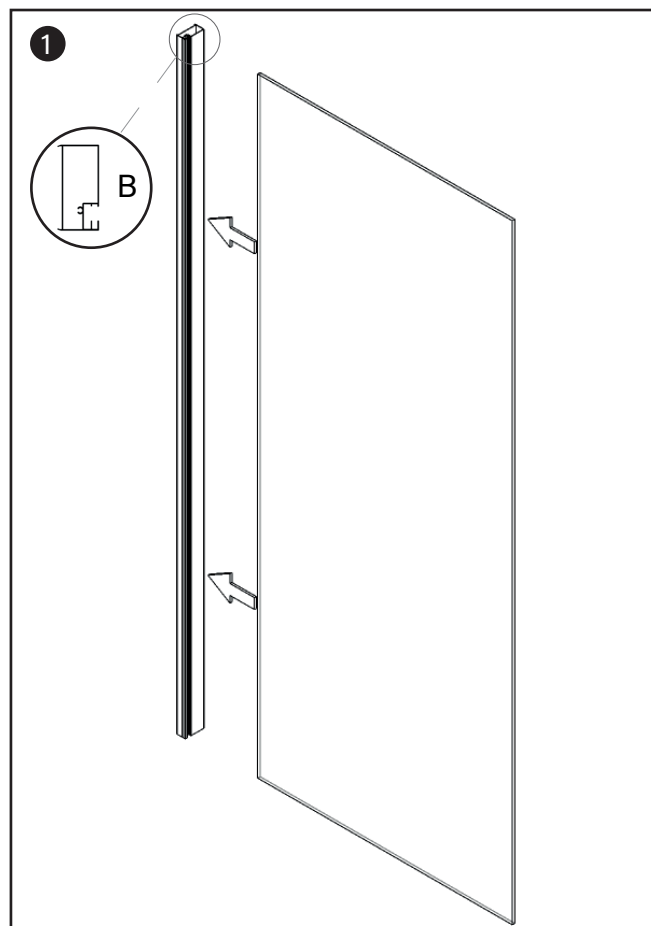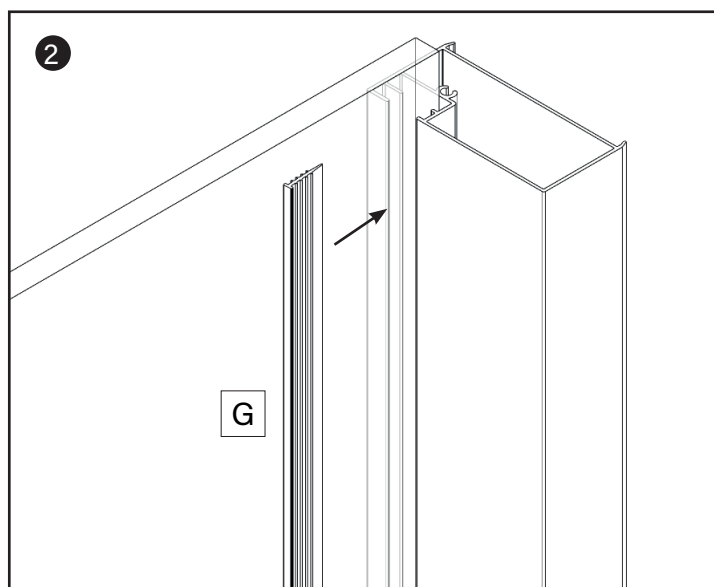

5° SCHRITT

1. Setzen Sie das feste Glas in das zuvor befestigte Wandprofil, wie in der Abbildung gezeigt.



HINWEIS: Unter der festen Platte sollte nichts sein; sie sollte aufgelegt und von außen versiegelt werden.

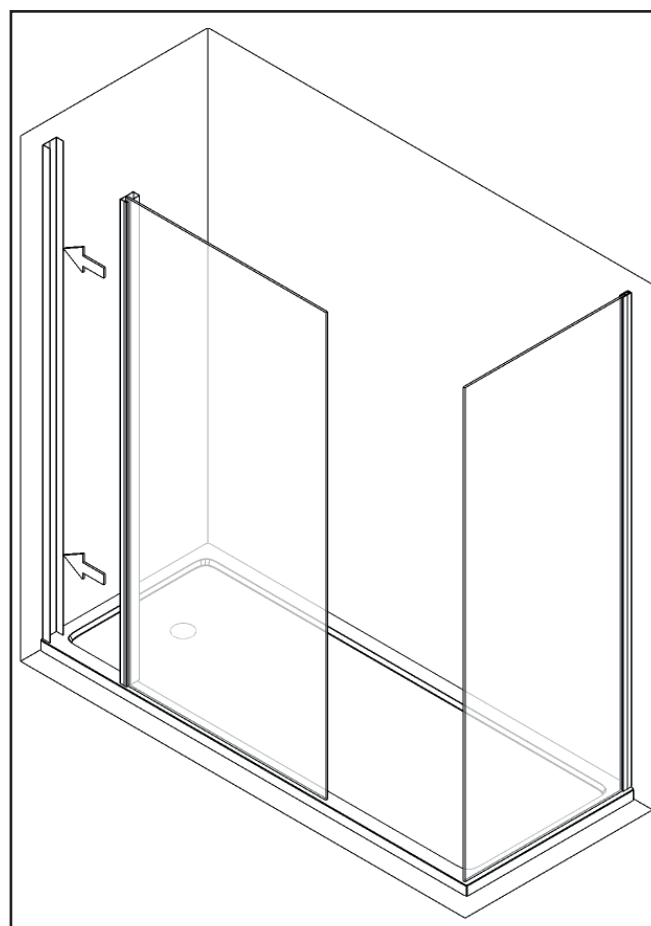

6° SCHRITT



1. Installieren Sie die Schienenhalterung und die Dichtung im festen Glas.
2. Befestigen Sie die Halterung mit den entsprechenden Schrauben, die nur zur Fixierung dienen.

Das feste Glas hat keine Löcher!

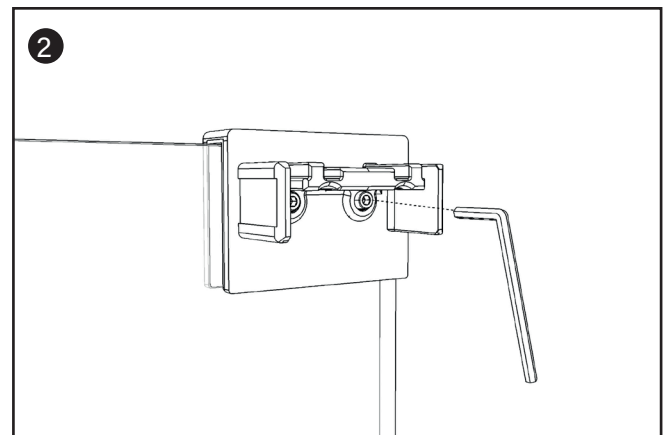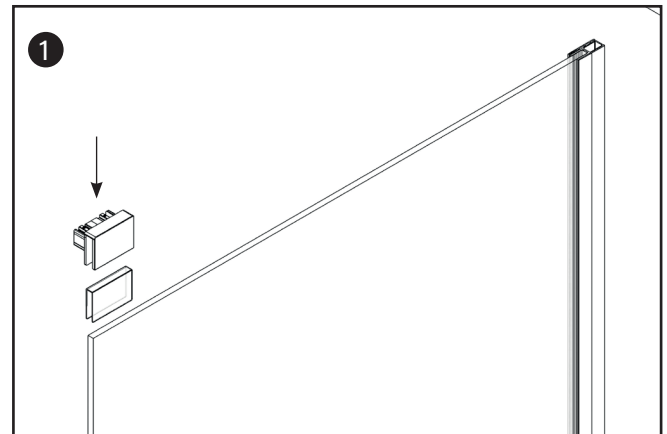

7° SCHRITT



1. Setzen Sie die Abdeckung unter die Schiene, um den leeren Platz des festen Glases zu verdecken, der sich gegenüber der Schiebetür befindet. Die Kerbe verläuft über das gesamte Profil, da die Tür umkehrbar ist.
2. Positionieren Sie die Schiene über dem Wandprofil und der Wandhalterung.

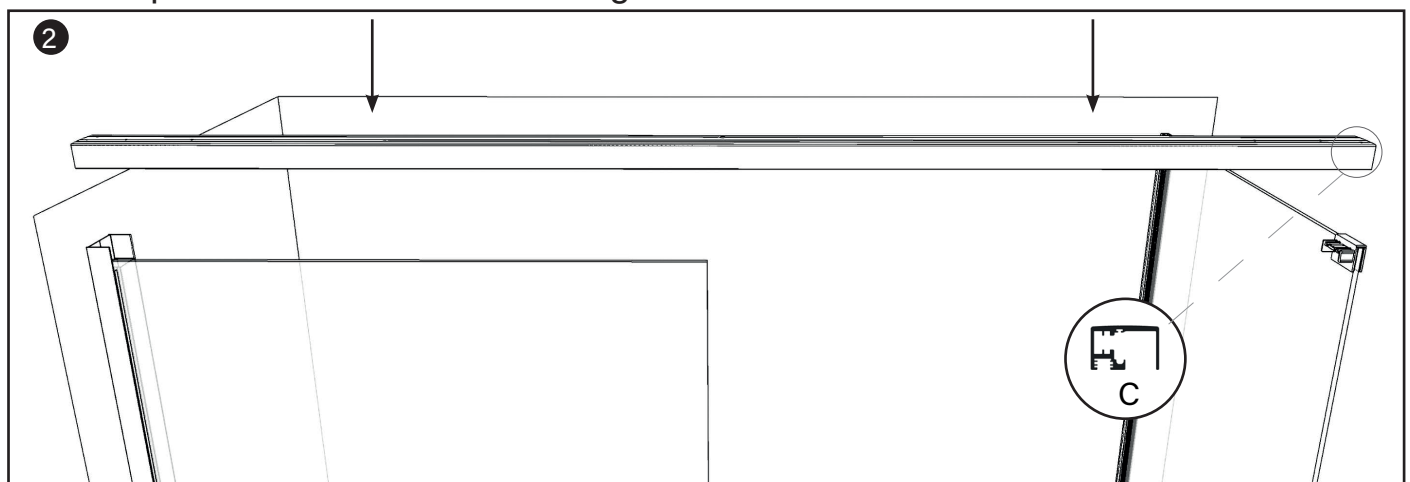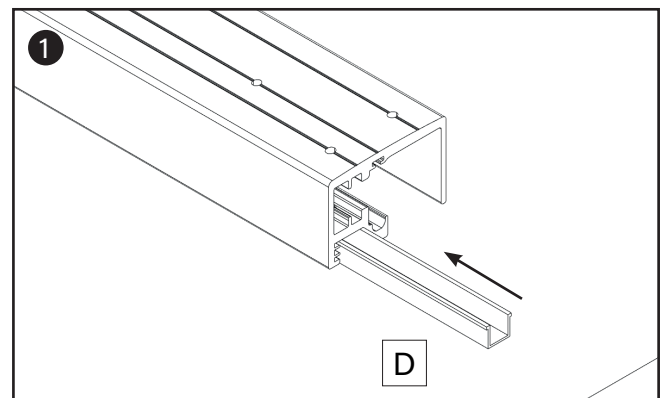

8° SCHRITT




1. Befestigen Sie die Halterung und die Schiene mit den schwarzen 8x11 Schrauben.
2. Befestigen Sie die Schiene am Wandprofil mit der schwarzen 8x50 Schraube.

Hinweis: Es gibt zwei Löcher, um die Umkehrbarkeit zu gewährleisten, aber es gibt nur eine Befestigungsschraube.

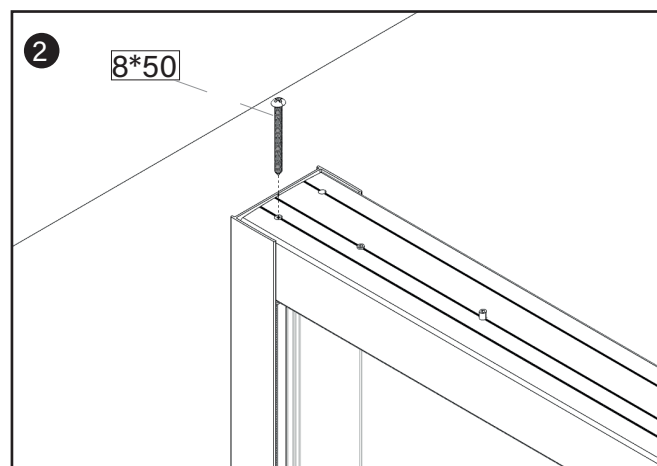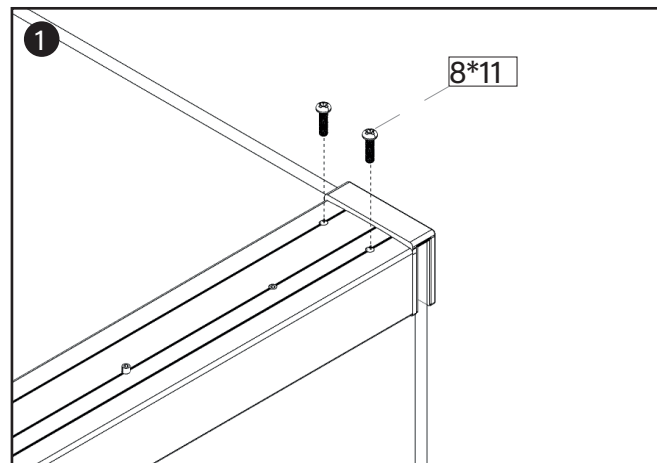

9° SCHRITT

1. Installieren Sie die Rollen am schiebenden Glas.
2. Setzen Sie die Verschlussdichtung ins Glas.
3. Setzen Sie die untere Dichtung an die Schiebetür.
4. Fügen Sie die Dichtung zwischen dem festen Glas und der Schiene ein.

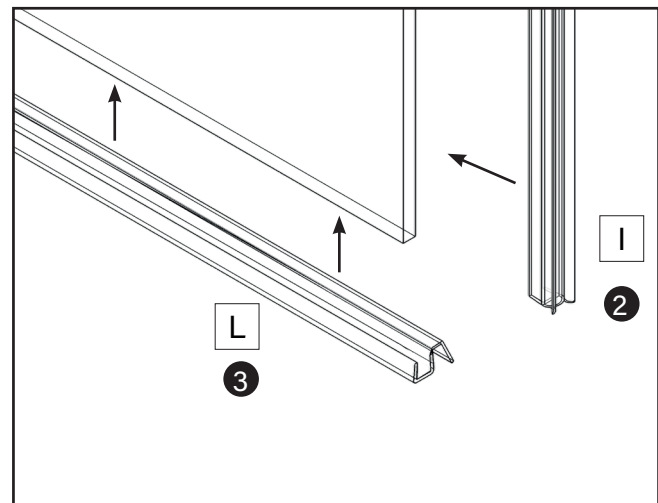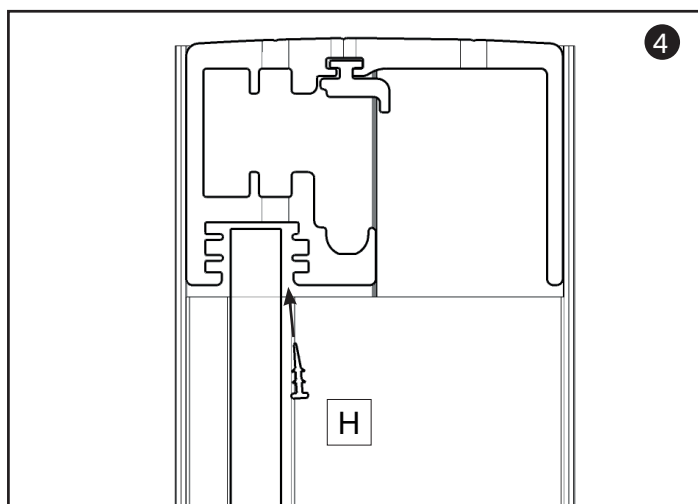
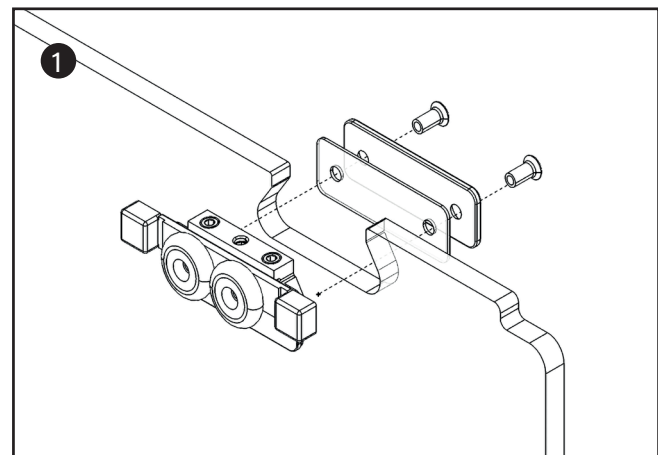


10° SCHRITT

1. Positionieren Sie die Schiebetür auf der Laufschiene.

Hinweis: Setzen Sie die Tür in den mittleren Teil der Schiene, wo keine Hindernisse vorhanden sind.


2. Installieren Sie den mittleren Bodenhalter mit Silikon.

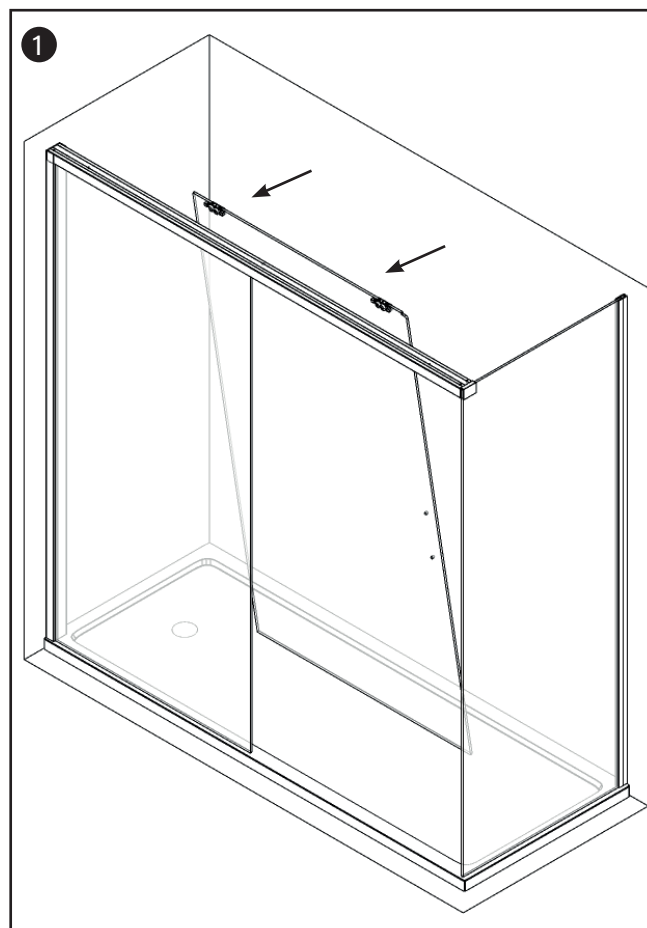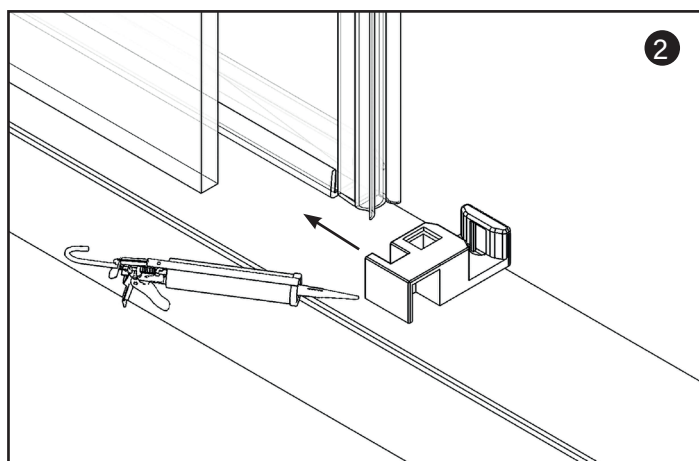

11° SCHRITT




1. Installieren Sie das Tropfenstopp-Profil zusammen mit dem Bodenhalter mit Silikon, wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweis: Das Dichtungsprofil kann mit 8x16 Dübeln und Schrauben installiert werden, wenn es ebenerdig montiert wird.

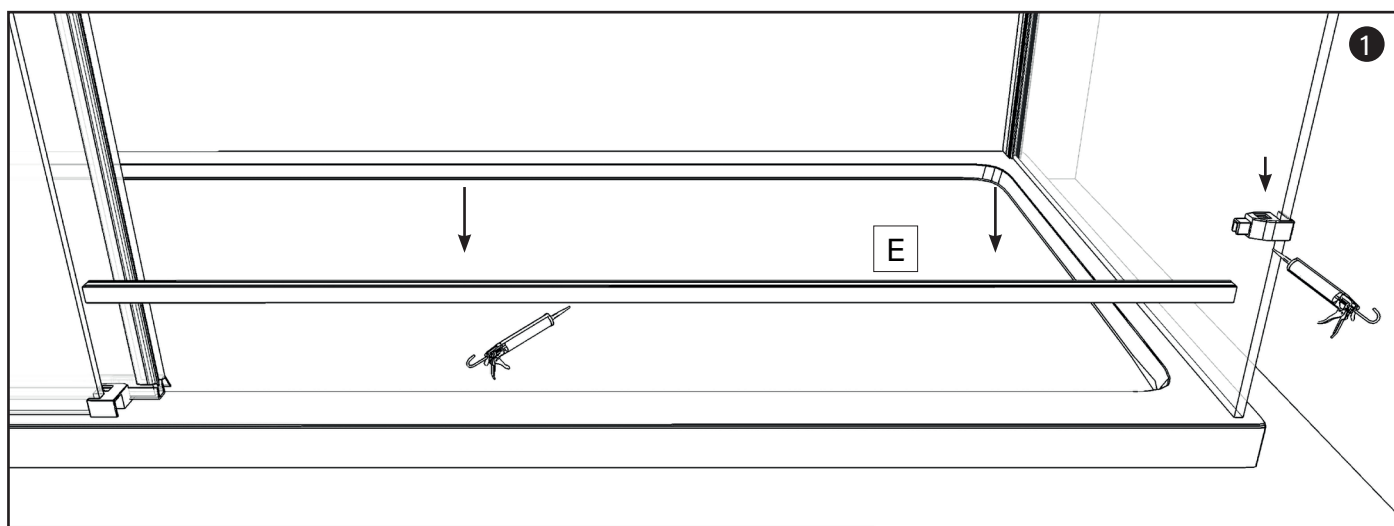

12° SCHRITT




1. Schließen Sie die Schiebetür und fixieren Sie mit dem Inbusschlüssel die Soft-Close-Vorrichtung von innen auf der Schiene.
2. Befestigen Sie die Riegelhalterung, die bereits in der Schiene installiert ist, von oben auf der Schiene und positionieren Sie sie gegenüber dem Soft-Close-Mechanismus.
3. Öffnen Sie die Tür und wiederholen Sie Schritt 1 und 2 auf der gegenüberliegenden Seite der Schiene.

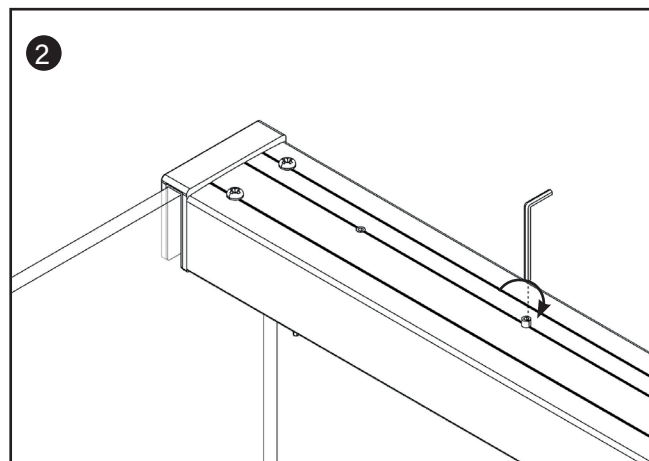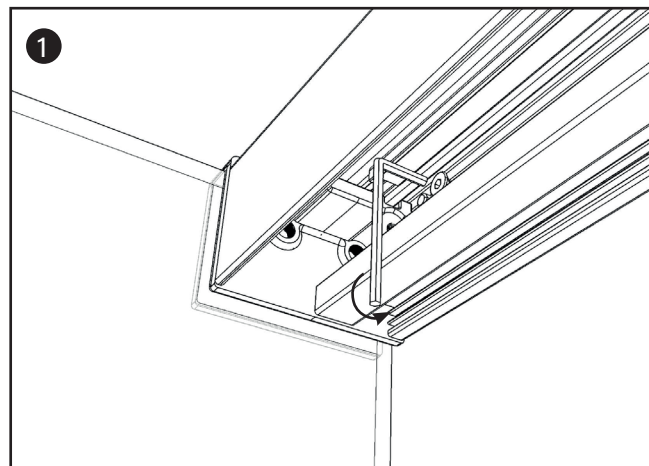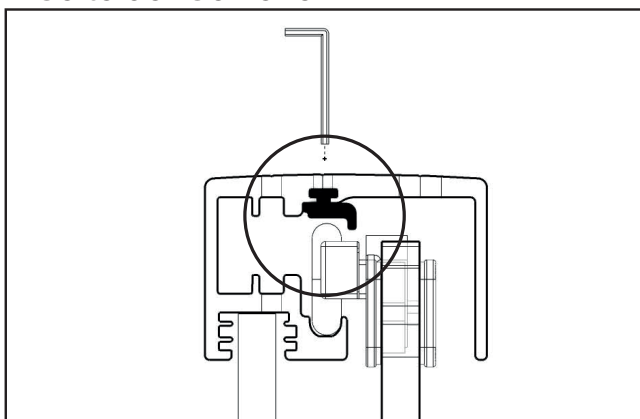

13° SCHRITT

1. Stellen Sie die Räder über das zentrale Loch über der Schiene ein; die Schraube auf den Rädern, die die Höhe einstellt, ist die zentrale.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Räder auf die Schließvorrichtung ausgerichtet sind, damit sie am Soft-Close-Mechanismus einrasten können. Wenn das Gerät nicht funktioniert, stellen Sie die Räder auf die richtige Höhe ein.

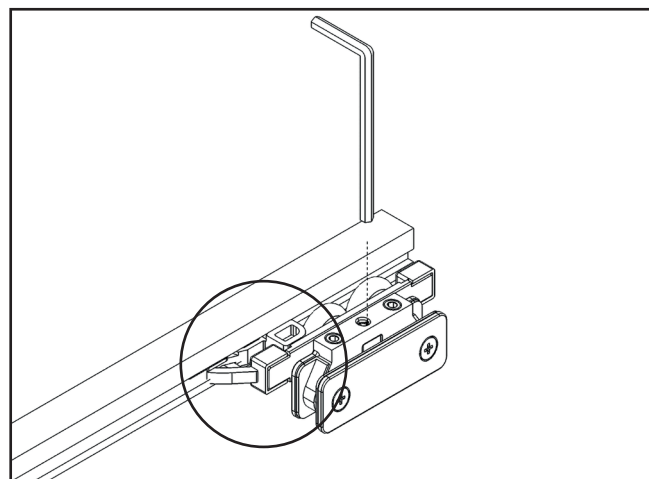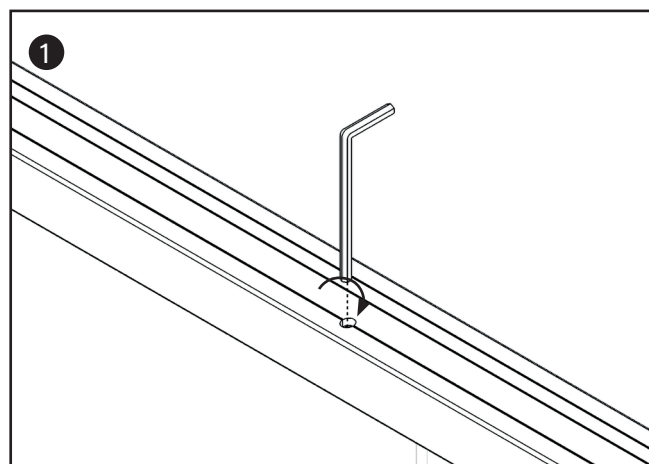
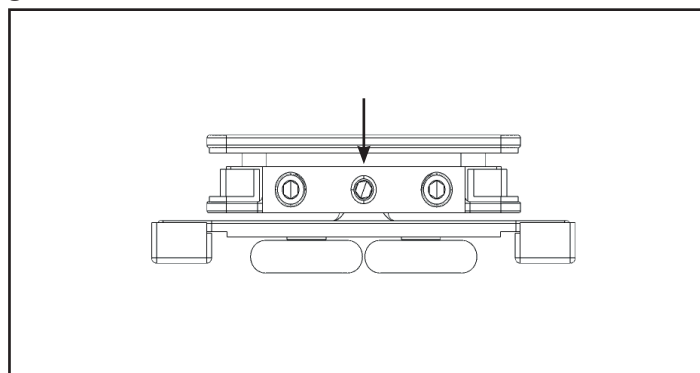


14° SCHRITT

1. Installieren Sie die Wasserabdichtungen auf den Gläsern.
2. Überprüfen Sie die Vertikalität, bohren Sie Löcher von innen, um die Duschwand am Wandprofil mit 8x16 Schrauben zu befestigen.

WICHTIG: Maximale Einstellung des festen Rahmens beträgt 2 cm.

Hinweis: Es müssen insgesamt 2 Löcher gebohrt werden, 1 oben und 1 unten.

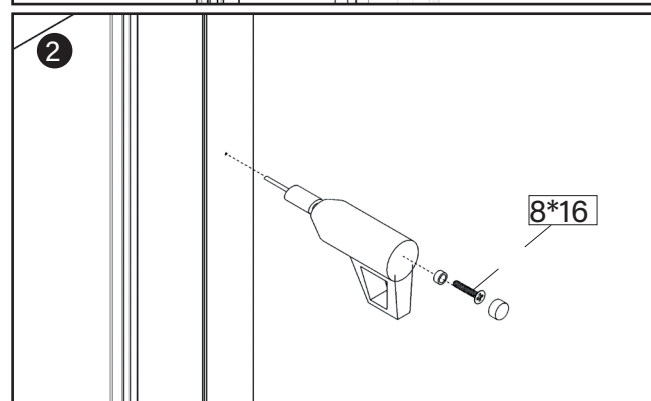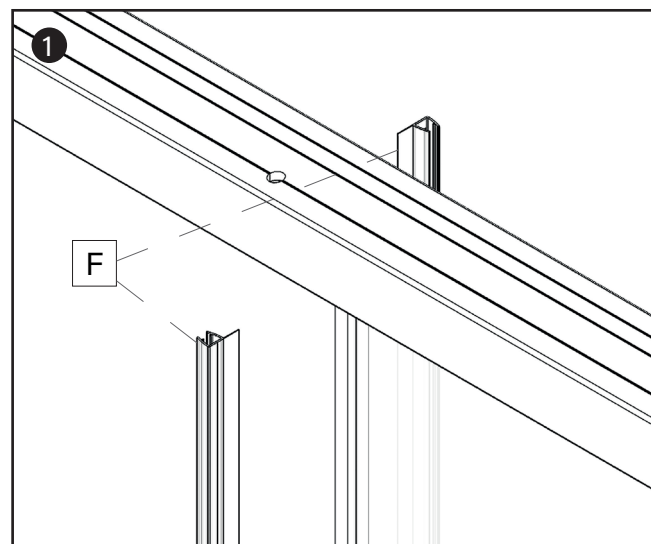

15° SCHRITT

1. Setzen Sie das dekorative Profil auf den oberen Teil des Wandprofils.
2. Installieren Sie den Griff an der Schiebetür (Loch innen).
3. Versiegeln Sie die Außenseite der Duschbox, wie in der Abbildung gezeigt, und warten Sie 24 Stunden.

