


Las Vegas 2.0

DESCRIPCIÓN






Box de ducha deslizante de dos lados, con cierre amortiguado Soft-close y pared lateral fija. Fabricado en vidrio templado de 8 mm y 200,5 cm de alto. Instalación reversible siempre y cuando la puerta cierre contra el vidrio lateral. Ajuste manual del perfil en el lado de la puerta y de la pared fija en 2 cm. Marco de aluminio negro y vidrio templado transparente, con tratamiento antical easy-clean indicado por etiquetas específicas.

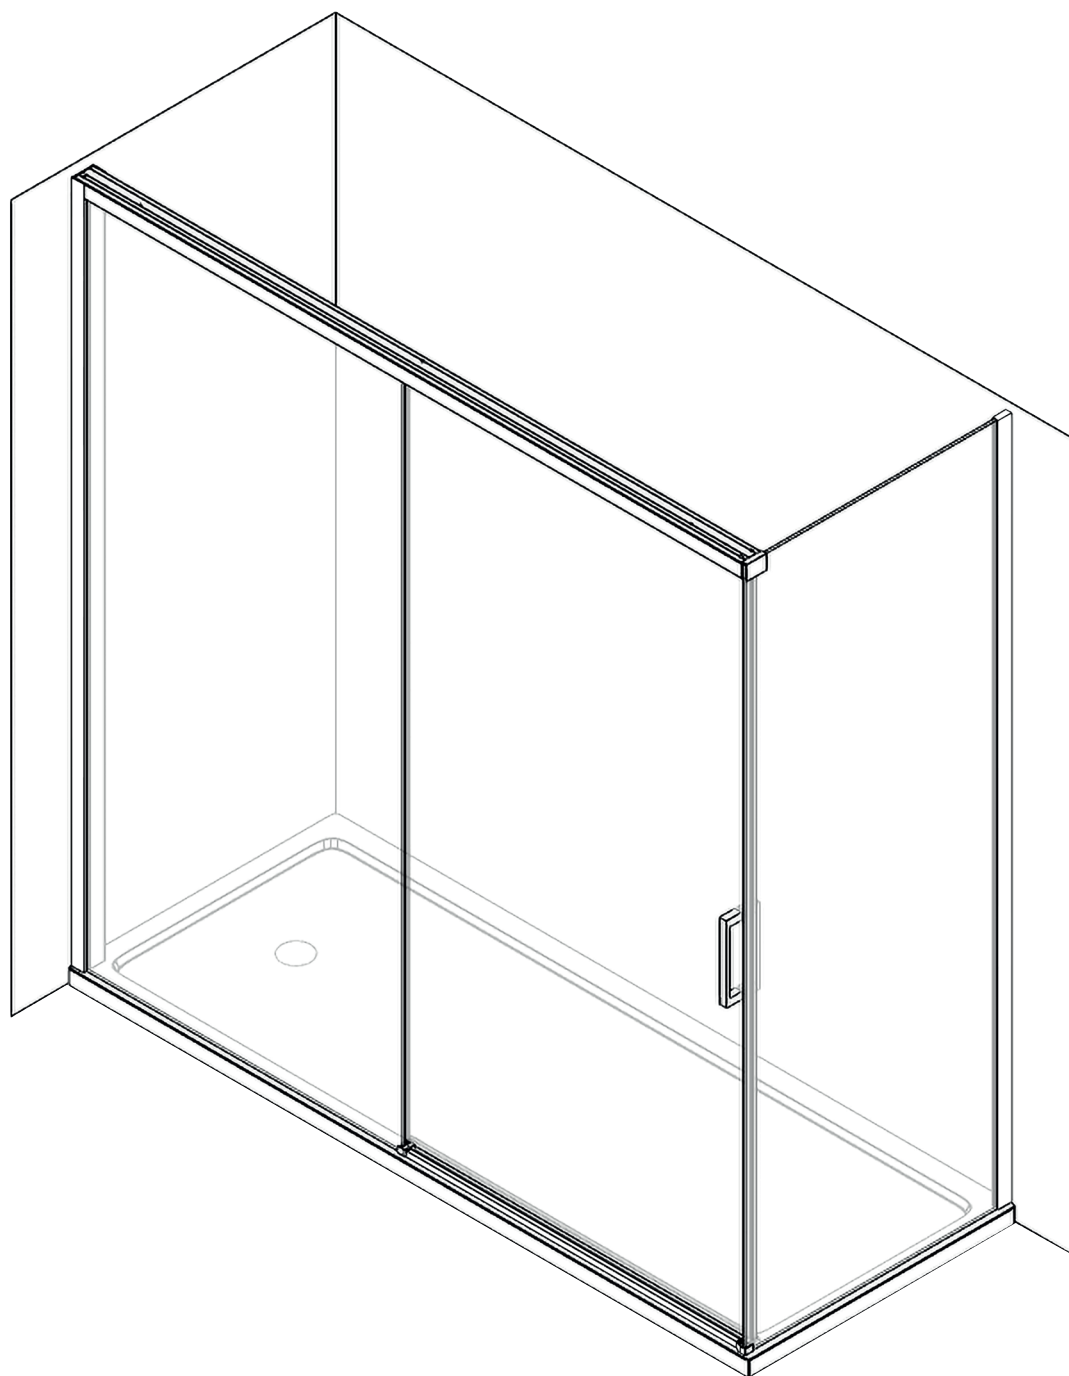

CUADRO DE MEDIDAS


TALLA	MEDIDAS A
120	1180-1200
130	1280-1300
140	1380-1400
150	1480-1500
160	1580-1600
170	1680-1700
180	1780-1800
PARED FIJA	MEDIDAS B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

REVERSIBLE

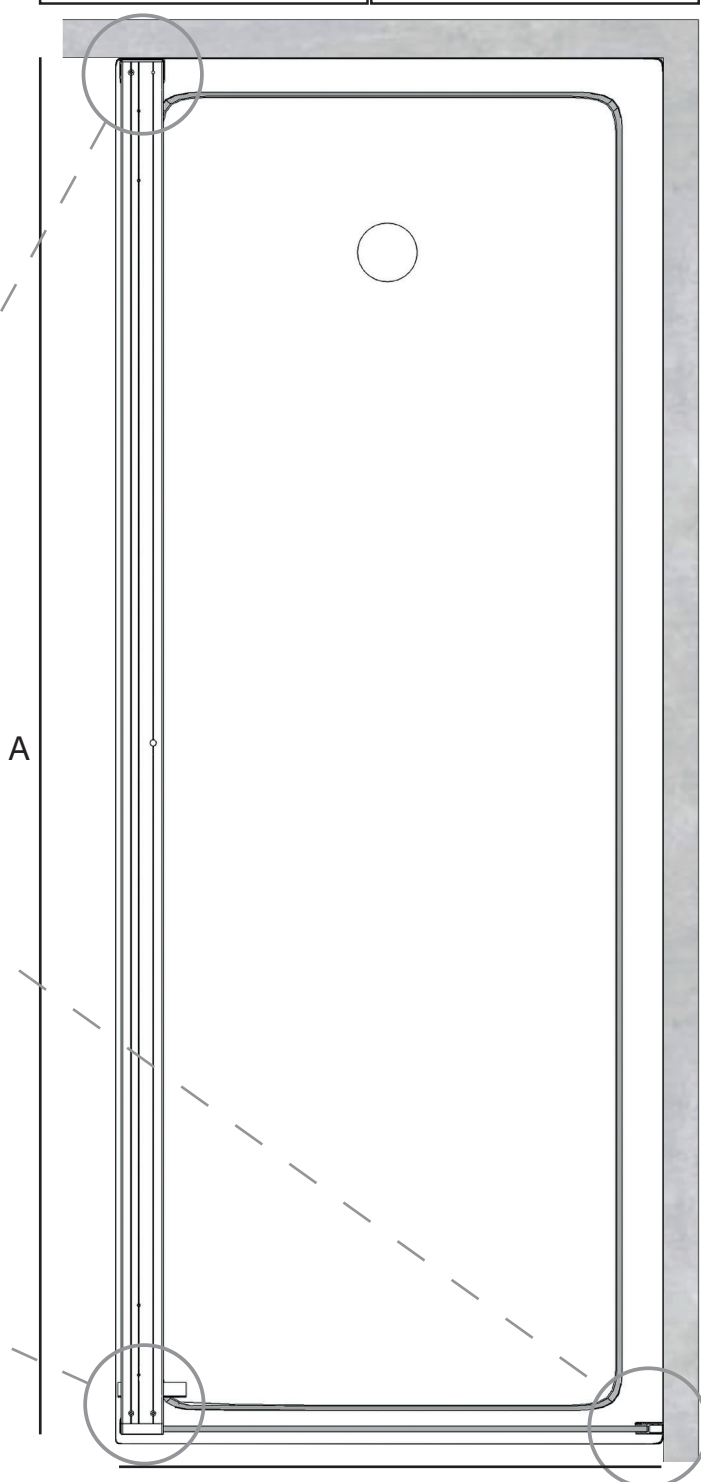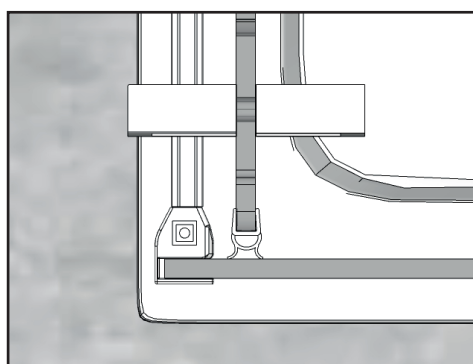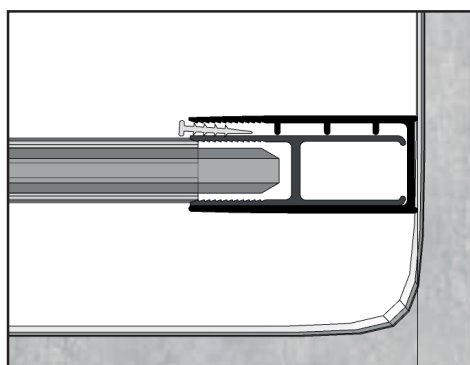
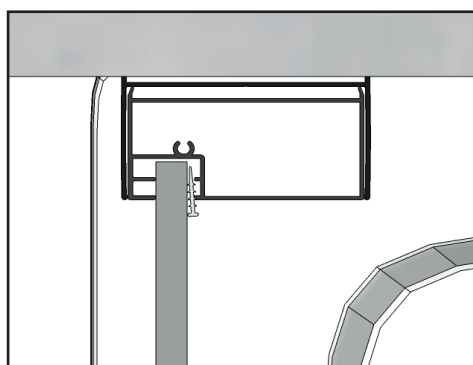
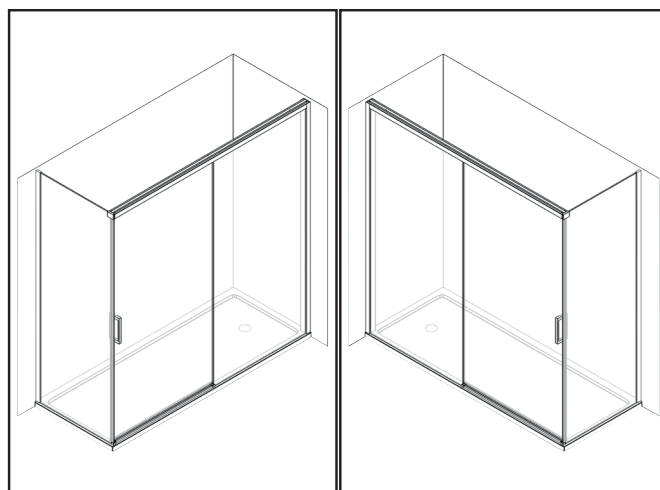


LAS VEGAS 2.0


HERRAMIENTAS NECESARIAS

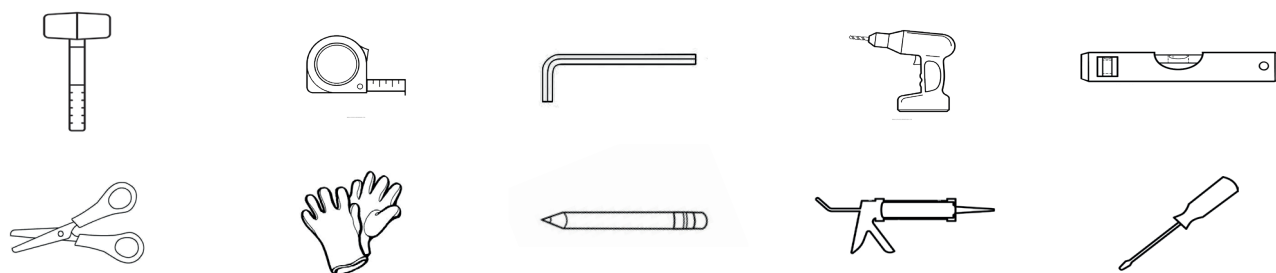


CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en tres paquetes)

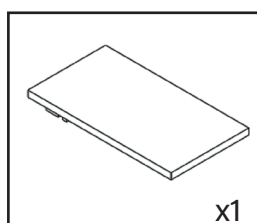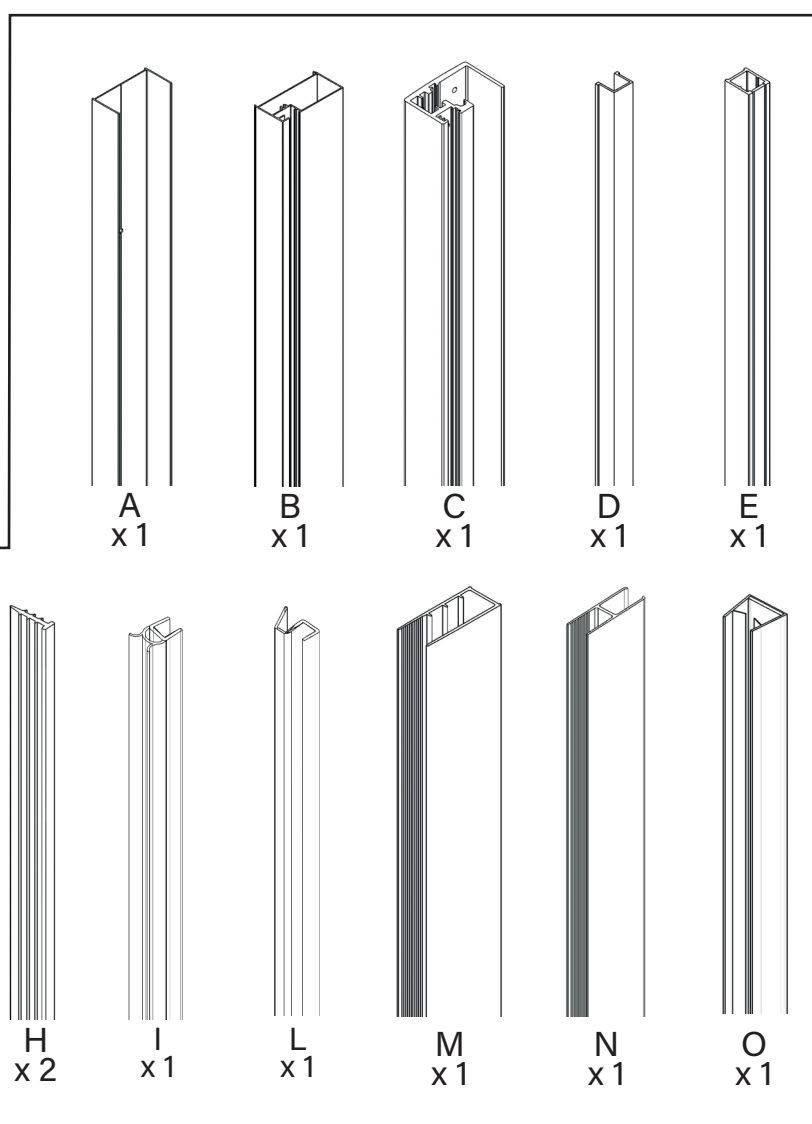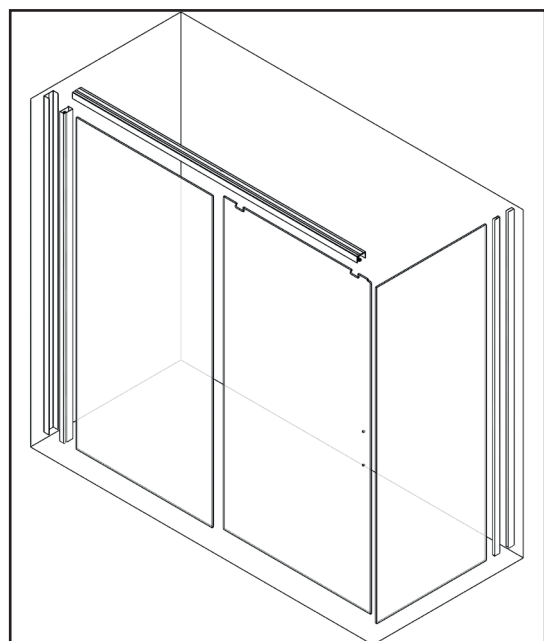


Perfil de la cubierta

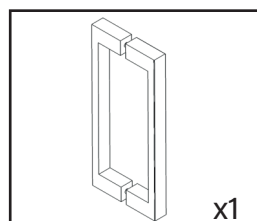


Mango

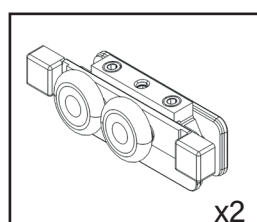


Roues

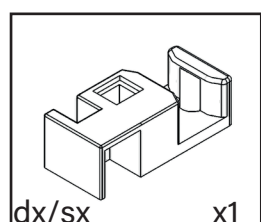


Soporte central de fijación al suelo

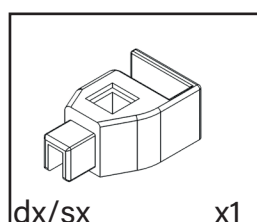

Soporte de fijación final al suelo

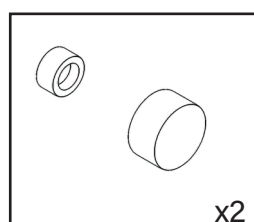

Tapones de rosca

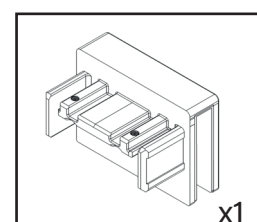






Soporte de fijación para vidrio

MONTAJE

1º PASAJE

1. Verifique que la base de la ducha esté nivelada con un nivel.
2. Coloque los perfiles en la pared y utilice el nivel para asegurarse de que estén verticales.
3. Marque los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Haga los agujeros en la pared con un taladro.
5. Inserte los tacos en la pared y atornille para fijar los perfiles.

Nota: si el box de ducha se monta sobre la base de la ducha, necesita un borde con un ancho mínimo de 6,5 cm.

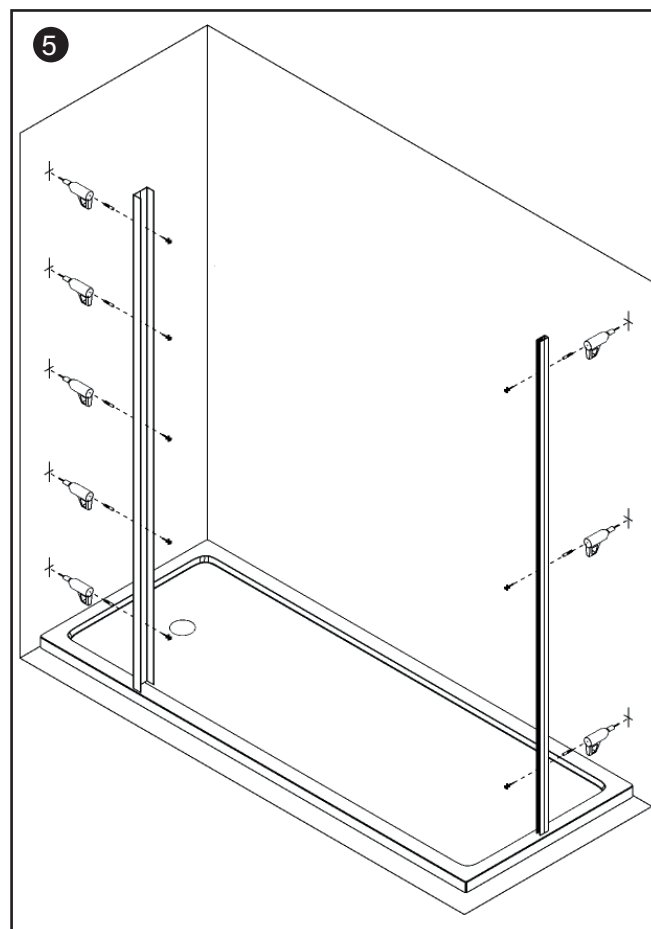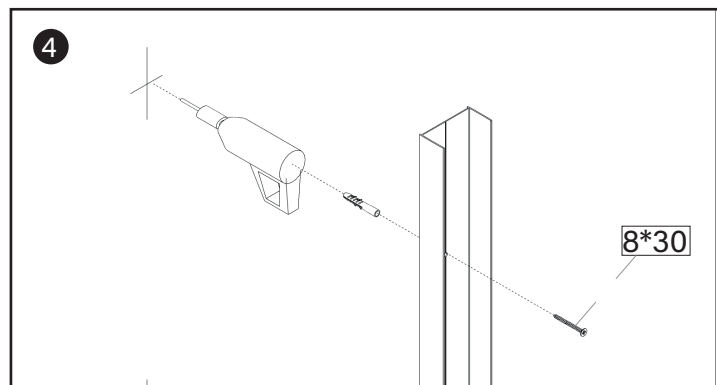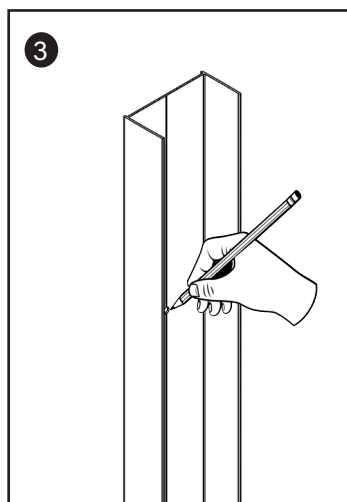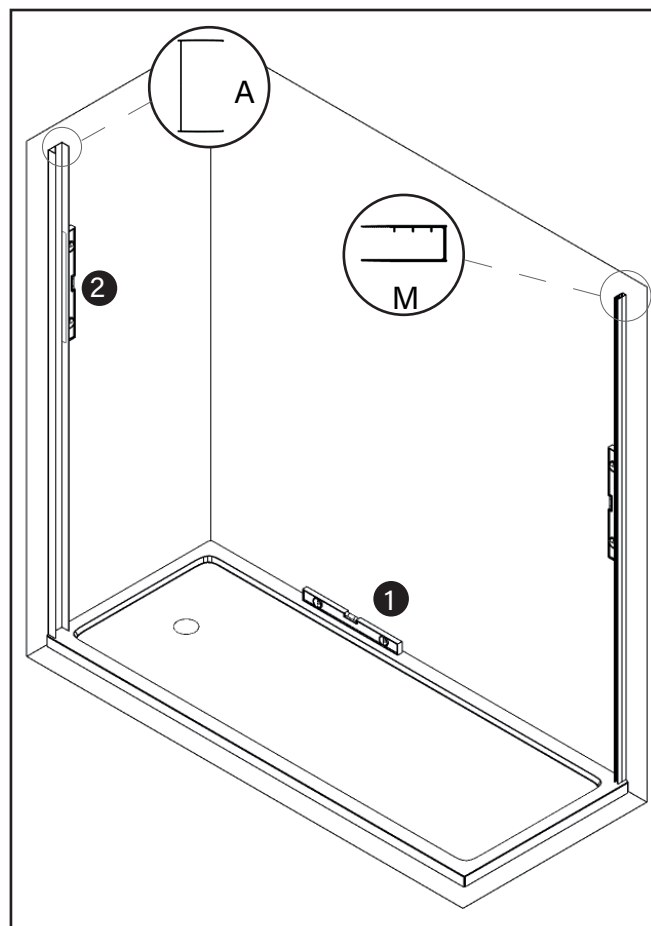
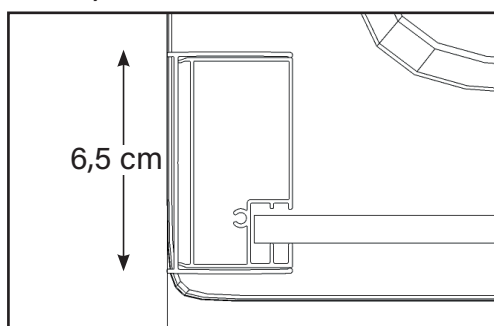


2° PASAJE

1. Introduzca la junta debajo de la placa de vidrio.



ATENCIÓN

El marco sobresale en un lado en relación con el vidrio, la parte que sobresale sirve como asiento para la junta debajo del vidrio, por lo que debe estar orientada hacia abajo.

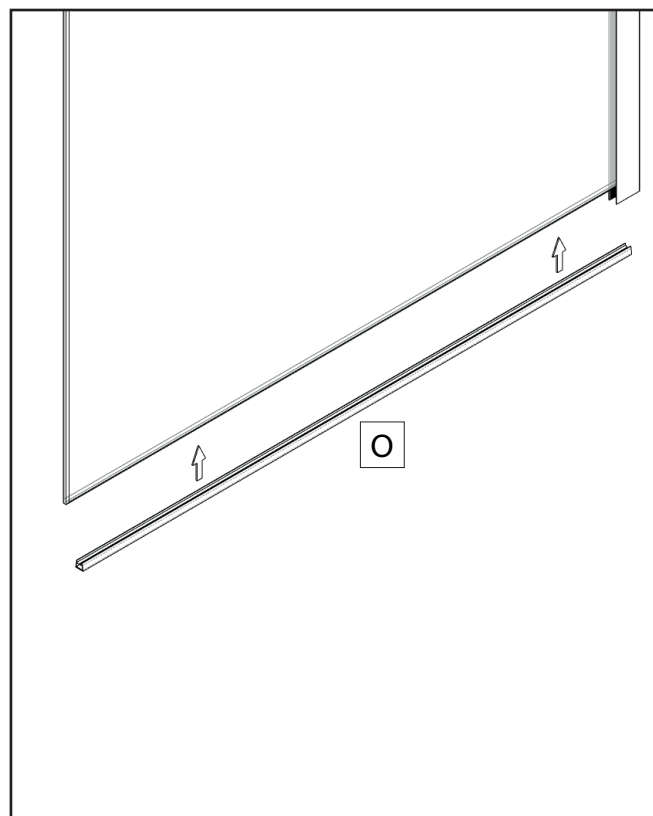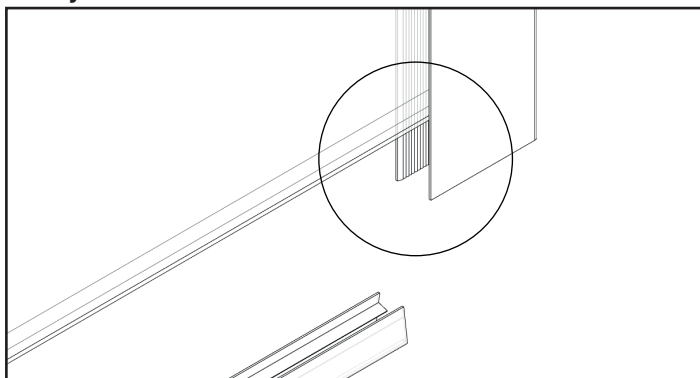



3° PASAJE

1. Inserte el vidrio fijo en el perfil de la pared.
2. Introduzca la junta enrollable entre los dos perfiles de aluminio.

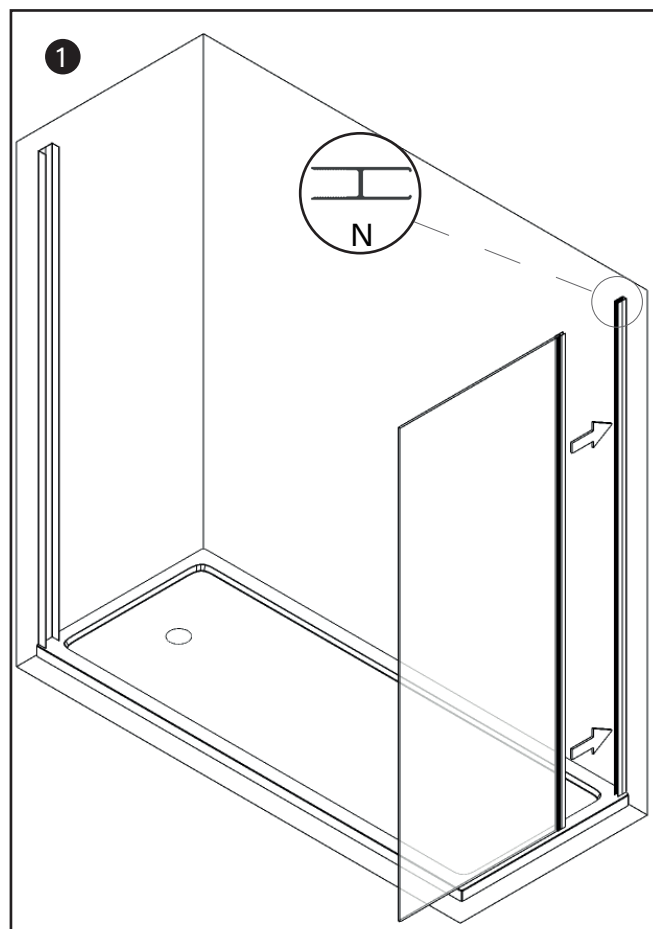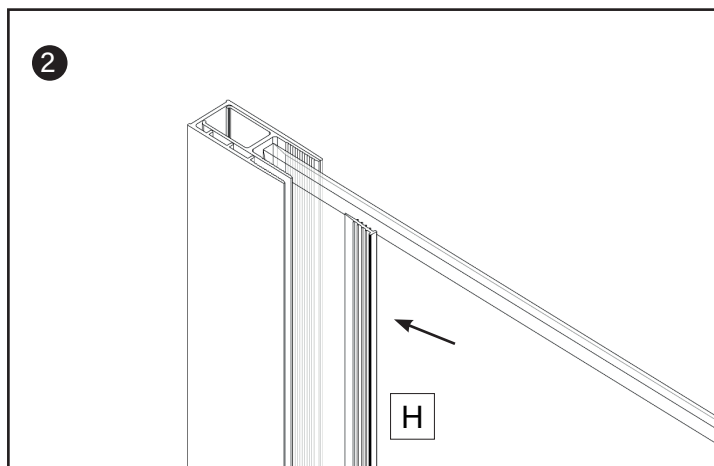

4° PASAJE


1. Introduzca el vidrio fijo en el perfil.
2. Instale la junta enrollable para sujetar el vidrio entre el vidrio y el perfil de aluminio, asegurándose de insertarla de abajo hacia arriba.

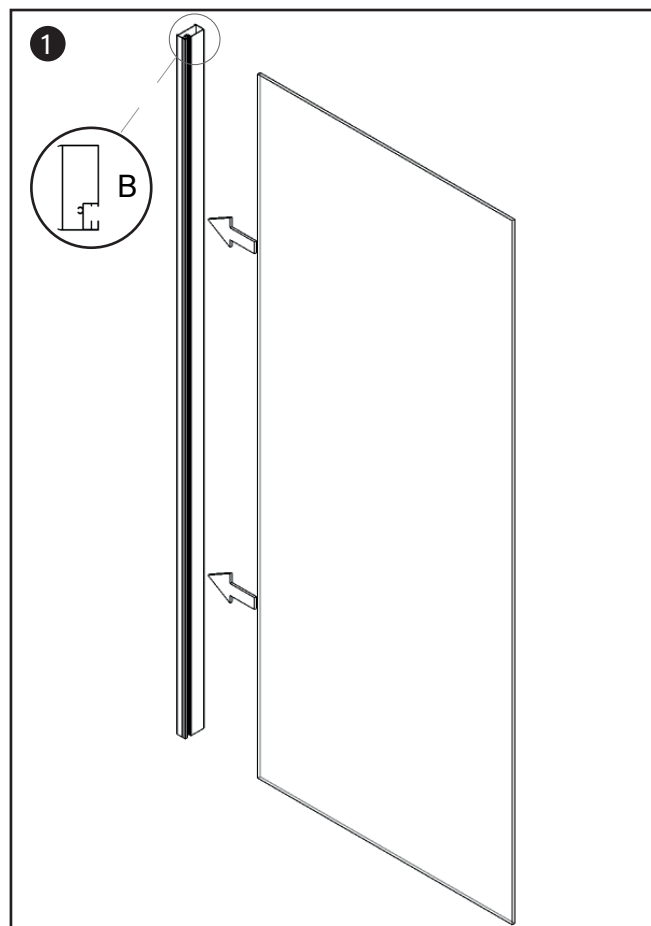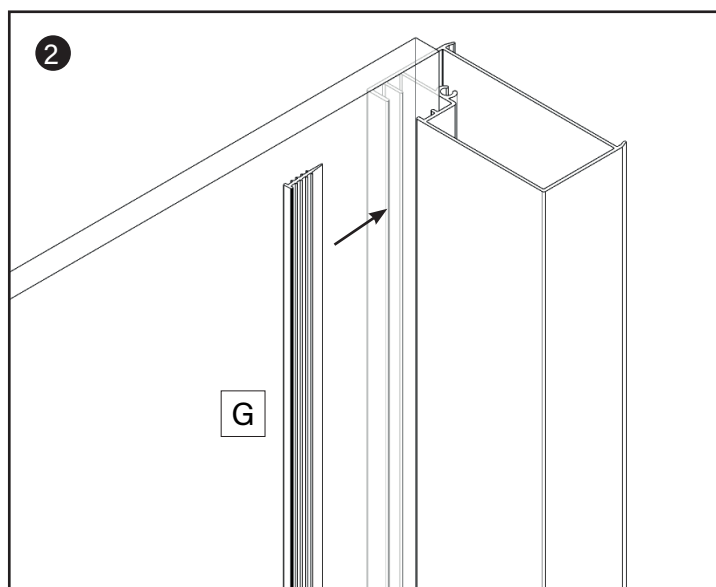

5° PASAJE



1. Inserte el vidrio fijo en el perfil de pared previamente fijado como se muestra en la figura.

NOTA: no debe colocarse nada debajo de la placa fija, debe apoyarse y sellarse con silicona desde el exterior.

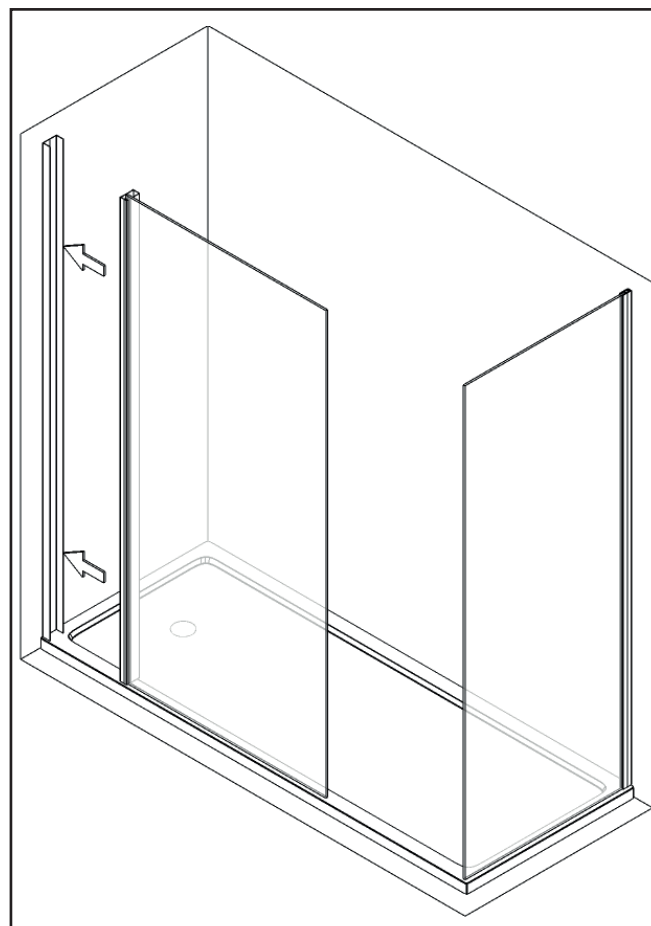



6° PASAJE

1. Instale el soporte de la barra y la junta en el vidrio fijo.
2. Fije el soporte con los tornillos adecuados, cuya única función es el bloqueo. ¡El vidrio fijo no tiene agujeros!

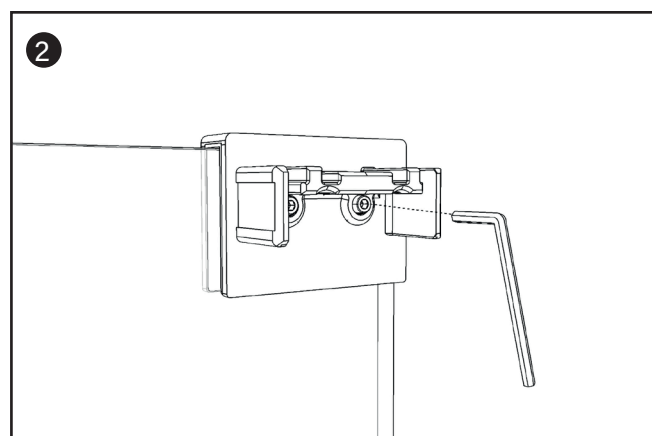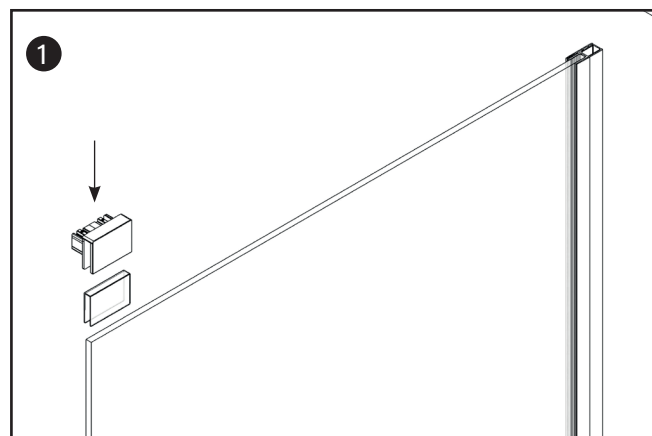

7° PASAJE



1. Introduzca la cubierta debajo de la barra para cubrir el alojamiento del vidrio fijo que quedó vacío, en correspondencia con la puerta corredera. La ranura está a lo largo de todo el perfil porque la puerta es reversible.
2. Coloque la barra sobre el perfil de pared y el soporte de pared.

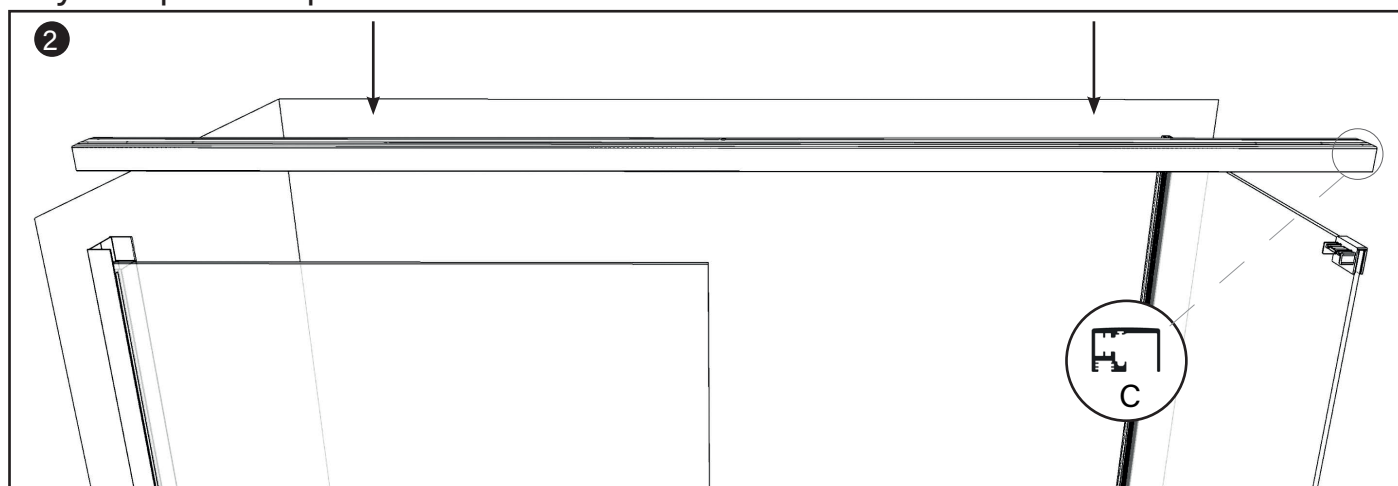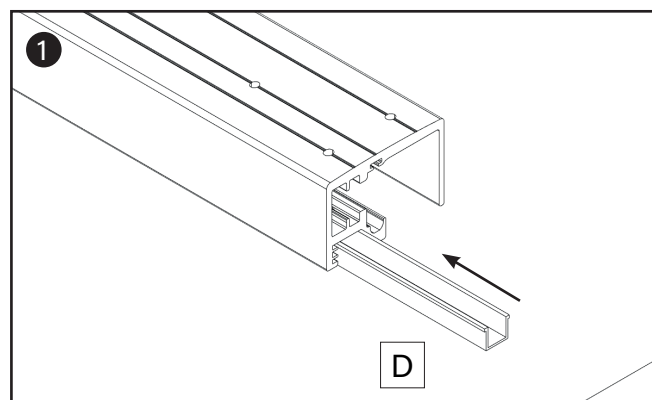

8° PASAJE




1. Fije el soporte y la barra con los tornillos negros 8x11.
2. Fije la barra al perfil de pared con el tornillo negro 8x50.

Nota: hay dos agujeros para garantizar la reversibilidad, pero solo hay un tornillo de fijación.

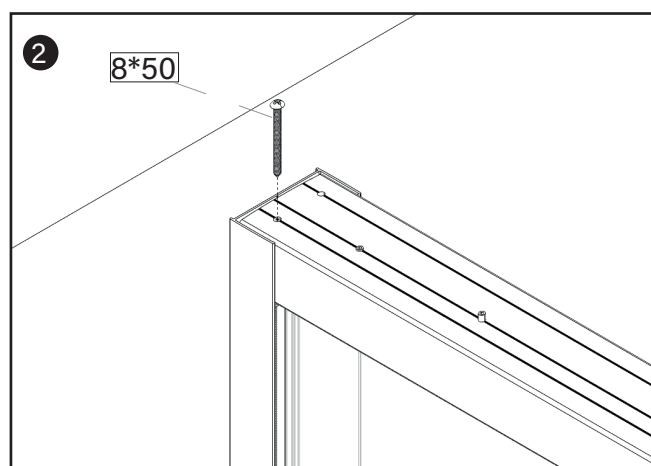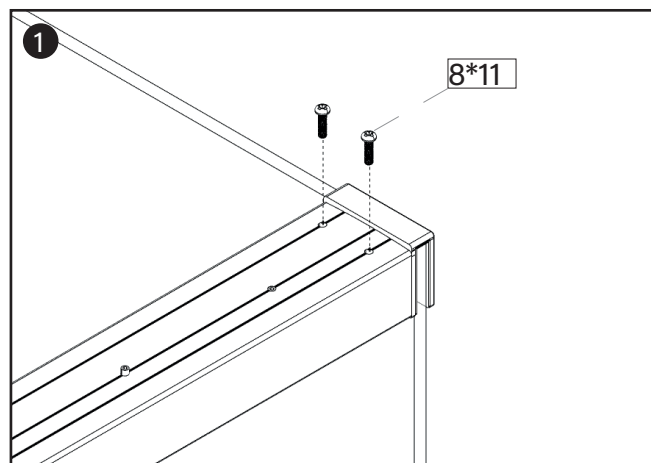

9° PASAJE

1. Instale las ruedas deslizantes en el vidrio corredero.
2. Instale la junta de cierre en el vidrio.
3. Inserte la junta de sellado inferior en la puerta corredera.
4. Inserte la junta entre el vidrio fijo y la barra.

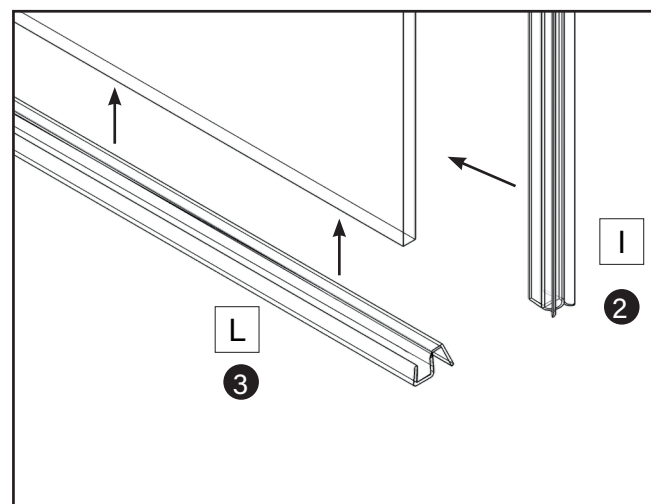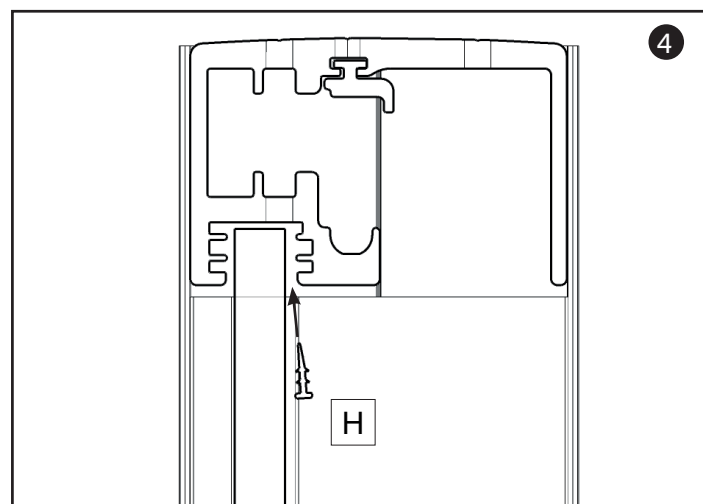
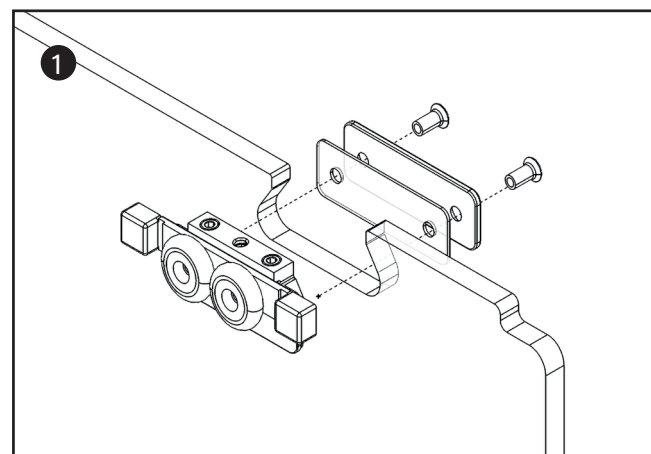


10° PASAJE

1. Coloque la puerta corredera en la barra deslizante.

Nota: introduzca la puerta en la parte central de la barra donde no hay obstáculos.


2. Instale el soporte central en el suelo con silicona.

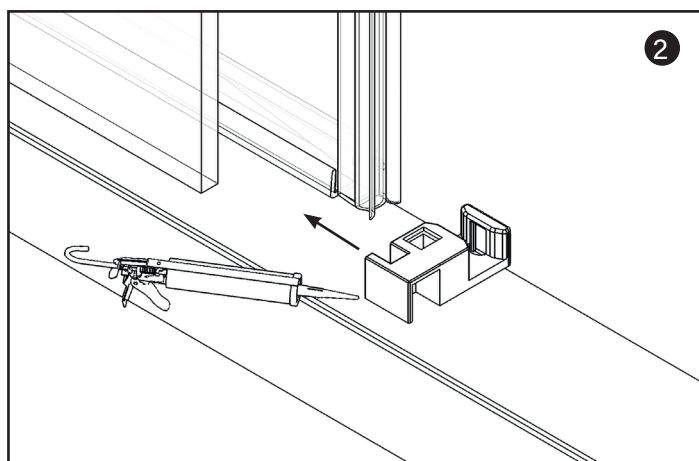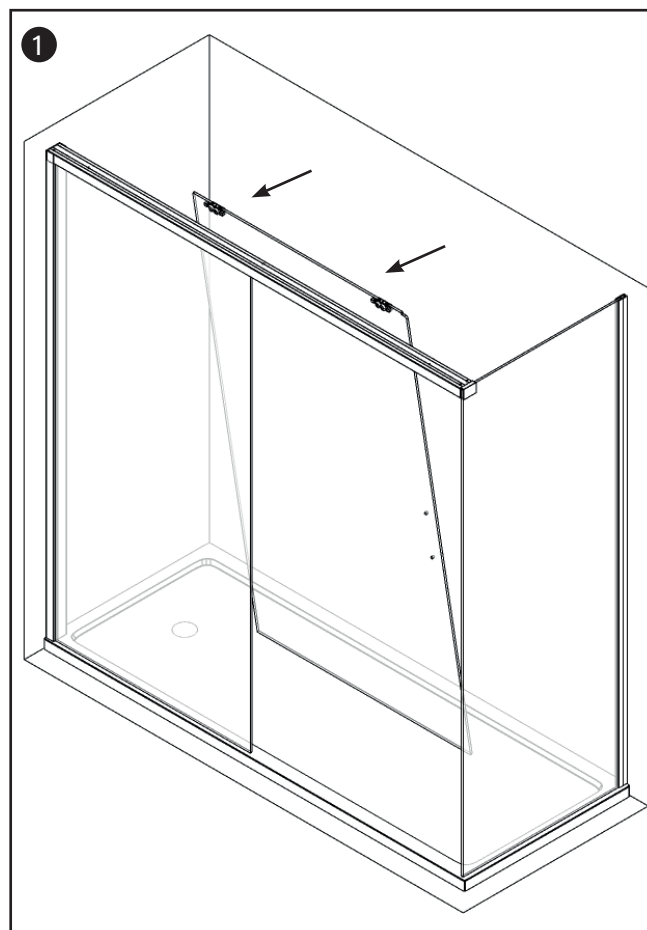

11° PASAJE




1. Instale el perfil de sellado anti-goteo junto con el soporte de fijación en el suelo con silicona, como se muestra en la figura.

Nota: El perfil de sellado se puede instalar utilizando tacos con tornillos 8*16 si es una instalación al ras del suelo.

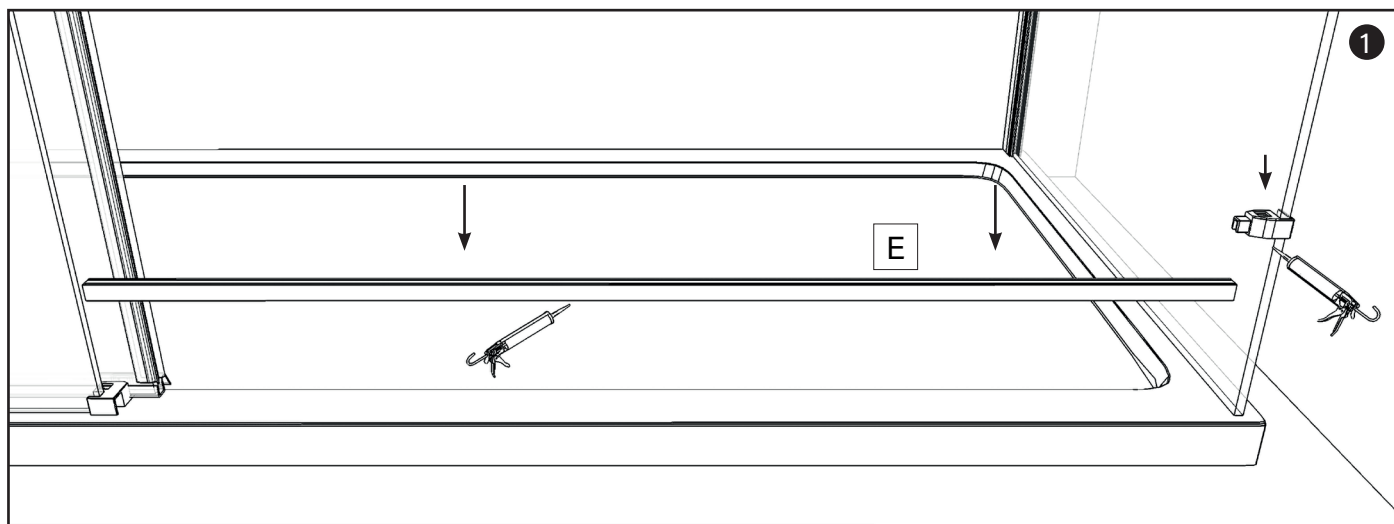

12° PASAJE




1. Cierre la puerta corredera y fije, con la llave hexagonal, el dispositivo de cierre suave desde el interior de la barra.
2. Fije el soporte anti-desenganche, ya instalado en la barra, en la parte superior de la barra, posicionándolo en correspondencia con el mecanismo de cierre suave.
3. Abra la puerta y repita los pasos 1 y 2 en el lado opuesto de la barra.

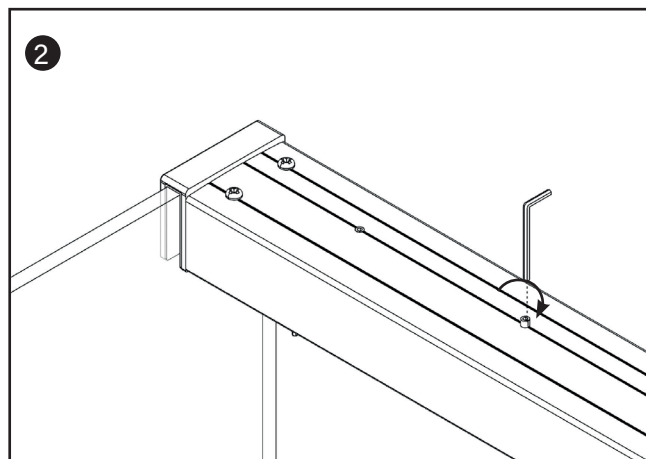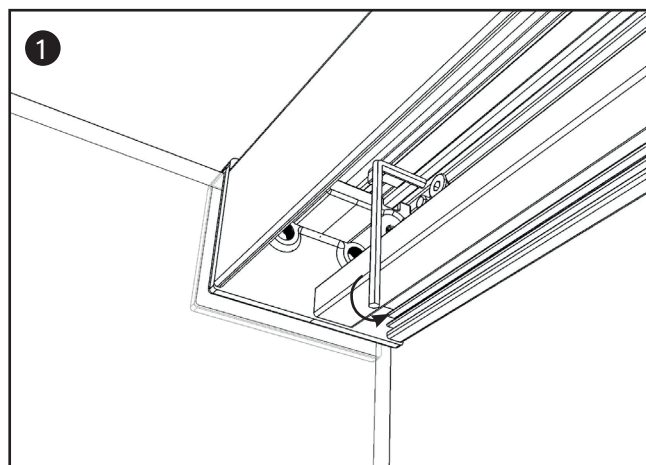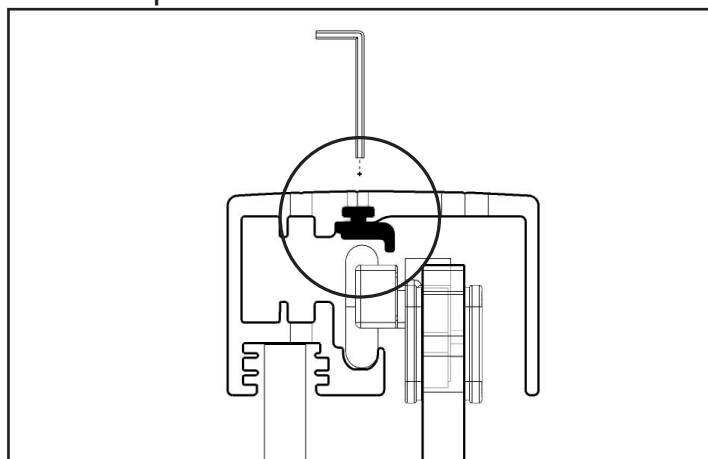

13° PASAJE

1. Ajuste las ruedas hacia arriba o hacia abajo a través del agujero central sobre la barra, el tornillo en las ruedas que ajusta la altura es el central.

Nota: asegúrese de que las ruedas estén alineadas con el dispositivo de cierre para permitir el enganche al dispositivo de cierre suave, si el dispositivo no funciona, ajuste las ruedas a la altura correcta.

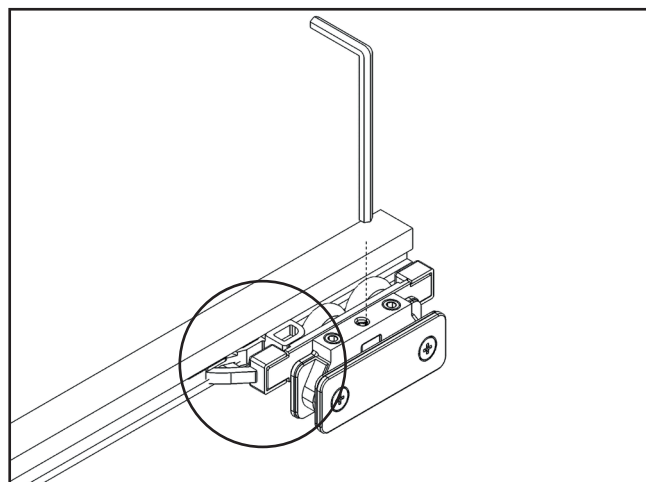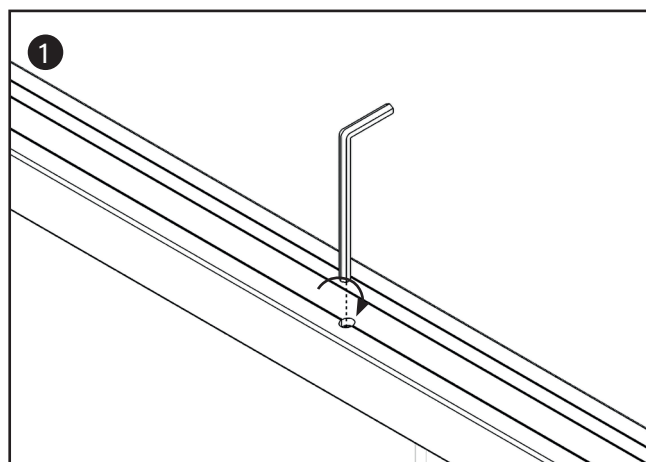
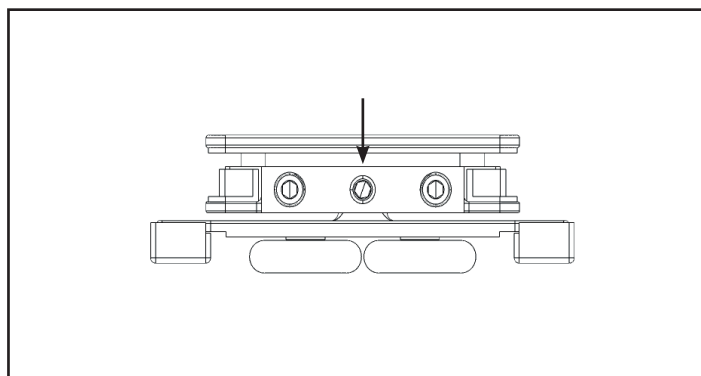


14° PASAJE

1. Instale las juntas de sellado de agua en los vidrios.
2. Verifique la verticalidad, perfore agujeros desde el interior para fijar la pared de la ducha al perfil de pared con tornillos 8x16.

IMPORTANTE: ajuste máximo del marco fijo 2 cm.

Nota: se deben perforar un total de 2 agujeros, 1 arriba y 1 abajo.

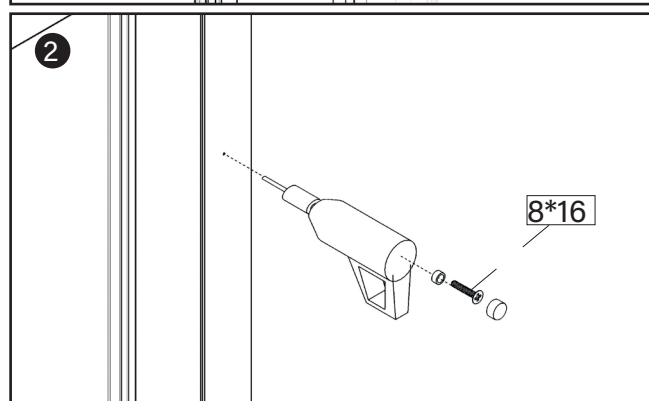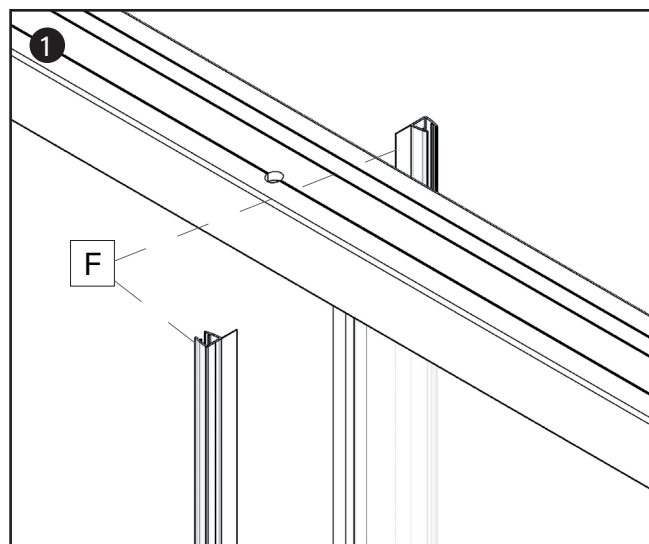

15° PASAJE

1. Inserte el perfil decorativo en la parte superior del perfil de pared.
2. Instale el asa en la puerta corredera (agujero lado interior).
3. Selle con silicona el exterior de la cabina de ducha como se muestra en la figura y espere 24 horas.

