

Las Vegas 2.0

DESCRIPTION

Box de douche coulissante à deux côtés, avec fermeture amortie Soft-close et paroi fixe latérale. Fabriqué en verre trempé 8 mm h 200,5 cm. Installation réversible à condition que la porte se ferme toujours contre le verre latéral. Réglage manuel du profil mural côté porte et de la paroi fixe de 2 cm. Cadre en aluminium noir et verre trempé transparent, avec traitement anticalcaire easy-clean indiqué par des étiquettes appropriées.






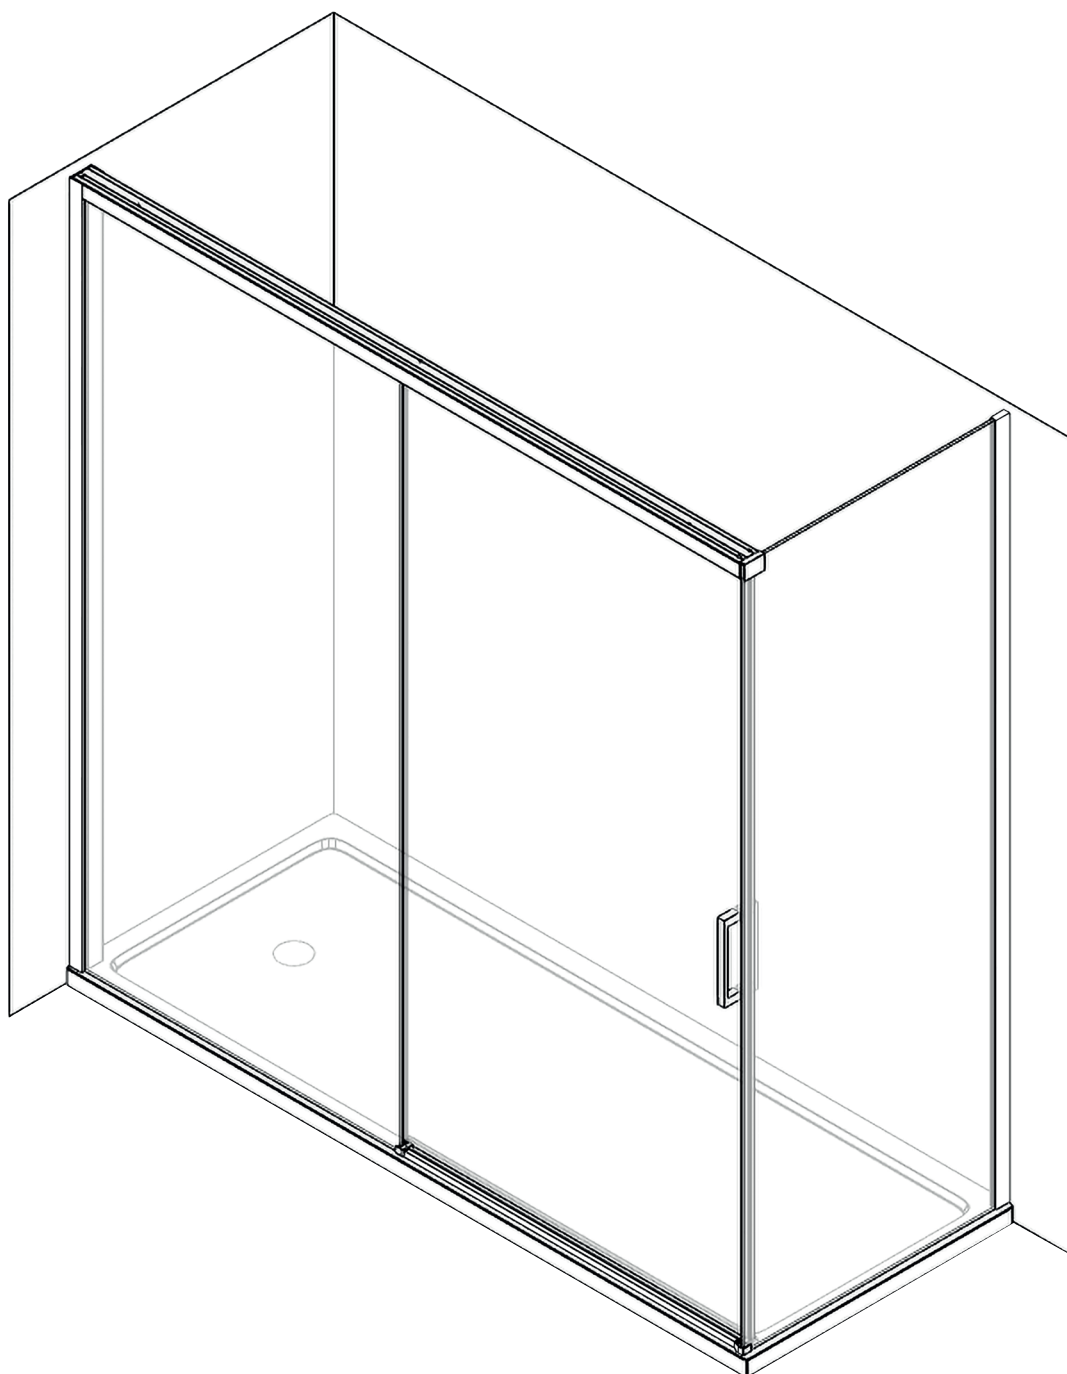


TABLEAU DES MESURES

TAILLE	MESURES A
120	1180-1200
130	1280-1300
140	1380-1400
150	1480-1500
160	1580-1600
170	1680-1700
180	1780-1800


MUR FIXE	MESURES B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

RÉVERSIBLE

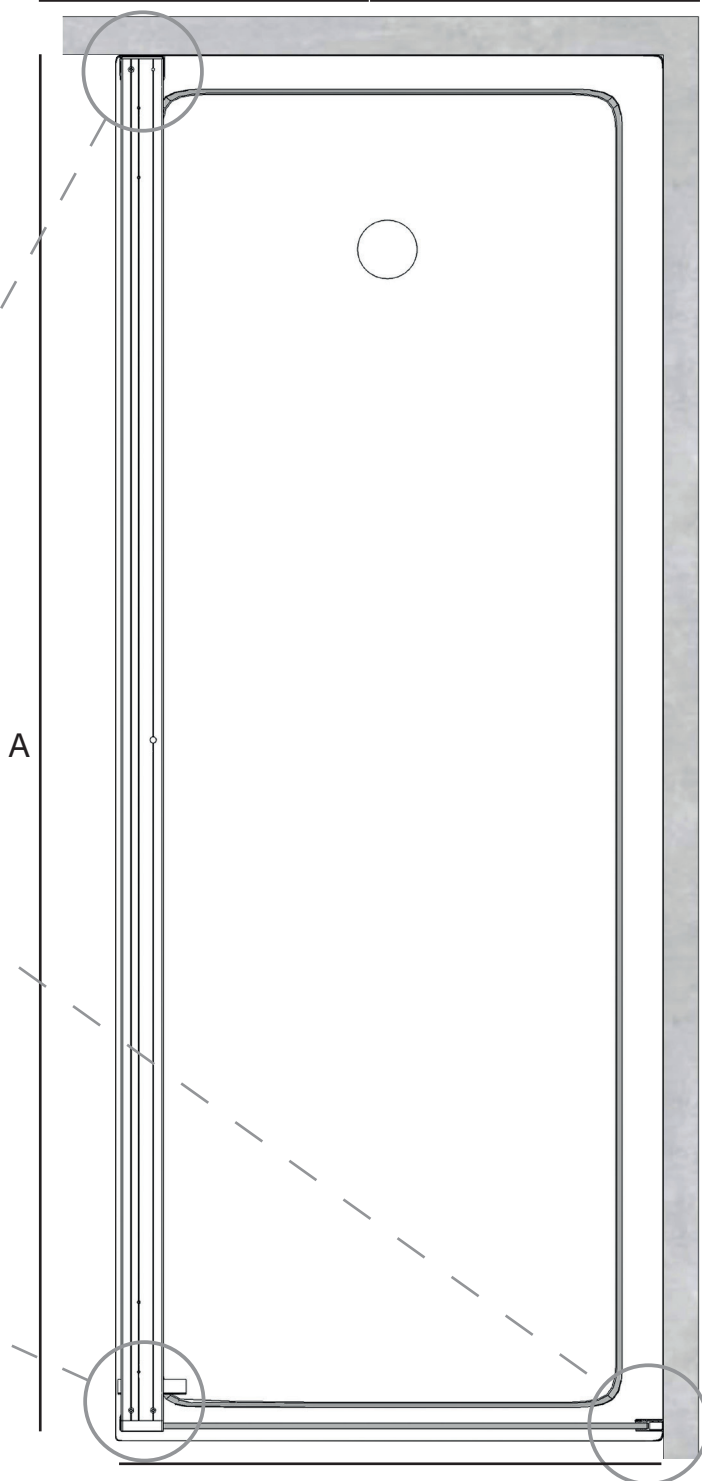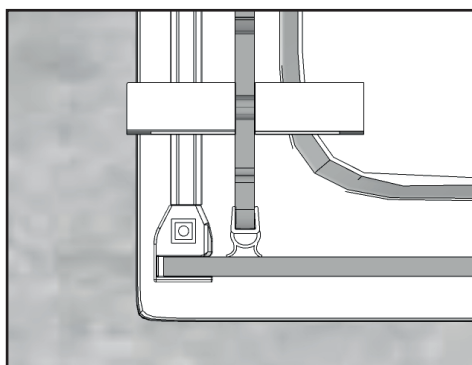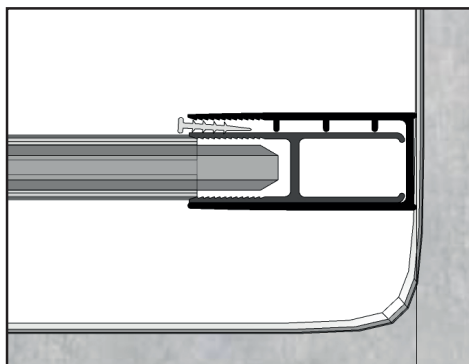
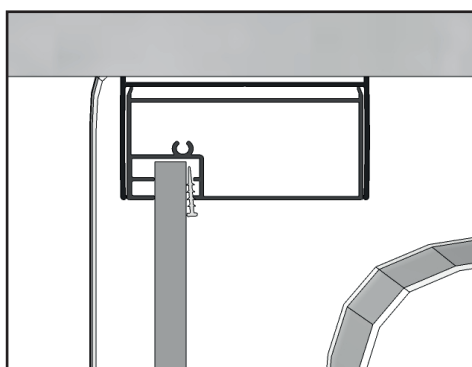
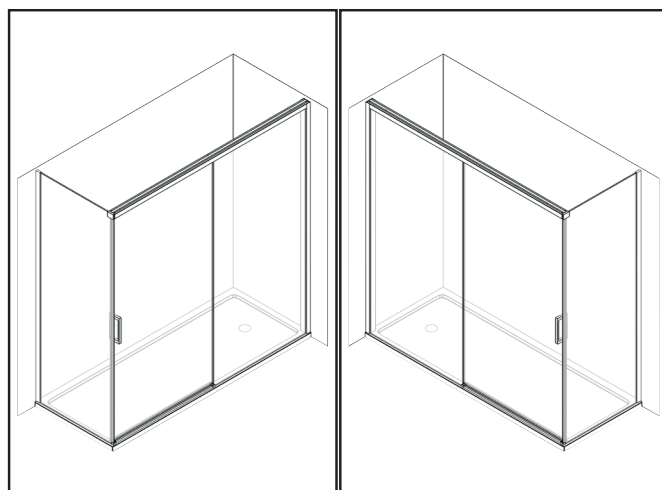


LAS VEGAS 2.0


OUTILS NÉCESSAIRES

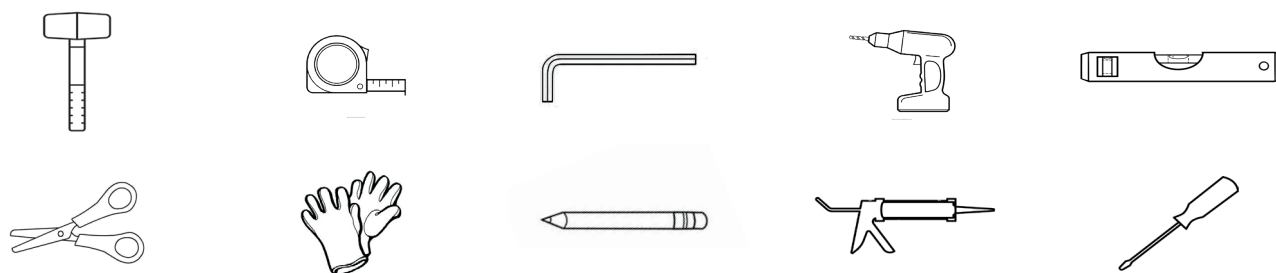


CONTENU DU PAQUET (produit expédié en trois paquets)

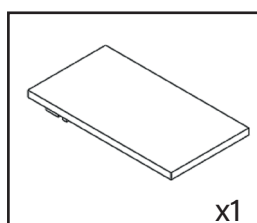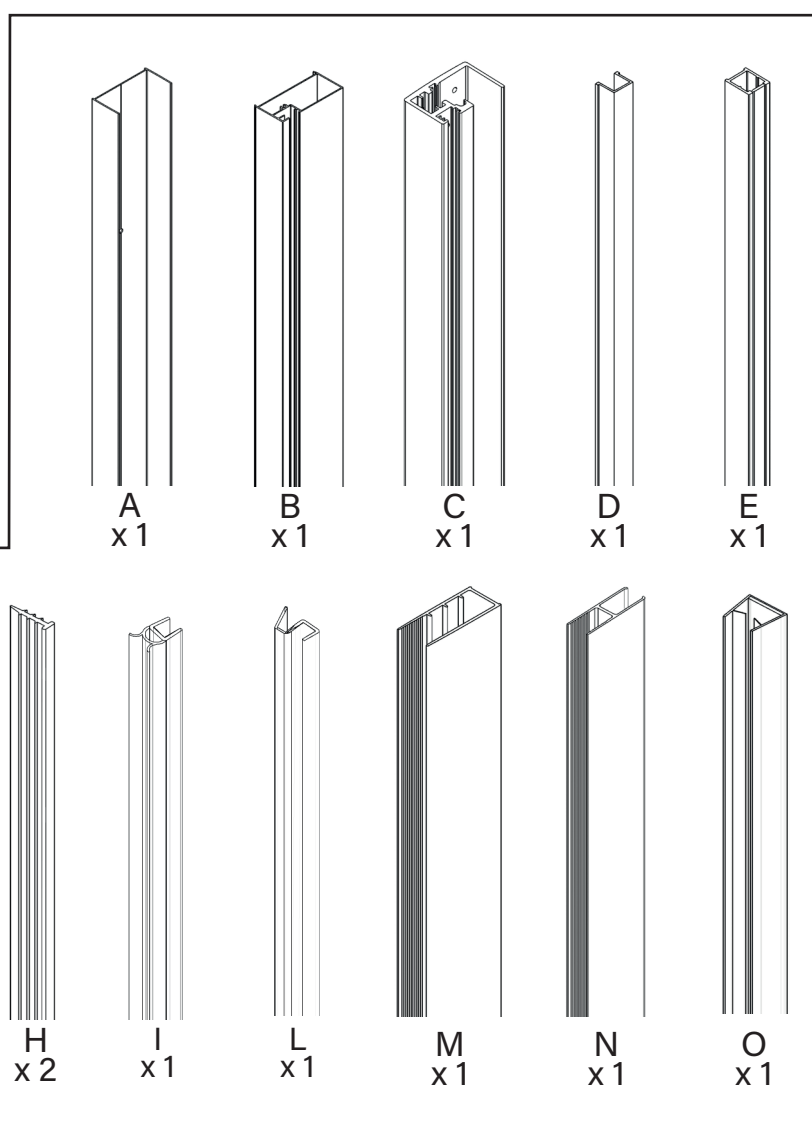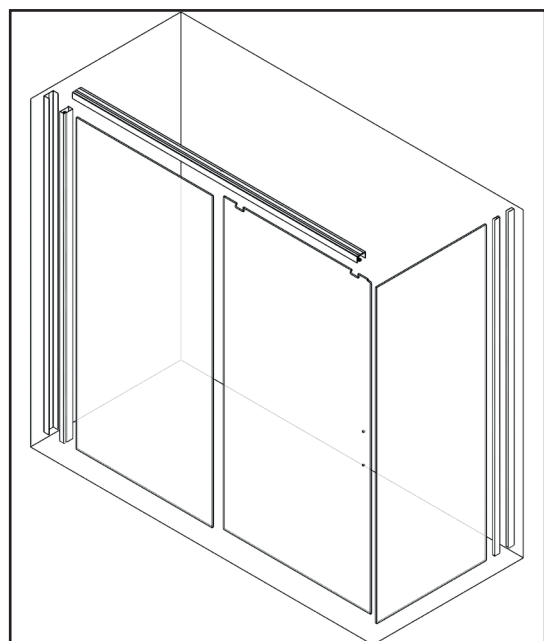


Profil de la couverture

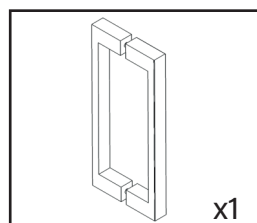


Poignée

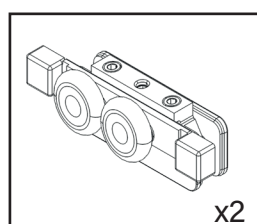


Roues

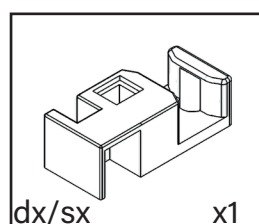


Support de fixation du sol central

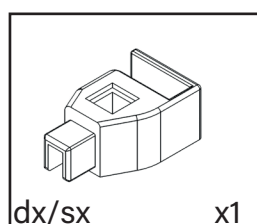

Support de fixation au sol final

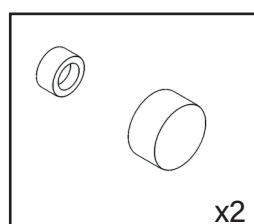

Bouchons à vis

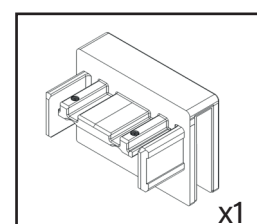






Support de fixation pour vitre

MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez le niveau du plateau de douche avec le niveau.
2. Placez les profils contre le mur et utilisez le niveau pour les mettre à plomb.
3. Marquez les trous dans le mur avec un crayon.
4. Percez les trous dans le mur avec une perceuse.
5. Insérez la cheville dans le mur et vissez les vis pour fixer les profils.

Note: si la cabine de douche est montée sur le plateau, elle nécessite un bord d'une largeur minimale de 6,5 cm.

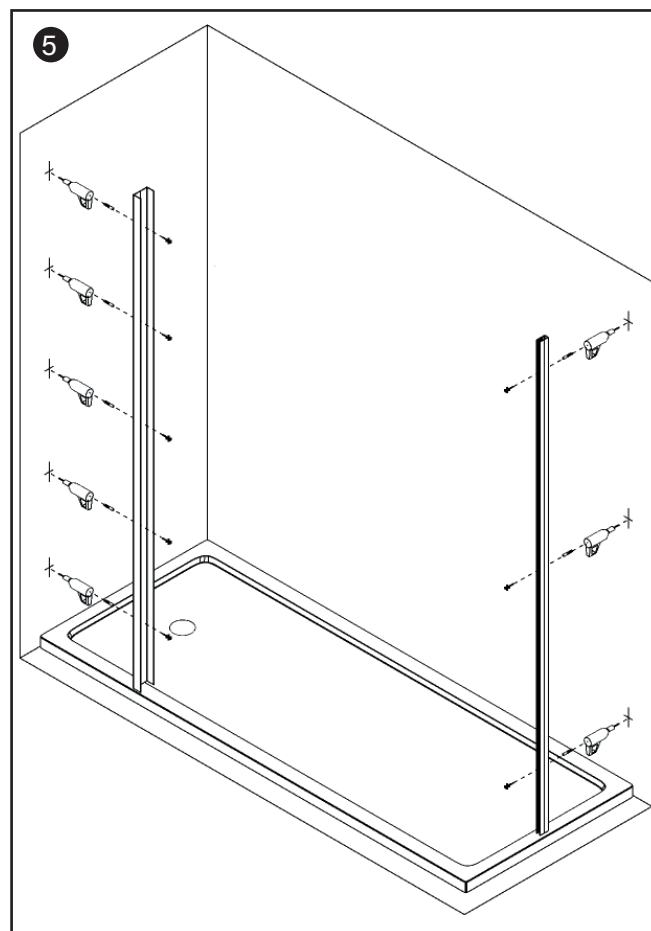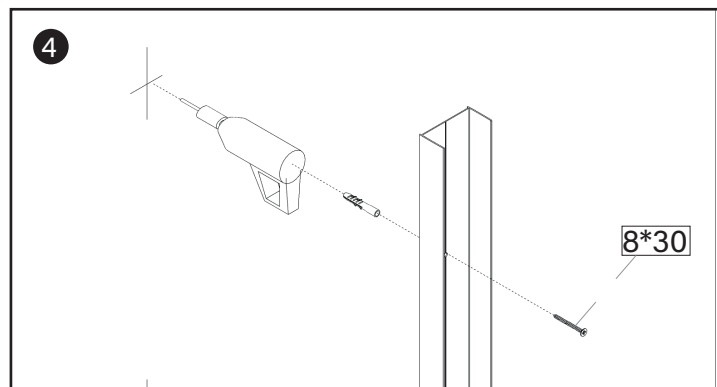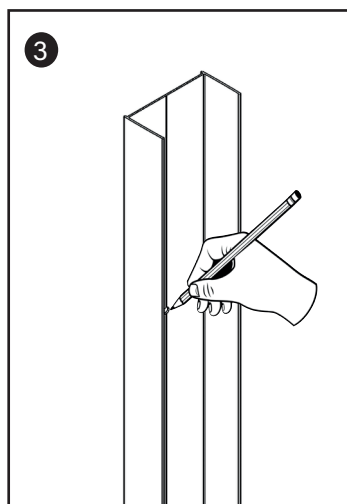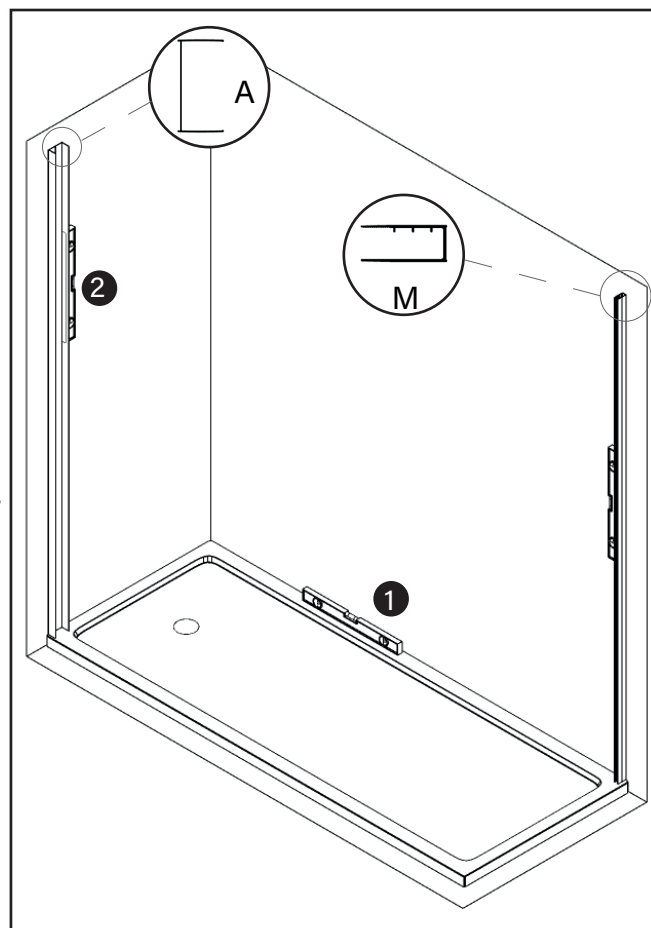
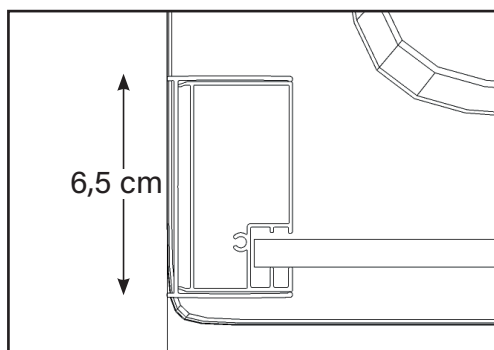


2° ÉTAPE

1. Insérez le joint en dessous de la plaque en verre.



ATTENTION

Le cadre dépasse d'un côté par rapport au verre, la partie saillante sert de siège pour le joint sous-verre, il doit donc être tourné vers le bas.

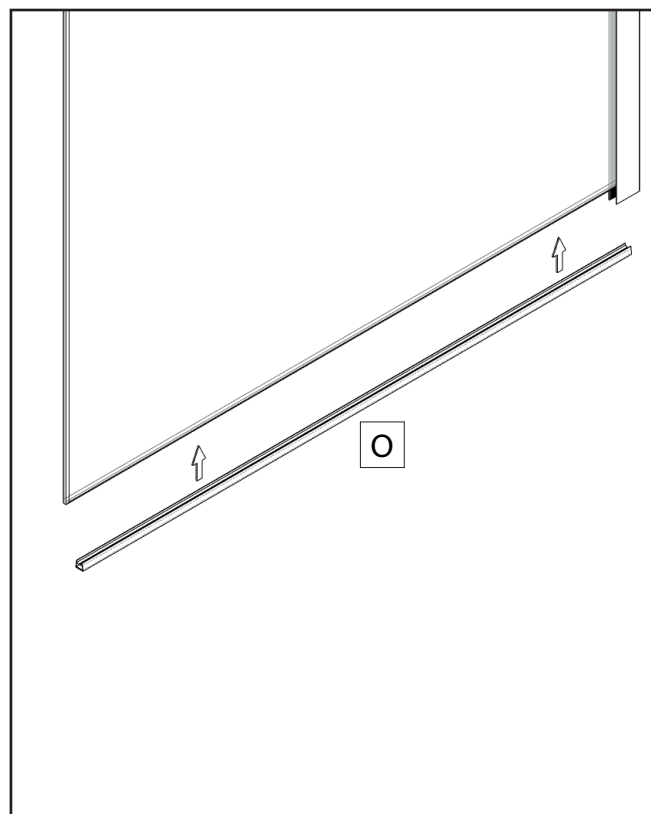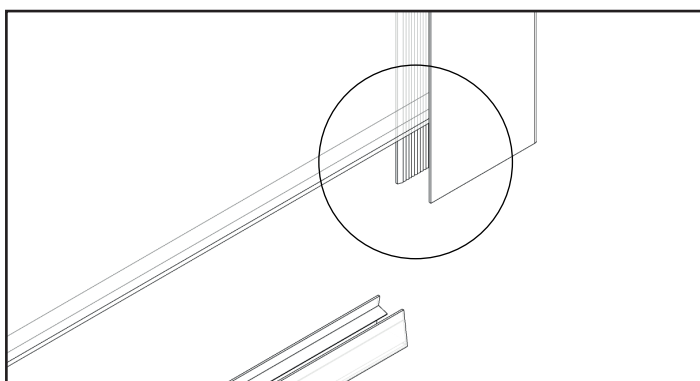



3° ÉTAPE

1. Insérez le verre fixe dans le profil mural.
2. Insérez le joint roulé entre les deux profils en aluminium.

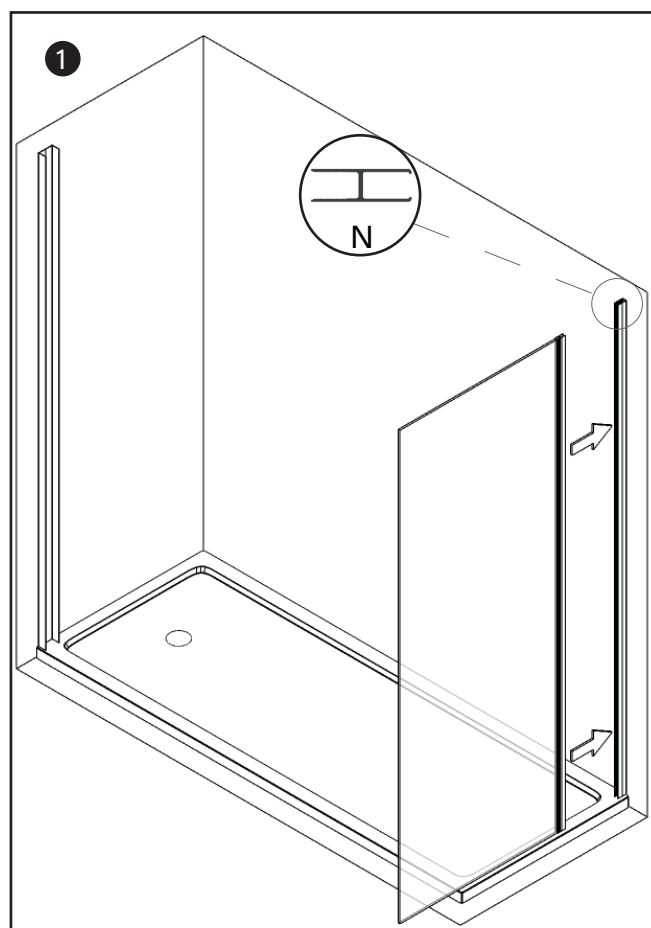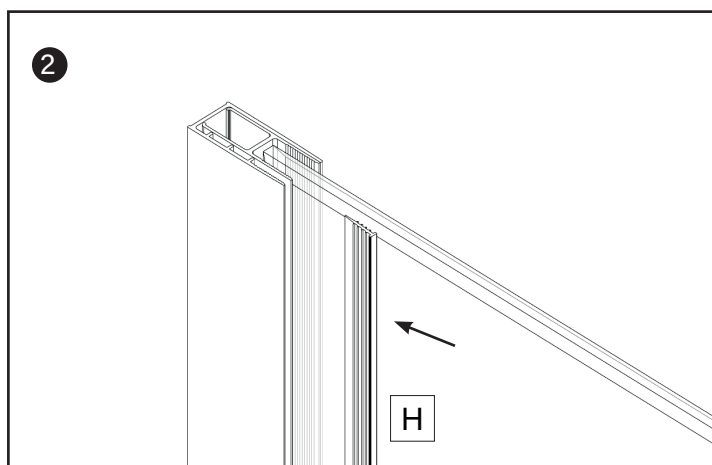

4° ÉTAPE


1. Insérez le verre fixe dans le profil.
2. Installez le joint roulé pour arrêter le verre entre le verre et le profil en aluminium, en prenant soin de l'insérer du bas vers le haut.

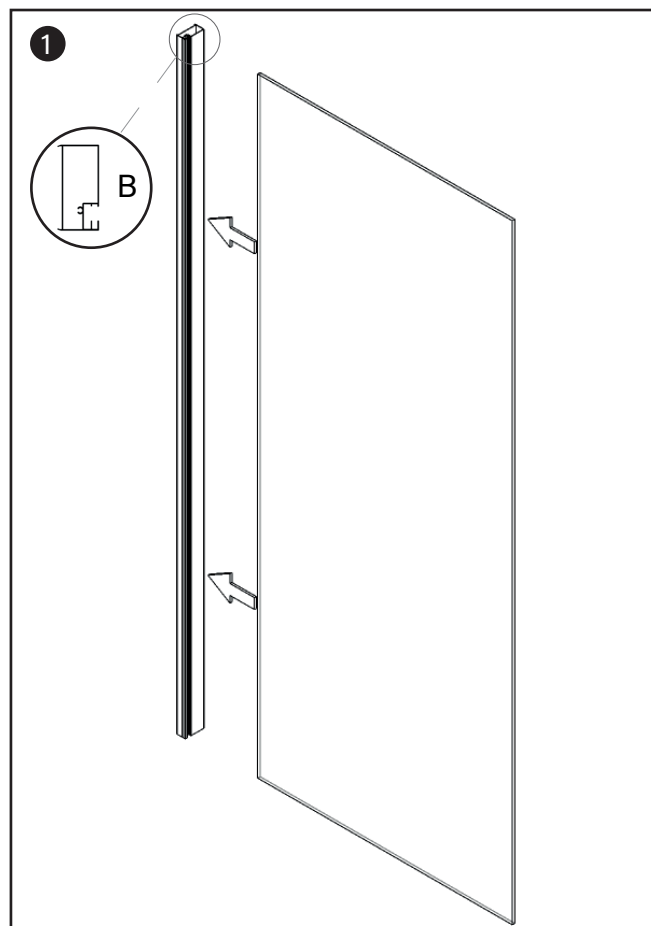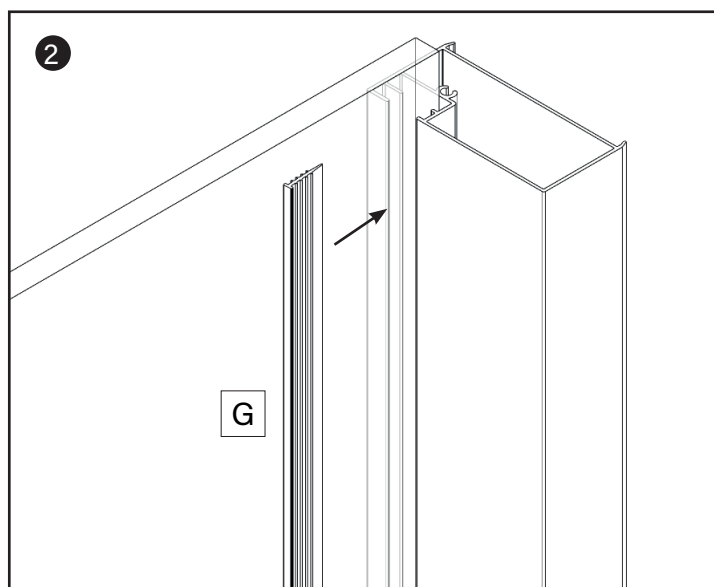

5° ÉTAPE



1. Insérez le verre fixe dans le profil mural préalablement fixé comme indiqué sur la figure.

NOTE : rien ne doit être placé sous la plaque fixe, elle doit être posée et siliconée de l'extérieur.

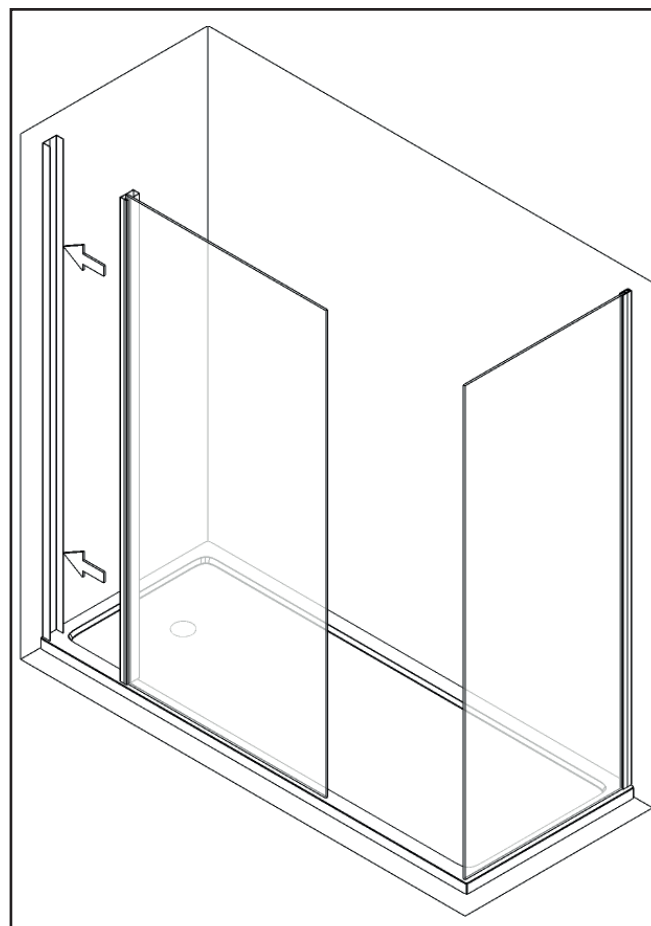



6° ÉTAPE

1. Installez le support de la barre et le joint dans le verre fixe.
2. Fixez le support avec les vis appropriées, qui ont uniquement une fonction de blocage. Le verre fixe n'a pas de trous !

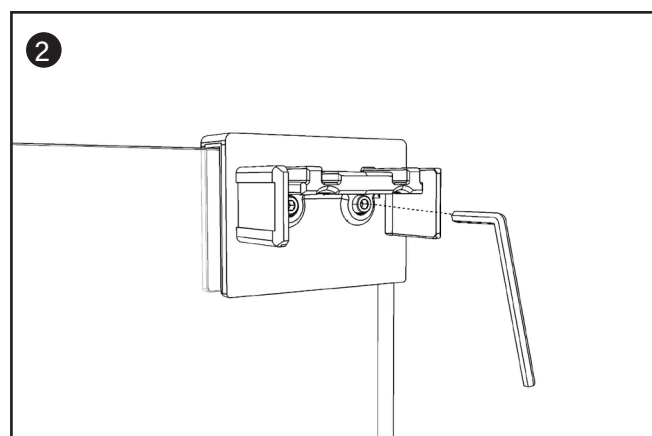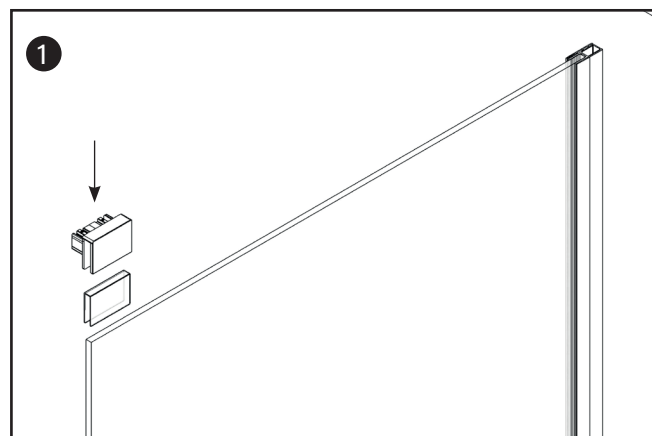

7° ÉTAPE



1. Insérez le couvercle sous la barre pour couvrir le logement du verre fixe resté vide, en correspondance avec la porte coulissante. La rainure est le long de tout le profil car la porte est réversible.
2. Placez la barre au-dessus du profil mural et du support mural.

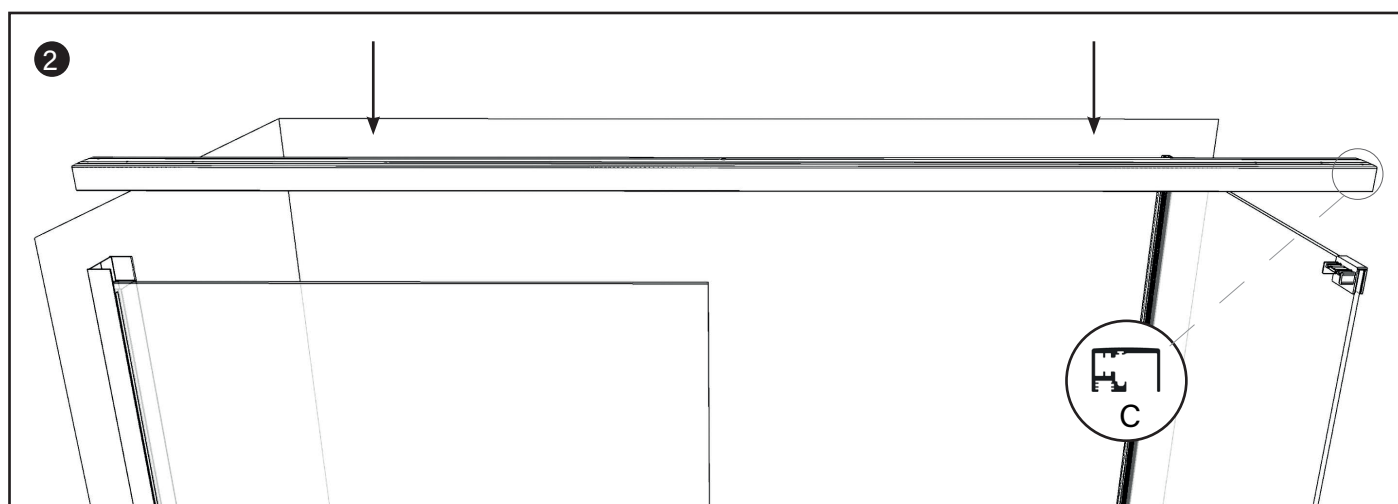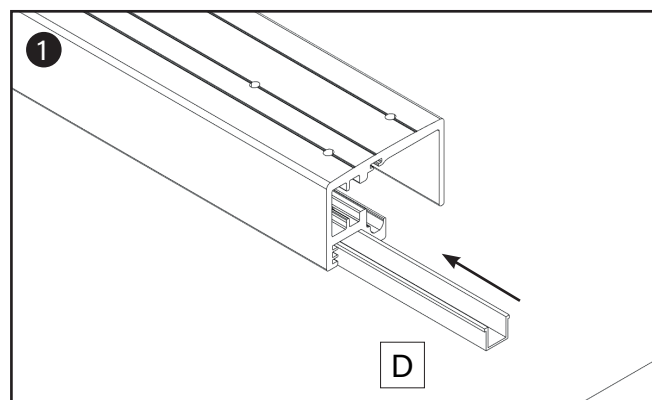

8° ÉTAPE




1. Fixez le support et la barre avec les vis noires 8x11.
2. Fixez la barre au profil mural avec la vis noire 8x50.

Note : *il y a deux trous pour garantir la réversibilité, mais il n'y a qu'une seule vis de fixation.*

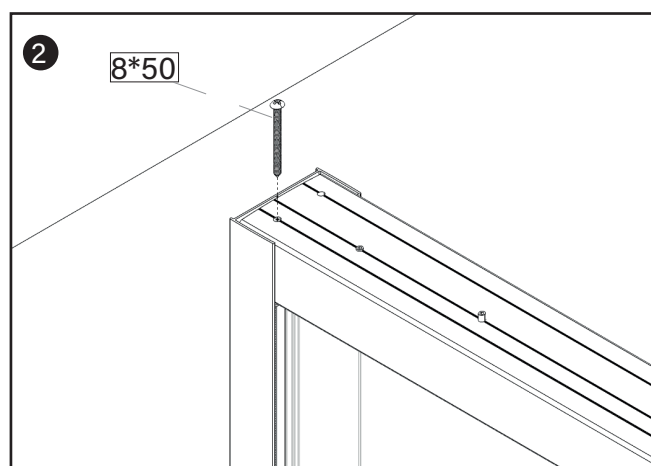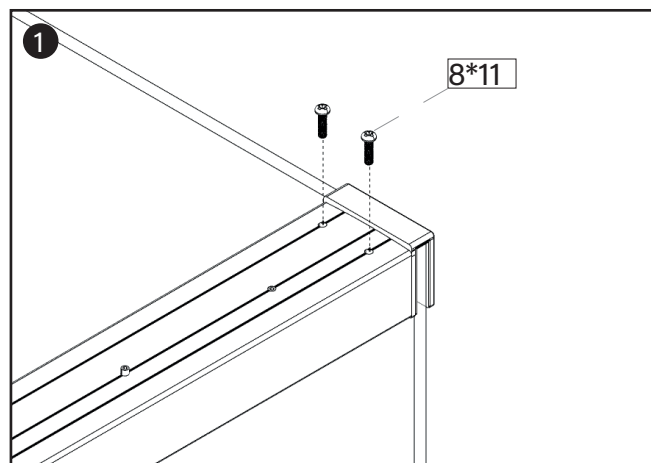

9° ÉTAPE

1. Installez les roues de coulissement sur le verre couissant.
2. Installez le joint de fermeture dans le verre.
3. Insérez le joint d'étanchéité inférieur sur la porte coulissante.
4. Insérez le joint entre le verre fixe et la barre.

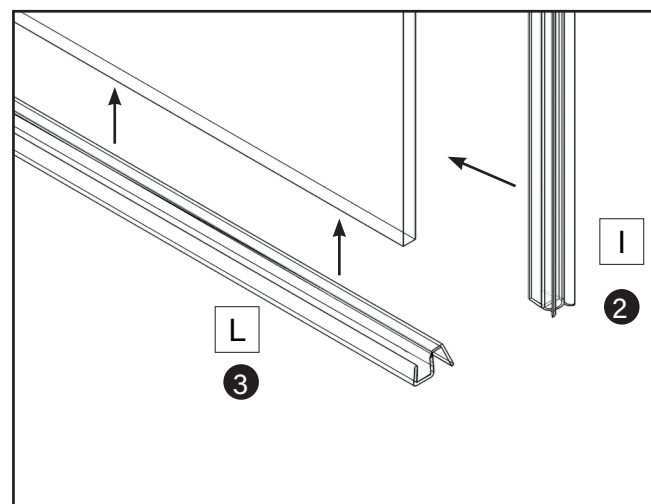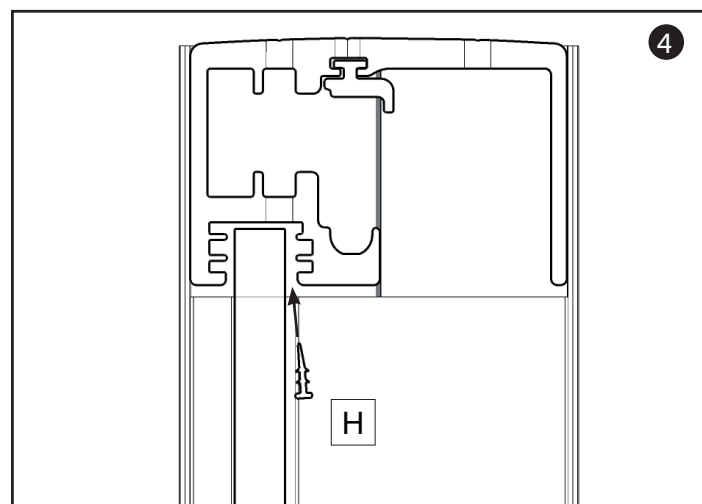
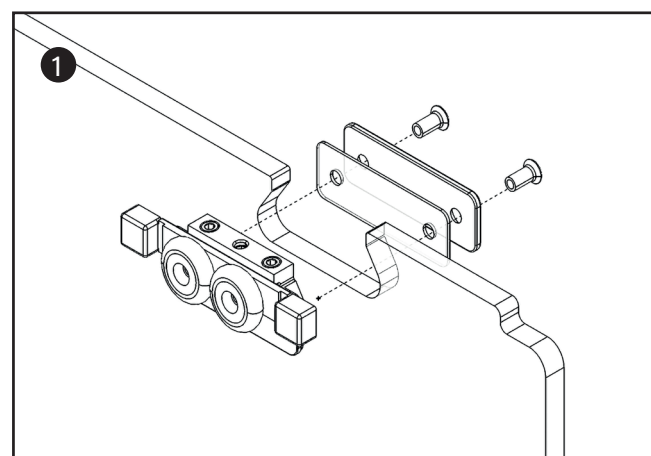


10° ÉTAPE

1. Placez la porte coulissante sur la barre de coulissement.

Note : insérez la porte dans la partie centrale de la barre où il n'y a pas d'obstacles.


2. Installez le support central au sol avec du silicone.

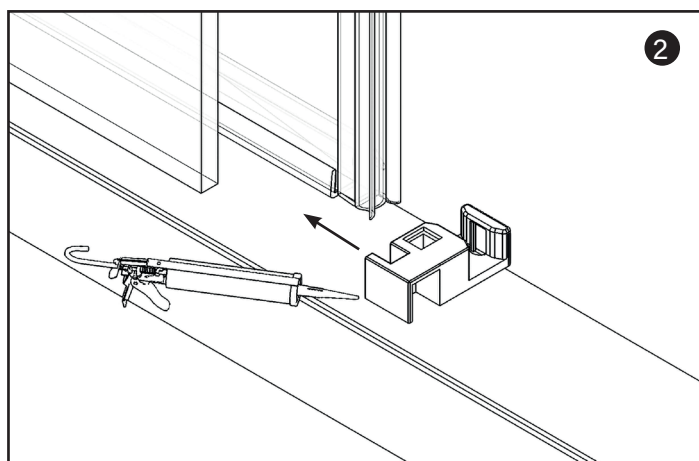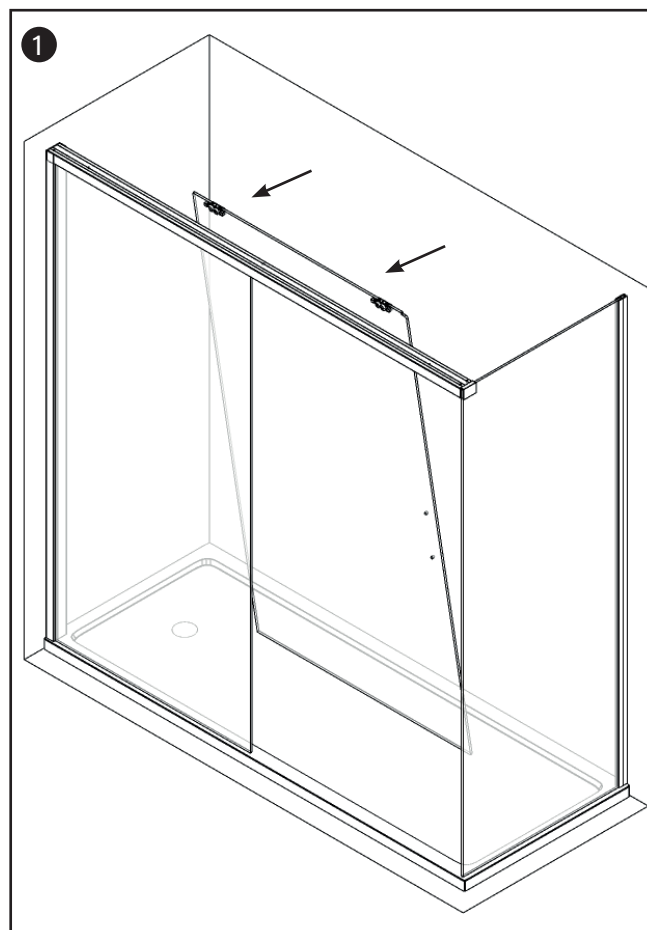

11° ÉTAPE



1. Installez le profil d'étanchéité anti-goutte avec le support de fixation au sol avec du silicone, comme indiqué sur la figure.

Note : le profil d'étanchéité peut être installé en utilisant les chevilles avec des vis 8*16 si c'est une installation au ras du sol.

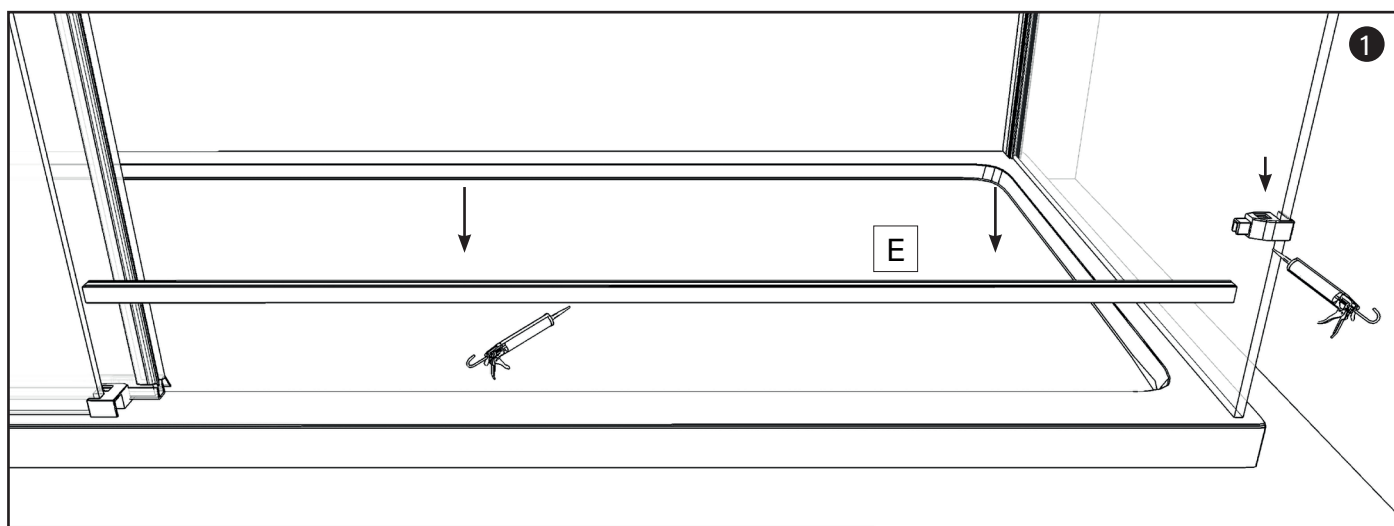

12° ÉTAPE




1. Fermez la porte coulissante et fixez, avec la clé hexagonale, le dispositif de fermeture soft-close à l'intérieur de la barre.
2. Fixez le support anti-décrochage, déjà installé dans la barre, sur la partie supérieure de la barre, en le positionnant en correspondance avec le mécanisme soft-close.
3. Ouvrez la porte et répétez les opérations 1 et 2 du côté opposé de la barre.

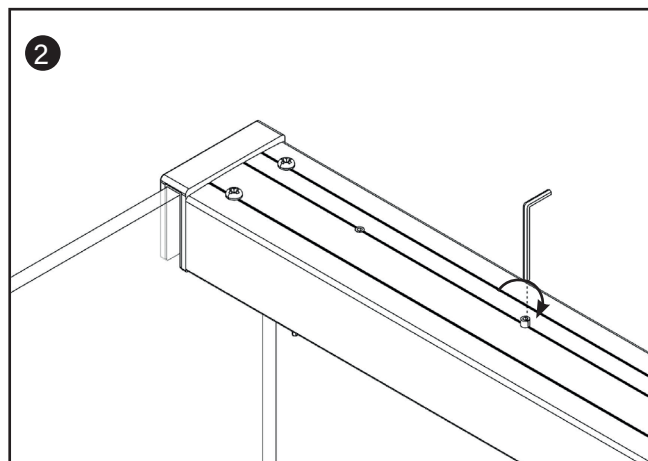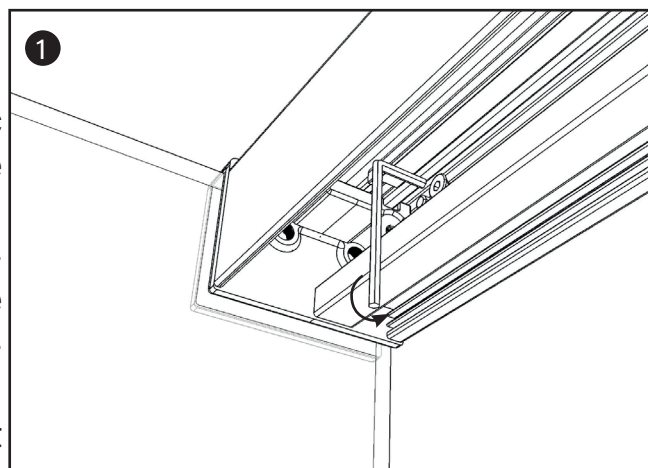

13° ÉTAPE

1. Réglez les roues vers le haut ou vers le bas à travers le trou central au-dessus de la barre, la vis sur les roues qui règle la hauteur est celle du centre.

Note : assurez-vous que les roues sont alignées avec le dispositif de fermeture pour permettre l'accrochage au dispositif soft-close, si le dispositif ne fonctionne pas, ajustez les roues à la bonne hauteur.

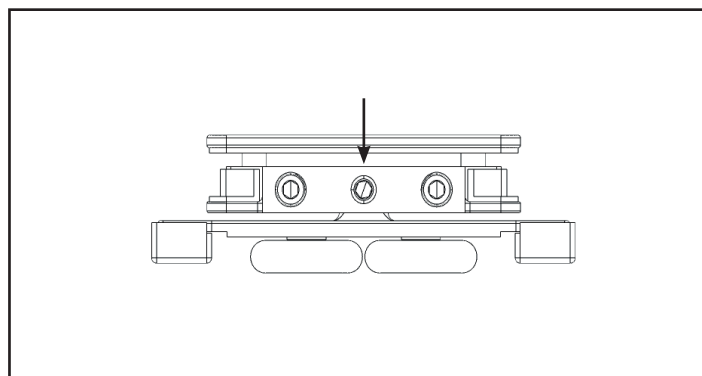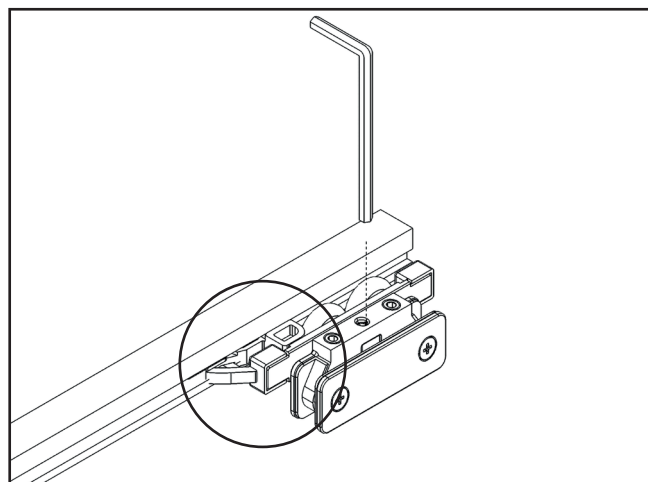
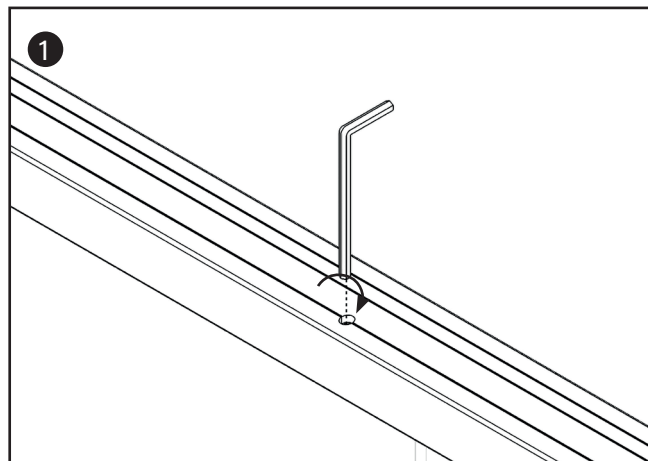


14° ÉTAPE

1. Installez les joints d'étanchéité à l'eau sur les verres.
2. Vérifiez la mise à plomb, percez des trous du côté intérieur pour fixer la paroi de la douche au profil mural avec des vis 8x16.

IMPORTANT : réglage maximum du cadre fixe 2 cm.

Note : deux trous doivent être percés, un en haut et un en bas.

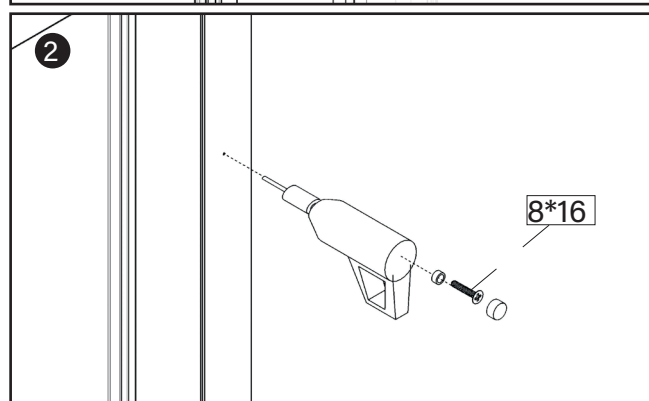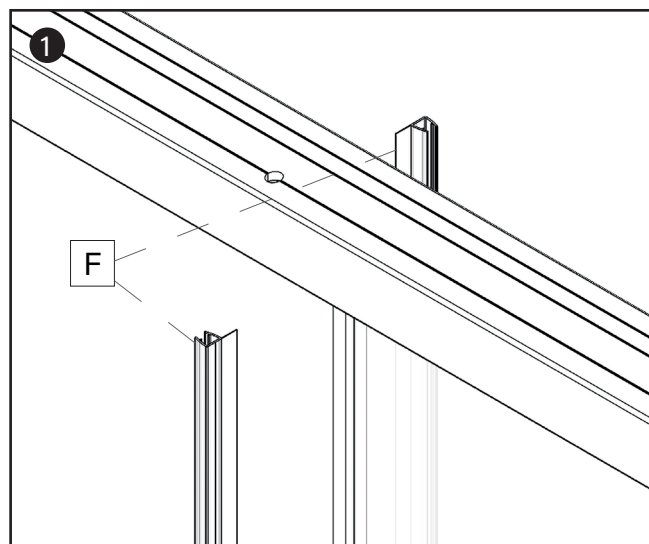

15° ÉTAPE

1. Insérez le profil décoratif sur la partie supérieure du profil mural.
2. Installez la poignée sur la porte coulissante (trou côté intérieur).
3. Silicone l'extérieur du box de douche comme indiqué sur la figure et attendez 24 heures.

