

Las Vegas 2.0

DESCRIZIONE

Box doccia scorrevole a due lati, con chiusura ammortizzata Soft-close e parete fissa laterale. Realizzato in vetro temperato 8 mm h 200,5 cm. Installazione reversibile a condizione che la porta chiuda sempre contro vetro laterale. Regolaggio manuale del profilo a muro lato porta e della parete fissa di 2 cm. Telaio in alluminio nero e vetro temperato trasparente, con trattamento anticalcare easy-clean segnalato da apposite etichette.






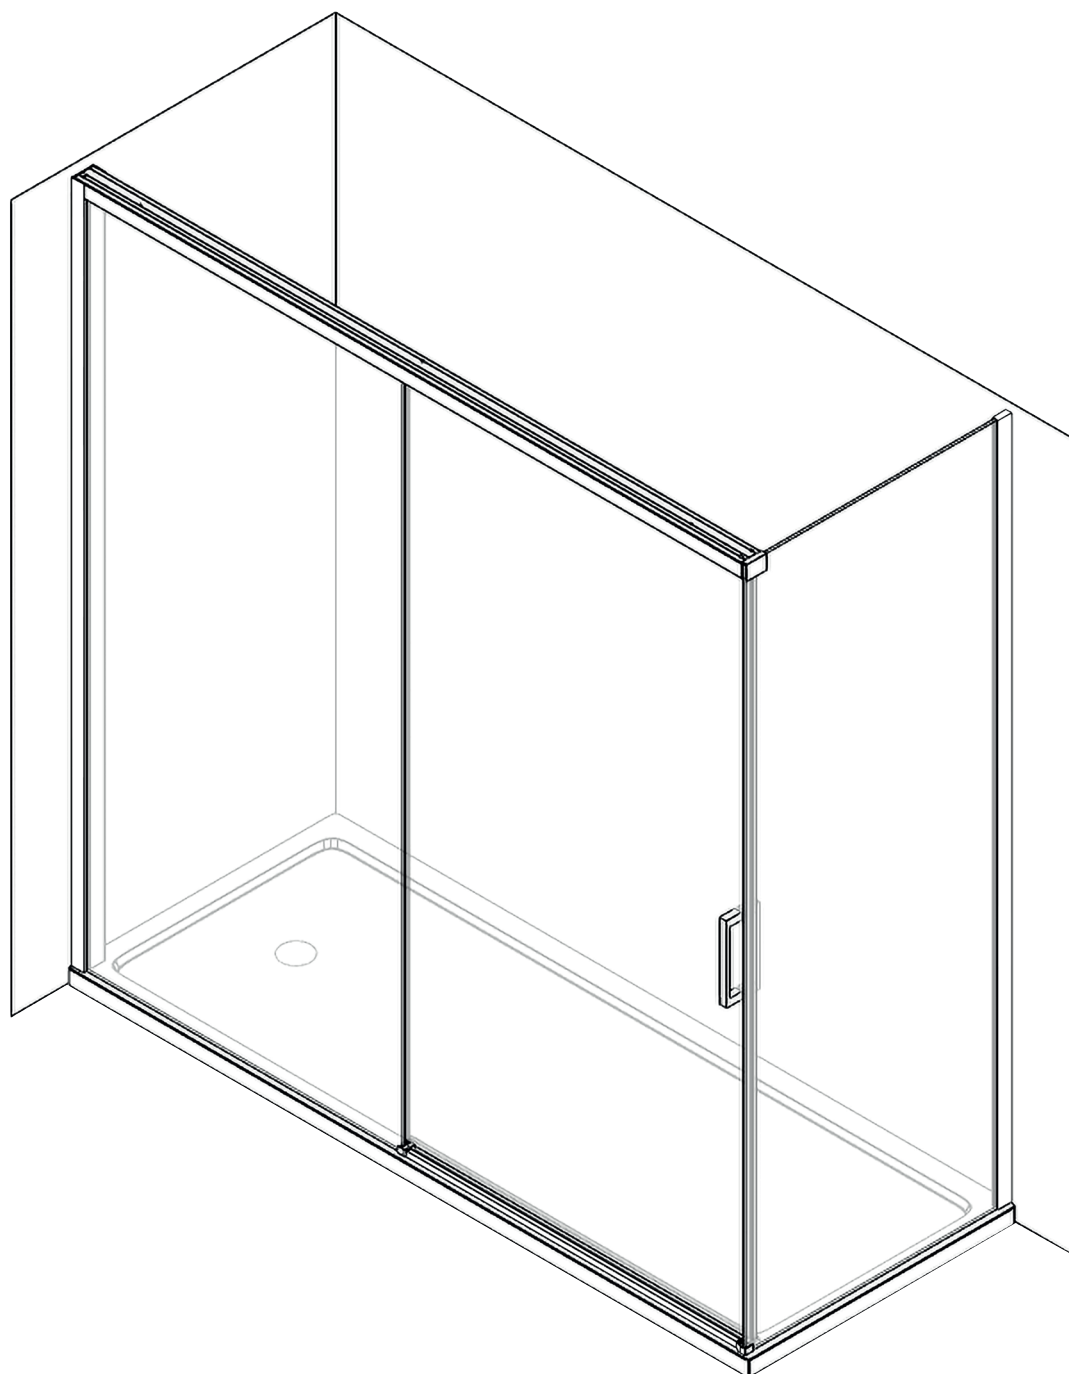


TABELLA MISURE


PORTE	MISURE A
120	1180-1200
130	1280-1300
140	1380-1400
150	1480-1500
160	1580-1600
170	1680-1700
180	1780-1800
PARETE FISSA	MISURE B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

REVERSIBILE

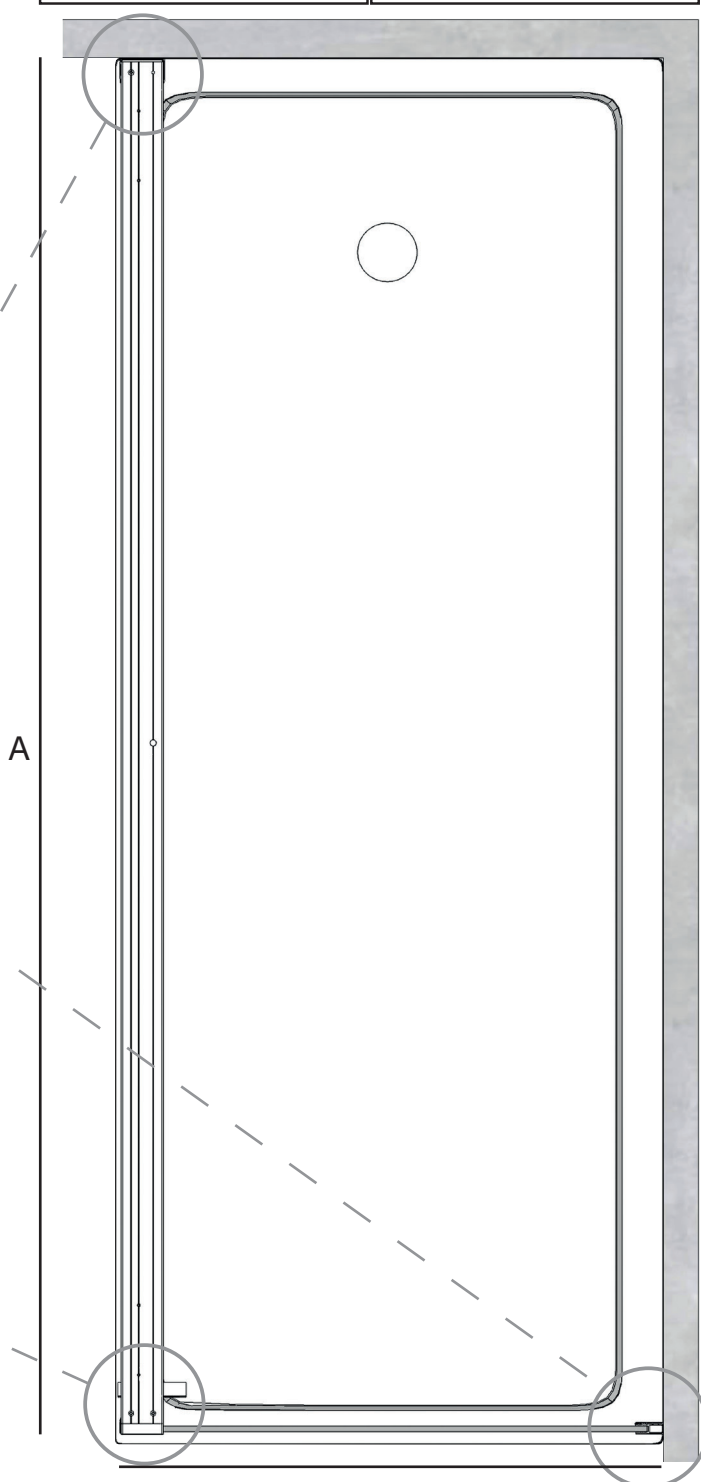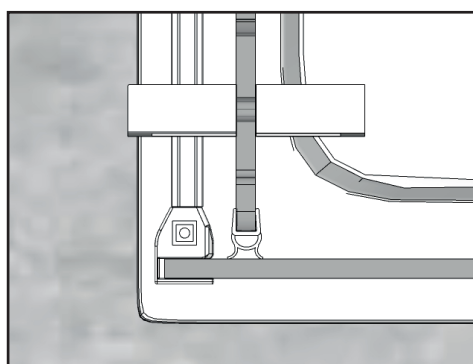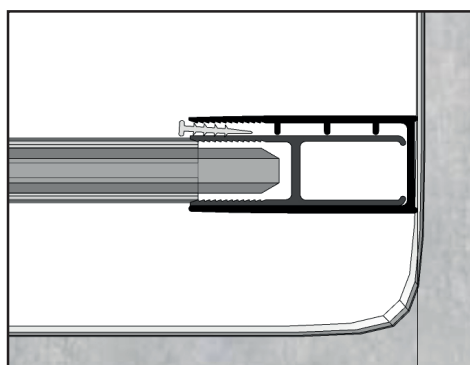
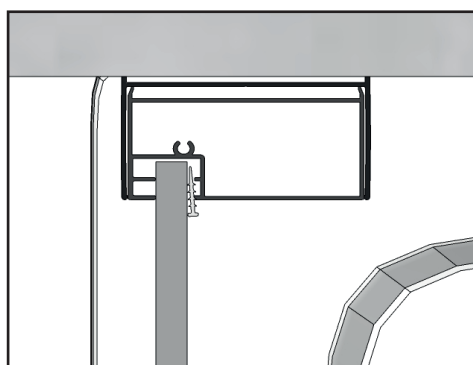
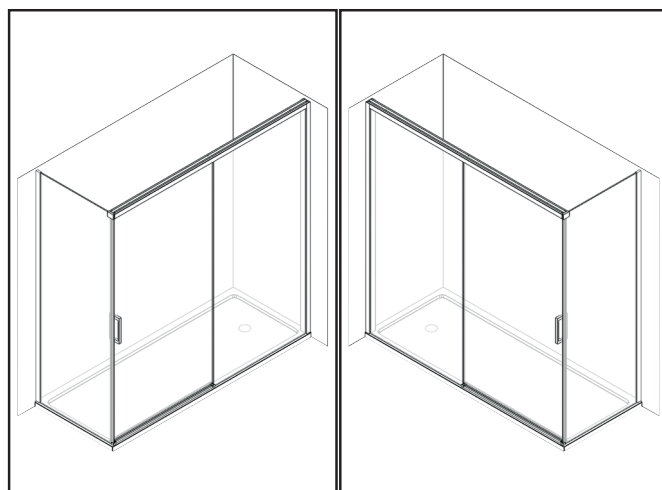


LAS VEGAS 2.0


UTENSILI NECESSARI

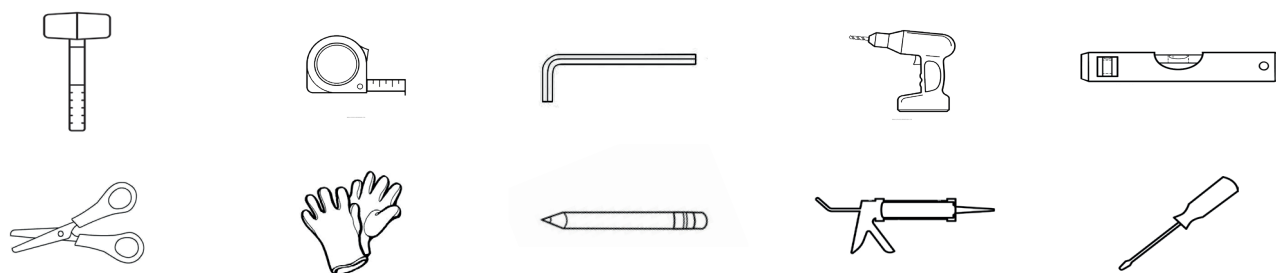


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in tre colli)

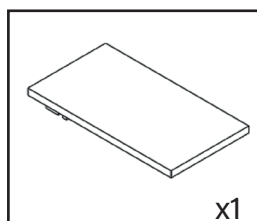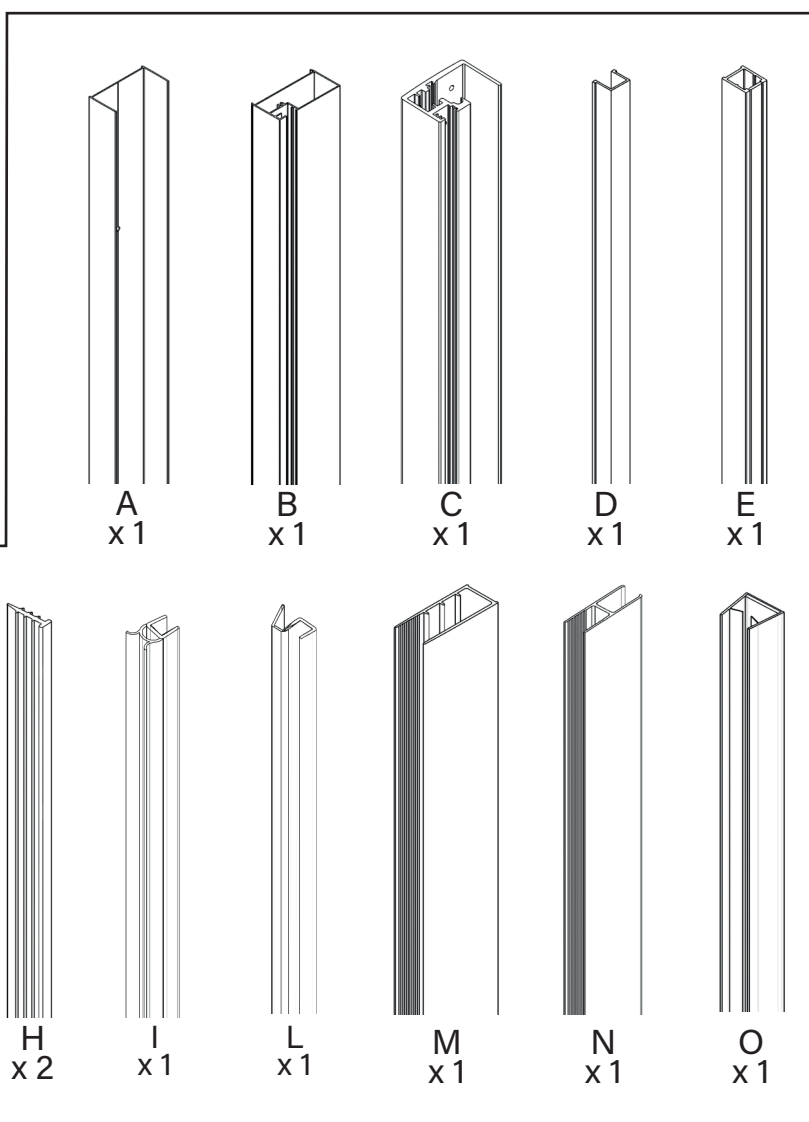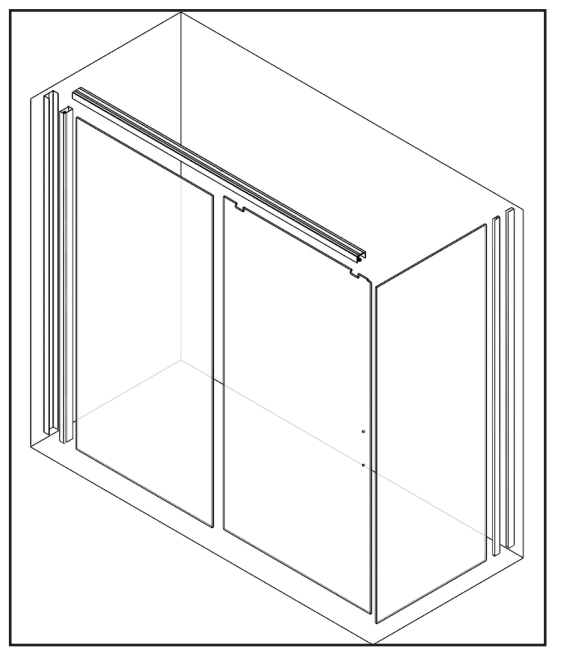


Cover profili

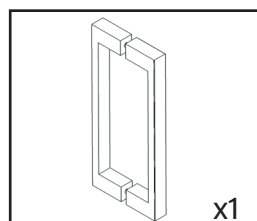


Maniglia

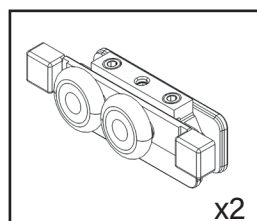


Ruote

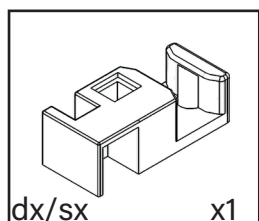


Supporto fissaggio a terra centrale

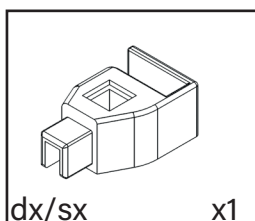

Supporto fissaggio a terra finale

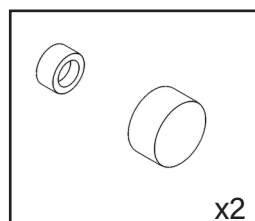

Tappi coprivite

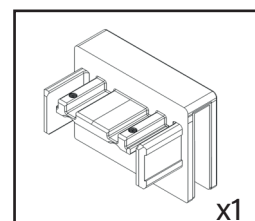






Supporto fissaggio a vetro

MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i profili a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.

Nota bene: il box doccia, se montato sul piatto doccia, necessita di un bordo con una larghezza minima di 6,5 cm.

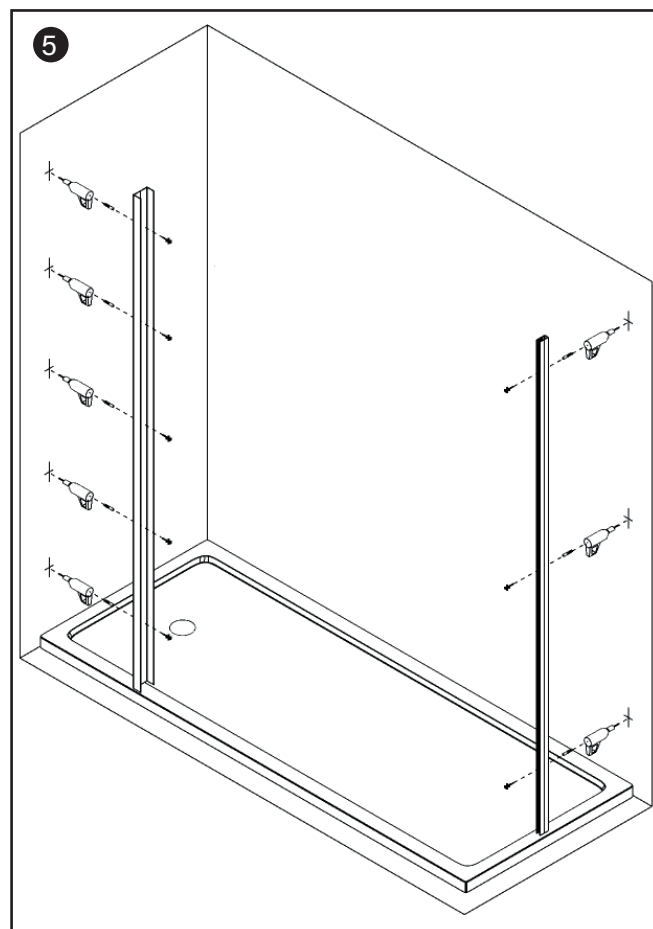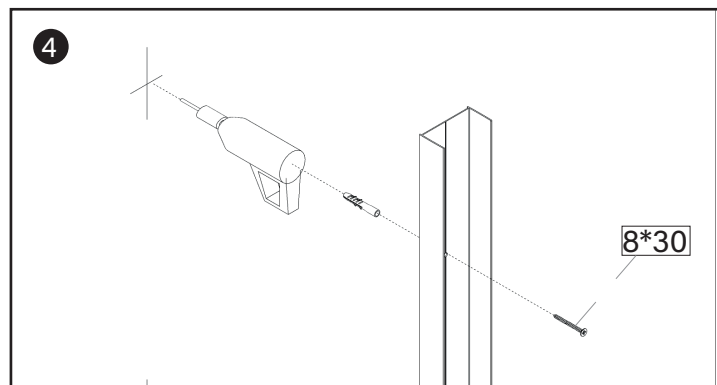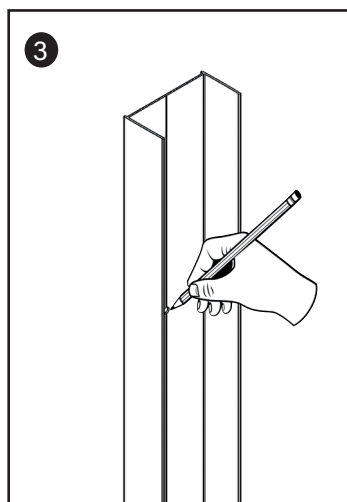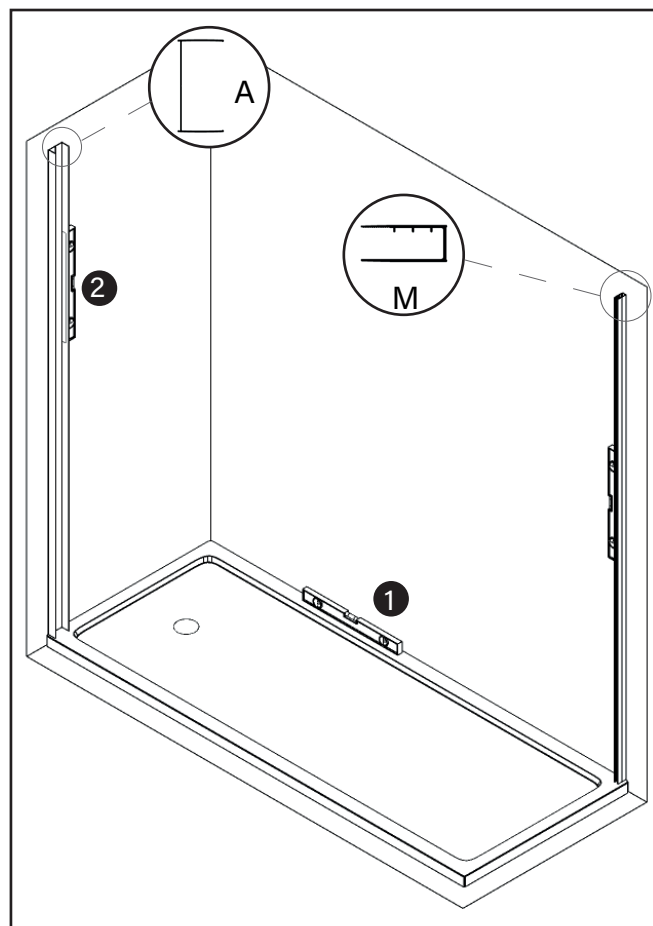
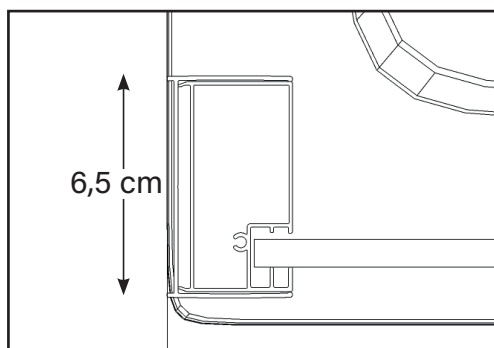


2° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione sotto la lastra in vetro.



ATTENZIONE

Il telaio sporge da un lato rispetto al vetro, la parte sporgente serve da sede per la guarnizione sotto-vetro, va dunque rivolta verso il basso.

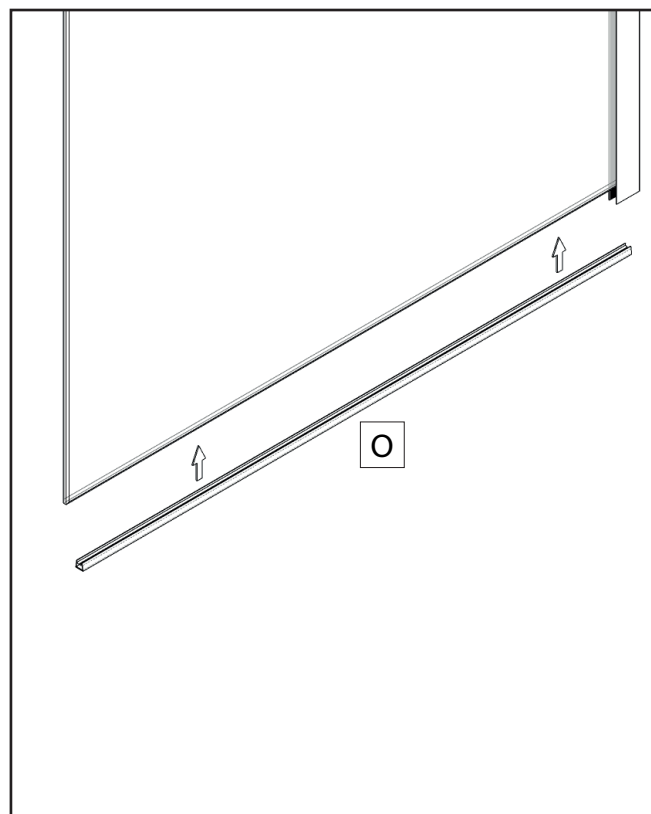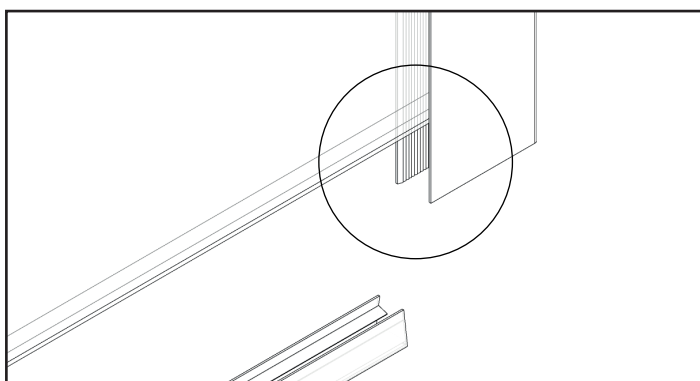



3° PASSAGGIO

1. Inserire il vetro fisso dentro al profilo a muro
2. Inserire la guarnizione a rotolo tra i due profili in alluminio.

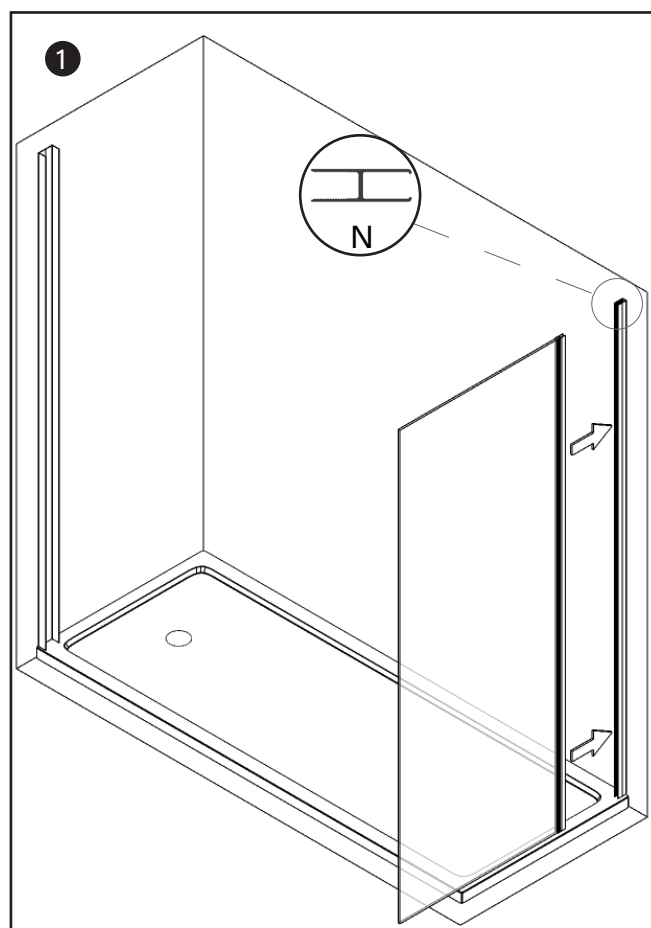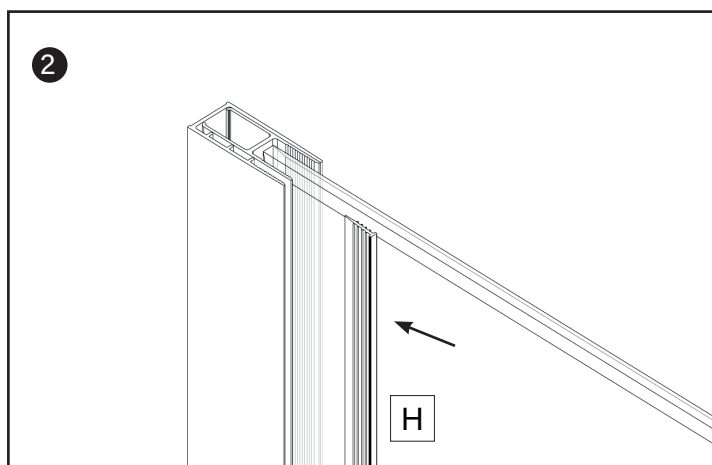

4° PASSAGGIO


1. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo.
2. Installare la guarnizione a rotolo ferma vetro tra il vetro e il profilo in alluminio, avendo cura di inserirla dal basso verso l'alto.

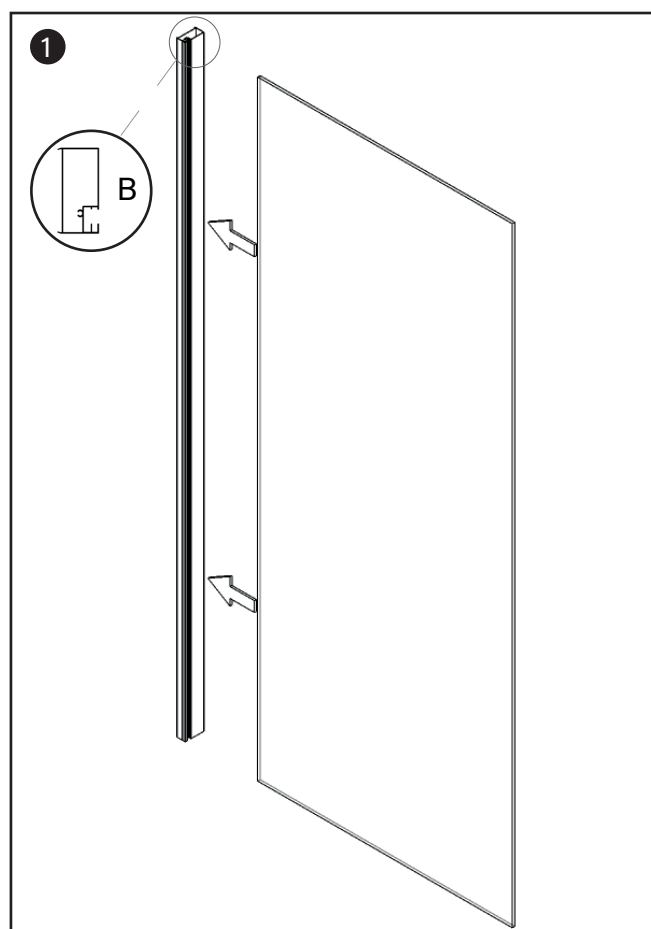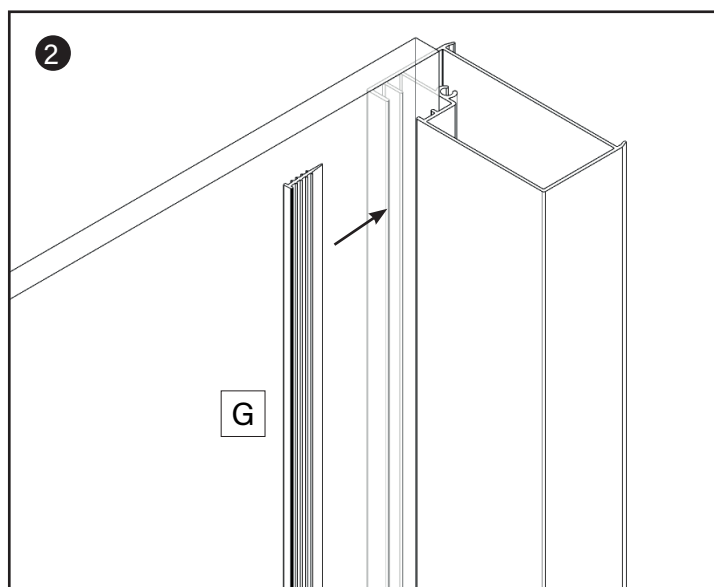

5° PASSAGGIO



1. Inserite il vetro fisso nel profilo a muro precedentemente fissato come mostrato in figura.

NOTA BENE: sotto la lastra fissa non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno.

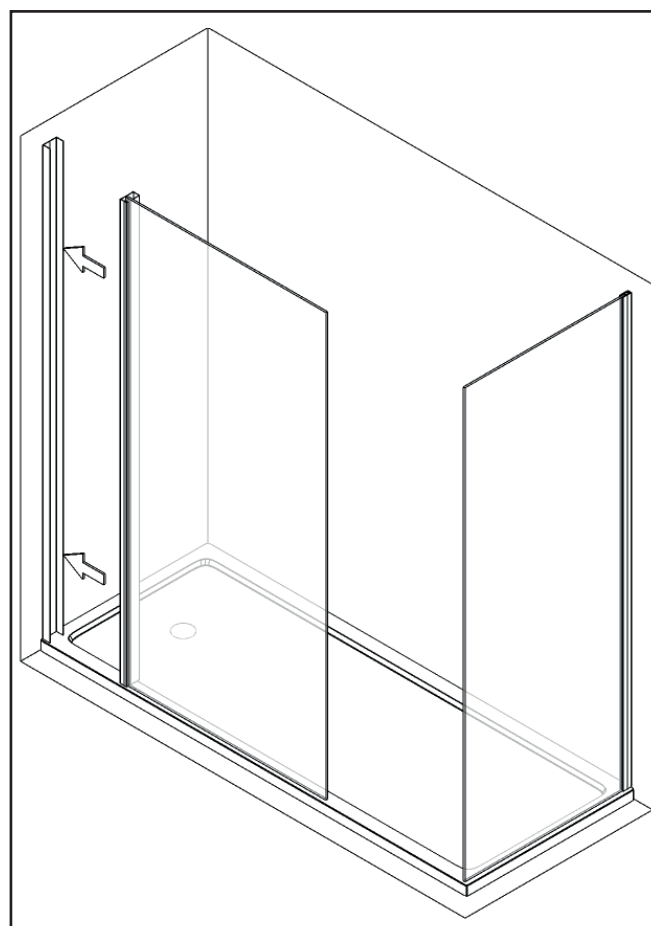



6° PASSAGGIO

1. Installate il supporto del binario e la guarnizione nel vetro fisso.
2. Fissare il supporto con le apposite viti, che hanno la sola funzione di bloccaggio. Il vetro fisso non ha fori!

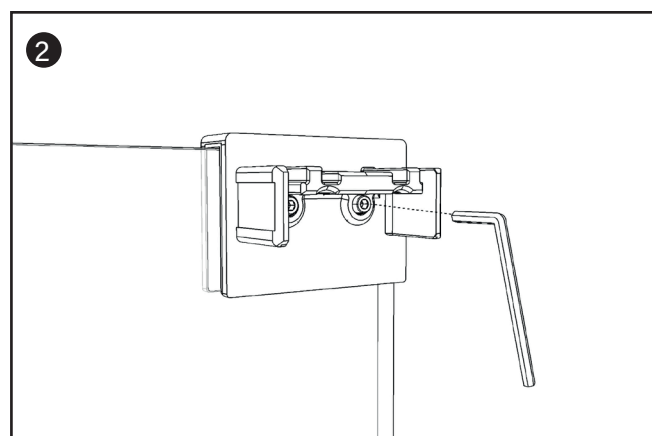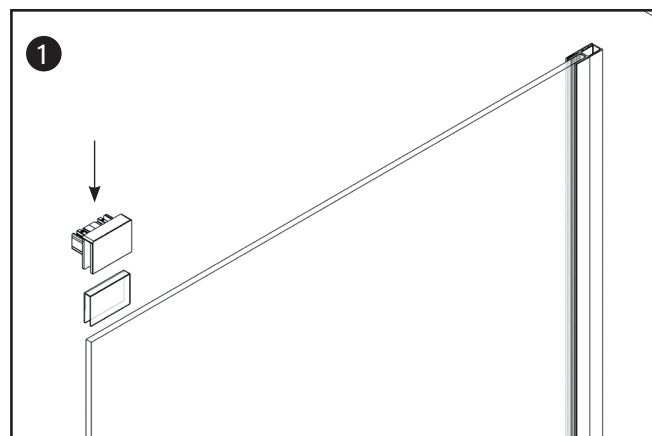

7° PASSAGGIO



1. Inserire la cover sotto il binario per coprire l'alloggio del vetro fisso rimasto vuoto, in corrispondenza della porta scorrevole. L'insenatura è lungo tutto il profilo per chè la porta è reversibile.
2. Posizionare il binario sopra il profilo a muro e il supporto a parete.

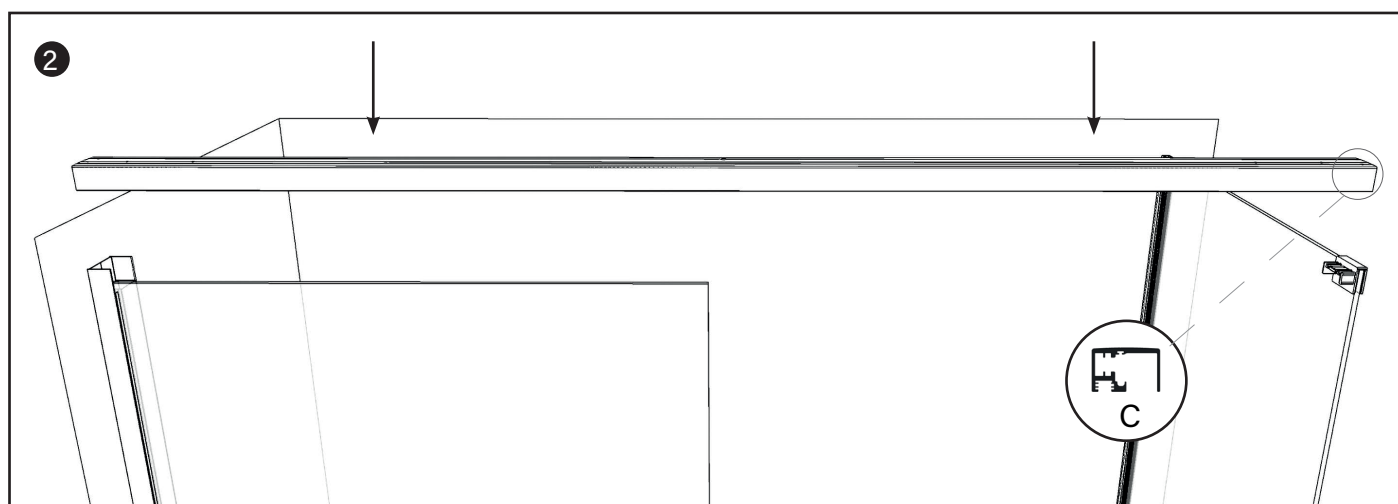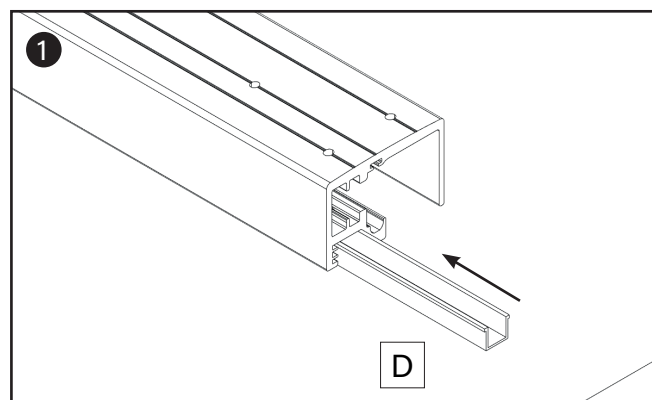

8° PASSAGGIO




1. Fissare il supporto e il binario tramite le viti nere 8x11.
2. Fissare il binario al profilo a muro tramite la vite nera 8x50.

Nota: sono presenti due fori per garantire la reversibilità, ma la vite di fissaggio è una sola.

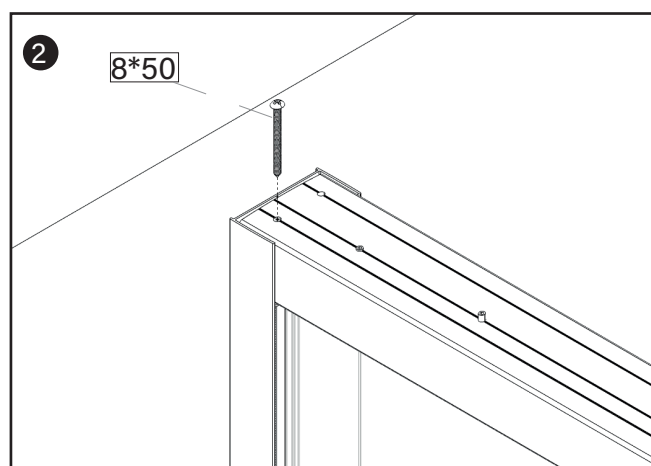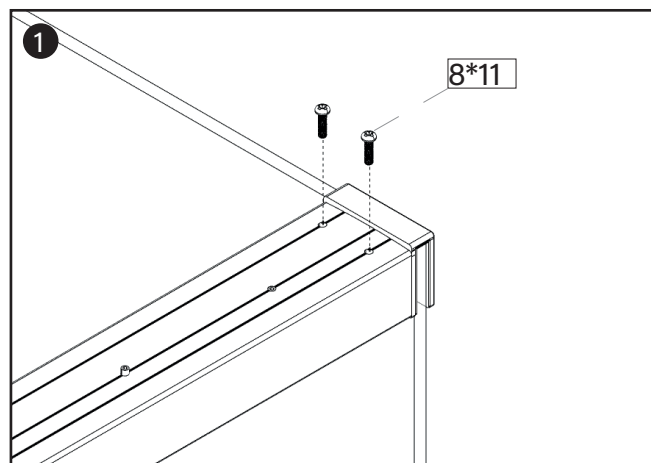

9° PASSAGGIO

1. Installare le ruote di scorrimento nel vetro scorrevole.
2. Installare la guarnizione di chiusura nel vetro.
3. Inserire la guarnizione di tenuta inferiore sulla porta scorrevole.
4. Inserire la guarnizione tra vetro fisso e il binario.

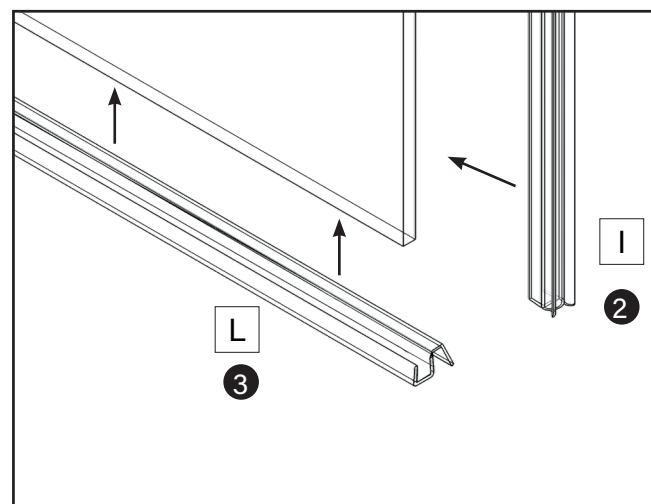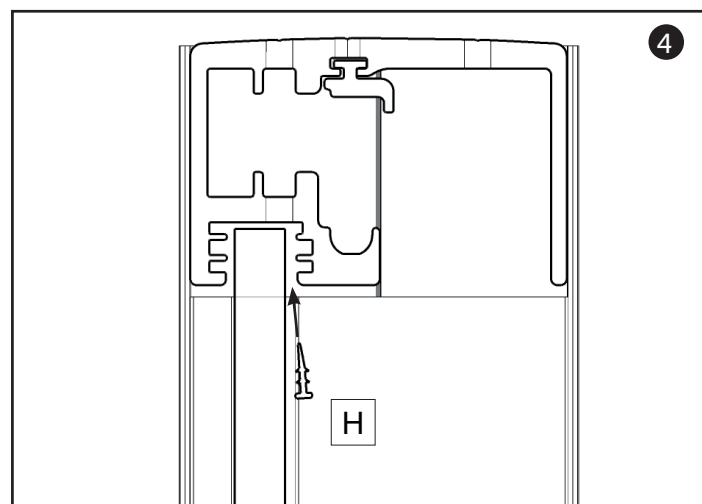
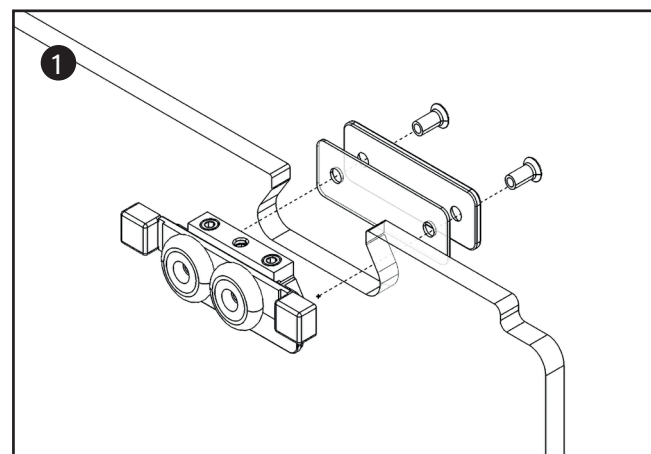


10° PASSAGGIO

1. Posizionate la porta scorrevole sulla barra di scorrimento.

Nota: inserire la porta nella parte centrale del binario dove non sono presenti ostacoli.


2. Installare il supporto a terra centrale con del silicone.

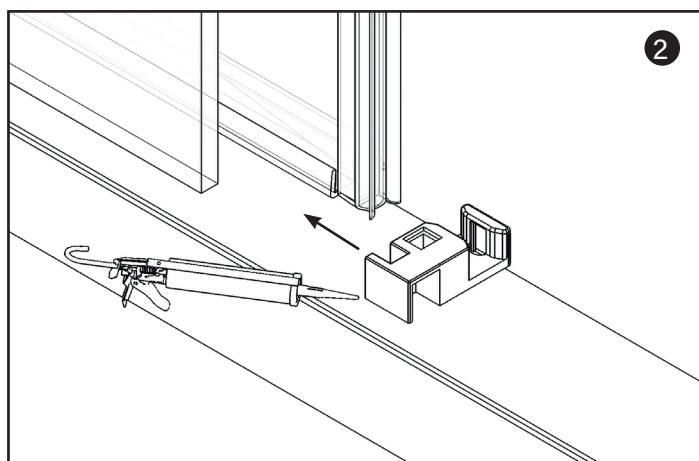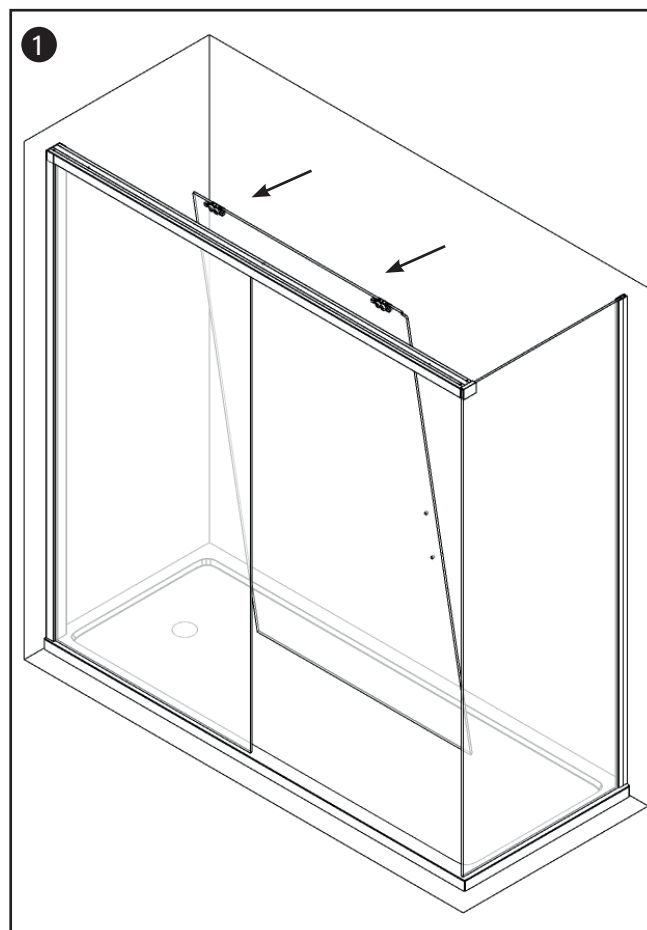

11° PASSAGGIO




1. Installate il profilo di tenuta antigoccia insieme al supporto di fissaggio a terra con del silicone, come mostrato in figura.

Nota: Il profilo di tenuta può essere installato usando i tasselli con viti 8*16 se trattasi di installazione filo pavimento.

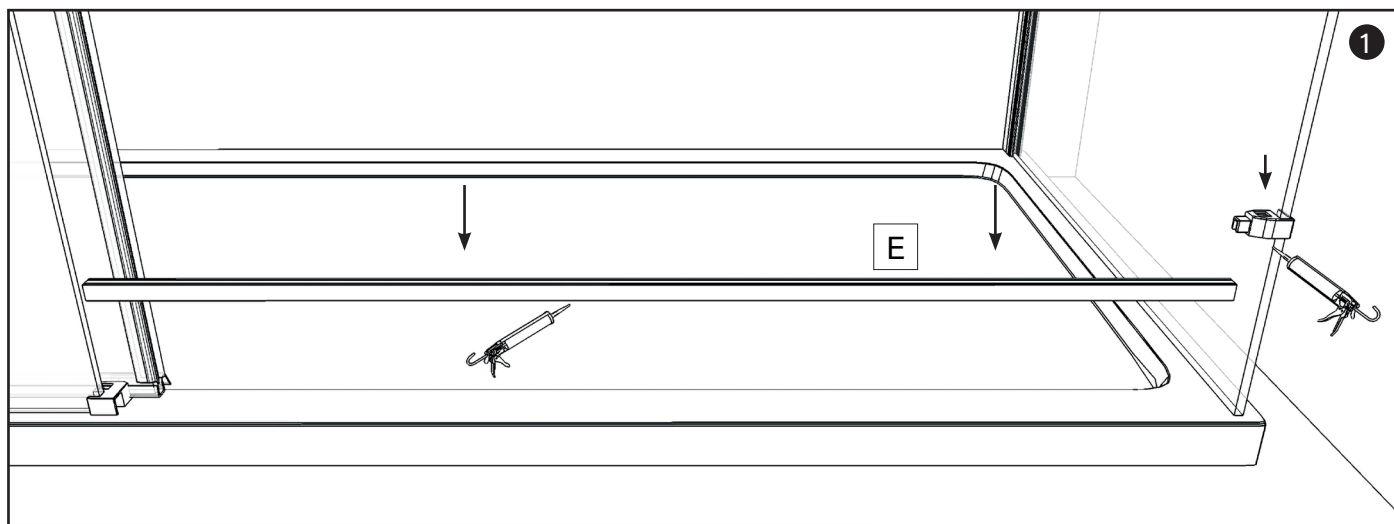

12° PASSAGGIO




1. Chiudere la porta scorrevole e fissare, con la chiave esagonale, il dispositivo di chiusura soft close dall'interno del binario.
2. Fissare il supporto antigancio, già installato nel binario, dalla parte superiore del binario, posizionandolo in corrispondenza del meccanismo soft close.
3. Aprire la porta e ripetere l'operazione 1 e 2 dalla parte opposta del binario.

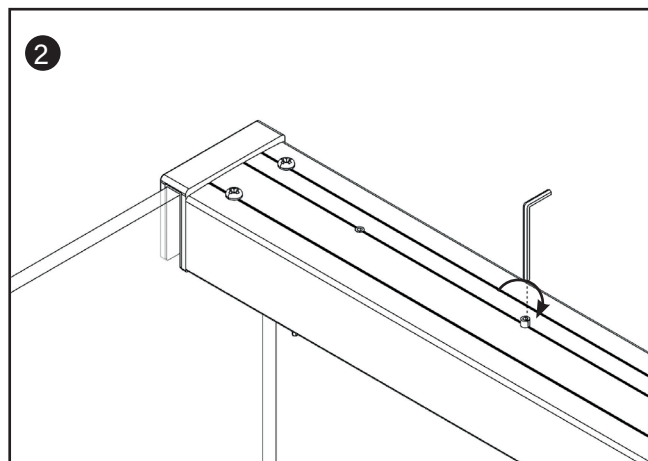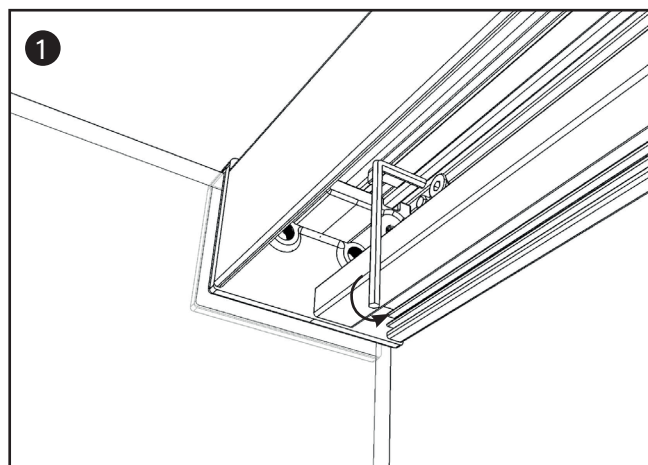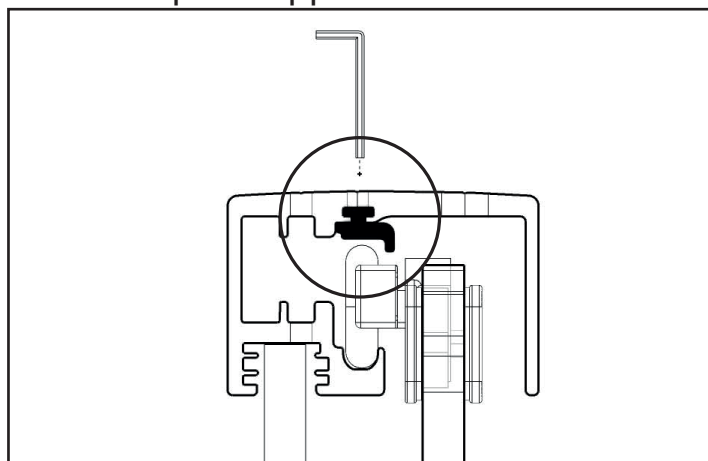

13° PASSAGGIO

1. Regolare le ruote verso l'alto o verso il basso tramite il foro centrale sopra il binario, la vite sulle ruote che regola l'altezza è quella centrale.

Nota bene: accertarsi che le ruote siano allineate al dispositivo di chiusura per permettere l'aggancio al dispositivo soft-close, se il dispositivo non funziona regolare le ruote alla giusta altezza.

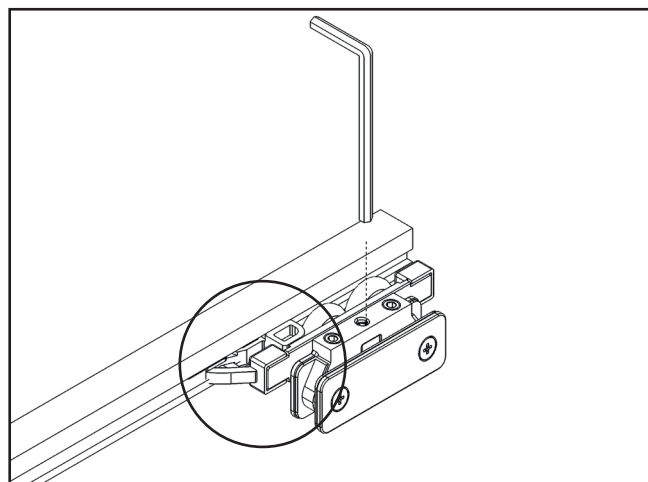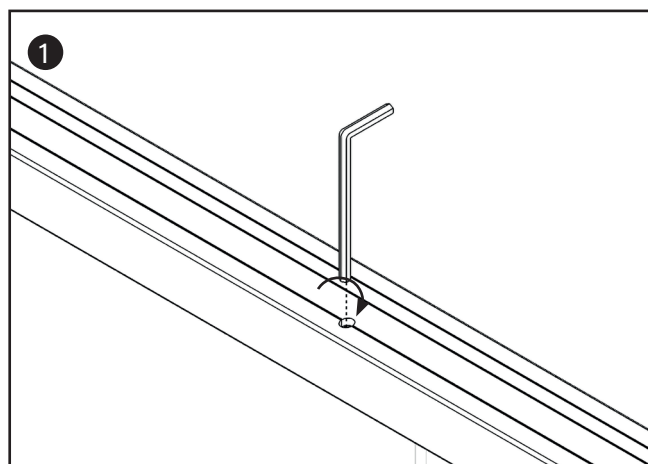
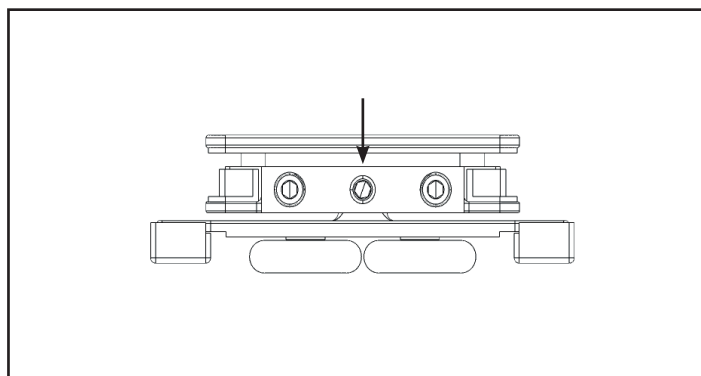


14° PASSAGGIO

1. Installare le guarnizioni di tenuta all'acqua sui vetri.
2. Verificare la messa a piombo, praticare dei fori dal lato interno per bloccare la parete doccia al profilo a muro con viti 8x16.

IMPORTANTE: regolaggio massimo porta-fisso 2 cm.

Nota: vanno praticati in totale 2 fori, 1 in alto e 1 in basso.

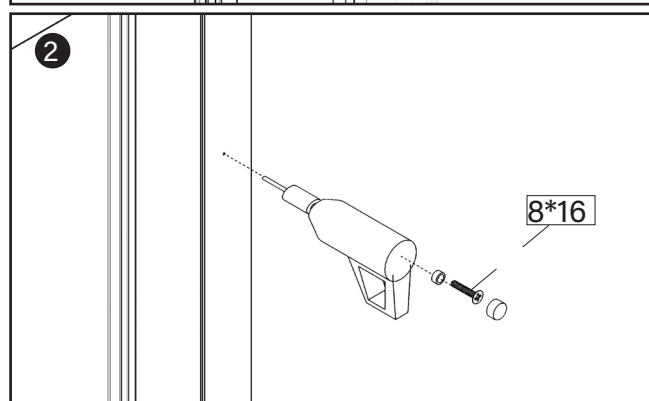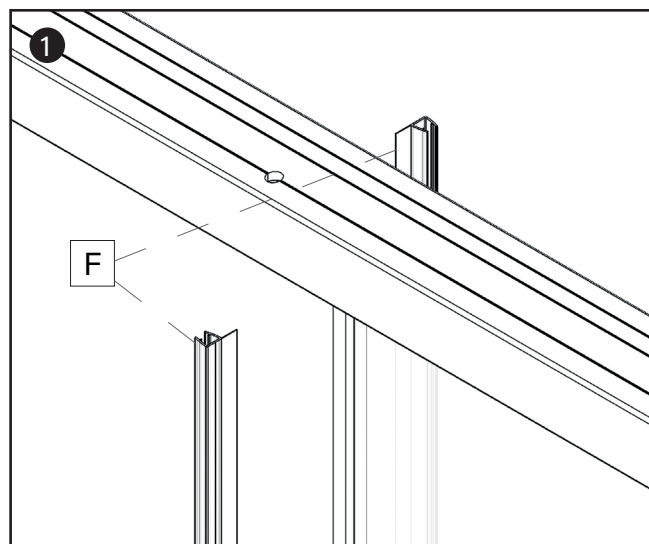

15° PASSAGGIO

1. Inserire il profilo decorativo sulla parte superiore del profilo a muro.
2. Installare la maniglia sulla porta scorrevole (foro lato interno).
3. Siliconare la parte esterna del box doccia come mostrato in figura e attendere 24h.

