

Las Vegas 2.0

OPIS

Kabina prysznicowa przesuwna dwustronna, z amortyzowanym zamknięciem Soft-close i stałą boczną ścianą. Wykonana z hartowanego szkła o grubości 8 mm i wysokości 200,5 cm. Możliwość odwróconej instalacji pod warunkiem, że drzwi zawsze zamykają się na boczne szkło. Ręczna regulacja profilu ściennego po stronie drzwi i stałej ściany o 2 cm. Rama z czarnego aluminium i przezroczyste hartowane szkło, z antykalkowym zabiegiem easy-clean oznaczonym specjalnymi etykietami.





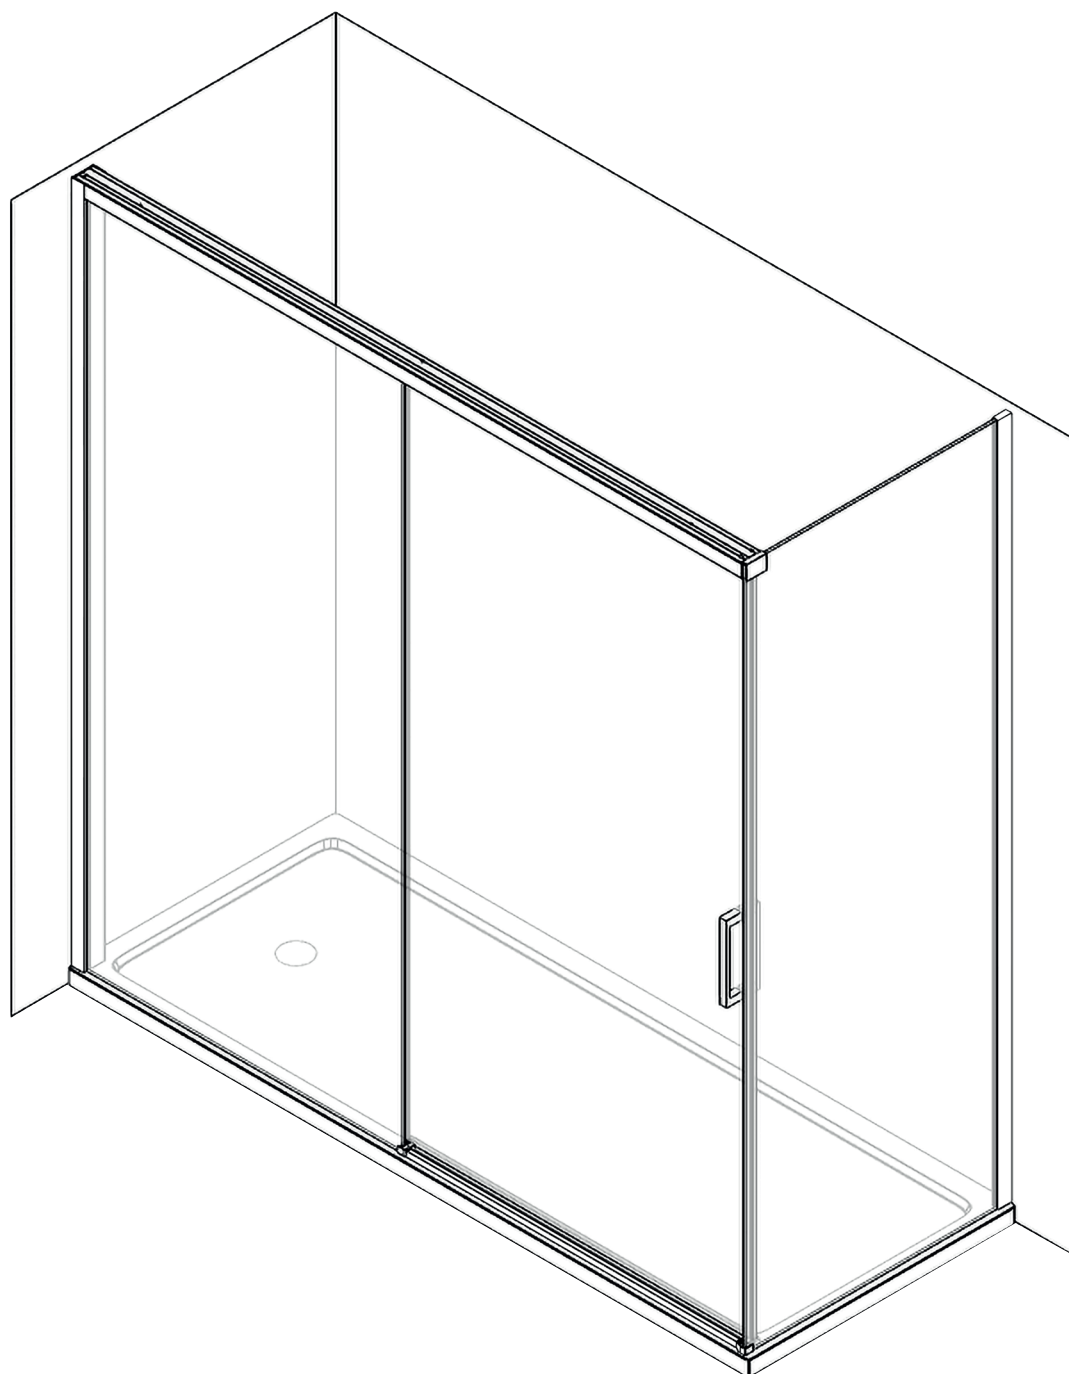



TABELA WYMIARÓW

DRZWI	WYMIARY A
120	1180-1200
130	1280-1300
140	1380-1400
150	1480-1500
160	1580-1600
170	1680-1700
180	1780-1800
ŚCIANA STAŁA	WYMIARY B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

ODWRACALNY

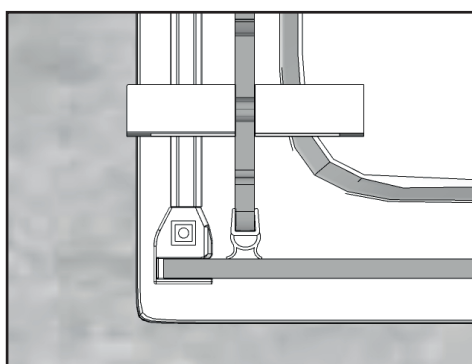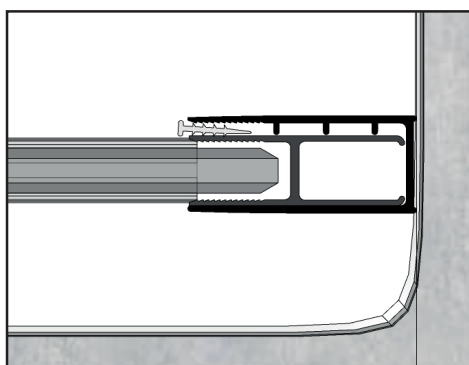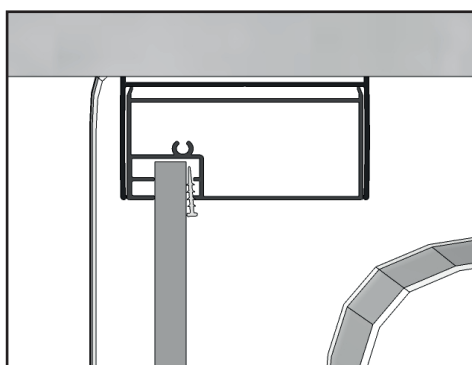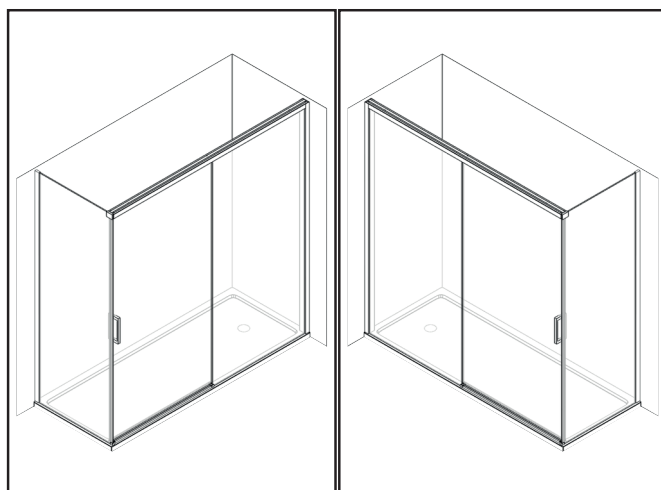


A



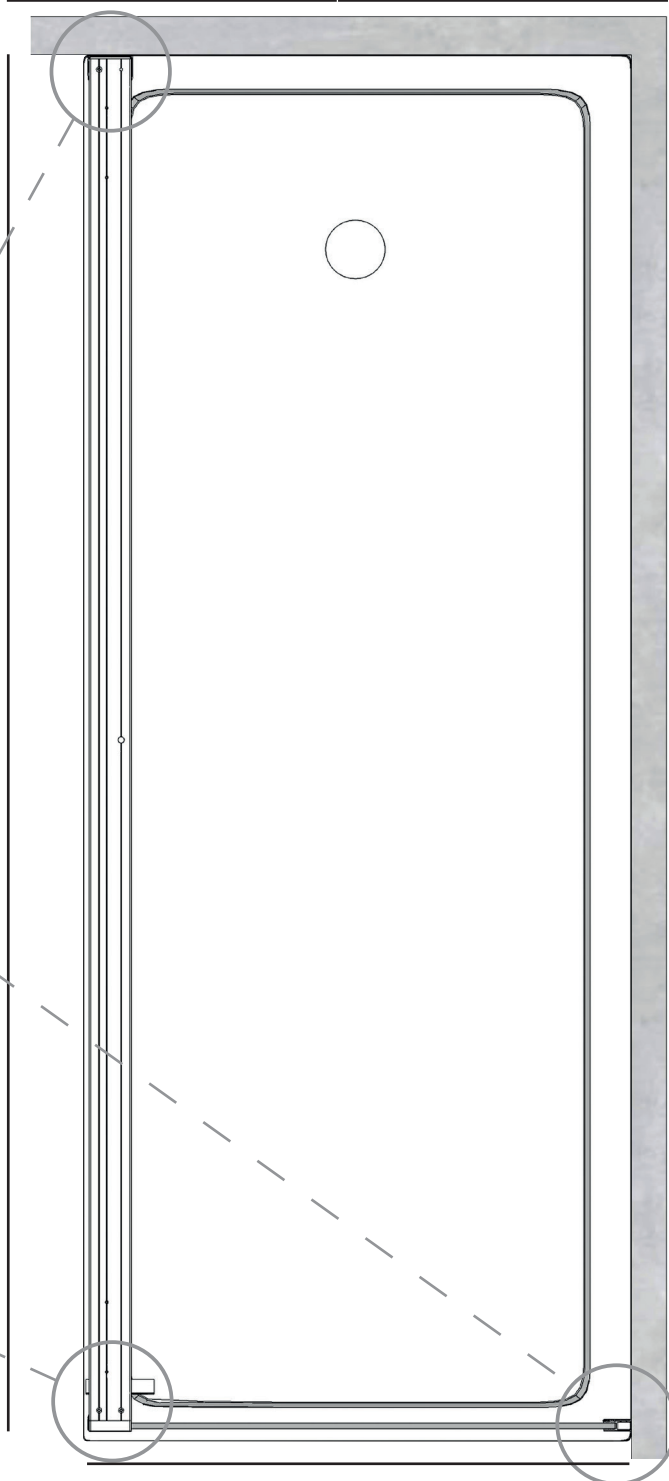


LAS VEGAS 2.0


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

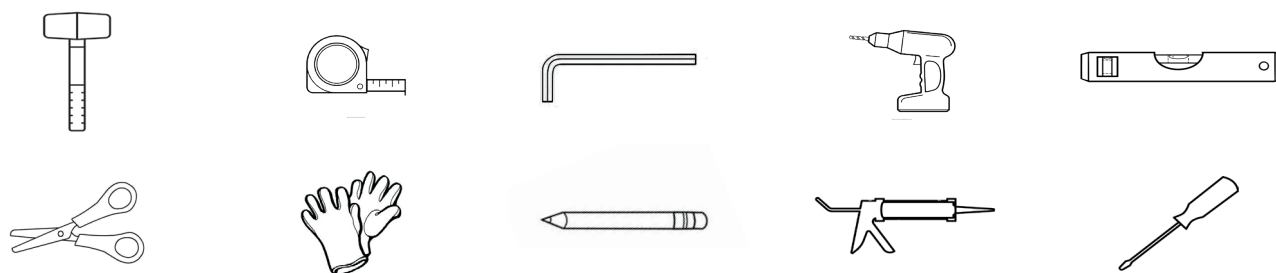


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (produkt wysłany w 3 paczkach)

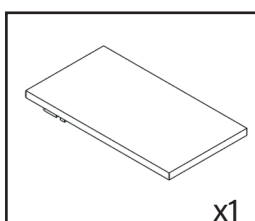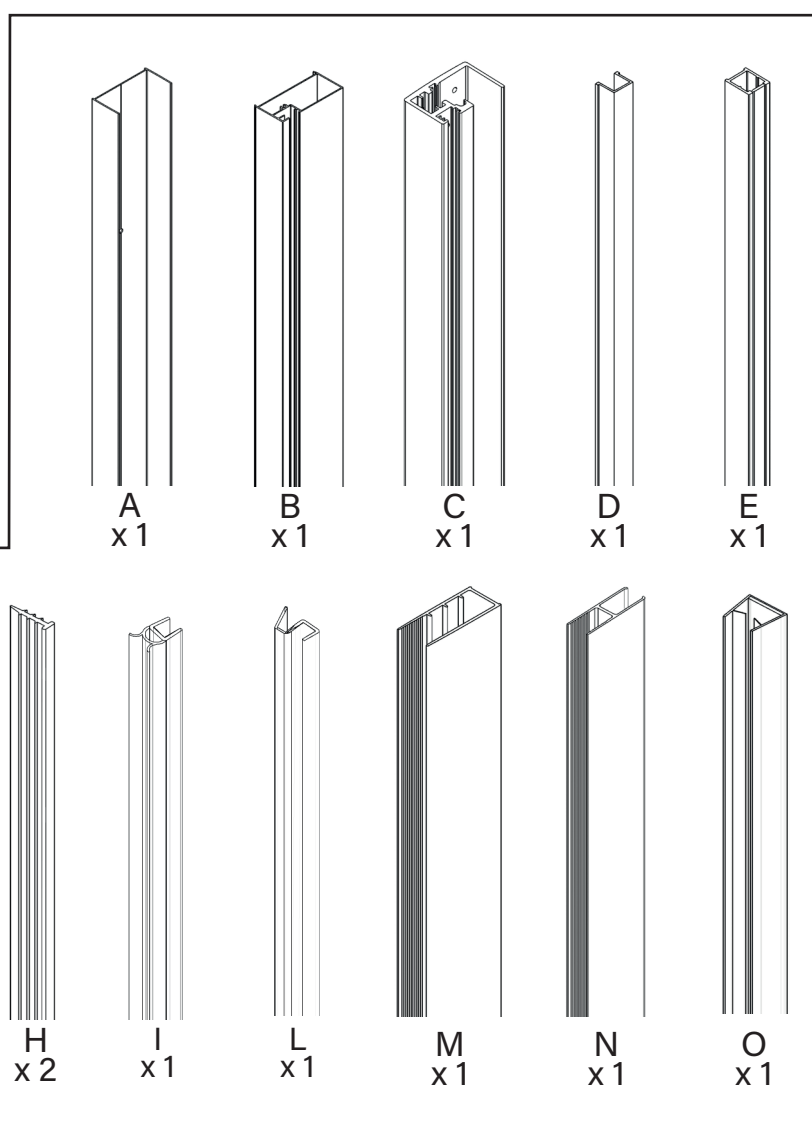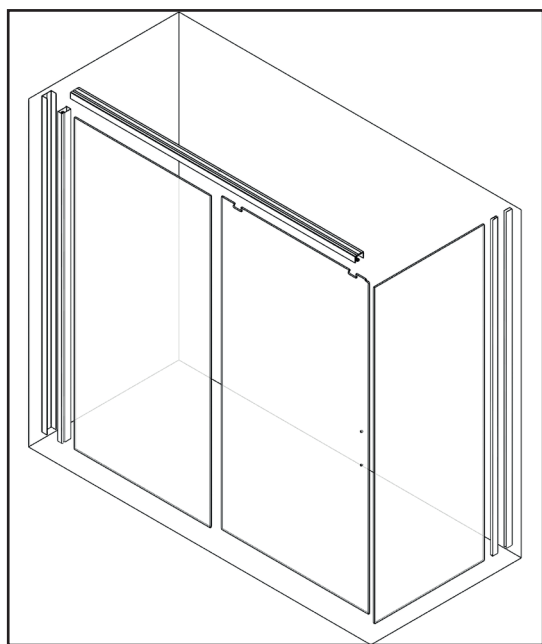


Ośłona profili

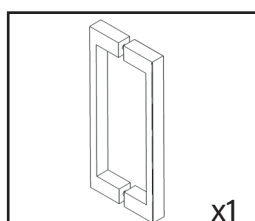


Uchwyt

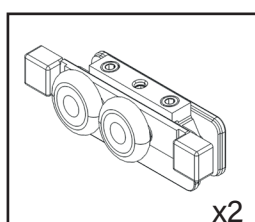


Kółka

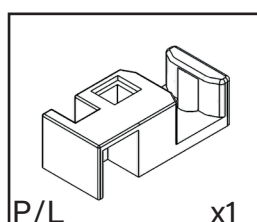


Centralny wspornik
mocowania do podłogi

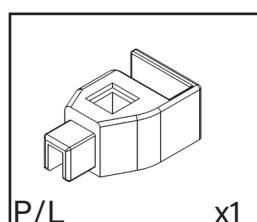

Końcowy wspornik
mocowania do podłogi

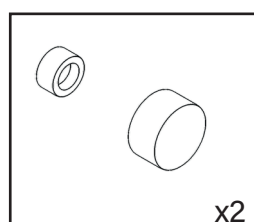

Zasłepki na
śruby

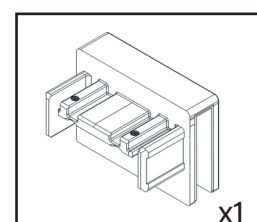






Wspornik mo-
cowania do szkła

MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdzić poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieścić profile na ścianie i użyć poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie do wiercenia za pomocą ołówka.
4. Wywiercić otwory w ścianie wiertarką.
5. Włożyć kołki do ściany i przykręcić śruby do mocowania profili.

Uwaga: kabina prysznicowa, jeśli jest montowana na tacy prysznicowej, wymaga krawędzi o minimalnej szerokości 6,5 cm.

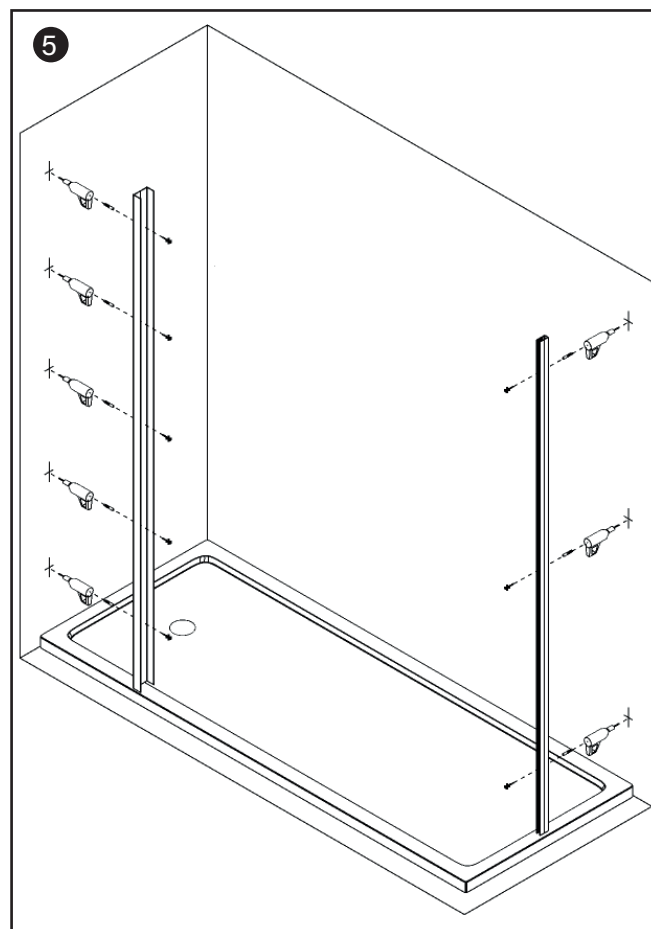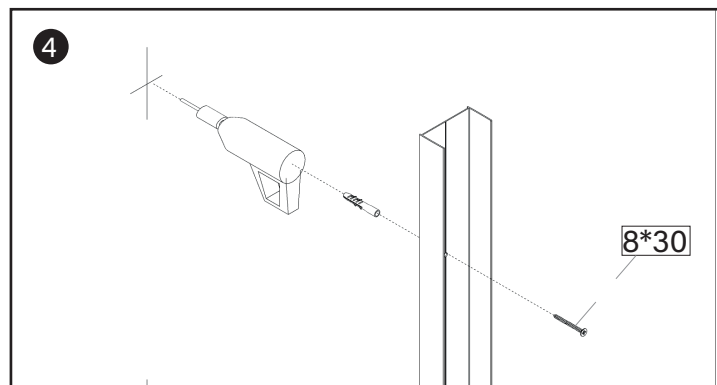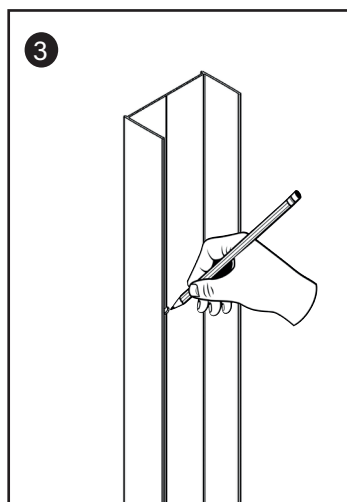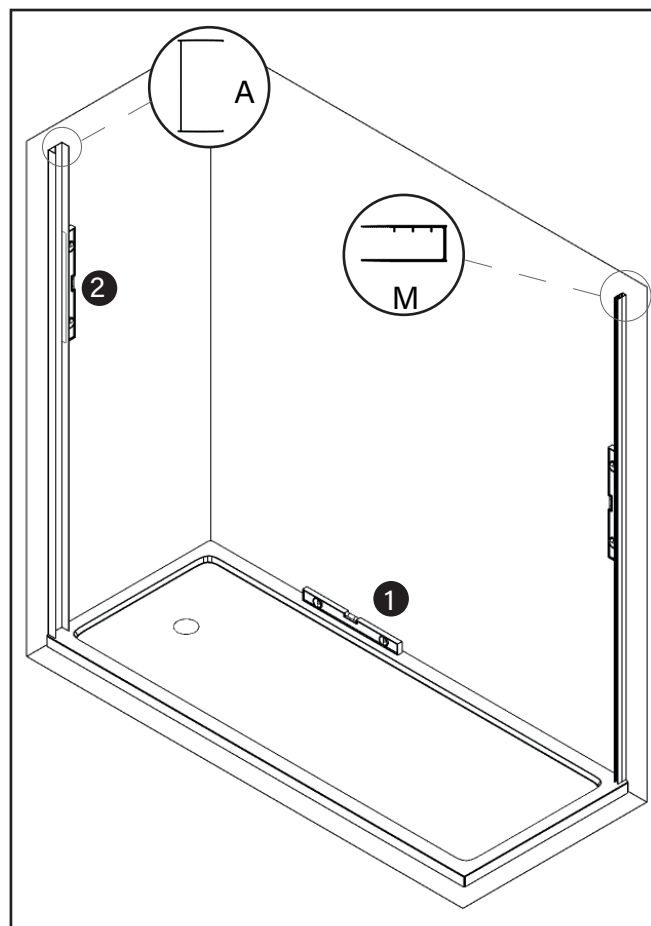
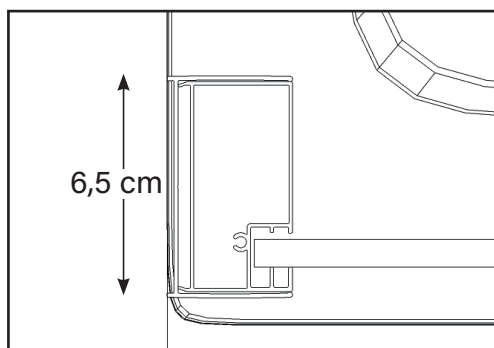


KROK 2

1. Włóż uszczelkę pod płytę szklaną.



UWAGA

Rama wystaje po jednej stronie szkła, wystająca część służy jako miejsce na uszczelkę pod szkłem, powinna być zatem skierowana w dół.

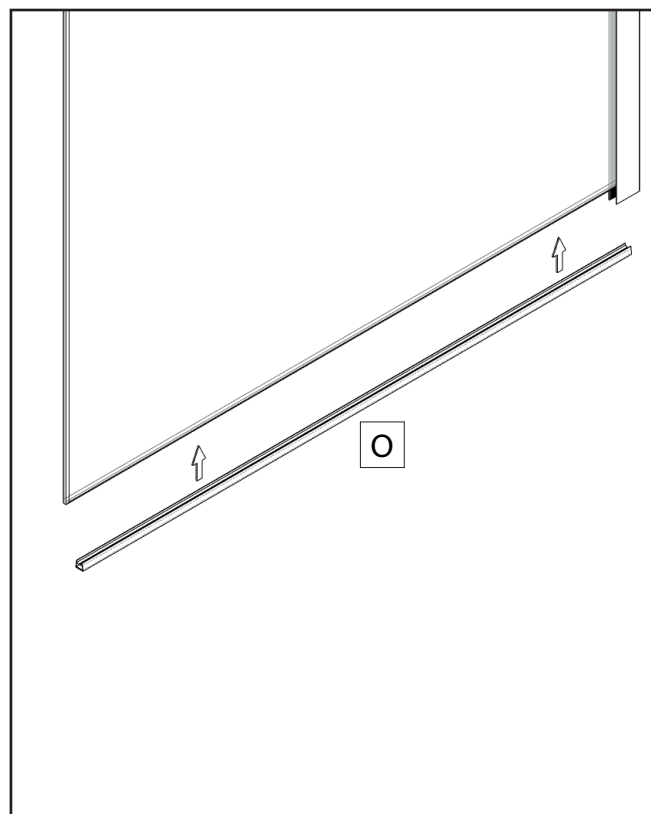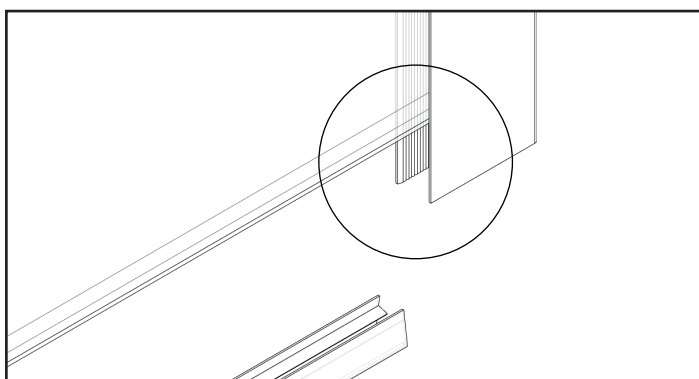



KROK 3

1. Włóż szkło stałe do profilu ściennego
2. Włóż uszczelkę w rolce między dwa profile aluminiowe.

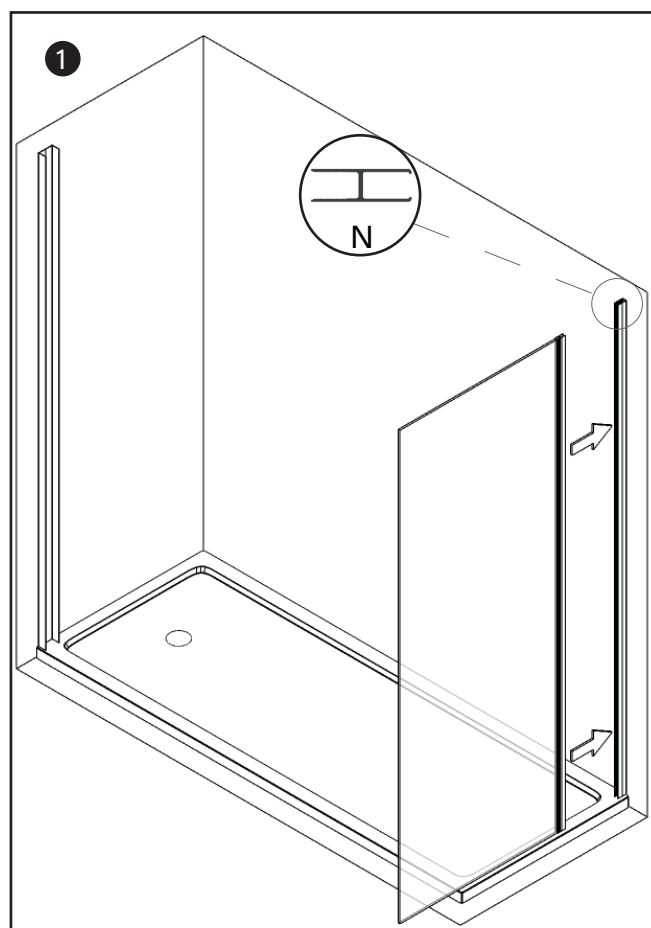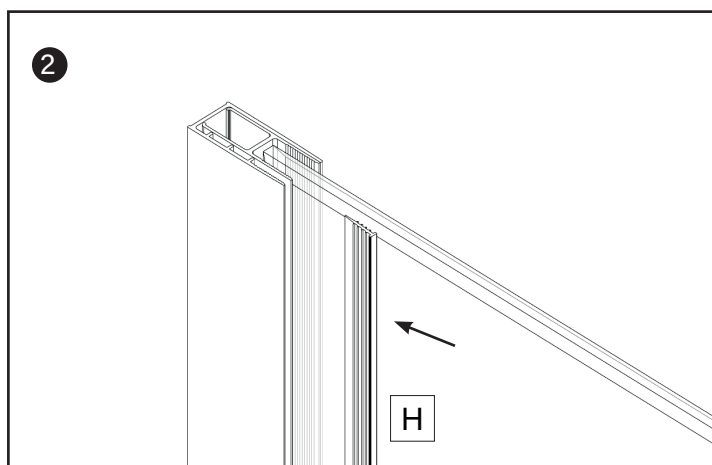

KROK 4


1. Włóż stałą szybę do profilu.
2. Zainstaluj uszczelkę rolkową zatrzymującą szkło między szkłem a profilem aluminiowym, zwracając uwagę, aby wkładać ją od dołu do góry.

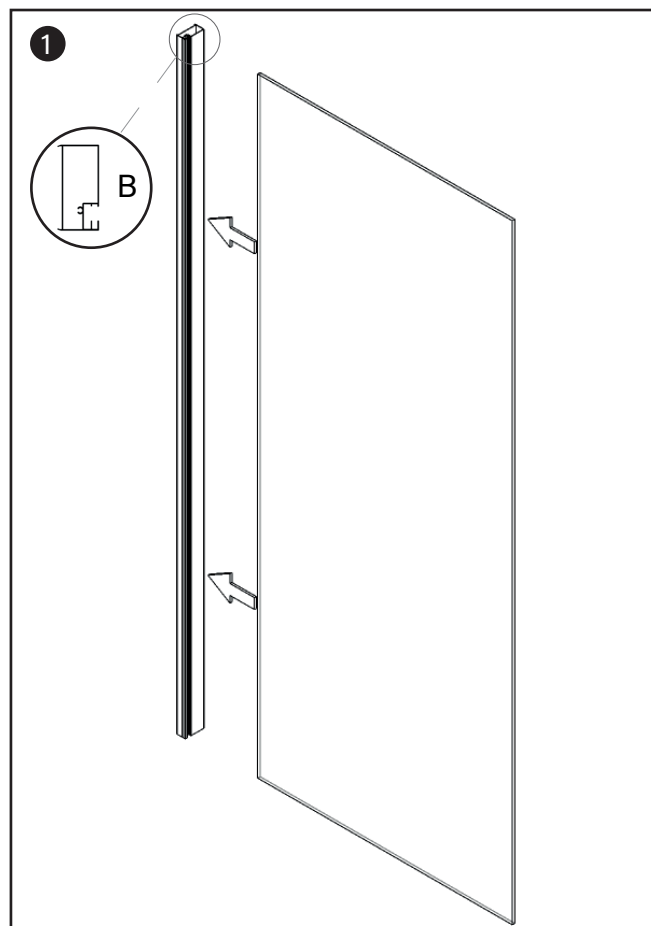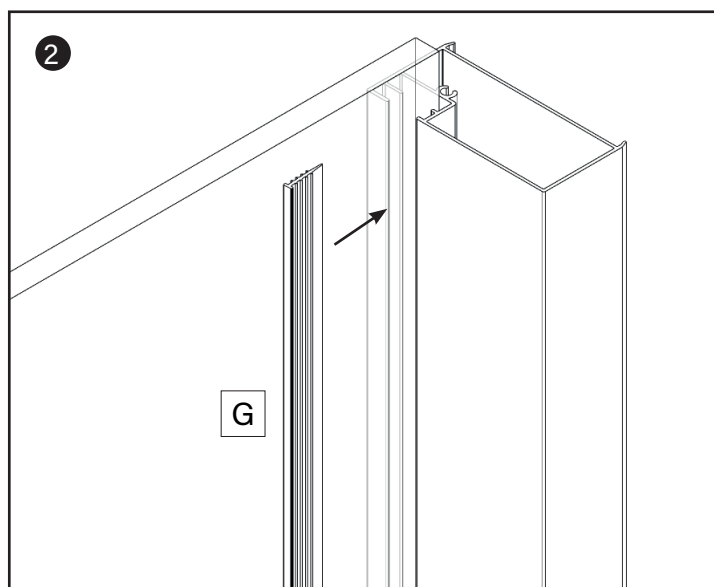

KROK 5



1. Włóż stałą szybę w profil ścienny wcześniej zamocowany, jak pokazano na rysunku.

UWAGA: pod stałą płytą nic nie ma, powinna być oparta i uszczelniona silikonem od zewnętrznej strony.

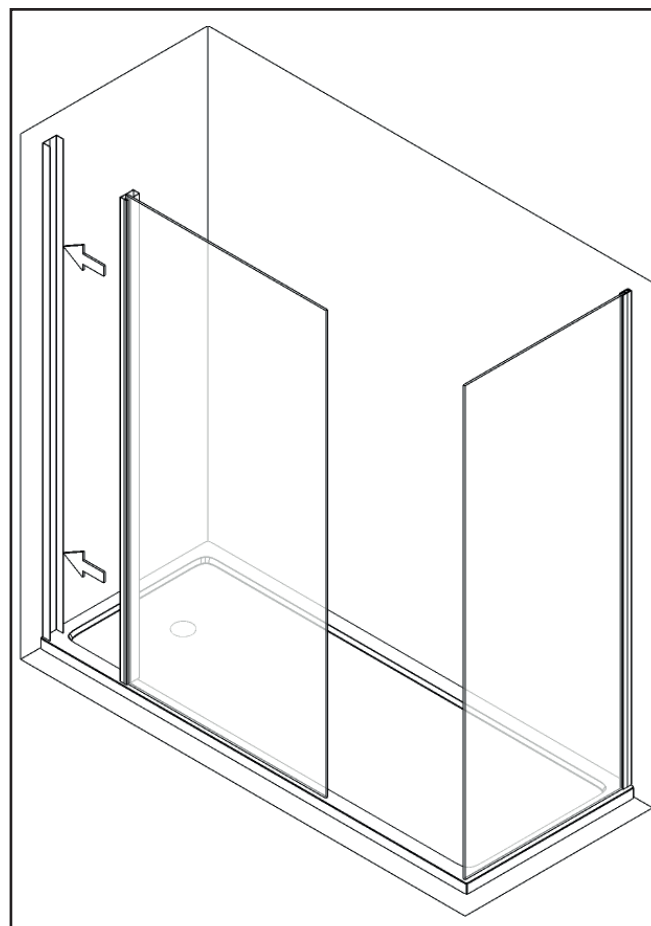



KROK 6

1. Zainstaluj wspornik szyny i uszczelkę w stałym szkłe.
2. Przymocuj wspornik za pomocą odpowiednich śrub, które mają jedynie funkcję blokującą. Stałe szkło nie ma otworów!

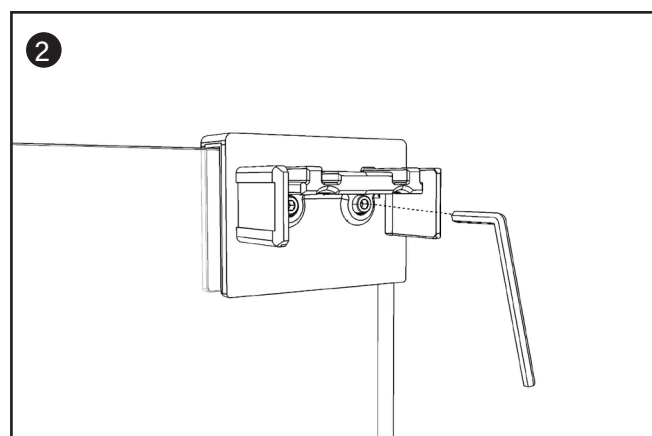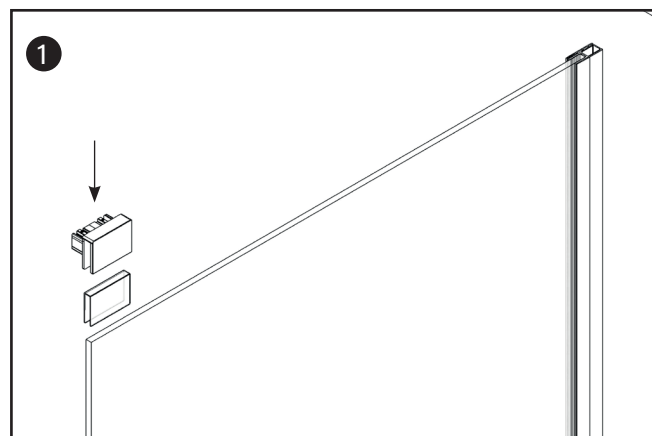

KROK 7



1. Włóż pokrywę pod szynę, aby zakryć puste miejsce po stałej szybie, w miejscu odpowiadającym drzwiom przesuwным. Wnęka ciągnie się wzdłuż całego profilu, ponieważ drzwi są odwracalne
2. Umieścić szynę na profilu ściennym i wspornik na ścianie.

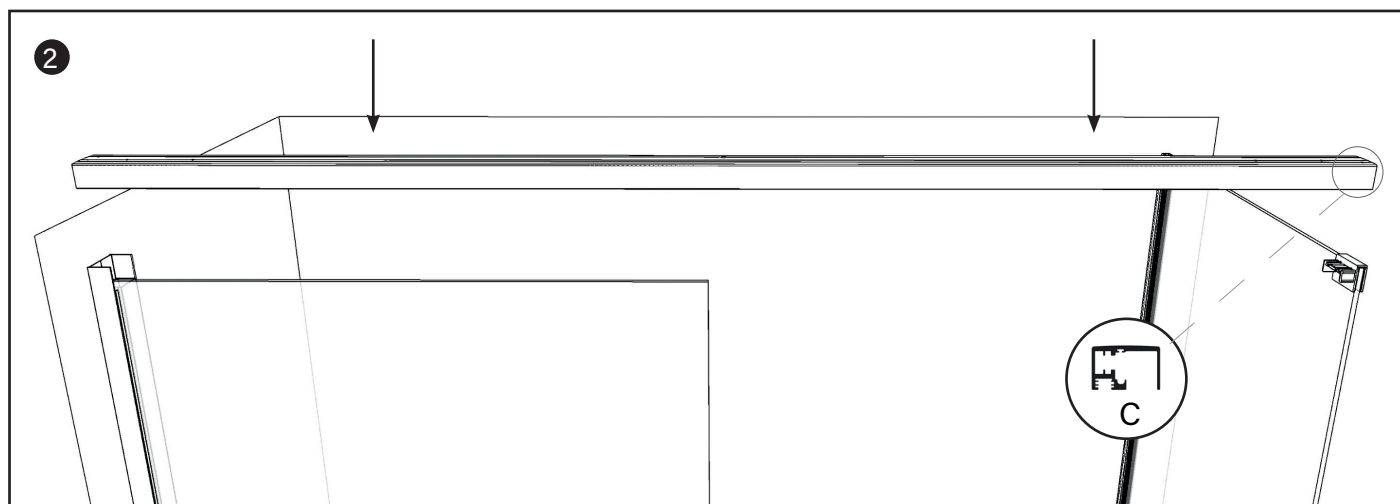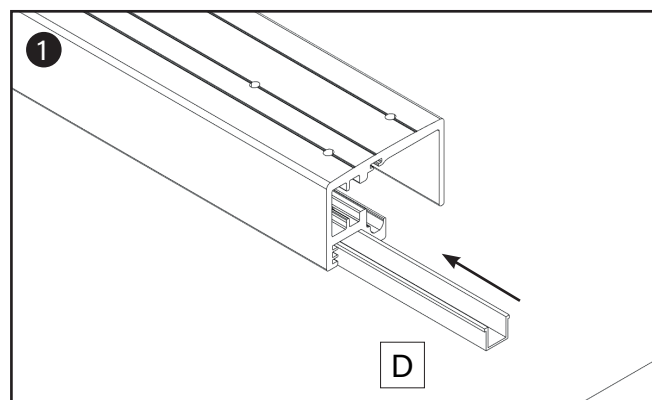

KROK 8

1. Zamocuj uchwyt i szynę za pomocą czarnych śrub 8x11.
2. Zamocuj szynę do profilu ściennego za pomocą czarnej śruby 8x50.




Uwaga: są dwa otwory, aby zapewnić możliwość odwrócenia, ale jest tylko jedna śruba mocująca.

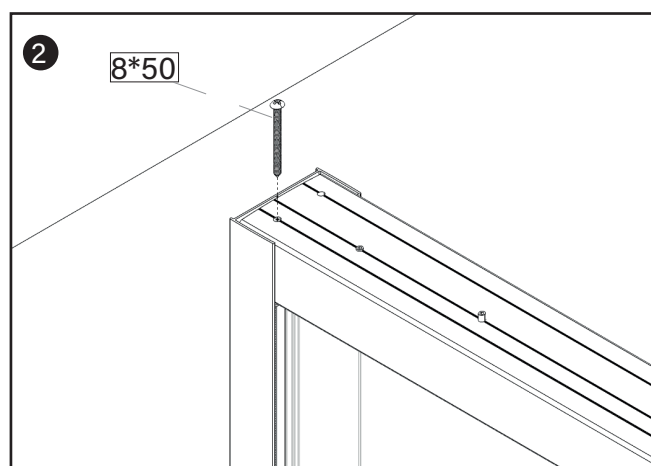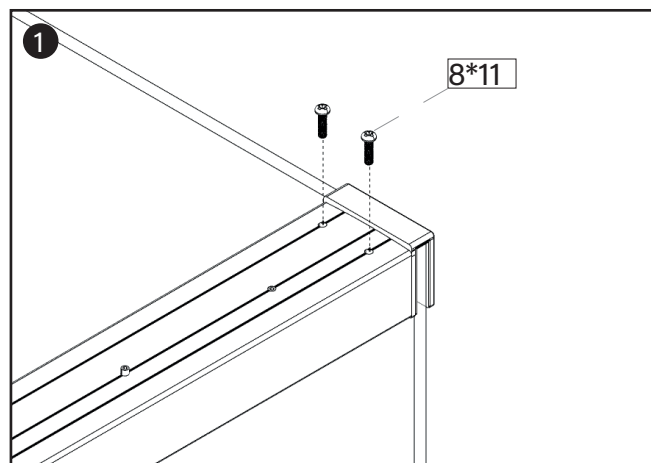

3

KROK 9

1. Zainstaluj koła jezdne w szkłe przesuwne.
2. Zainstaluj uszczelkę zamknięcia w szkłe.
3. Włóż dolną uszczelkę na drzwi przesuwne.
4. Włóż uszczelkę między szkło stałe a szynę.

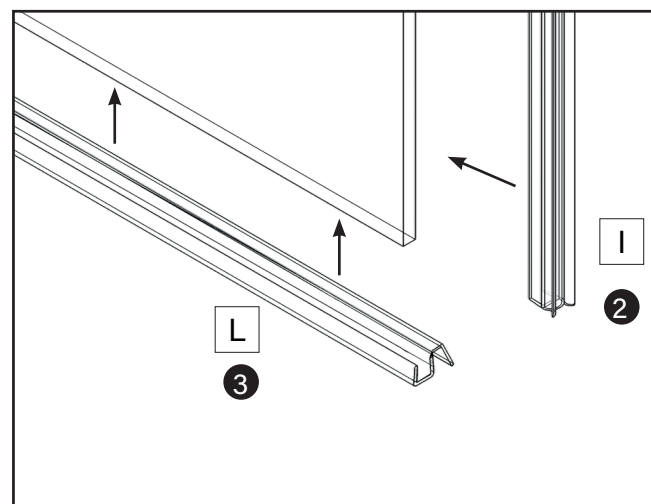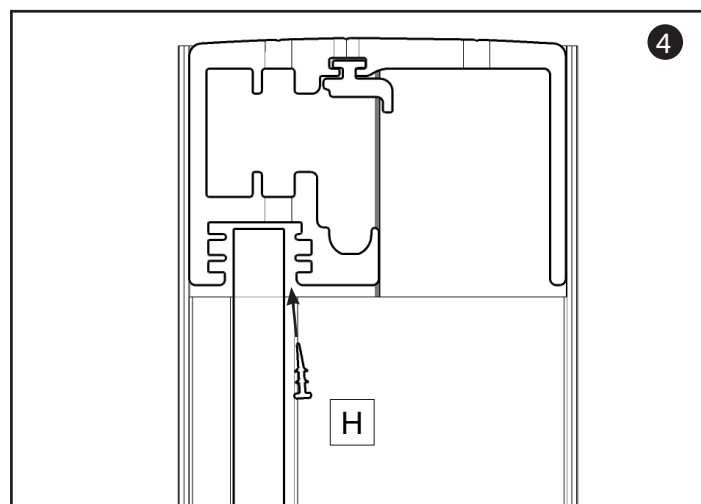
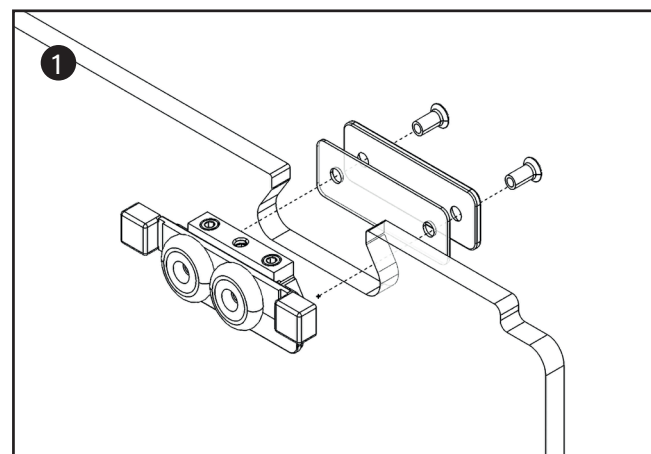


KROK 10

1. Umieść drzwi przesuwne na szynie.

Nota: Wprowadź drzwi w środkowej części szyny, gdzie nie ma przeszkód


2. Zainstaluj centralne wsporniki podłogowe za pomocą silikonu.

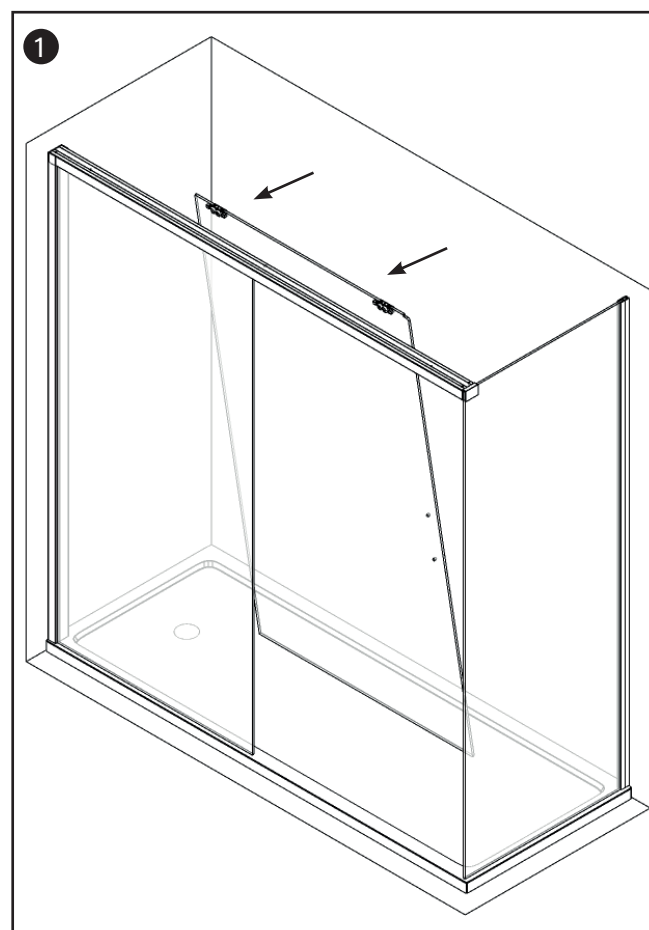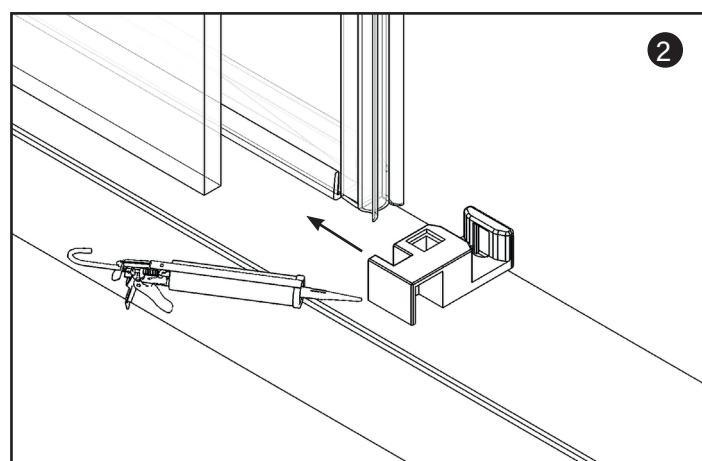

KROK 11




1. Zainstaluj profil uszczelniający przeciwdziałający wyciekaniu wraz z uchwytem montażowym na podłodze za pomocą silikonu, jak pokazano na rysunku.

Uwaga: Profil uszczelniający można zainstalować używając kołków z wkrętami 8*16 w przypadku instalacji na poziomie podłogi.

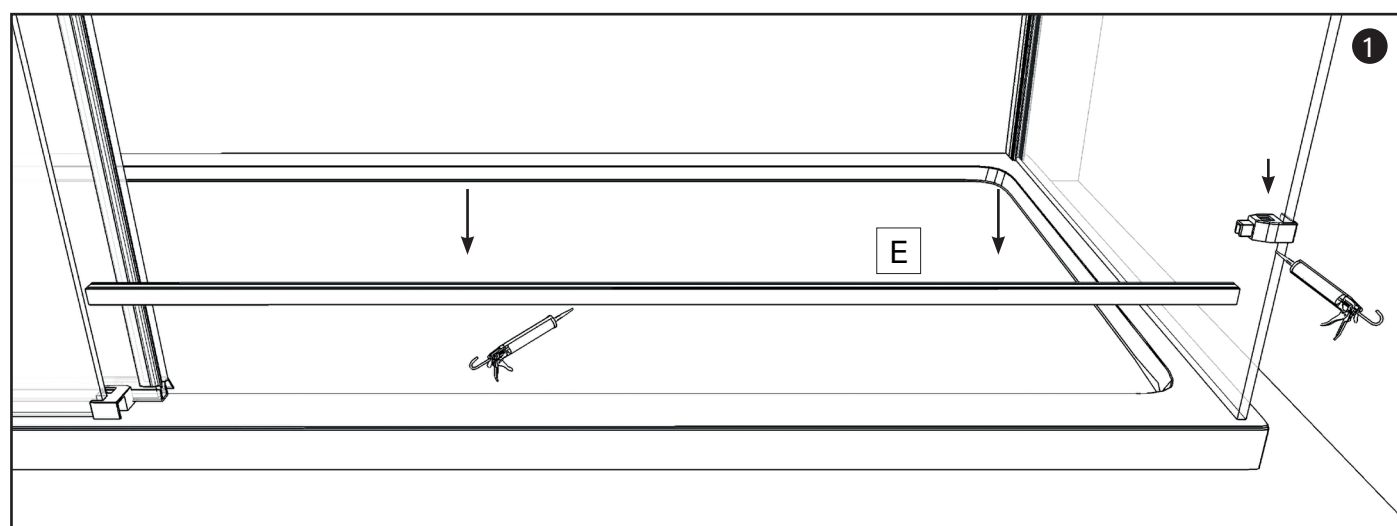

KROK 12




1. Zamknij drzwi przesuwne i zabezpiecz, za pomocą klucza sześciokątnego, urządzenie zamykające soft close od wewnątrz szyny.
2. Zamocuj wspornik przeciwwypinający, już zainstalowany w szynie, od górnej części szyny, umieszczając go w odpowiednim miejscu mechanizmu soft close.
3. Otwórz drzwi i powtórz operację 1 i 2 z przeciwnej strony szyny.

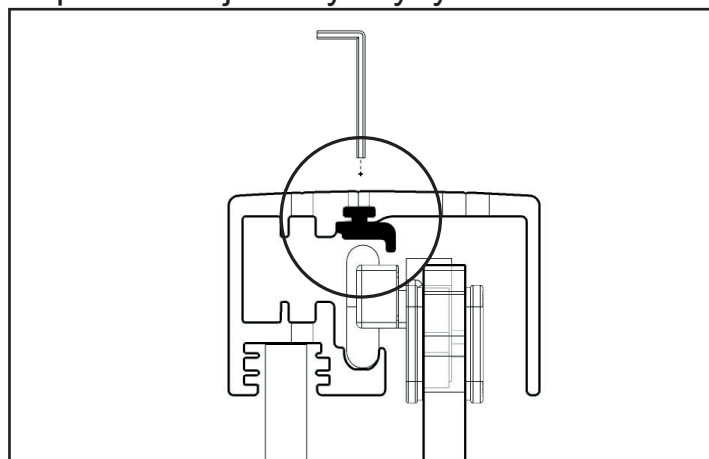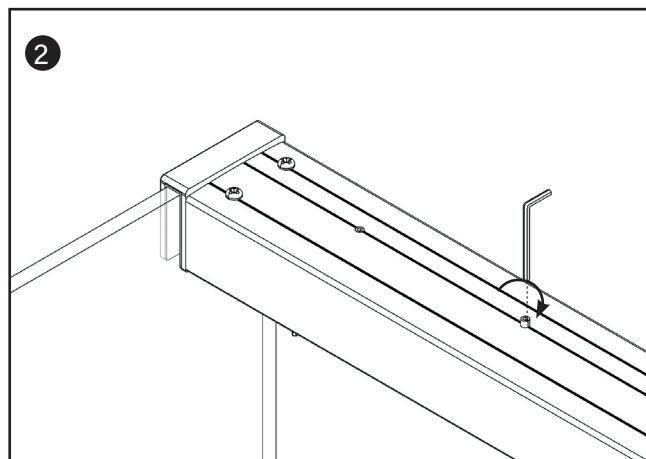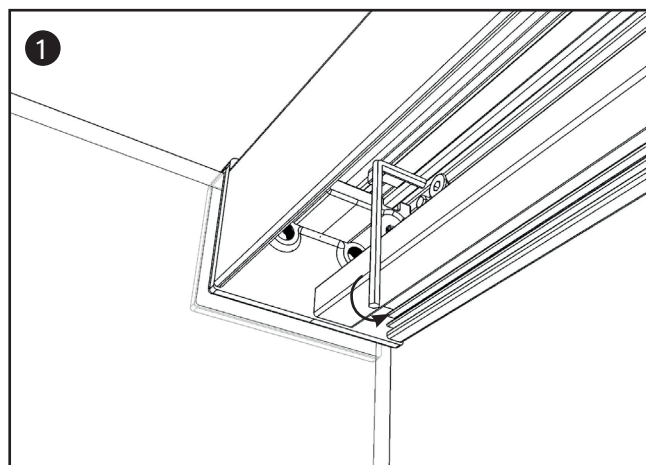

KROK 13

1. Reguluj koła do góry lub w dół przez centralny otwór nad szyną, śruba na kołach, która reguluje wysokość, to ta centralna.

Uwaga: upewnij się, że koła są wyrównane z urządzeniem zamykającym, aby umożliwić zaczepienie do urządzenia soft-close, jeśli urządzenie nie działa, reguluj koła na odpowiednią wysokość.

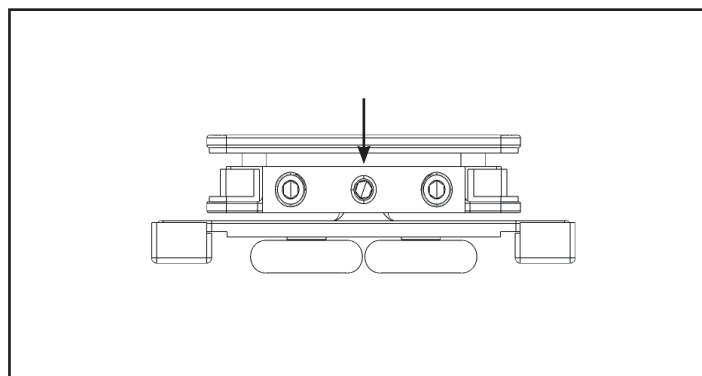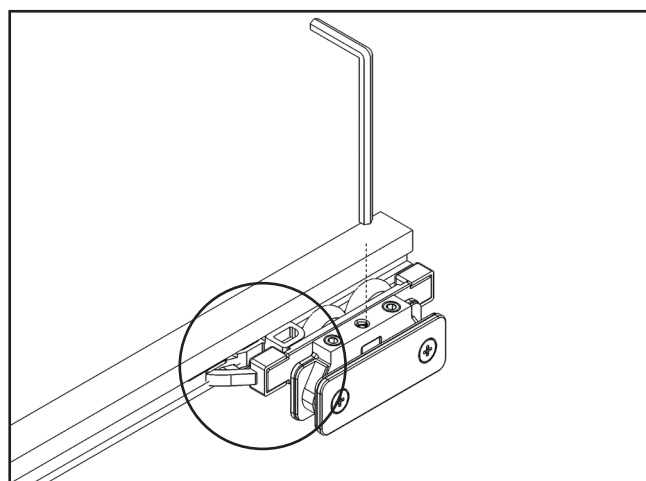
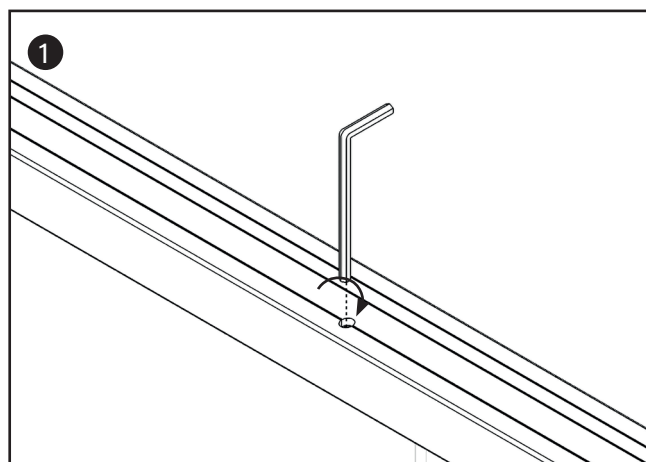


KROK 14

1. Zainstaluj uszczelki wodoodporne na szybach.
2. Sprawdź pionowość, wykonaj otwory po wewnętrznej stronie, aby zablokować ścianę prysznicza do profilu ściennego za pomocą śrub 8x16.

WAŻNE: maksymalna regulacja stałego uchyty 2 cm.

Uwaga: należy wykonać łącznie 2 otwory, 1 na górze i 1 na dole.

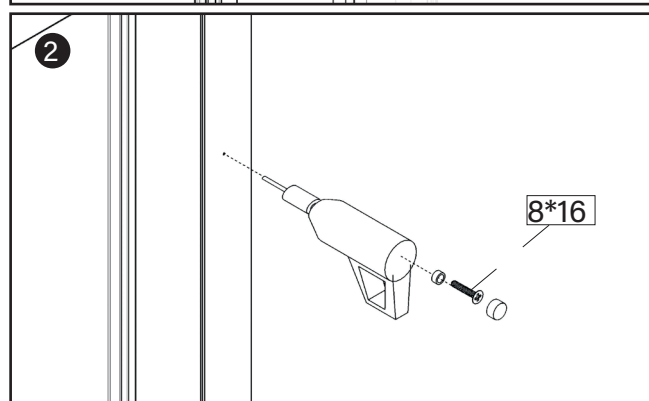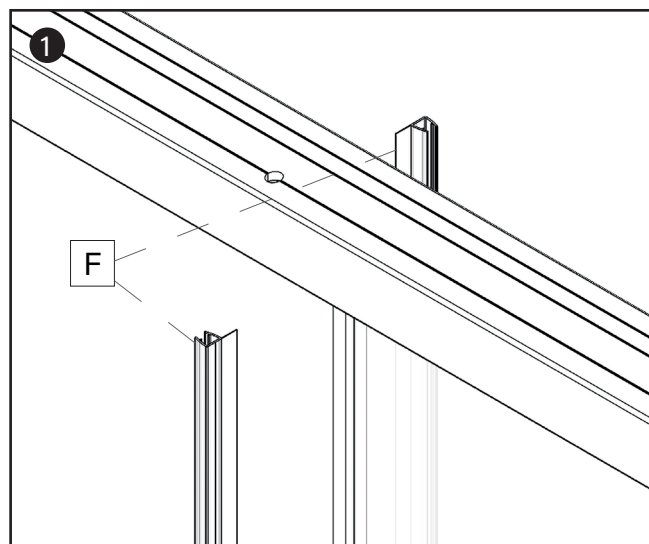

KROK 15

1. Włóż profil dekoracyjny na górną część profilu ściennego.
2. Zainstaluj uchwyt na drzwiach przesuwnych (otwór po stronie wewnętrznej)
3. Uszczelnij zewnętrzną część kabiny prysznicowej jak pokazano na rysunku i poczekaj 24h.

