

Texas 2.0

BESCHREIBUNG

Duschkabine vom Typ "Salon" mit zwei nach innen und außen öffnenden Türen, mit fester Seitenwand h 190 aus 6 mm Glas. Manuelle Verstellung der Wandprofile um 2 cm pro Seite. Rahmen aus verchromtem Aluminium, Glas mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.




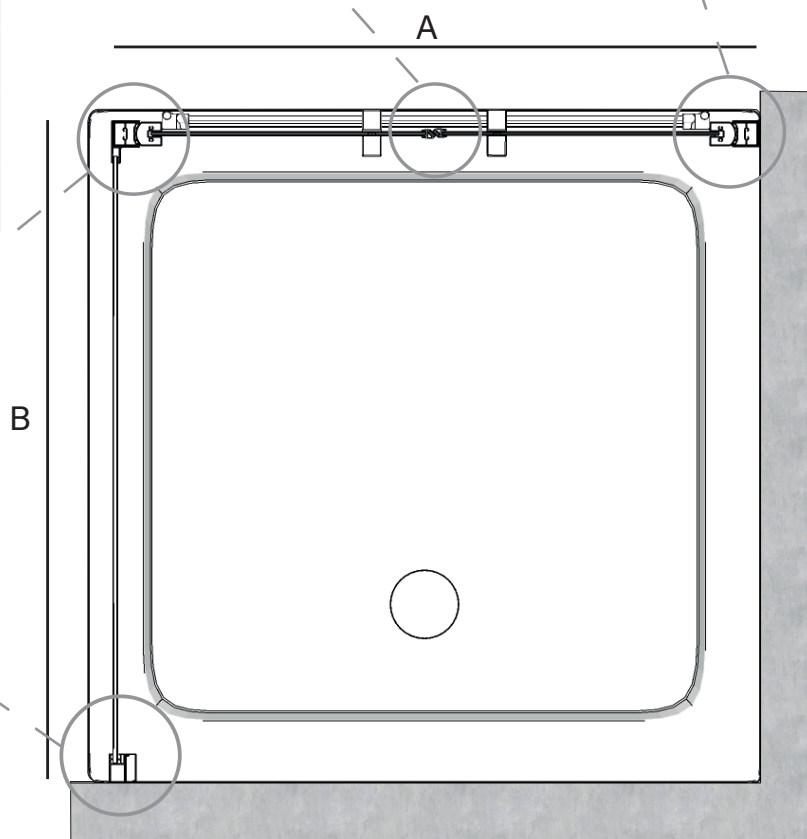


TABELLE DER MASSNAHMEN


SCHWINGTÜREN	MASSE A
70	670 - 710
75	720 - 760
80	770 - 810
85	820 - 860
90	870 - 910
100	970 - 1010
110	1070 - 1110
120	1170 - 1210

FESTE WAND	MASSE B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000






REVERSIBEL

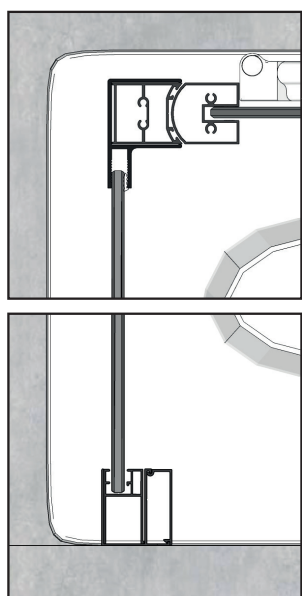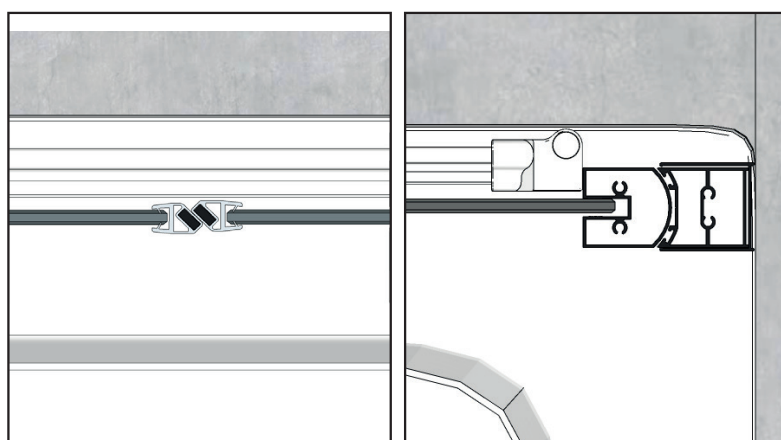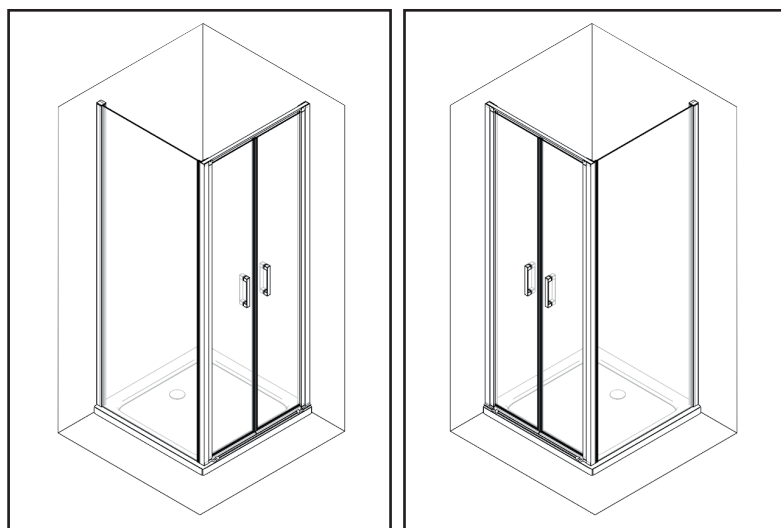


ERFORDERLICHES WERKZEUG

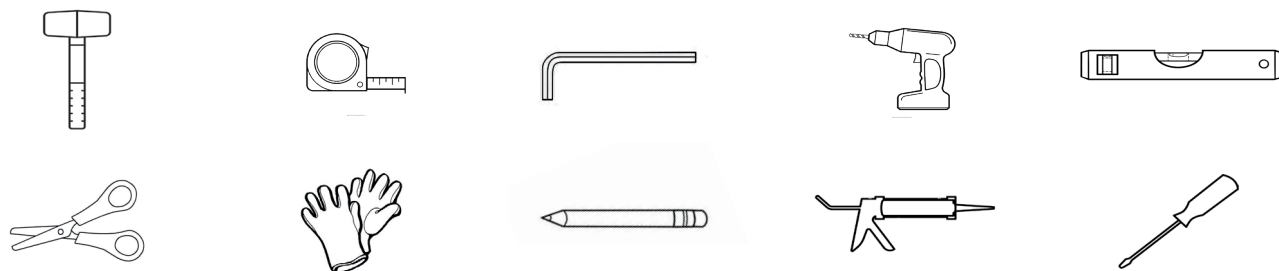


VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in zwei Paketen versandt)

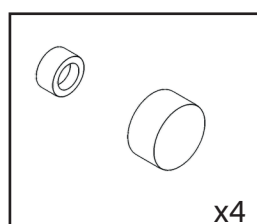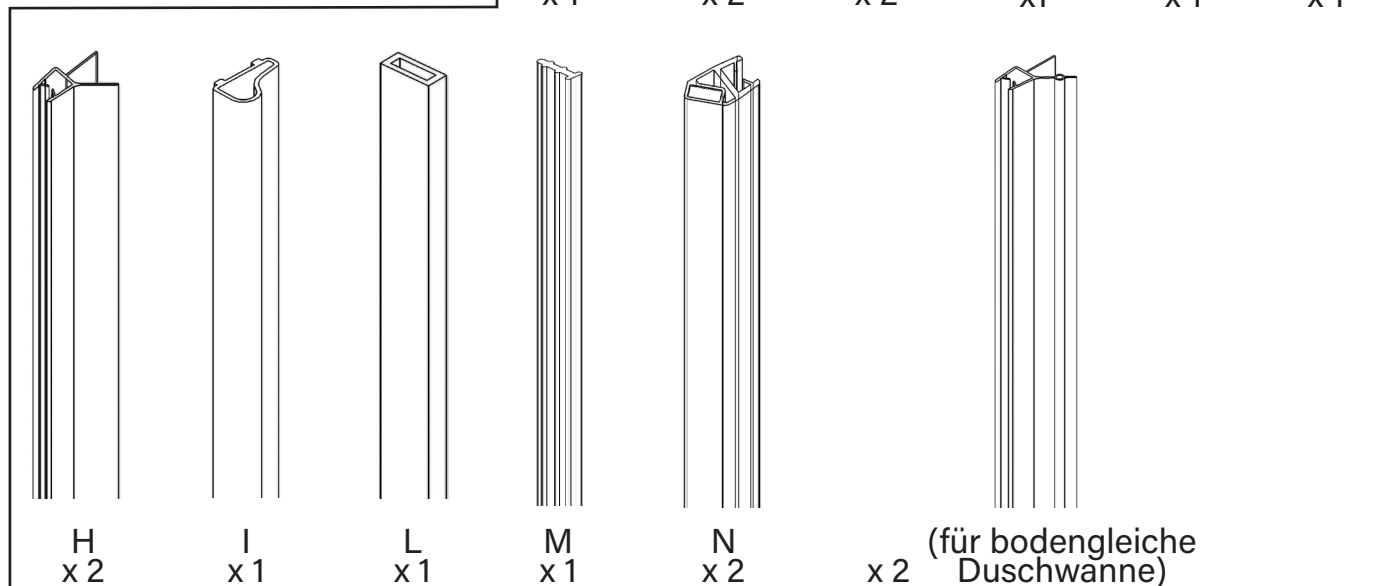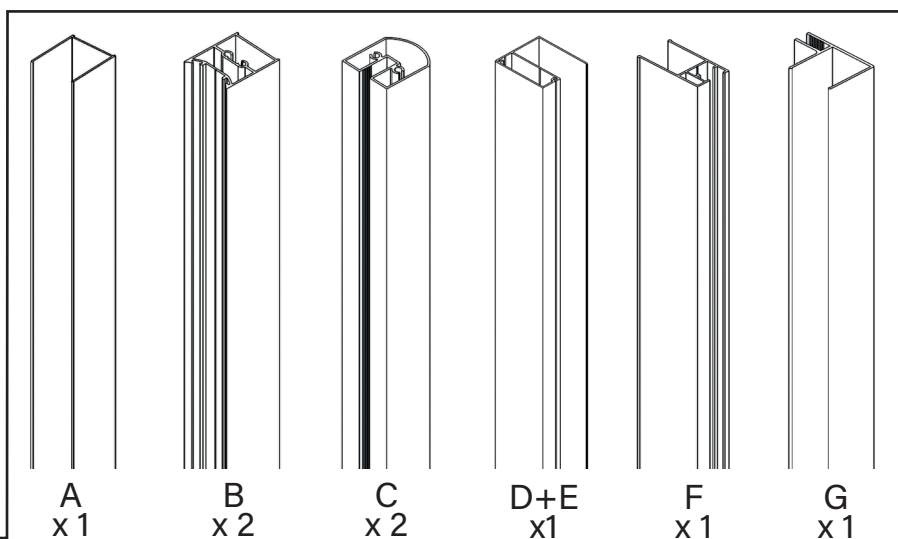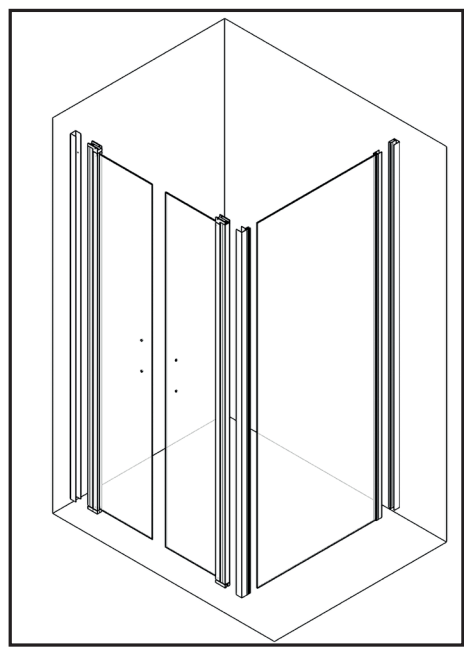


Schraubver-
schlüsse

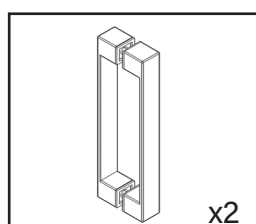


Handgriff

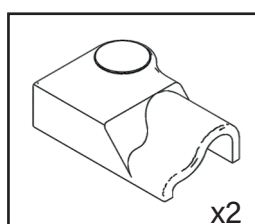

Bodenbefesti-
gungswinkel

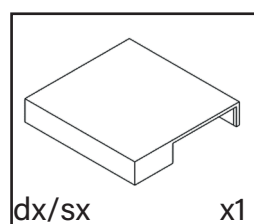

Obere Abdeckung
Wandprofil

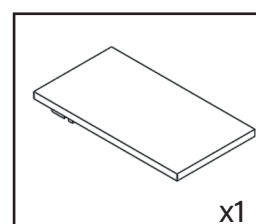





Obere feste Gla-
sabdeckung

MONTAGE

1. SCHRITT

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie das Profil an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Markieren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Setzen Sie den Dübel ein und ziehen Sie die Schrauben fest, um das Profil zu sichern. Wiederholen Sie die Schritte für das andere Profil.



WICHTIG Es ist ratsam, die Profile der Salontüren nicht zu dicht an der Außenkante der Duschwanne zu montieren. Lassen Sie immer etwa 1 cm frei, um ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis zu erzielen.

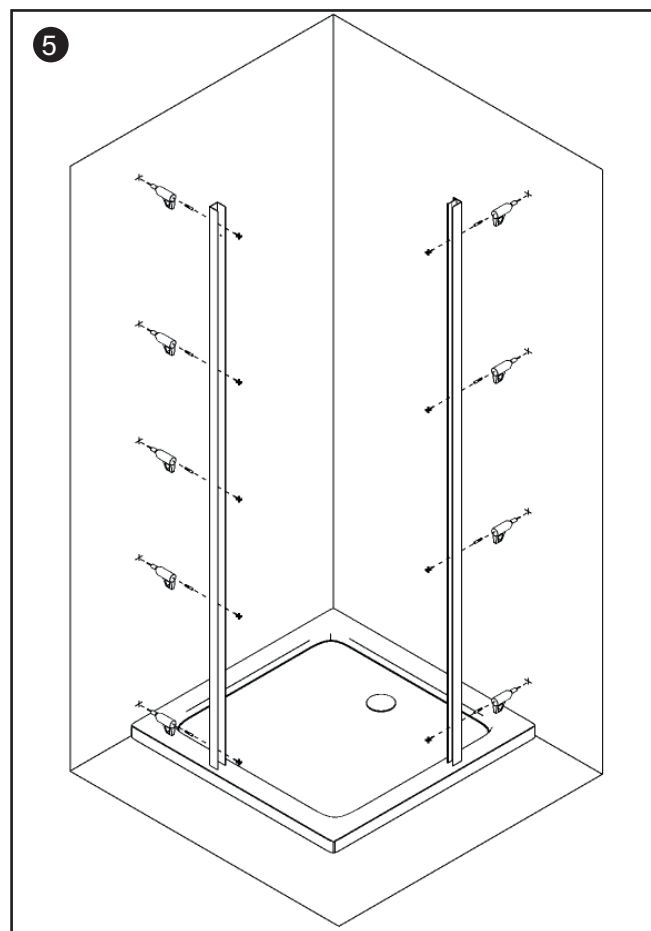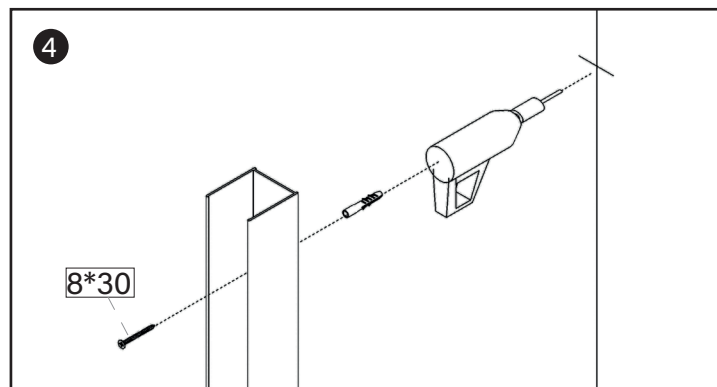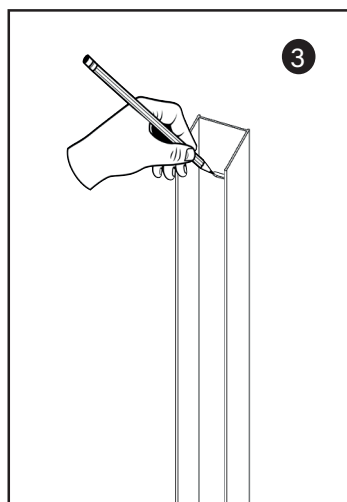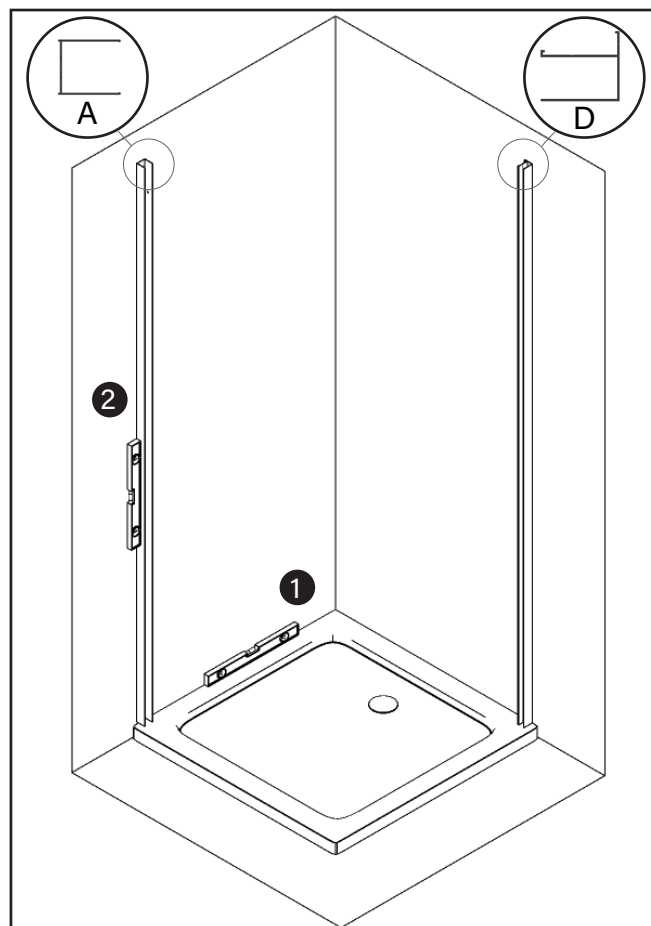

2. SCHRITT

1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Winkelprofils auf.
2. Setzen Sie das feste Glas in das Eckprofil ein und führen Sie den nächsten Schritt aus, solange es noch frisch ist.
3. Bringen Sie die Glasanschlagdichtung zwischen dem Glas und dem Aluminium-Eckprofil an und achten Sie darauf, dass sie von unten nach oben eingesetzt wird.

Sie finden es aufgerollt in einem Tütchen!

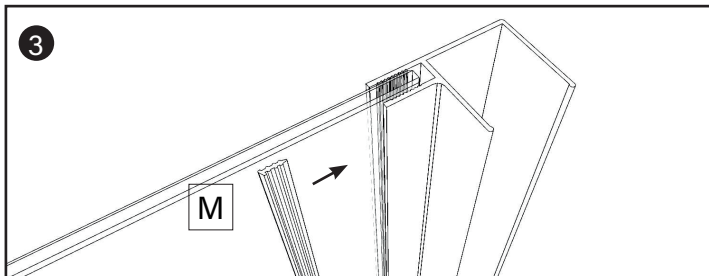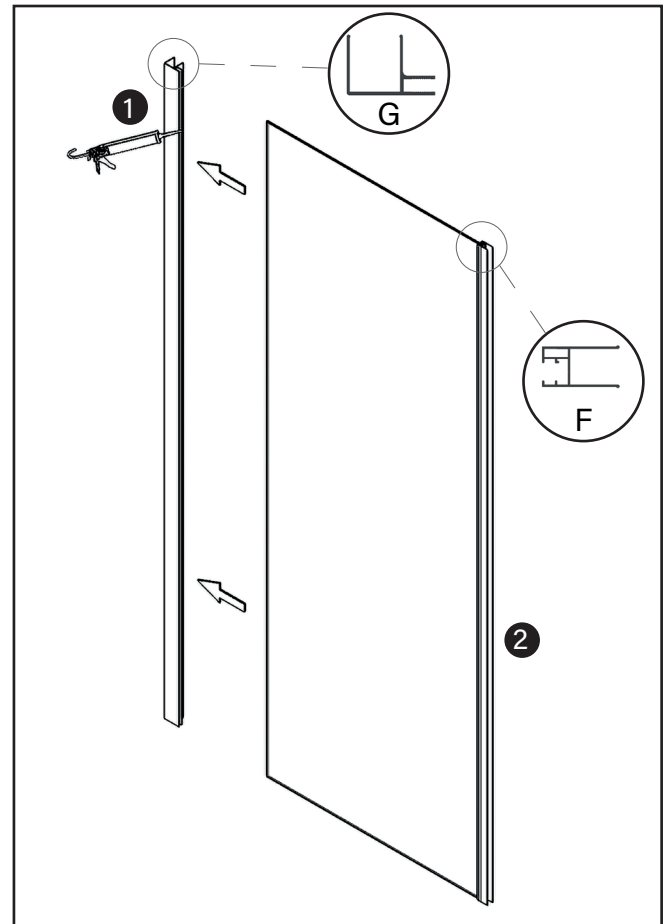


3. SCHRITT

1. Montage der festen Wand.

WICHTIG: Für eine korrekte Installation empfehlen wir, das Wandprofil von der Wand zu entfernen, es auf die feste Glaswand zu setzen und dann auf die Platte zu legen, das Wandprofil wird später befestigt.



HINWEIS: Unter die feste Platte kommt nichts, sie muss von außen verlegt und silikonisiert werden.

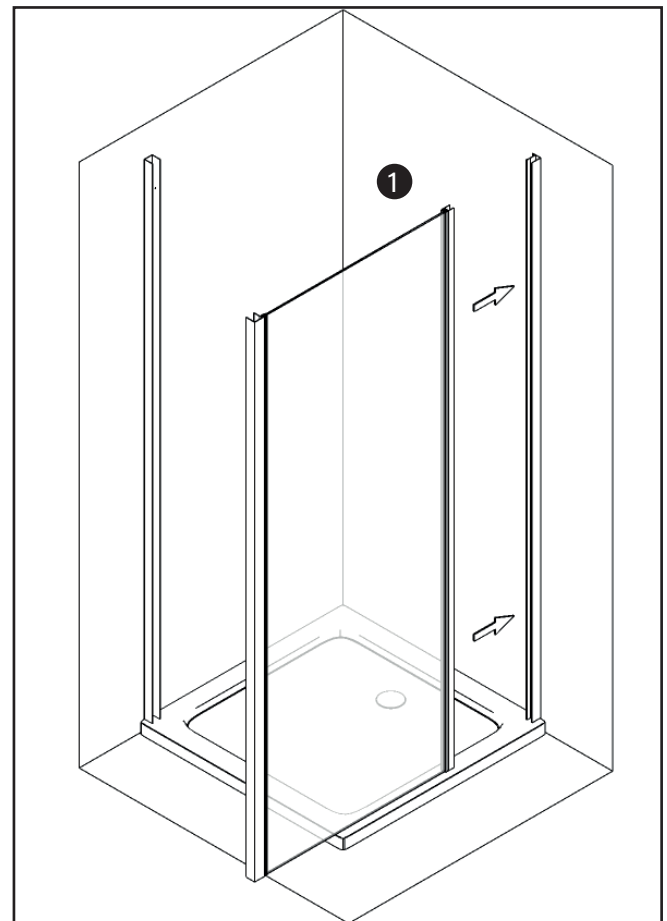

4. SCHRITT

1. Montieren Sie die Glastüren des Salons wie in der Abbildung gezeigt, eine im Wandprofil und die andere im Eckprofil.



Hinweis: Beachten Sie die Richtung der Pfeile auf der Glasoberfläche, die die Einbaurichtung angeben.

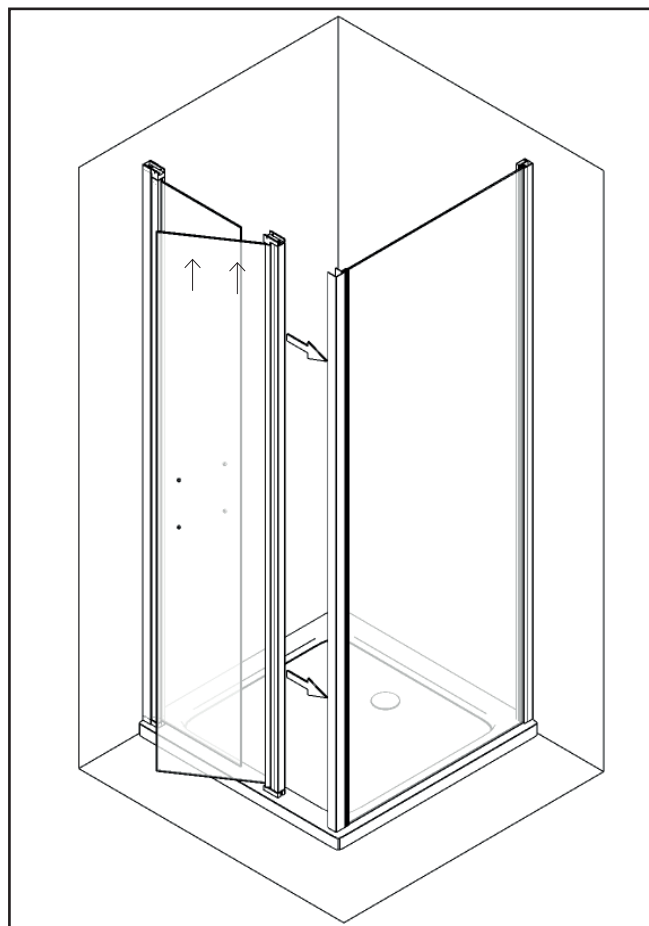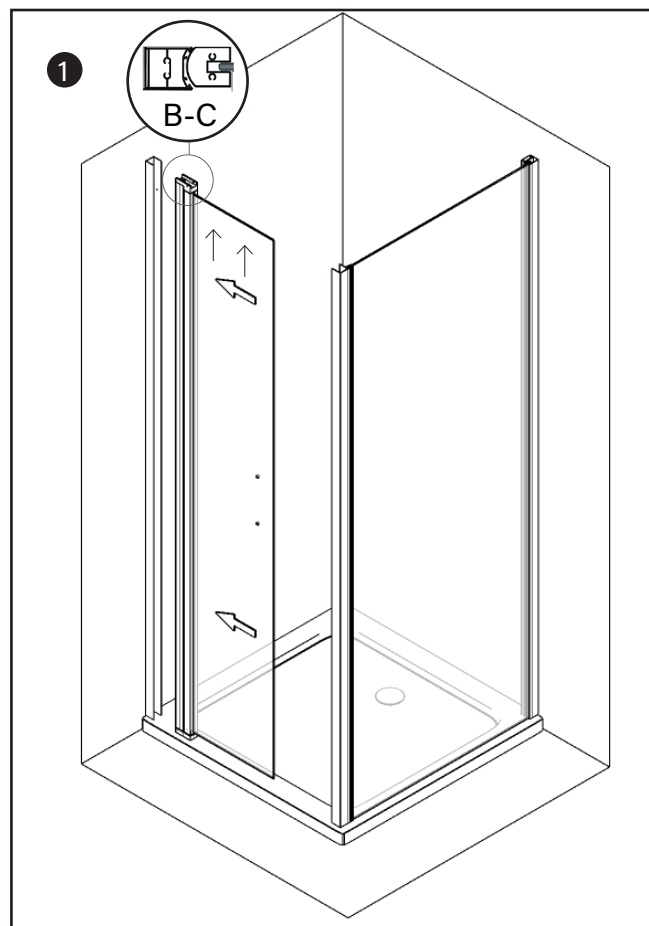

5. SCHRITT

1. Fahren Sie mit der Befestigung der oberen Stützstange wie gezeigt fort.

ACHTUNG: Die obere Haltestange dient nicht als Versteller, sondern hat einen präzisen Sitz, um zwischen den beiden Flügeln kopfüber montiert zu werden. Die Einstellung erfolgt über die Wandprofile.

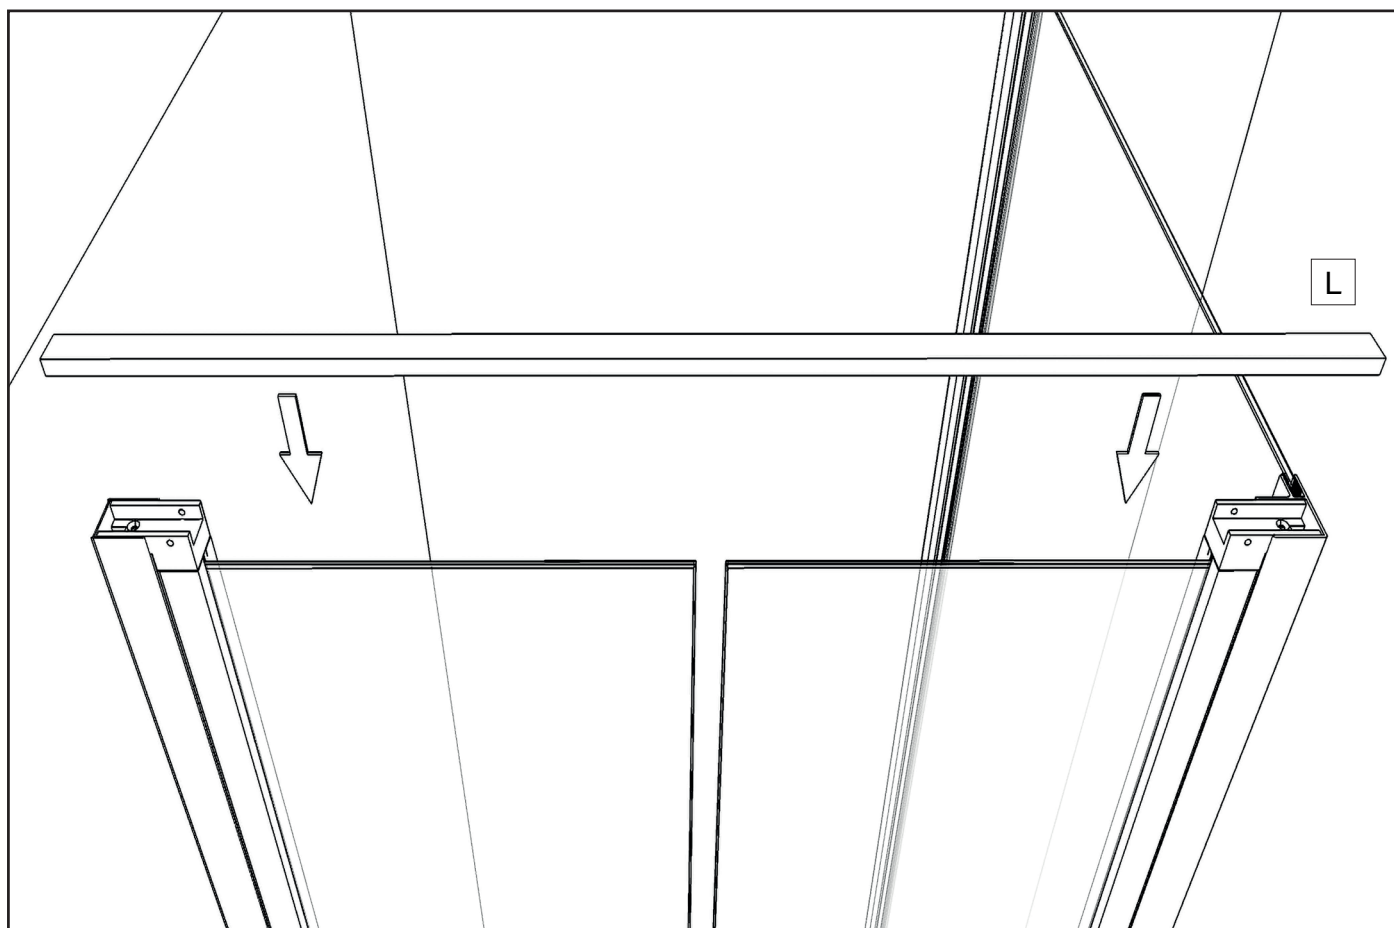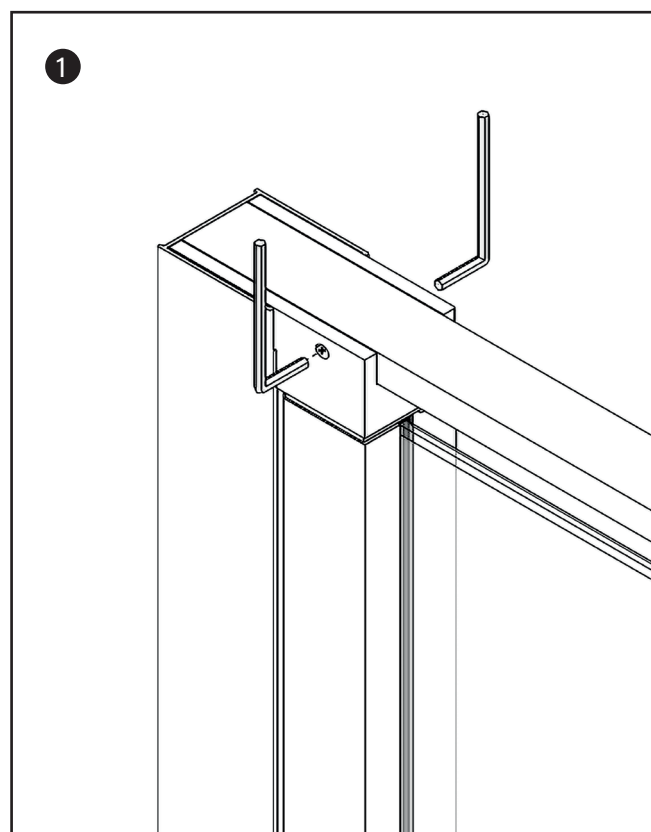



6. SCHRITT

1. Montieren Sie das Aluminium-Dichtungsprofil zusammen mit den beiden rechten und linken Stützen auf der Platte und fixieren Sie es mit Silikon, ohne dass Sie Löcher bohren müssen.

Hinweis: Die mitgelieferten Schrauben werden für die Unterputzmontage verwendet.





ACHTUNG

Für eine einwandfreie Funktion des Dichtungssystems müssen das Tropfprofil und die beiden Stützen etwas außerhalb des Rahmens montiert werden, da sie sonst die Funktion der Unterglasdichtungen beeinträchtigen.

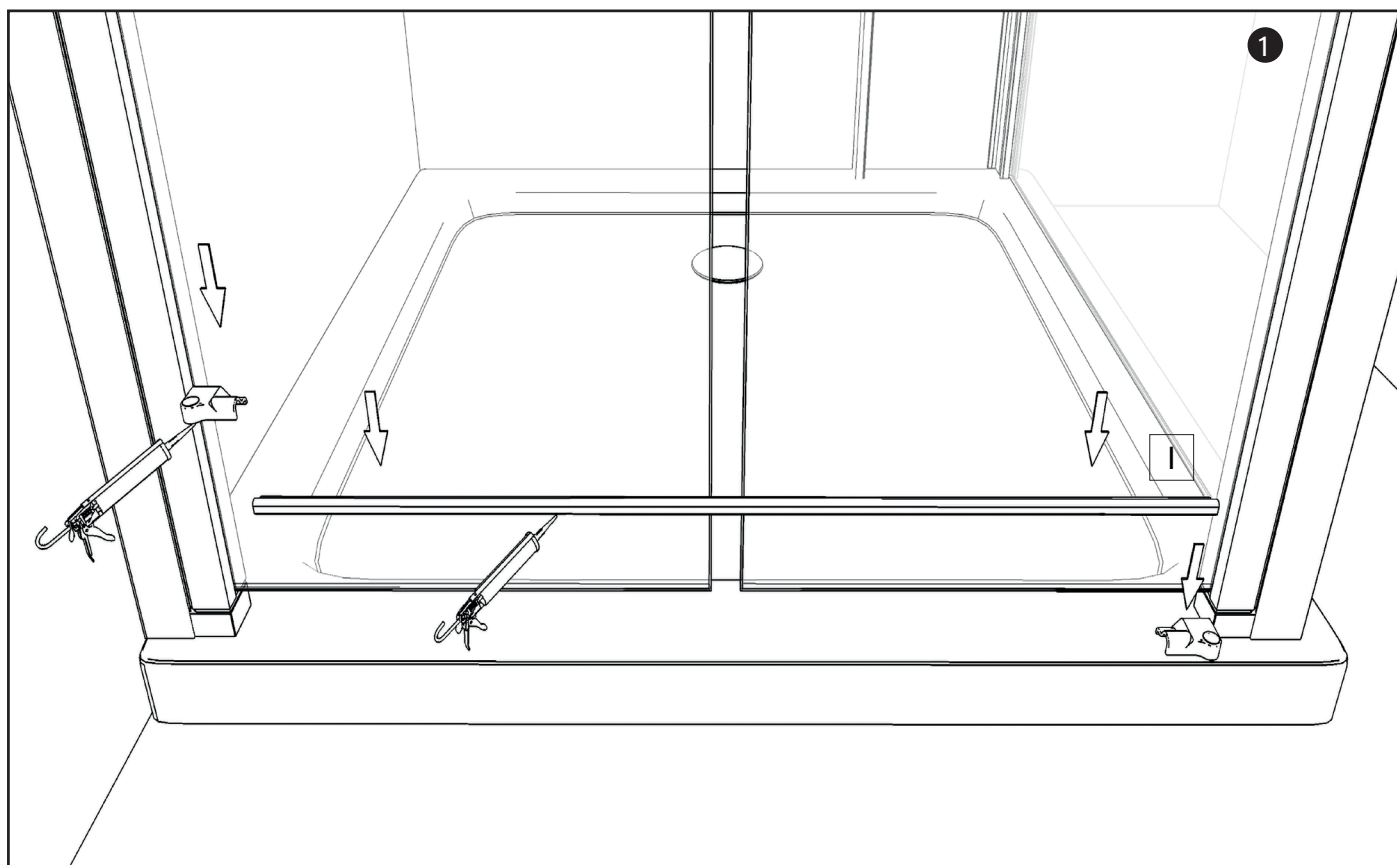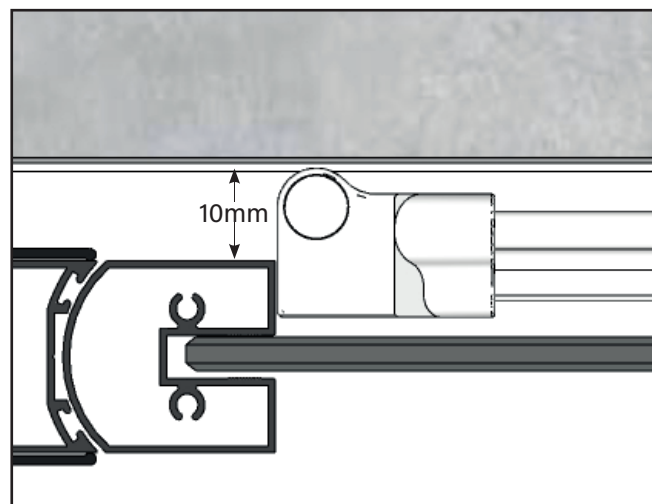

7. SCHRITT

1. Bringen Sie die Magnetdichtungen an den Fenstern an, ohne sie abzuschneiden, und nutzen Sie dabei die volle Höhe, indem Sie unten beginnen; wenn sie zu lang sind, schneiden Sie sie oben ab.
2. Bringen Sie die beiden unteren Dichtungen auf den Scheiben an und formen Sie sie so, dass sie nicht mit den vertikalen Magnetdichtungen in Berührung kommen, um die Rippe so zu schützen, dass sie die korrekte Abdichtung gewährleistet.

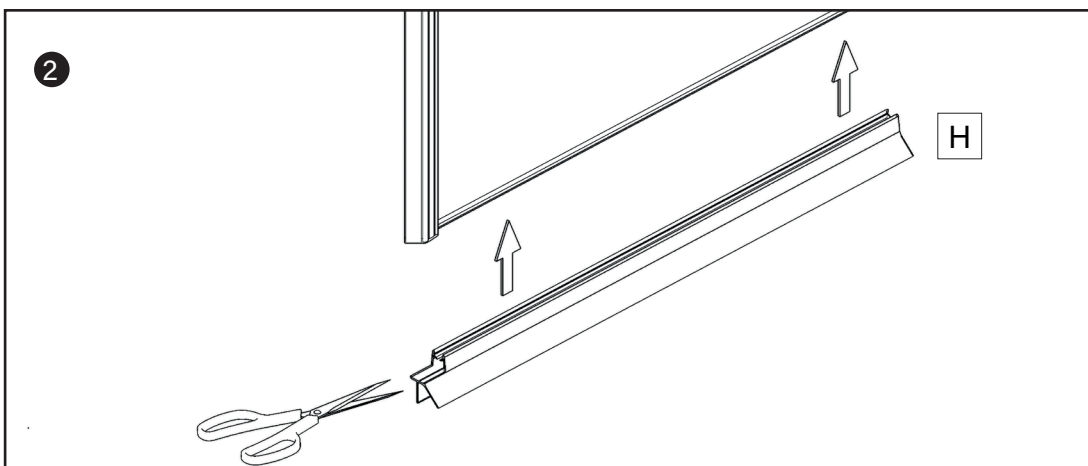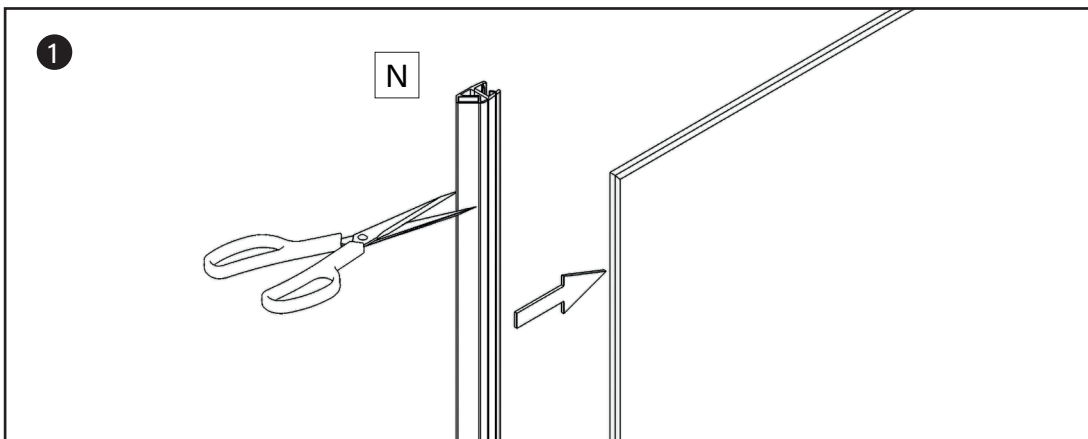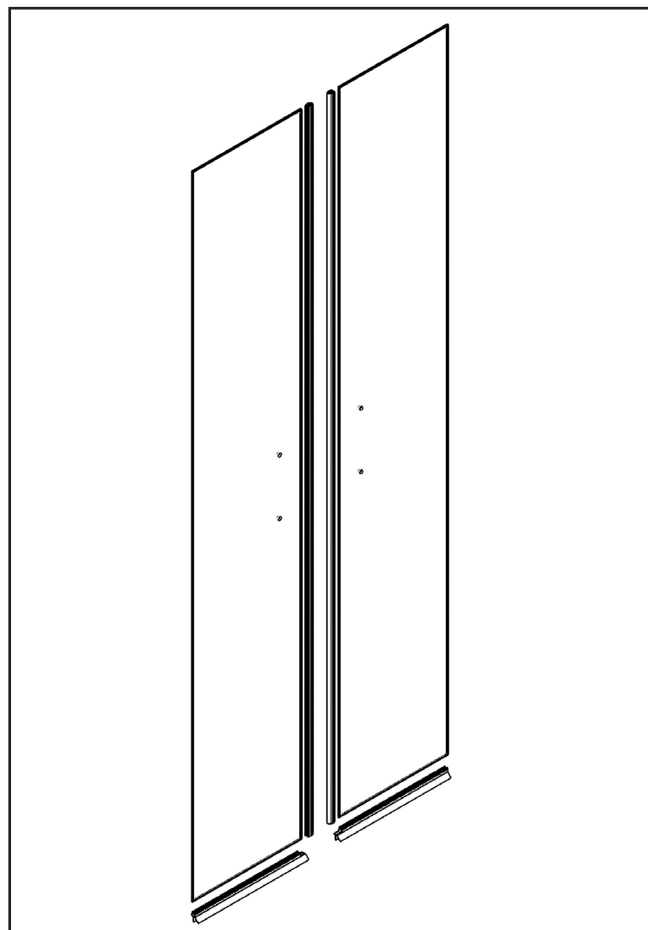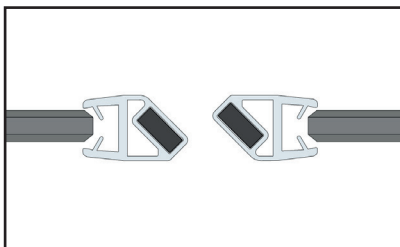



8. SCHRITT

1. Bohren Sie Löcher und befestigen Sie die Schraube von innen, um die Duschwand sowohl an der Wand als auch an den Eckprofilen mit den Schrauben 8x16 zu befestigen.

WICHTIG: maximale Verstellung der Salontür 2 cm, Festverglasung 2,5 cm.

Hinweis: Es müssen insgesamt 6 Löcher gebohrt werden, 2 Löcher pro Profil, 1 oben und 1 unten. Die Schrauben werden mit verchromten Abdeckungen in den Salontürprofilen abgedeckt.

2. Decken Sie das Wandprofil der festen Wand mit der Aluminiumabdeckung ab, um die Befestigungsschrauben zu verdecken und sie vor Wasser zu schützen.

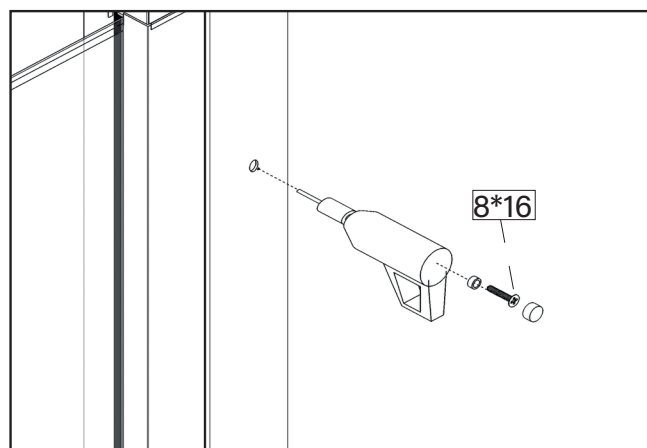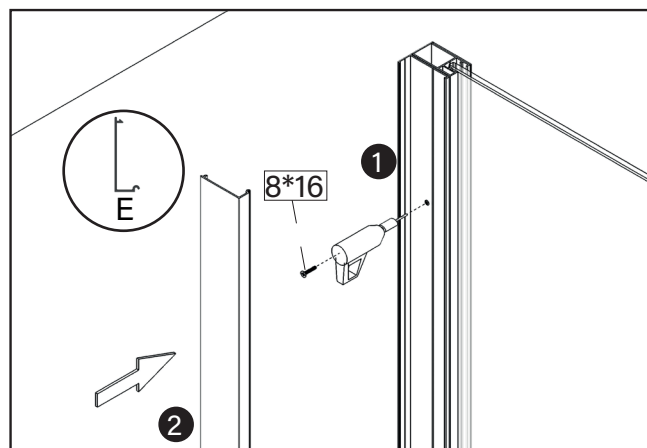

9. SCHRITT

1. Bringen Sie die Griffe wie in der Abbildung gezeigt an (Schraubenloch auf der Innenseite).
2. Montieren Sie die Dekoabdeckung oben auf dem Wandprofil.
3. Silikon wie gezeigt auftragen und 24 Stunden warten.

