

Texas 2.0

DESCRIPCIÓN

Cabina de ducha tipo "salón" con dos puertas que se abren hacia dentro y hacia fuera, con pared lateral fija h 190 de cristal de 6 mm. Ajuste manual de los perfiles de pared 2 cm por lado. Marco de aluminio cromado, cristal con tratamiento antical indicado mediante etiquetas especiales.







CUADRO DE MEDIDAS


PORTE "SALOON"	MEDIDAS A
70	670 - 710
75	720 - 760
80	770 - 810
85	820 - 860
90	870 - 910
100	970 - 1010
110	1070 - 1110
120	1170 - 1210

PARED FIJA	MEDIDAS B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000


REVERSIBLE

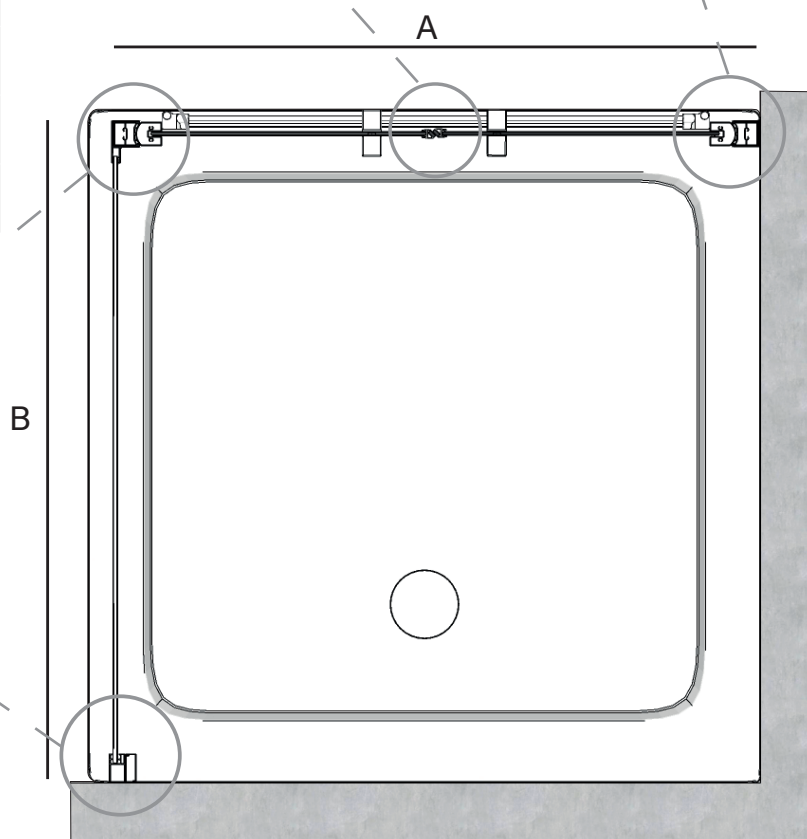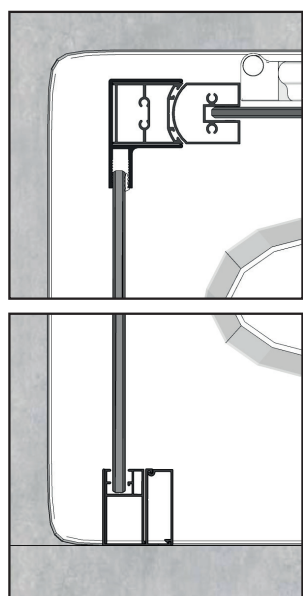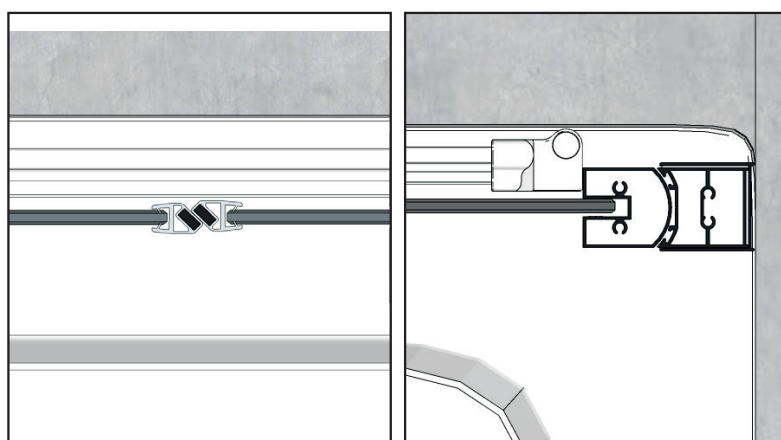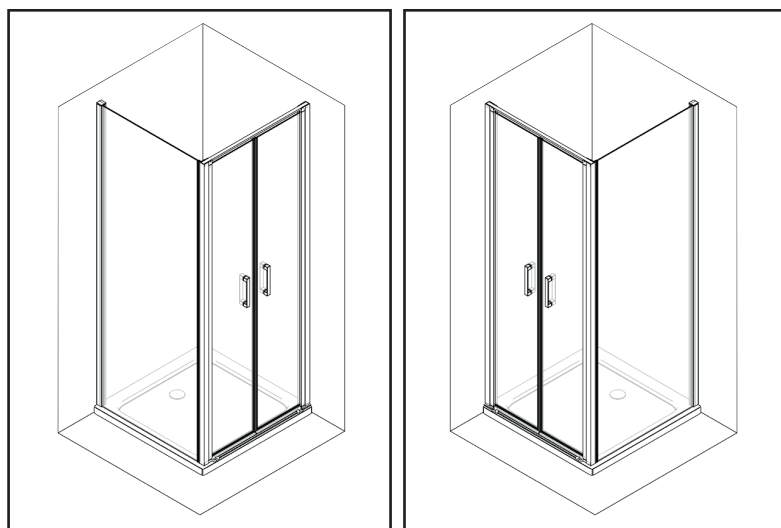

HERRAMIENTAS NECESARIAS

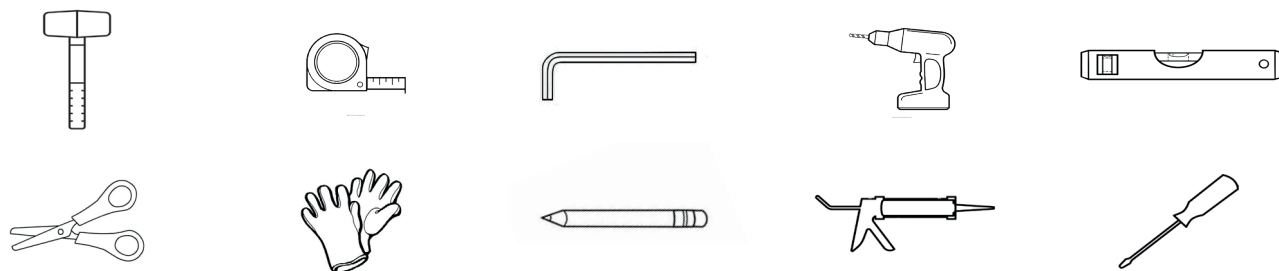

CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en dos paquetes)

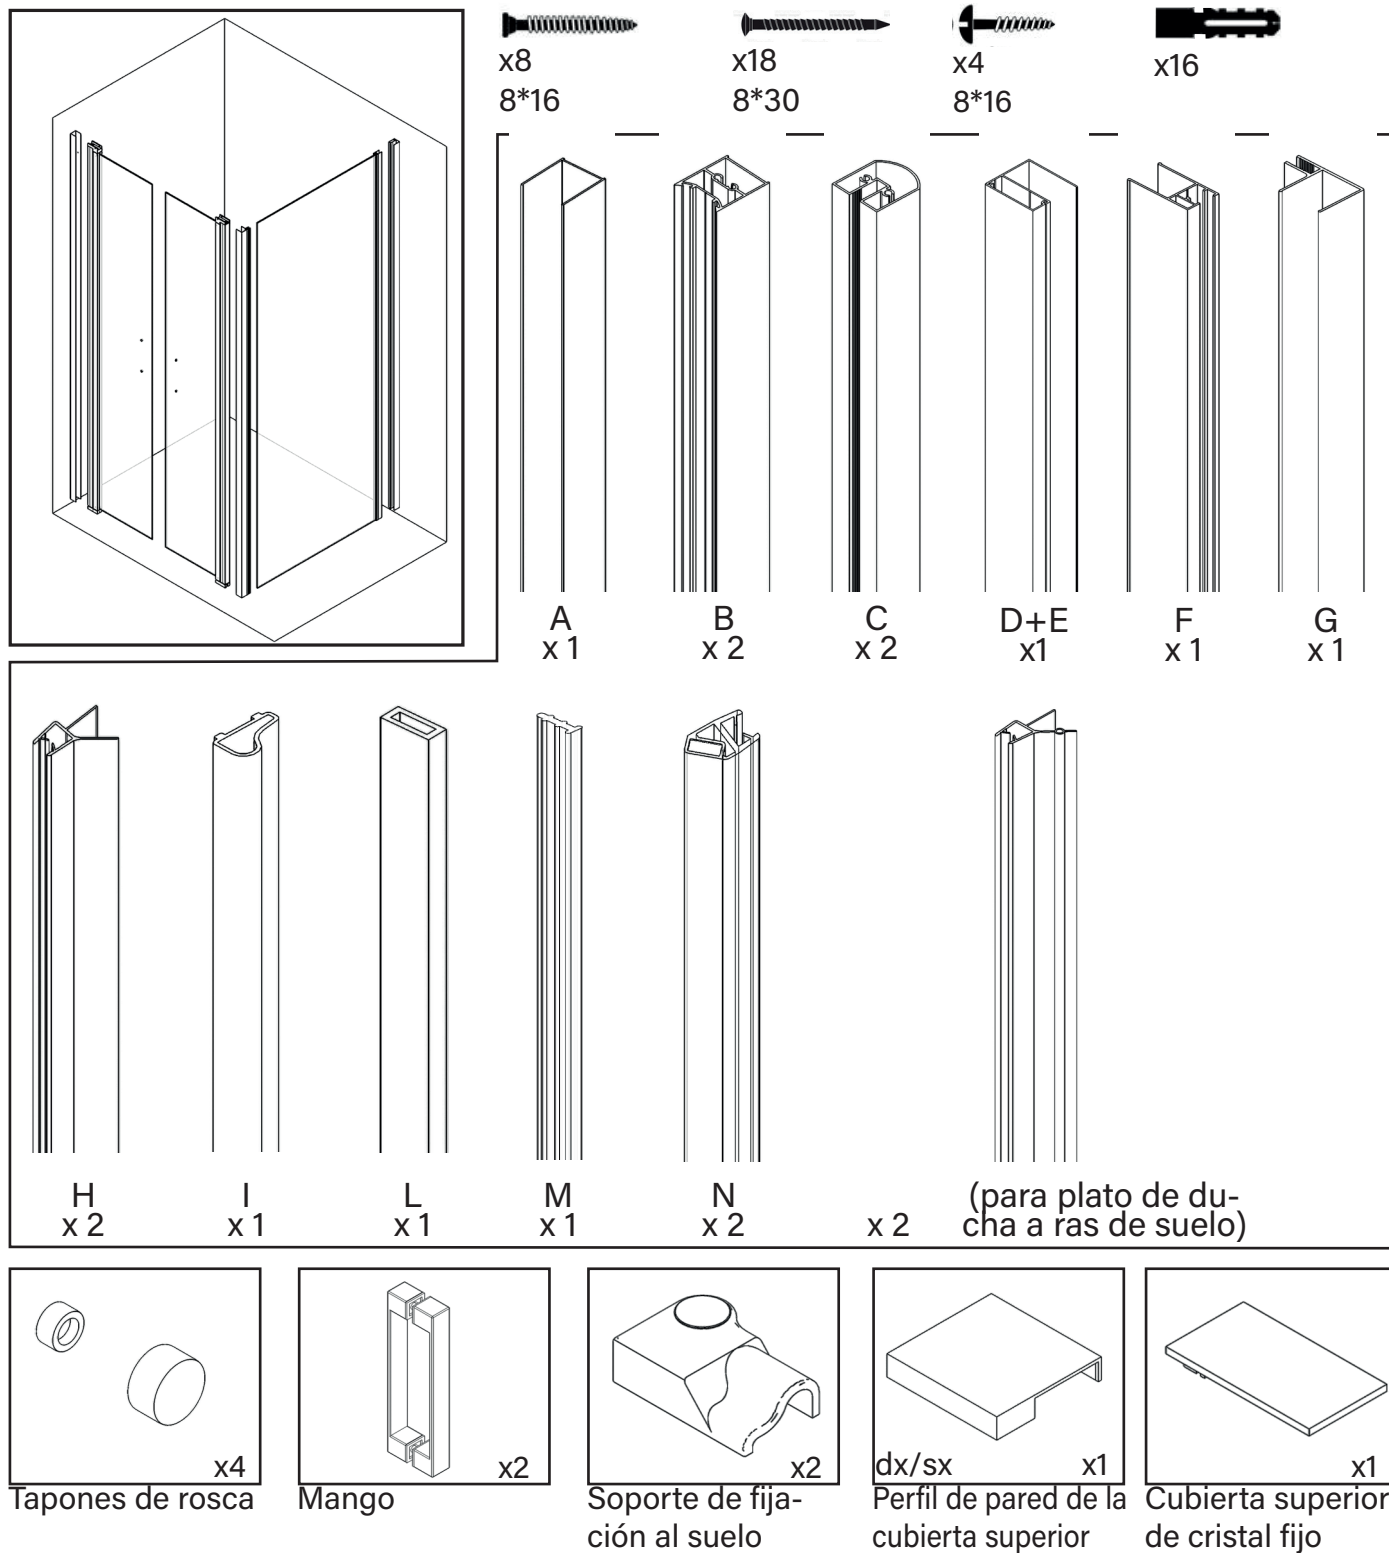





MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Marca los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra los agujeros en la pared.
5. Inserte la clavija de pared y apriete los tornillos para fijar el perfil. Repita los pasos para el otro perfil.

IMPORTANTE



es una buena práctica no montar los perfiles de la puerta del salón cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado estético y funcional óptimo.

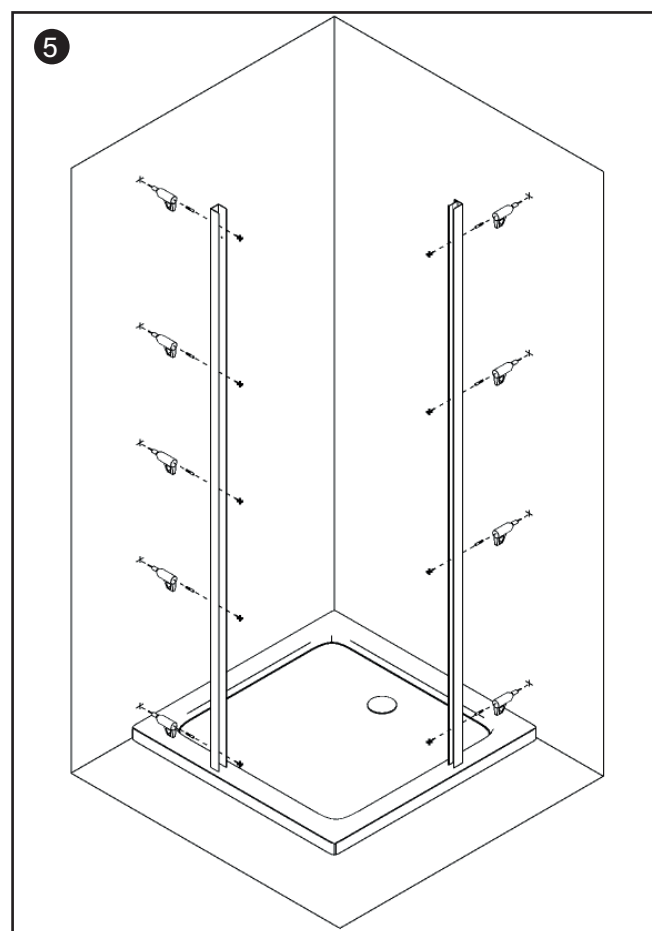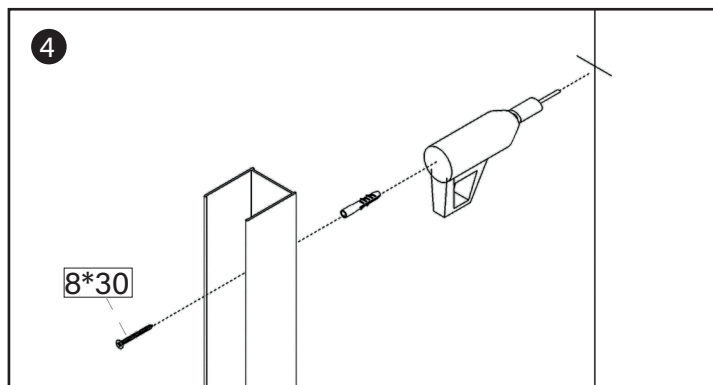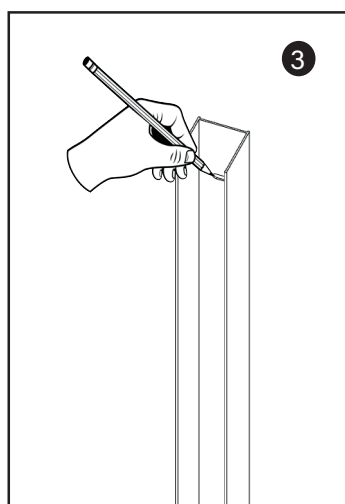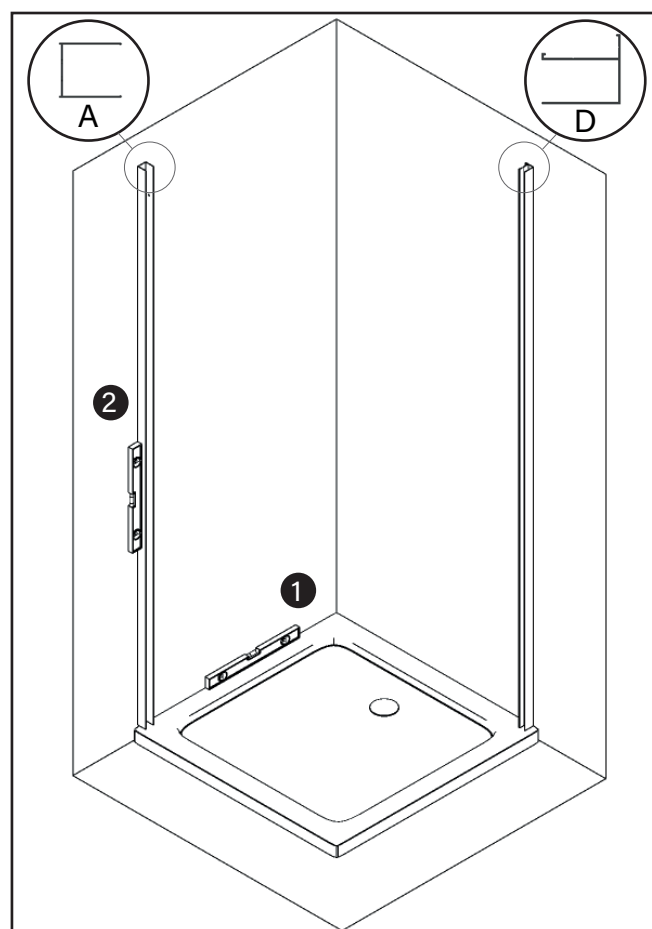

2º PASAJE

1. Aplique silicona en la ranura del perfil angular.
2. Introduzca el cristal fijo en el interior del perfil angular y, mientras esté fresco, complete el siguiente paso.
3. Instale la junta de tope entre el cristal y el perfil angular de aluminio, teniendo cuidado de introducirla de abajo hacia arriba.

Puedes encontrarlo enrollado en una bolsita!

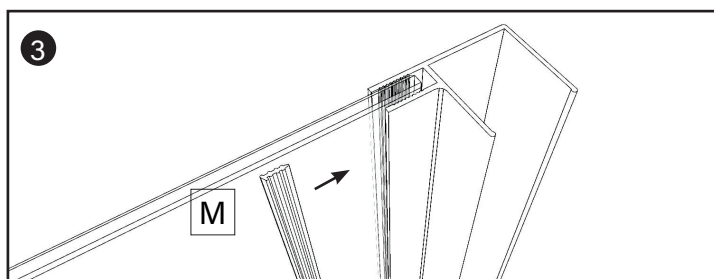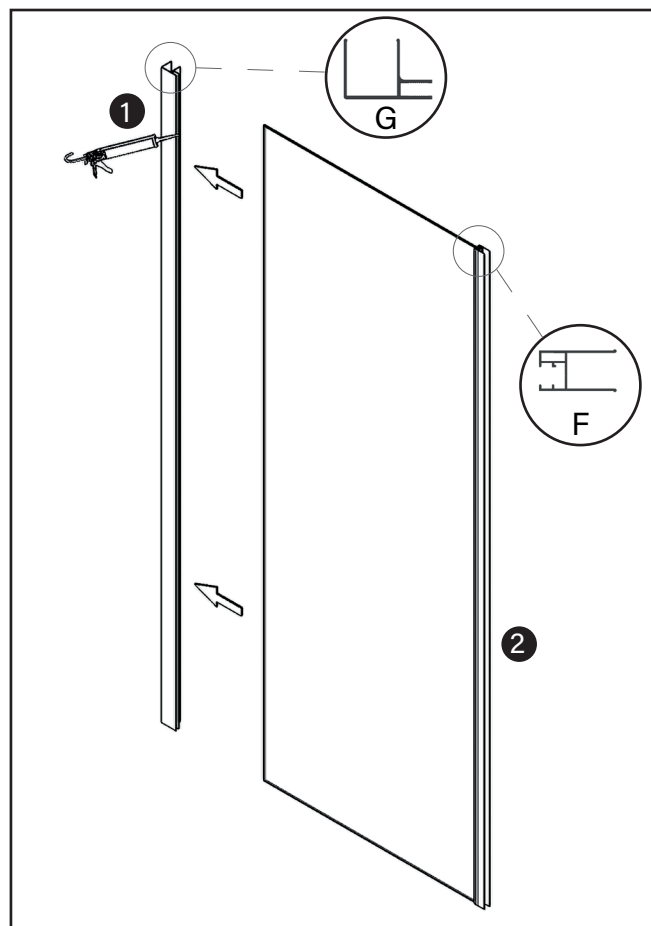


3º PASAJE

1. Instalación de la pared fija.

IMPORTANTE:

Para una correcta instalación, recomendamos retirar el perfil mural de la pared, insertarlo en la pared de cristal fija y luego colocarlo sobre la placa; el perfil mural lo fijará más tarde.



ATENCIÓN: debajo de la placa fija no va nada, hay que colocarla y siliconarla desde el exterior.

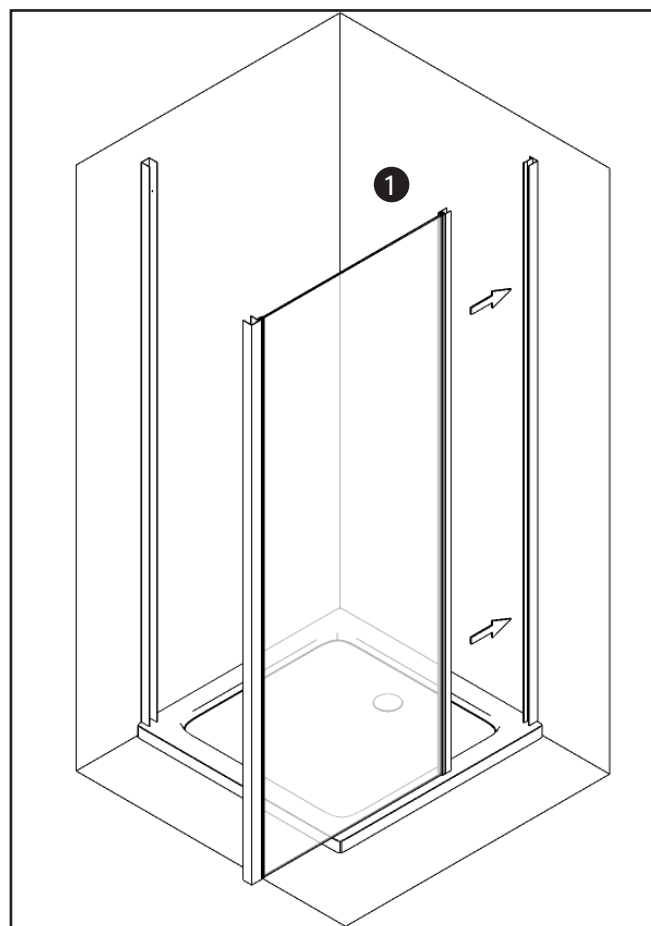

4º PASAJE

1. Como se muestra en la imagen, instale las puertas de cristal del salón, una dentro del perfil de la pared y la otra dentro del perfil de la esquina.

Nota: Observe la dirección de las flechas, en la superficie del cristal, que indican la dirección de instalación.

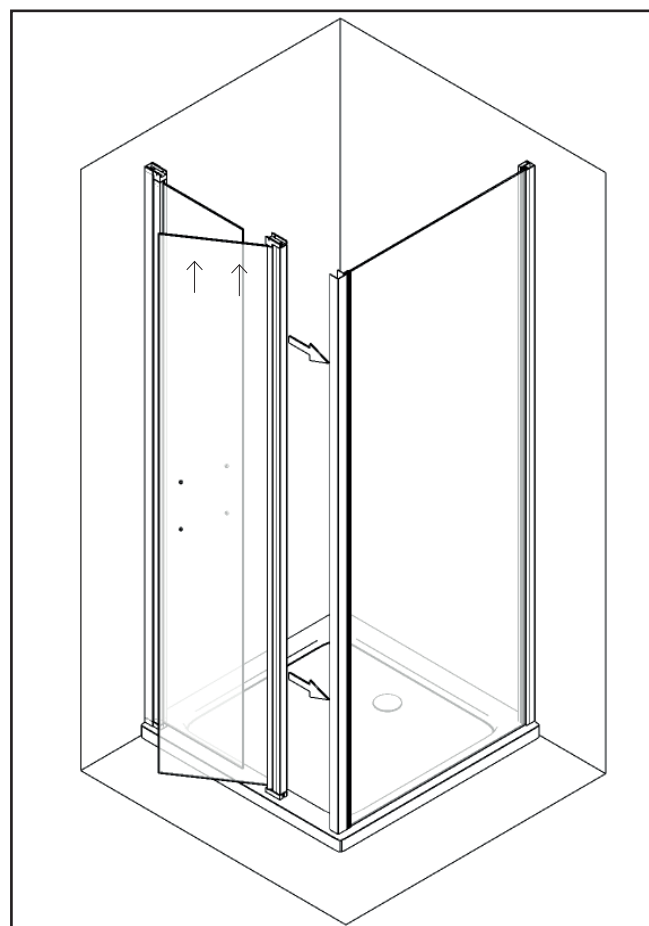
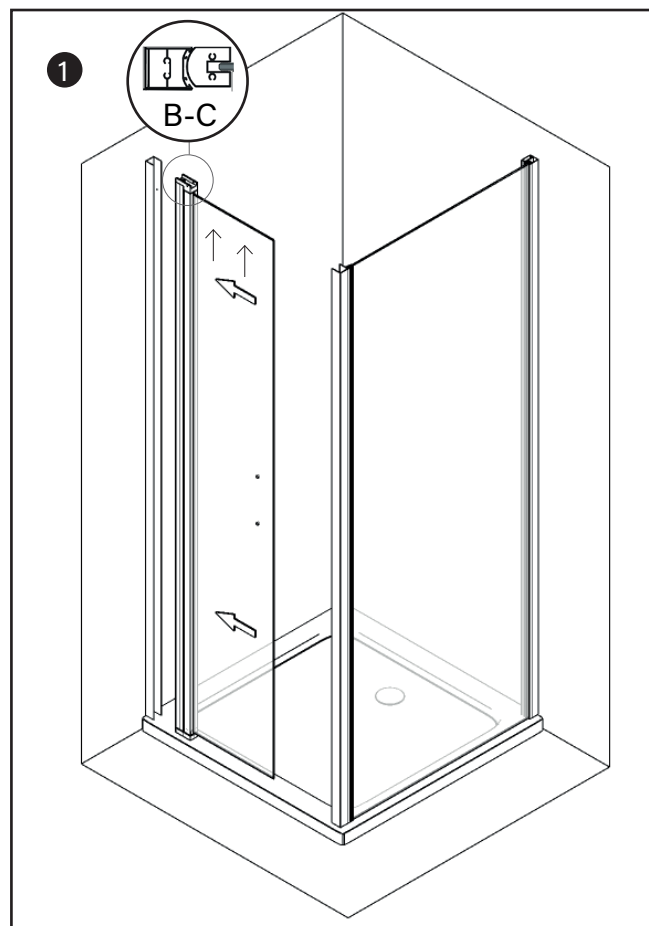


5° PASAJE

1. Proceda a fijar la barra de soporte superior como se indica.

ATENCIÓN

la barra de sellado superior no actúa como ajustador, sino que tiene un asiento preciso y debe instalarse punta con punta entre las dos hojas. El ajuste se realiza a través de los perfiles murales.

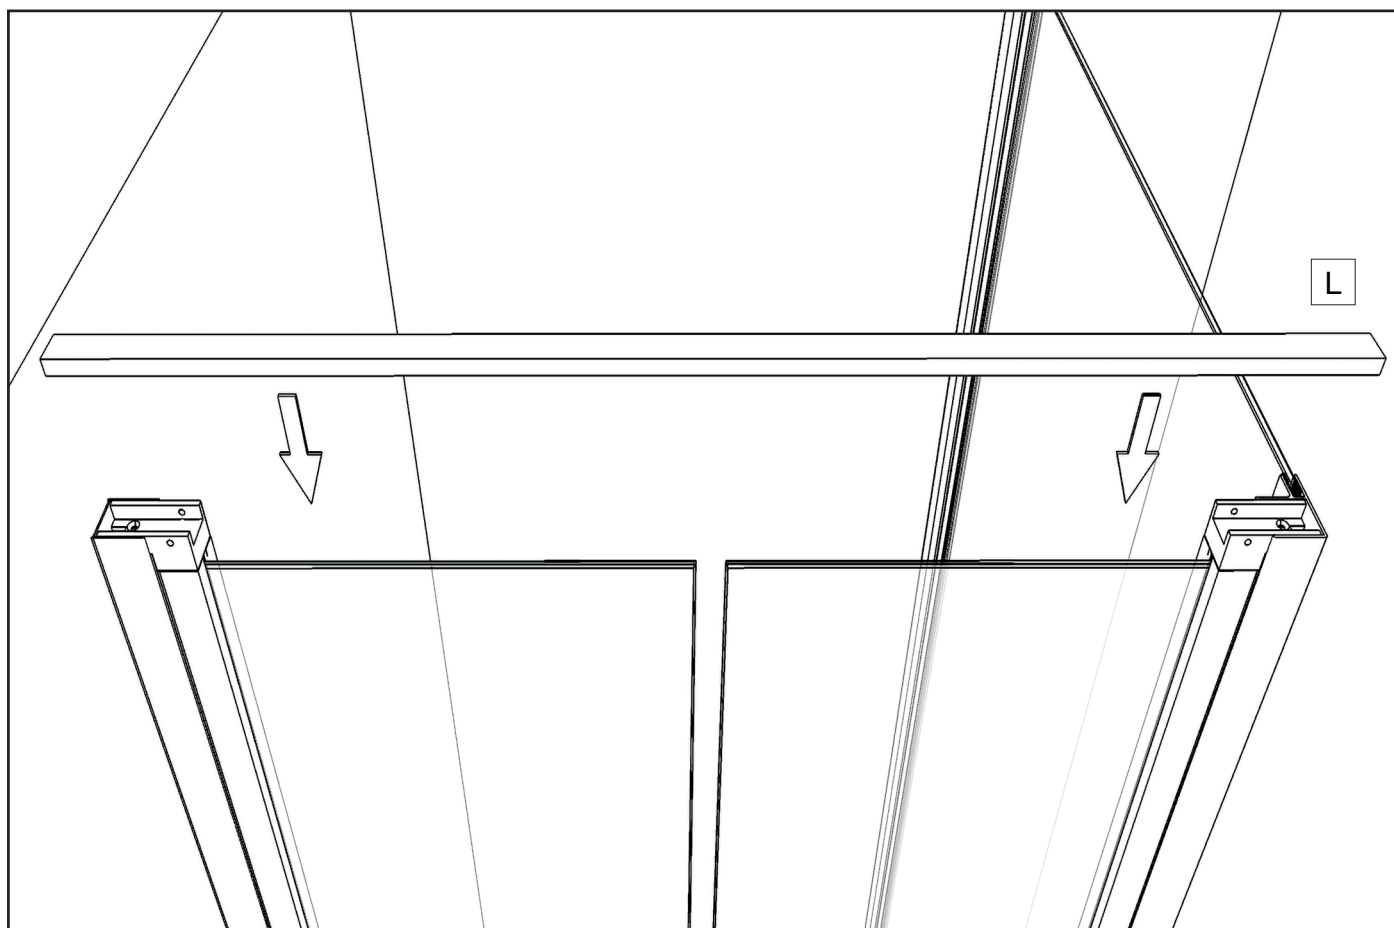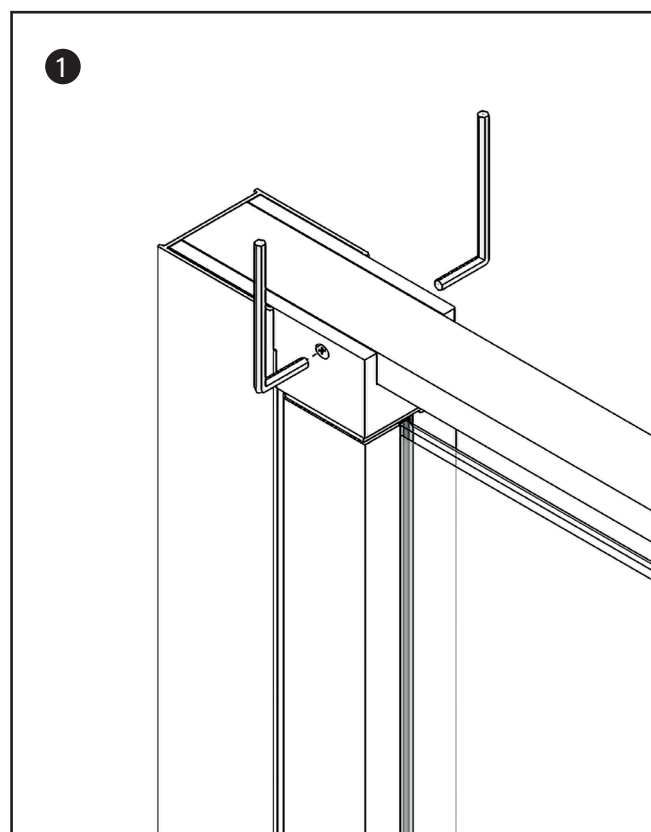



6° PASAJE

1. Instale el perfil de sellado de aluminio junto con los dos soportes derecho e izquierdo en la placa, fijándolo con silicona, sin necesidad de taladrar agujeros.

Nota: Los tornillos suministrados se utilizan para el montaje empotrado.





ATENCIÓN

Para que el sistema de estanqueidad funcione correctamente, el perfil de goteo y los dos soportes deben montarse ligeramente hacia el exterior de los marcos, ya que de lo contrario interferirían en el funcionamiento de las juntas bajo el cristal.

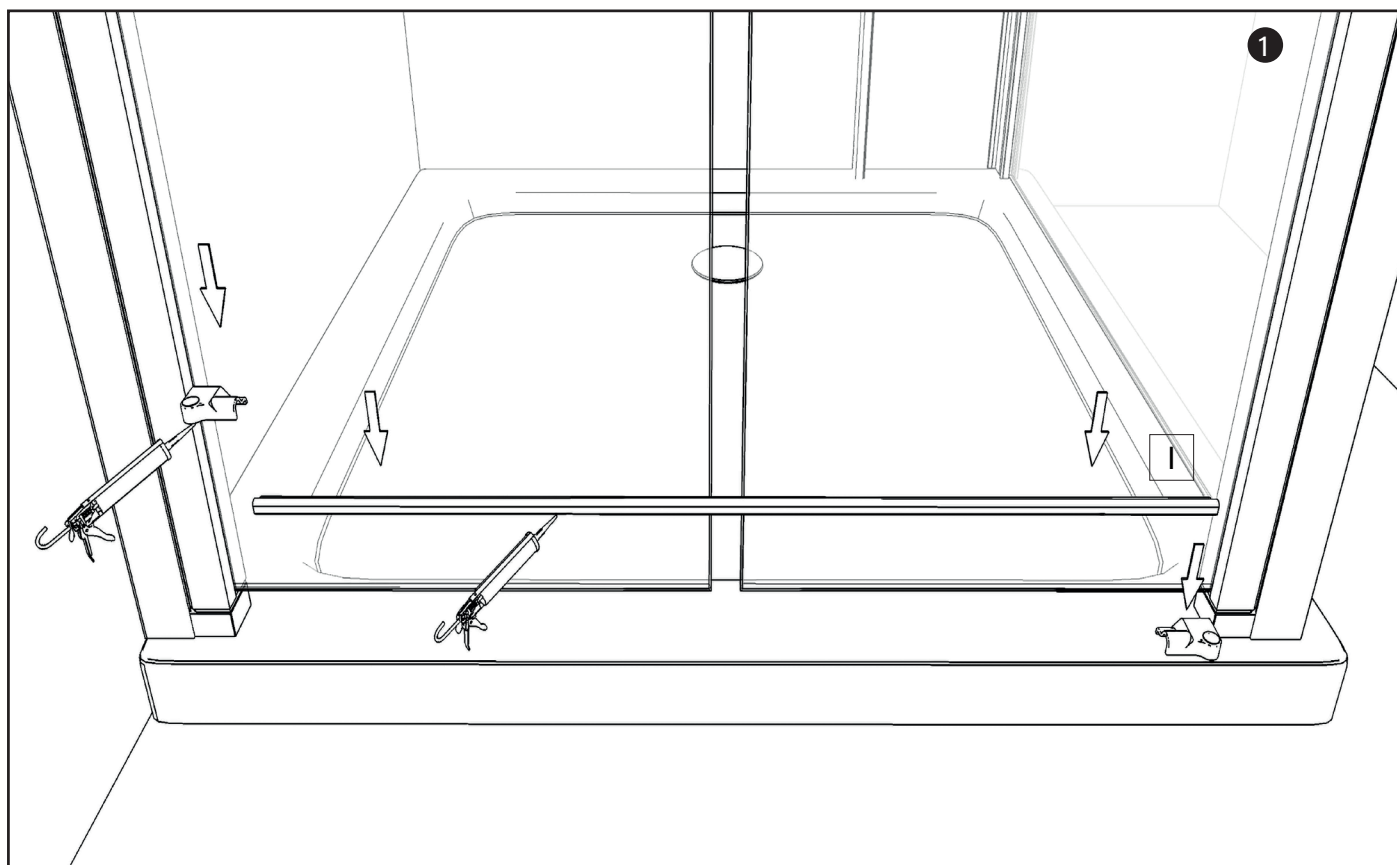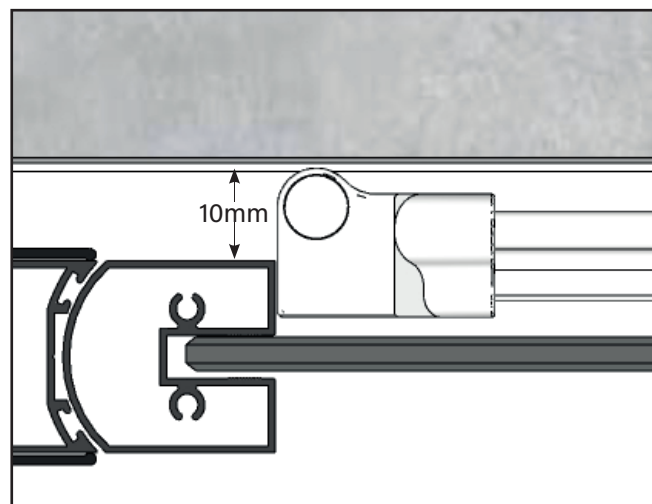



7° PASAJE

1. Instale las juntas magnéticas en las ventanas sin cortarlas, utilizando toda la altura, empezando por la parte inferior; si son demasiado largas, recórtelas por la parte superior.
2. Instale las dos juntas de estanqueidad inferiores sobre los cristales, dándoles forma para que no interfieran con las juntas magnéticas verticales, salvaguardando la aleta para que dé el correcto sellado al agua .

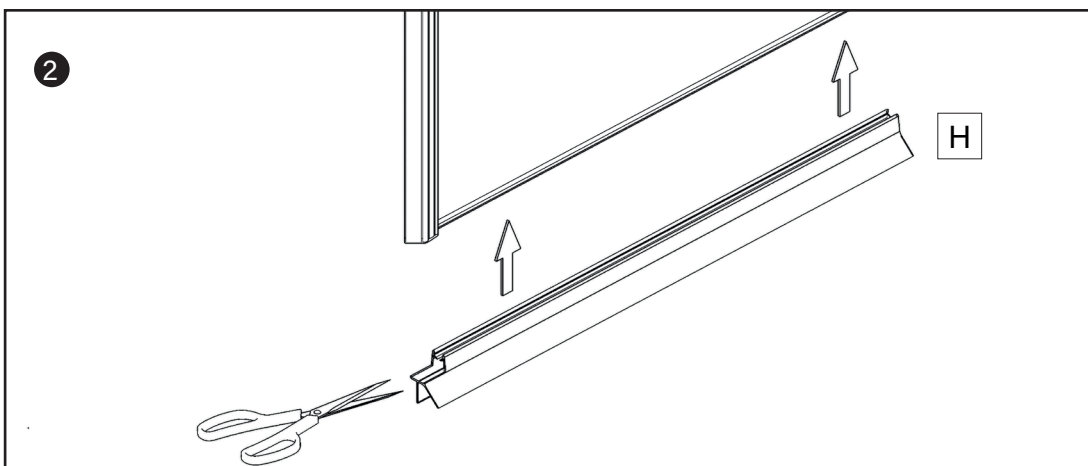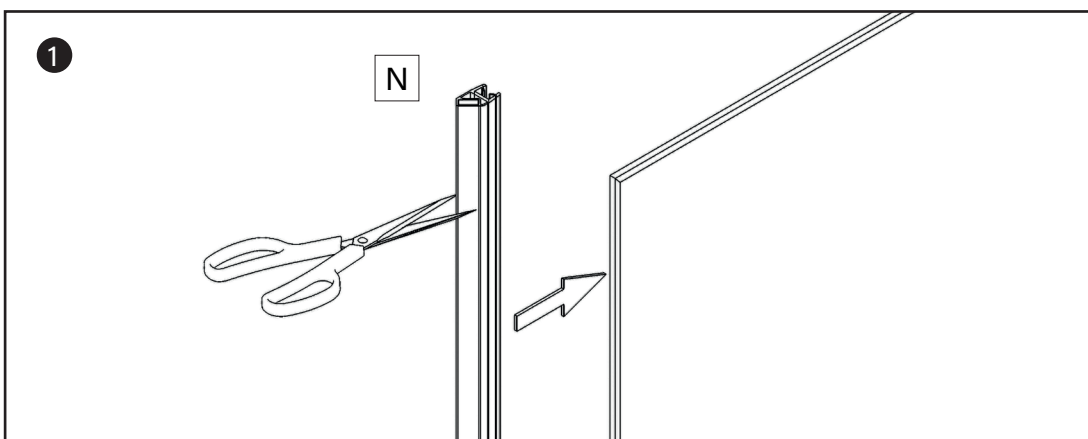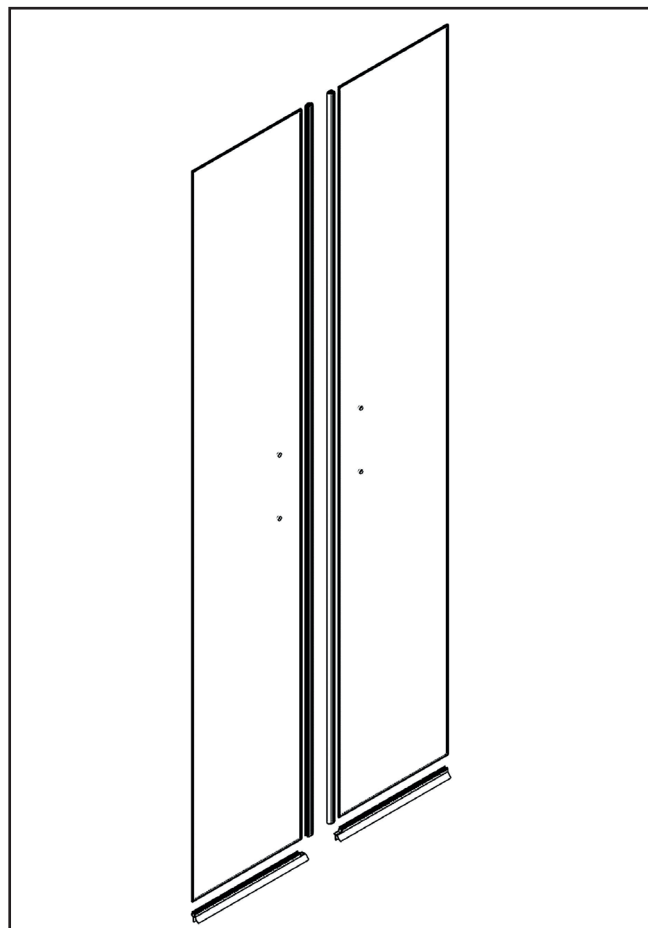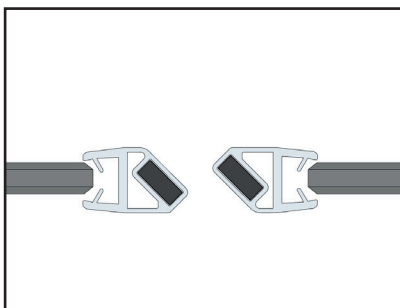

8º PASAJE

1. Taladre agujeros y fije el tornillo desde el interior para fijar la pared de la ducha tanto a la pared como a los perfiles angulares utilizando los tornillos 8x16.
IMPORTANTE: ajuste máximo de la puerta del salón 2 cm, cristal fijo 2,5 cm.
Nota: Hay que taladrar un total de 6 agujeros, 2 agujeros por perfil, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior. Los tornillos se cubrirán con tapas cromadas en los perfiles de las puertas "saloon".
2. Cubra el perfil mural de la pared fija con la tapa de aluminio para ocultar los tornillos de fijación y protegerlos del agua.

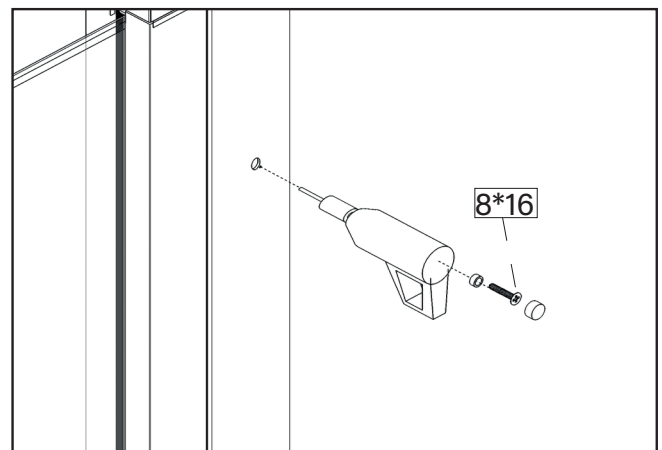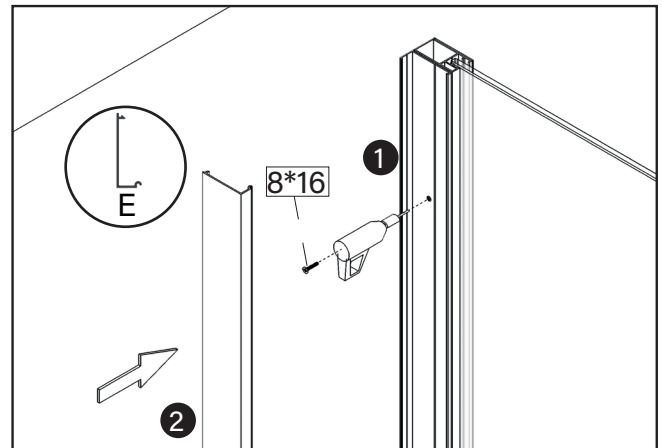

9º PASAJE

1. Instale las asas como se muestra en la figura (orificio para tornillo en la parte interior).
2. Instale la cubierta deco en la parte superior del perfil de pared
3. Aplique silicona como se indica y espere 24 horas.

