

Texas 2.0

OPIS

Kabina prysznicowa typu Saloon z dwoma drzwiami otwieranymi do wewnątrz/zewnątrz, z boczną ścianką stałą o wysokości 190 cm wykonaną z 6mm szkła. Ręczna regulacja profili ściennych o 2 cm na stronę. System podnoszenia obrotowych drzwi. Rama z chromowanego aluminium, szkło z antykalkowym zabiegiem oznaczonym specjalnymi etykietami.




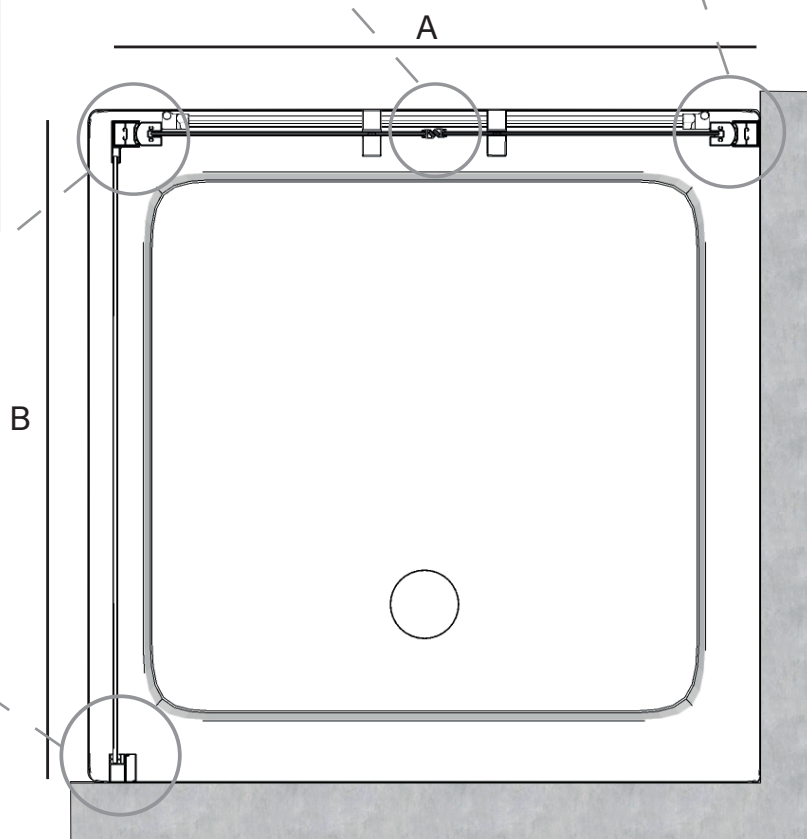


TABELA WYMIARÓW


DRZWI	WYMIARY A
70	670 - 710
75	720 - 760
80	770 - 810
85	820 - 860
90	870 - 910
100	970 - 1010
110	1070 - 1110
120	1170 - 1210

ŚCIANA STAŁA	WYMIARY B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000


ODWRACALNY

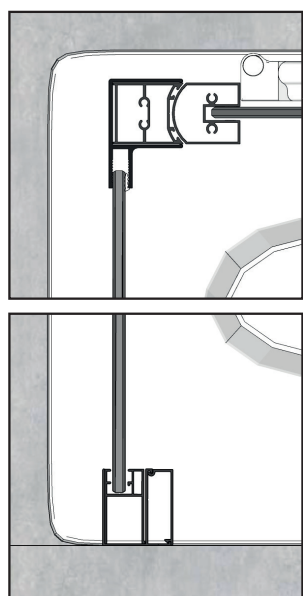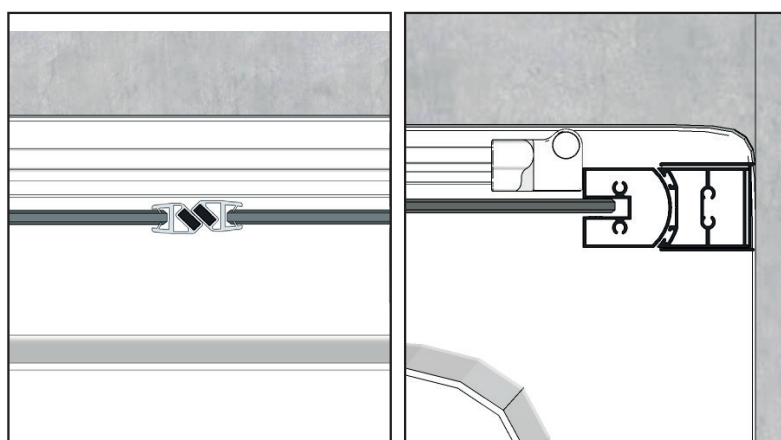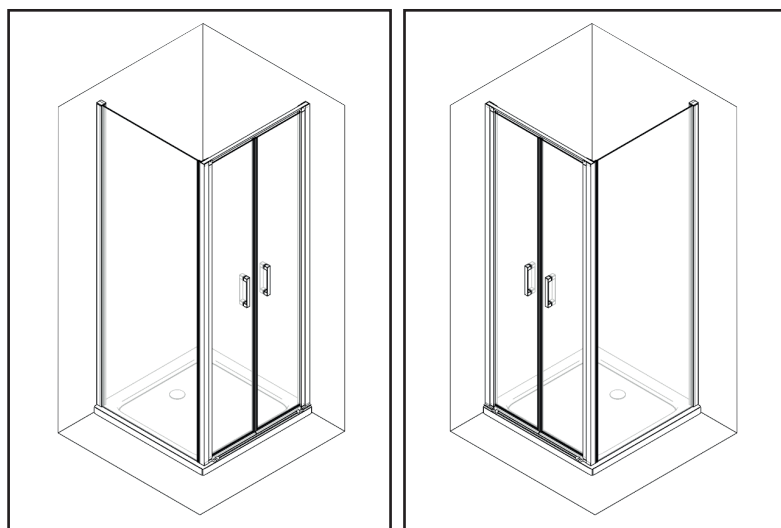

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

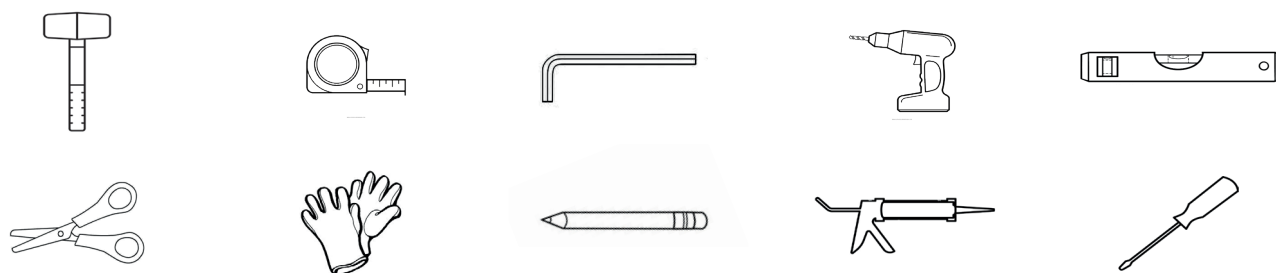

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (produkt wysłany w 2 paczkach)



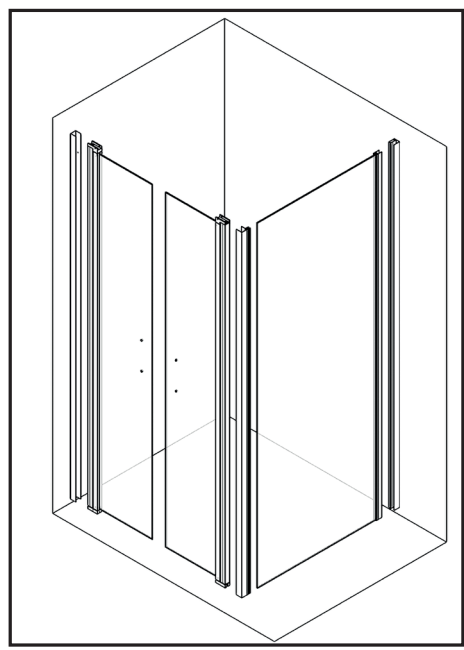



x8
8*16



x18
8*30


x4
8*16



x16

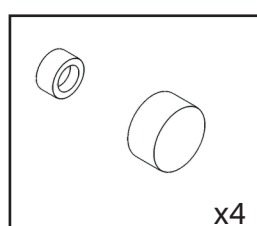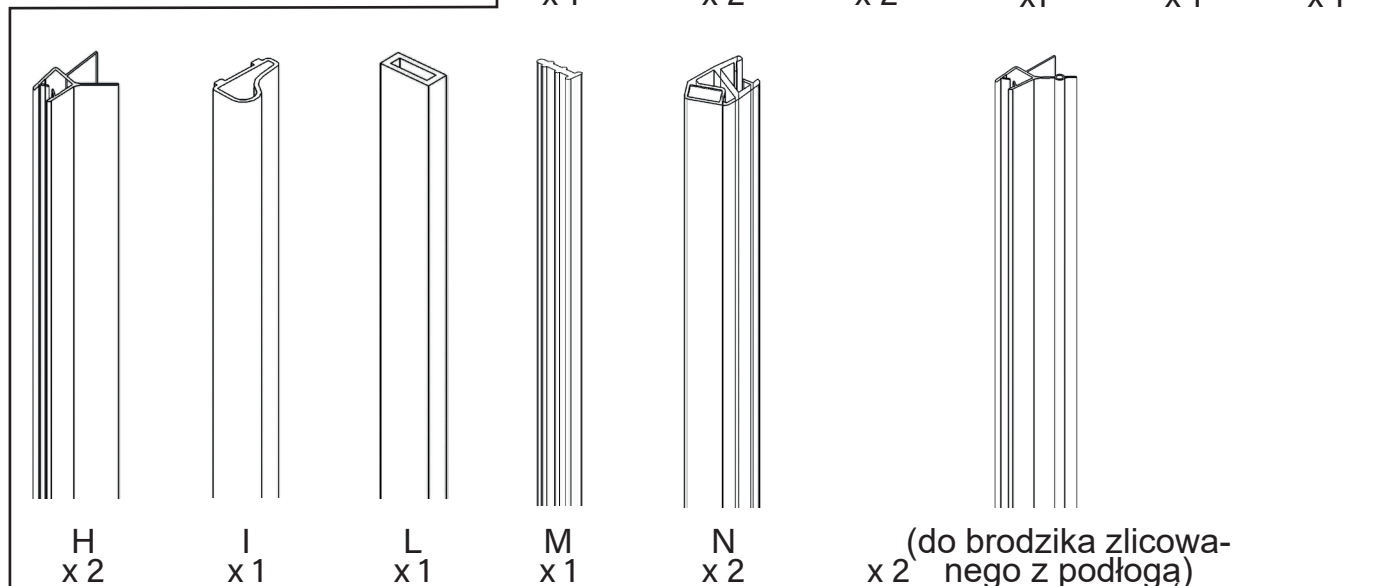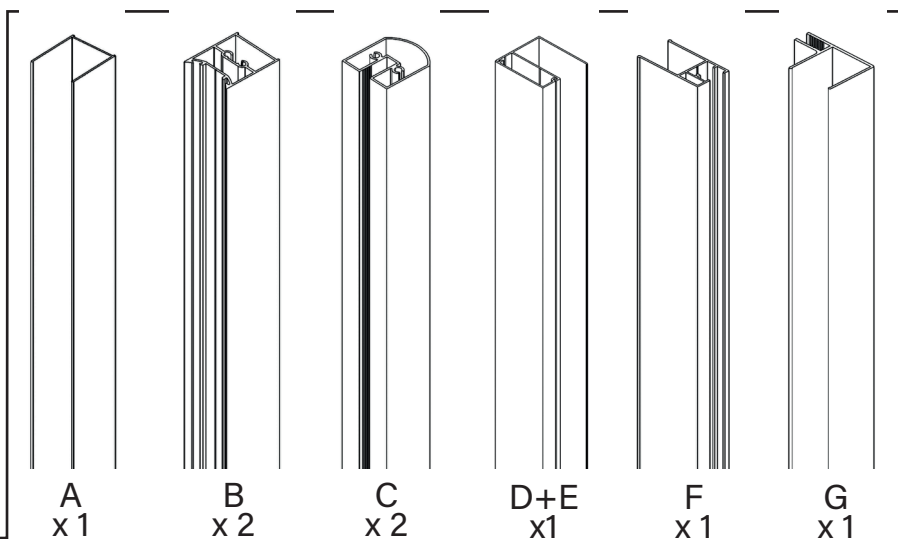


Zaślepki na śruby

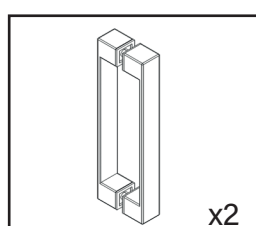


Uchwyt

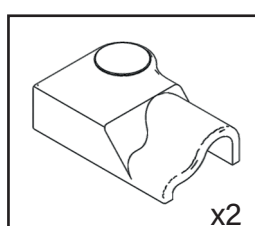

Wspornik mocowania do podłogi

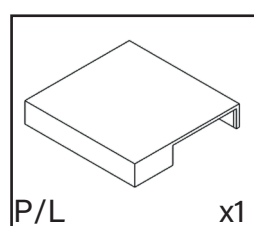

Osłona górna profilu ściany

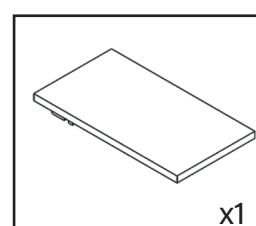

Osłona górna blokująca stałe szkło





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdzić poziomowanie brodzika za pomocą poziomicy.
2. Umieścić profil na ścianie i użyć poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie do wiercenia za pomocą ołówka.
4. Wywiercić otwory w ścianie wiertarką.
5. Włożyć kołki do ściany i przykręcić śruby, aby zamocować profil. Powtórzyć kroki dla drugiego profilu.



WAŻNE

zawsze zostawiać około 1 cm od krawędzi brodzika dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

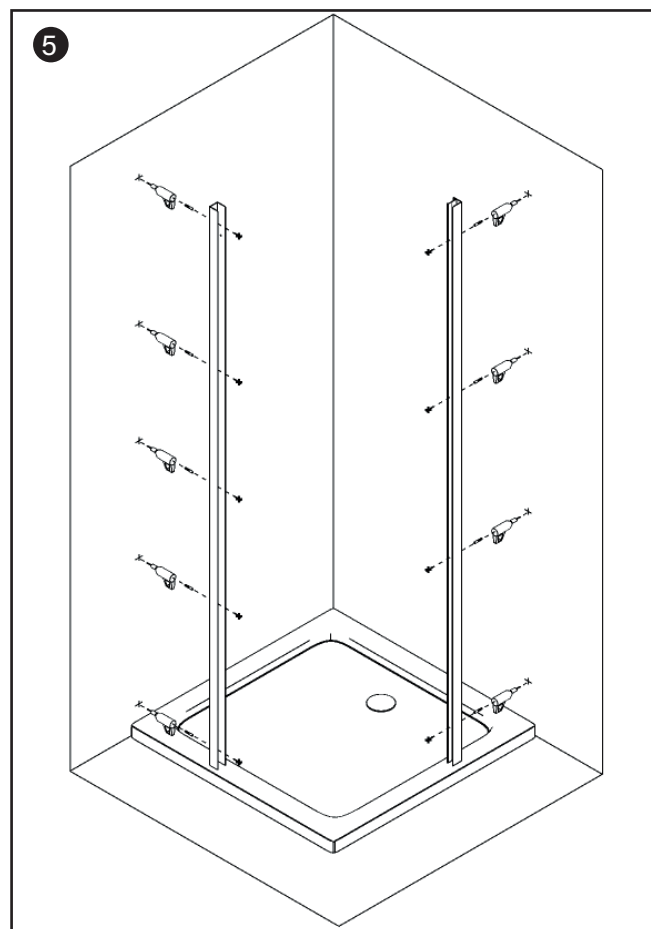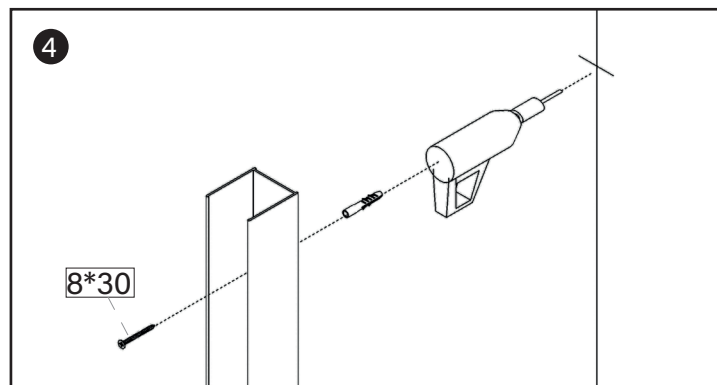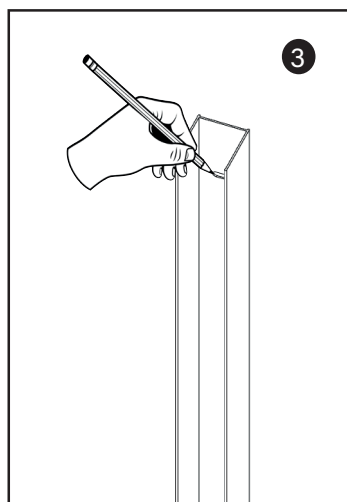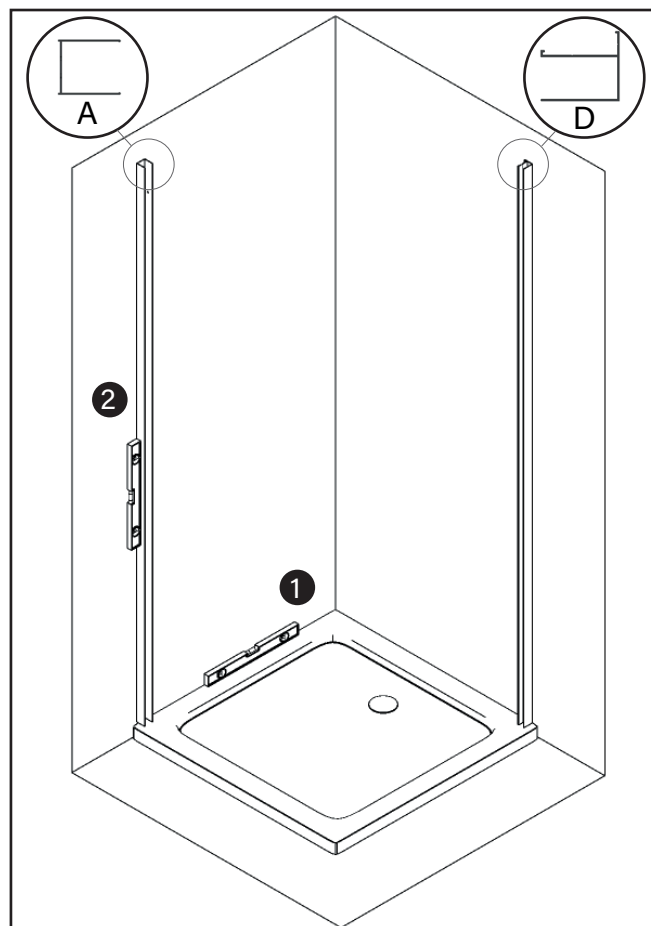

KROK 2

1. Nałóż silikon w zagłębienie profilu narożnego.
2. Włóż stałą szybę do profilu narożnego i wykonaj kolejny krok, póki silikon jest jeszcze świeży.
3. Zainstaluj uszczelkę zatrzymującą szkło między szkłem a profilem narożnym (wkładając ją od dołu do góry).
Znajdziesz ją zwiniętą w torebce!

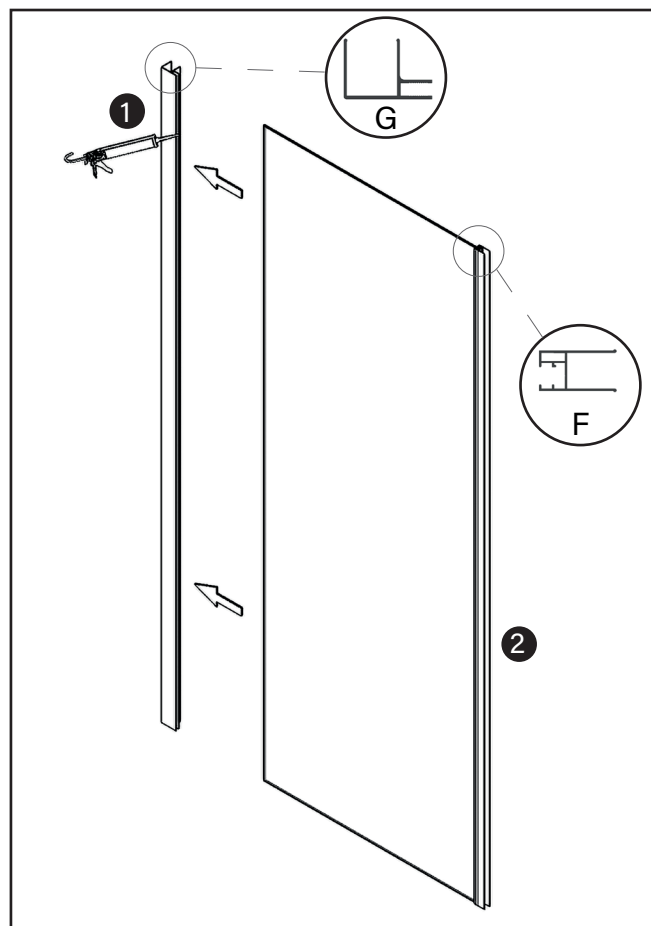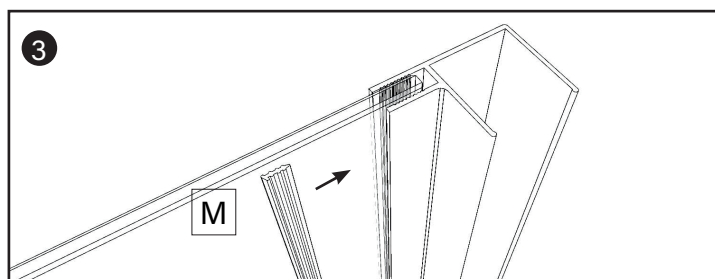


KROK 3

1. Zainstaluj stałą ścianę na ścianie.

WAŻNE:

Dla prawidłowej instalacji zalecamy usunięcie profilu ściennego ze ściany, włożenie go na stałą ścianę szklaną, a następnie oparcie wszystkiego na talerzu, profil ściany zostanie zamocowany w drugim etapie.



UWAGA: pod stałą płytą nic nie ma, powinna być oparta i uszczelniona silikonem od zewnętrznej strony.

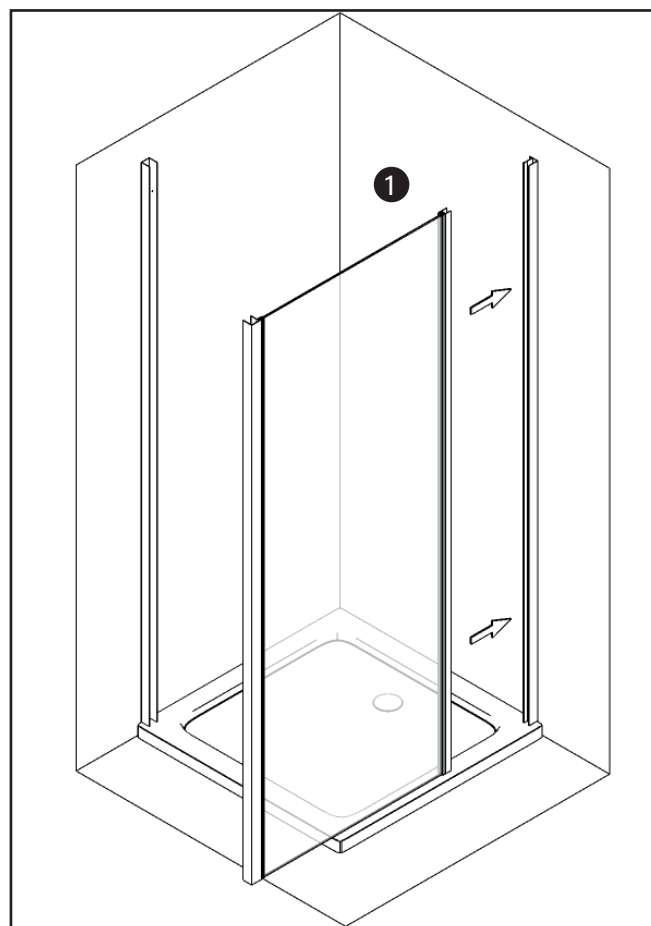

KROK 4

1. Zainstaluj szklane drzwi saloonowe, jedno w profilu ściennym, a drugie w profilu narożnym.

Uwaga: należy przestrzegać kierunku strzałek znajdujących się na szkle.

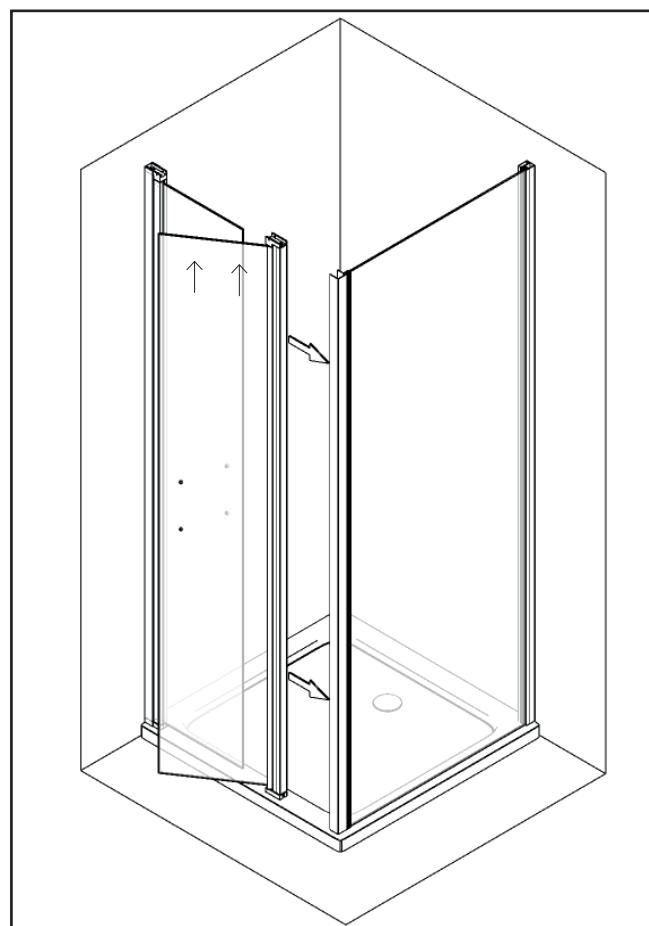
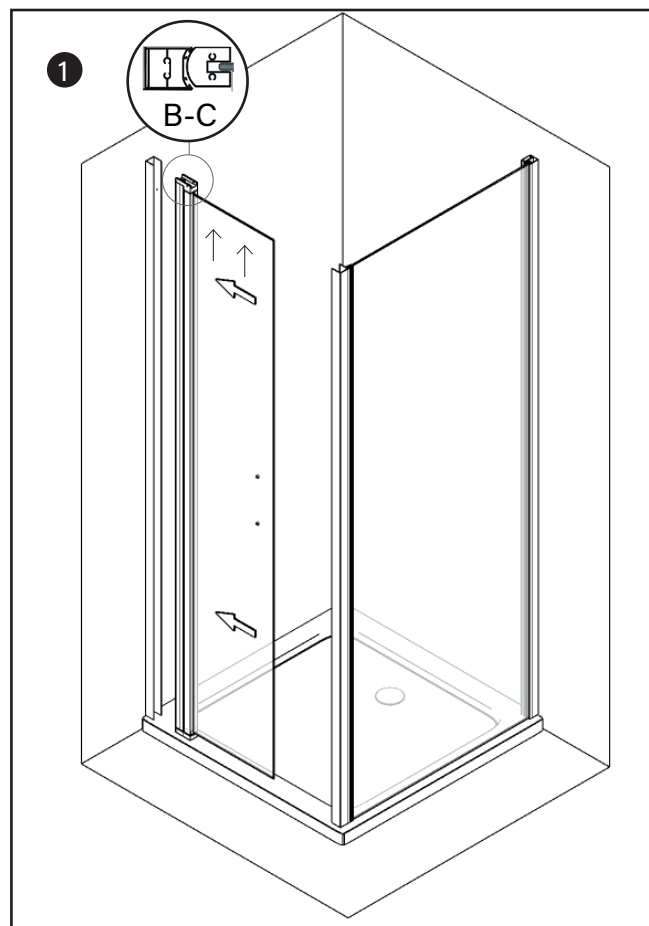


KROK 5

1. Zamocuj górną belkę wsporczą.

UWAGA

górną belkę zaciskową nie jest regulowana i powinna być montowana od końca do końca między dwoma skrzydłami drzwi. Regulacja odbywa się za pomocą profili ściennych.

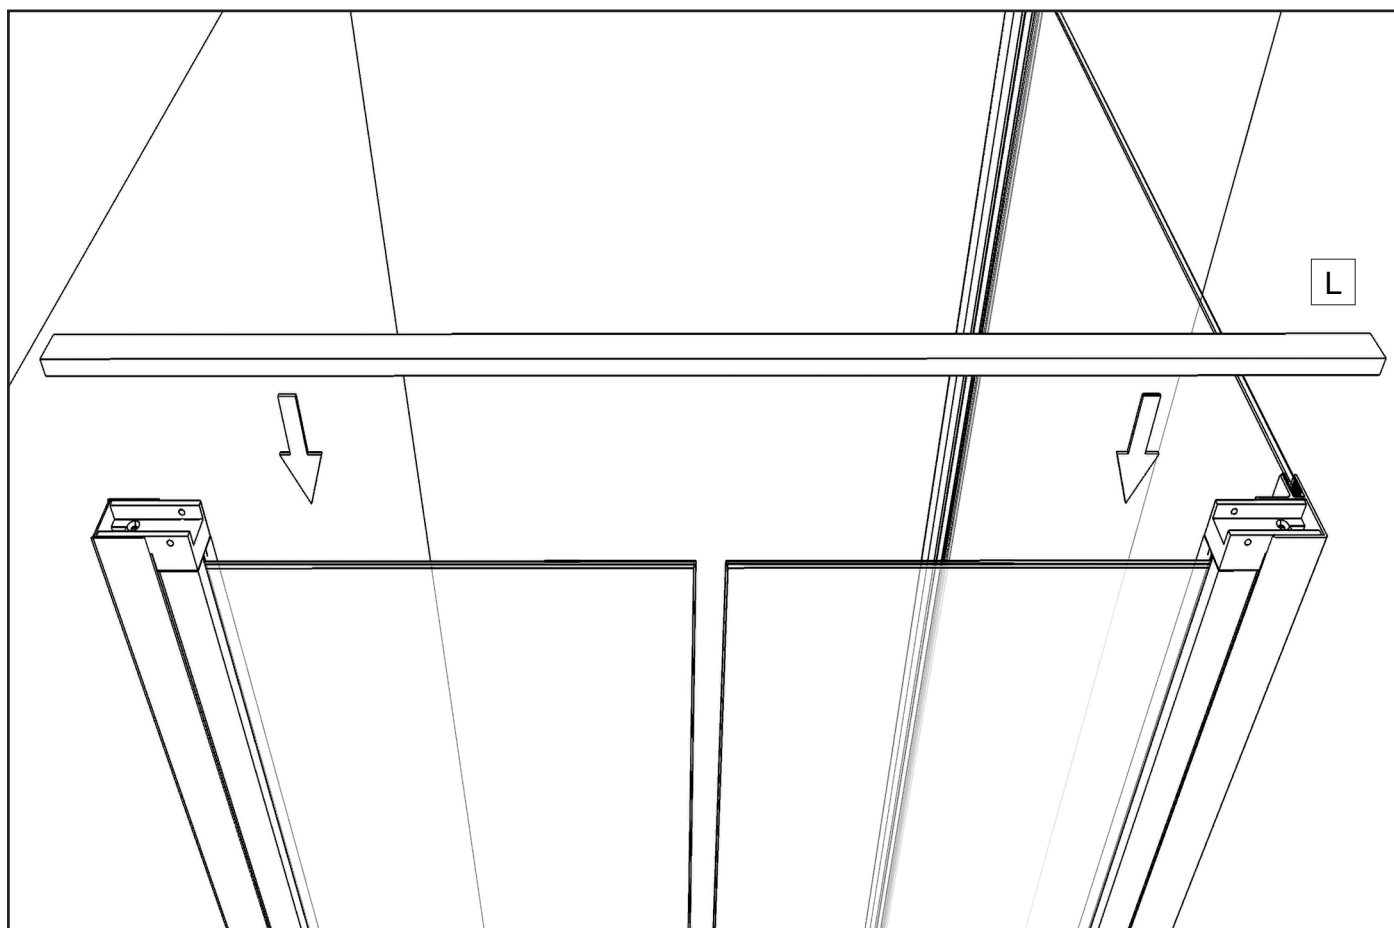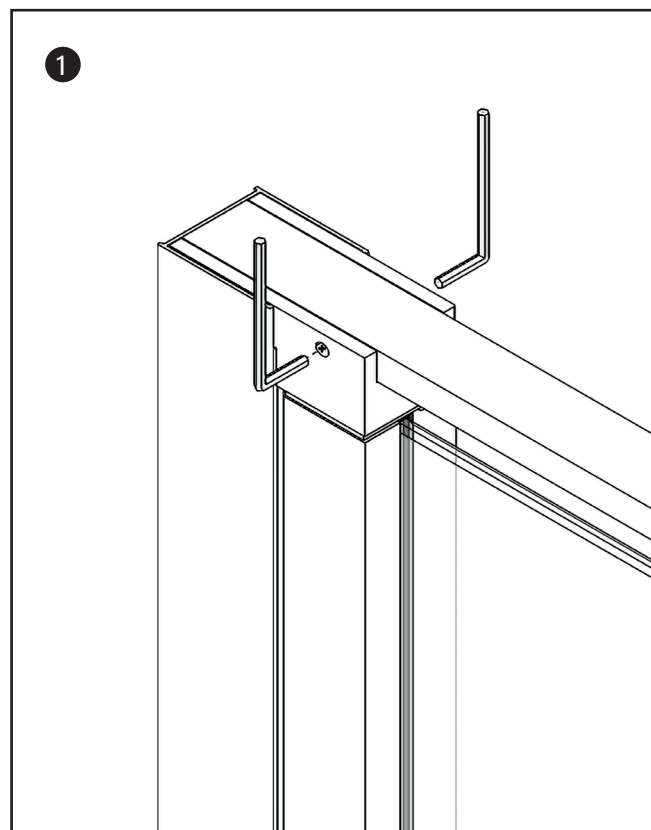



KROK 6

1. Zainstaluj na talerzu profil uszczelniający z aluminium wraz z bocznymi wspornikami dx i sx, mocując je silikonem, nie ma potrzeby wiercenia otworów

Uwaga: śruby tylko w przypadku montażu na poziomej podłodze.





UWAGA

profil przeciwkropleniowy i wsporniki powinny nieznacznie wystawać poza ramy, aby prawidłowo funkcjonować.

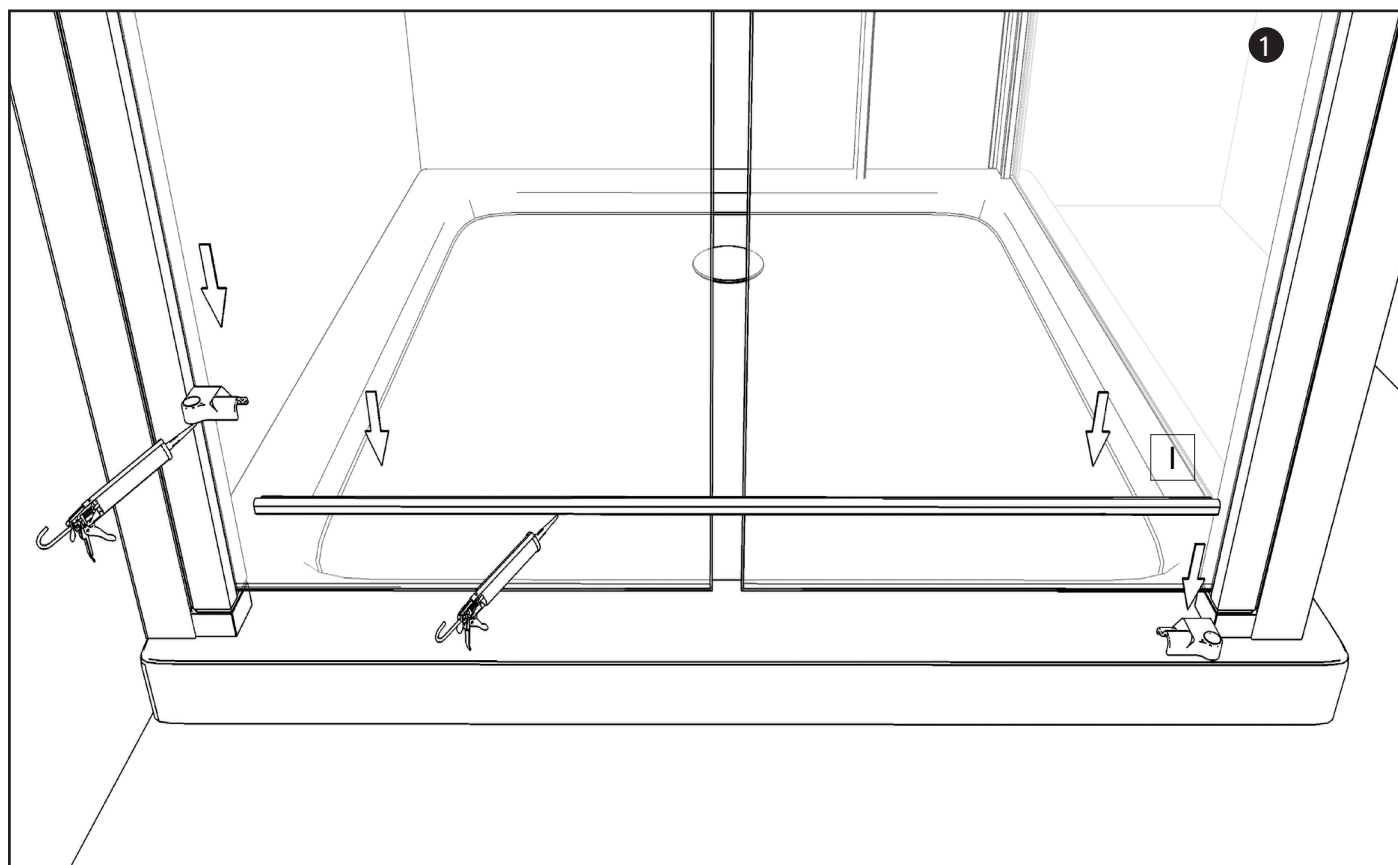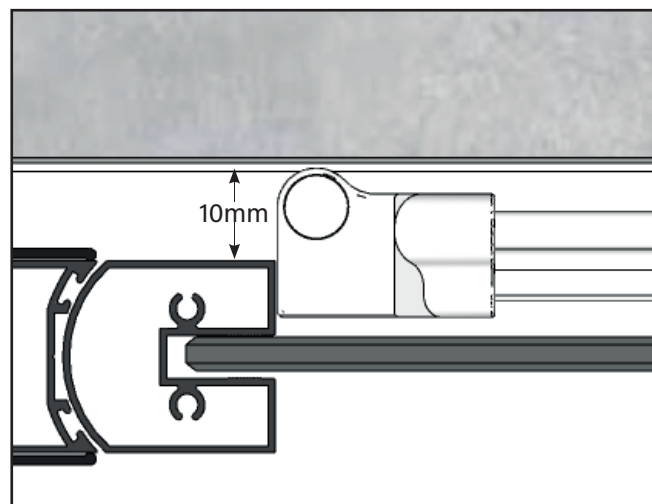

KROK 7

1. Zainstaluj magnetyczne uszczelki na szkło bez ich przycinania, wykorzystując całą wysokość, zaczynając od dołu, jeśli są za długie, przyciąć je od góry
2. Zainstaluj dolne uszczelki, formując je na zamówienie, aby uniknąć interferencji z pionowymi magnetycznymi uszczelkami, zapewniając szczelność wody.

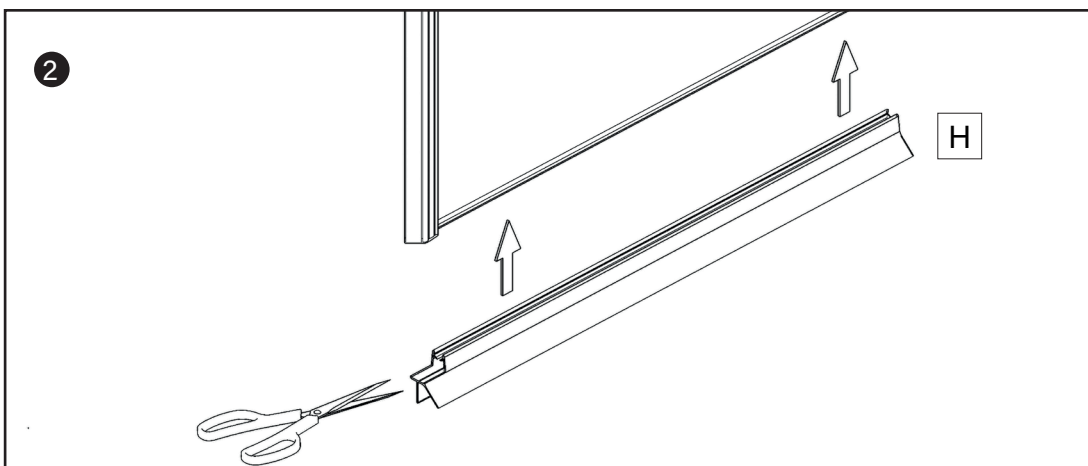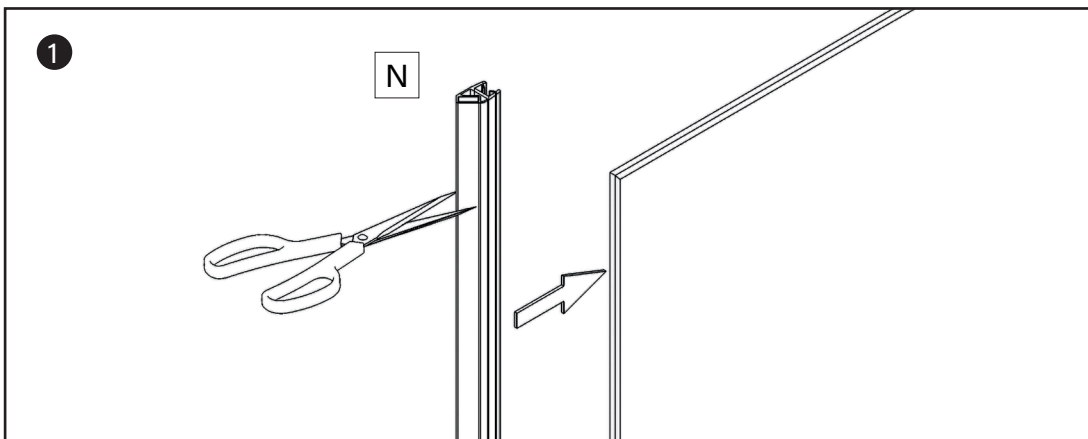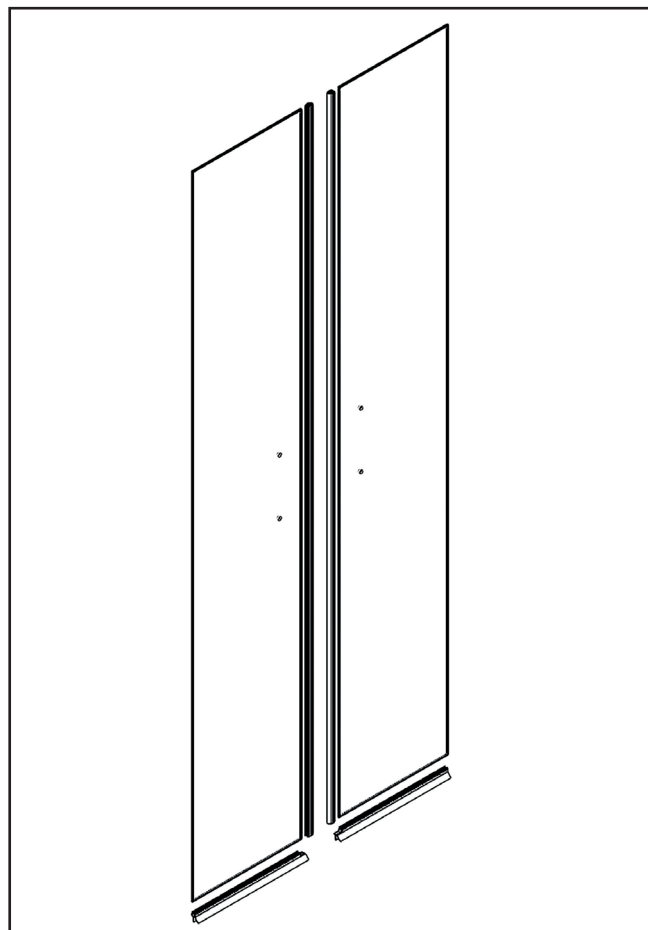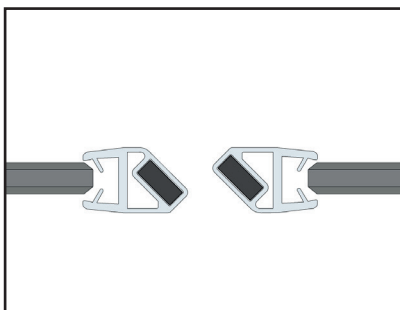



KROK 8

1. Wykonać otwory i zamocować ściankę prysznicową do profili ściennych oraz do profilu narożnego za pomocą śrub 8x16.

WAŻNE: maksymalna regulacja 2 cm dla drzwi saloon, 2,5 cm dla szkła stałego.

Uwaga: należy wykonać łącznie 6 otworów (2 na profil, jeden na górze i jeden na dole). Śruby zostaną zakryte specjalnymi chromowanymi pokrywami w profilach drzwi saloon.

2. Zakryć profil ścienny stałej ścianki za pomocą aluminiowej osłony, aby chronić śruby.

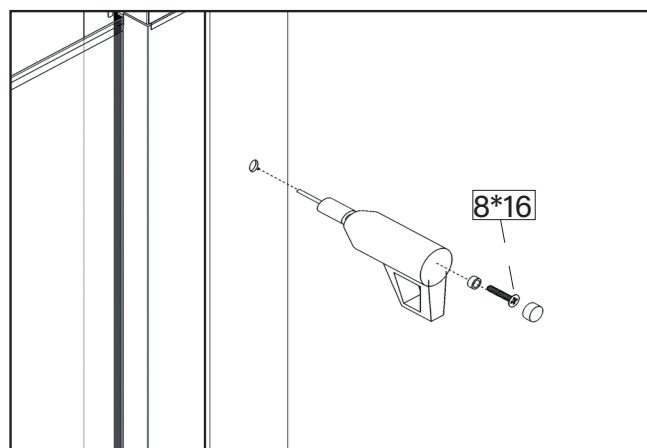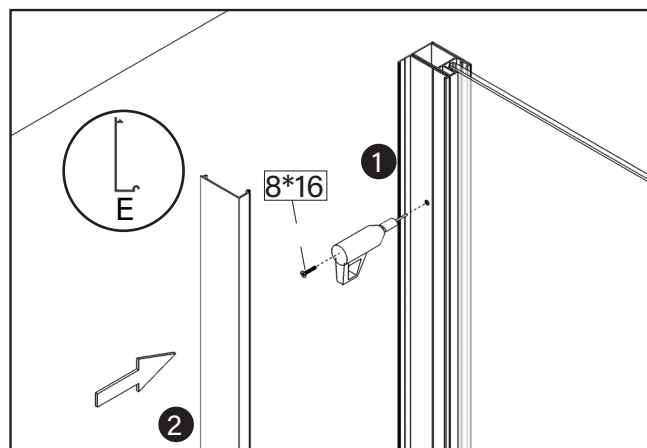

KROK 9

1. Zainstaluj uchwyty (otwory na śruby od strony wewnętrznej).
2. Zainstaluj dekoracyjną osłonę górną profilu ściennego.
3. Nałóż silikon wzdłuż zewnętrznego obwodu kabiny prysznicowej, jak pokazano na rysunku, i poczekaj 24h.

