

Atlanta

BESCHREIBUNG

Eckige Schiebeduschkabine, quadratisch oder rechteckig, aus 6 mm Glas. Manuelle Verstellung der Wandprofile um 2,5 cm pro Seite. Rahmen aus verchromtem Aluminium, Glas mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.







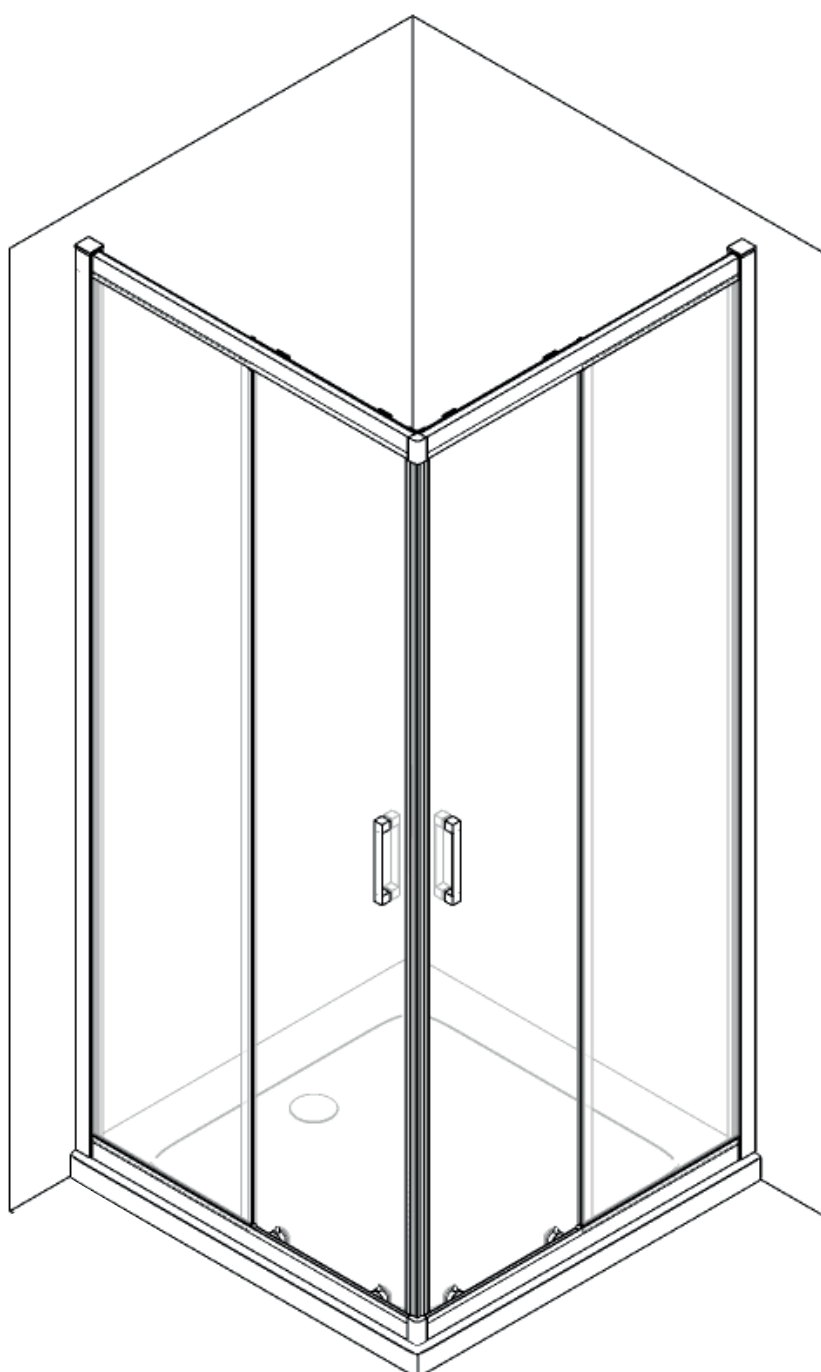


TABELLE DER MASSNAHMEN





TÜREN	MASSE A-B
70	675 - 700
75	725 - 750
80	775 - 800
90	875 - 900
100	975 - 1000
110	1075 - 1100
120	1175 - 1200
130	1275 - 1300
140	1375 - 1400

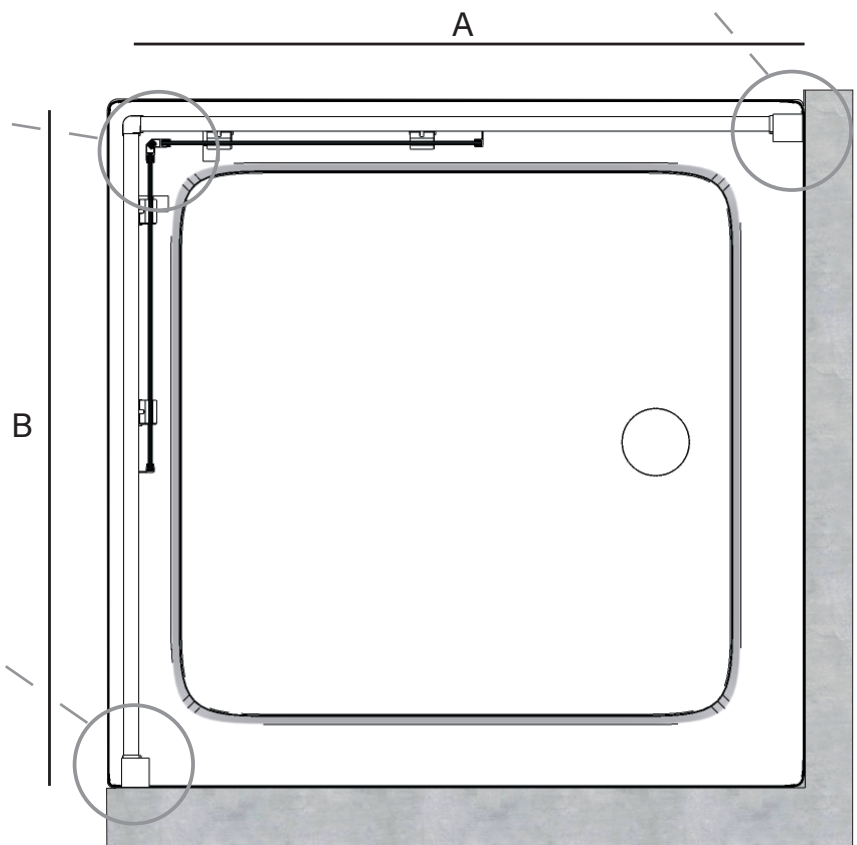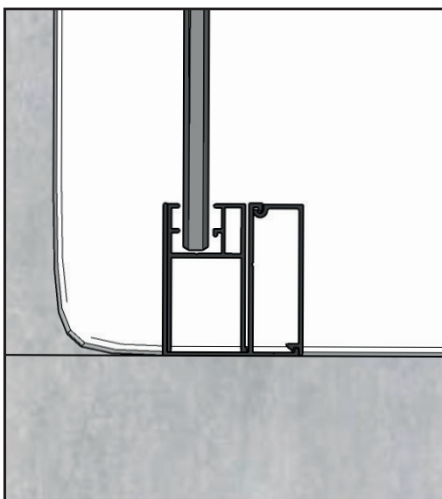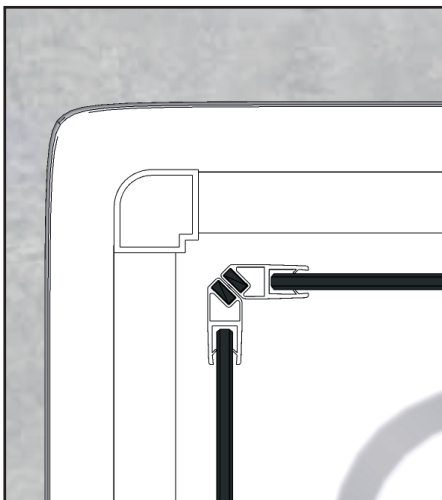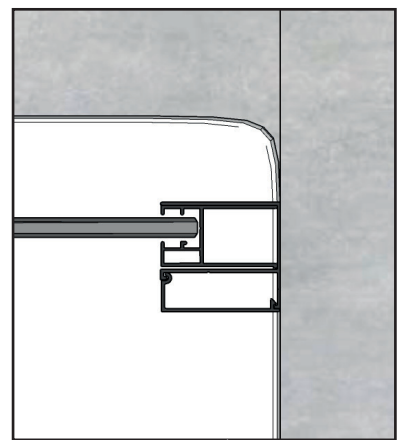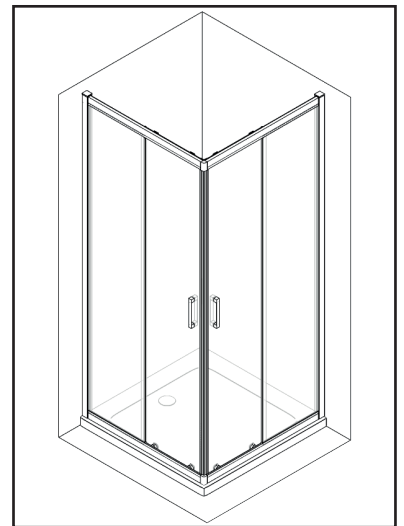


ERFORDERLICHES WERKZEUG

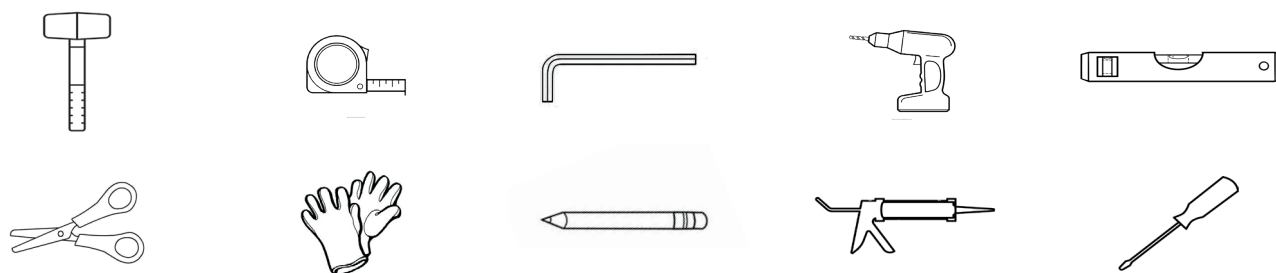


VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in zwei Paketen versandt)

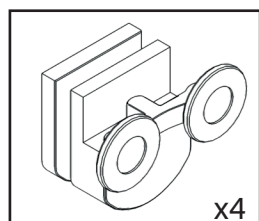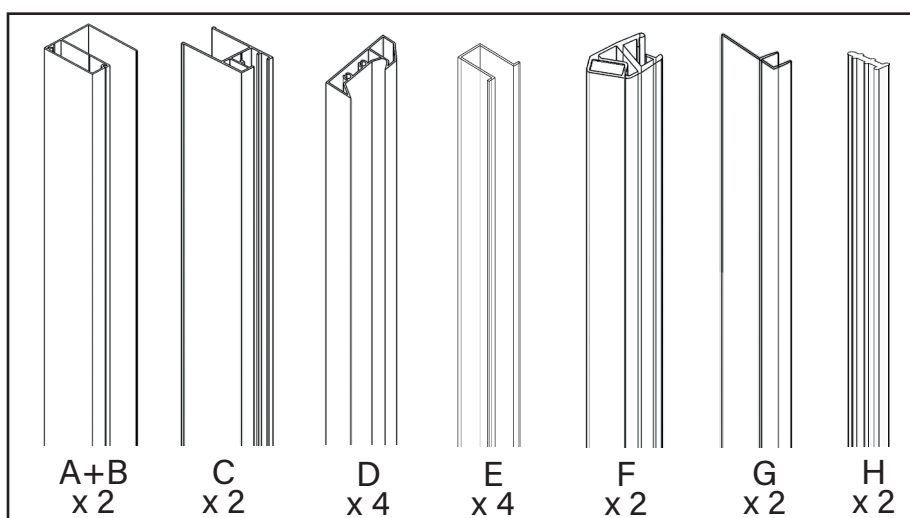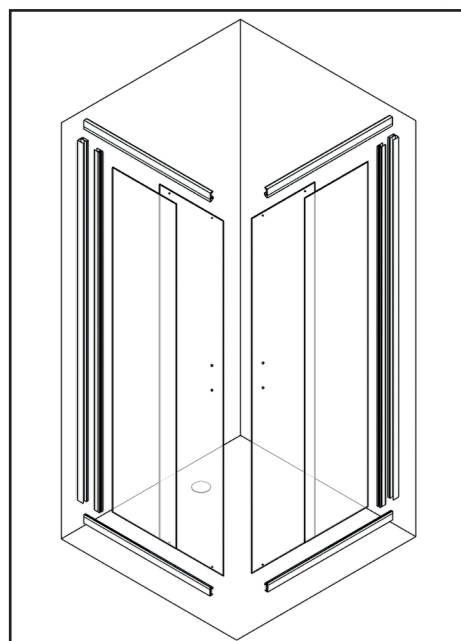


Obere Räder

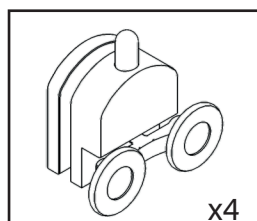


Abnehmbare
untere Räder

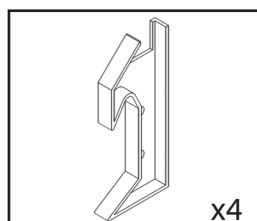


Festseitiger
Stecker mit Schlitz

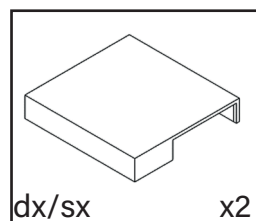


Obere Abdeckung
Wandprofil

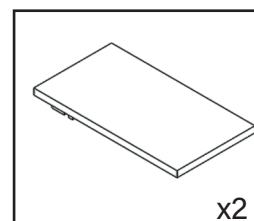


Obere feste Gla-
sabdeckung

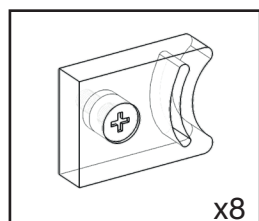


Ende des Laufs

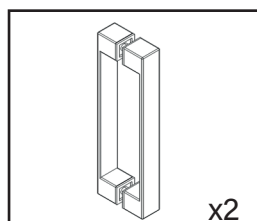


Handgriff

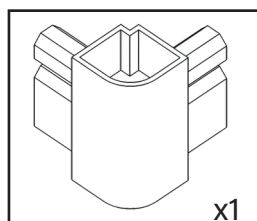

Verbindung in
der oberen Ecke

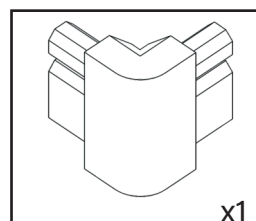

Verbindung in
der unteren Ecke




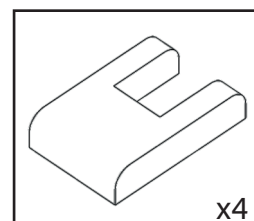


Abdeckung der
Glashalterung

MONTAGE





1. SCHRITT

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo .
3. Tracciare i fori a muro con la matita .
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti 8x30 per fissare il profilo. Ripetere i passaggi per l'altro profilo.

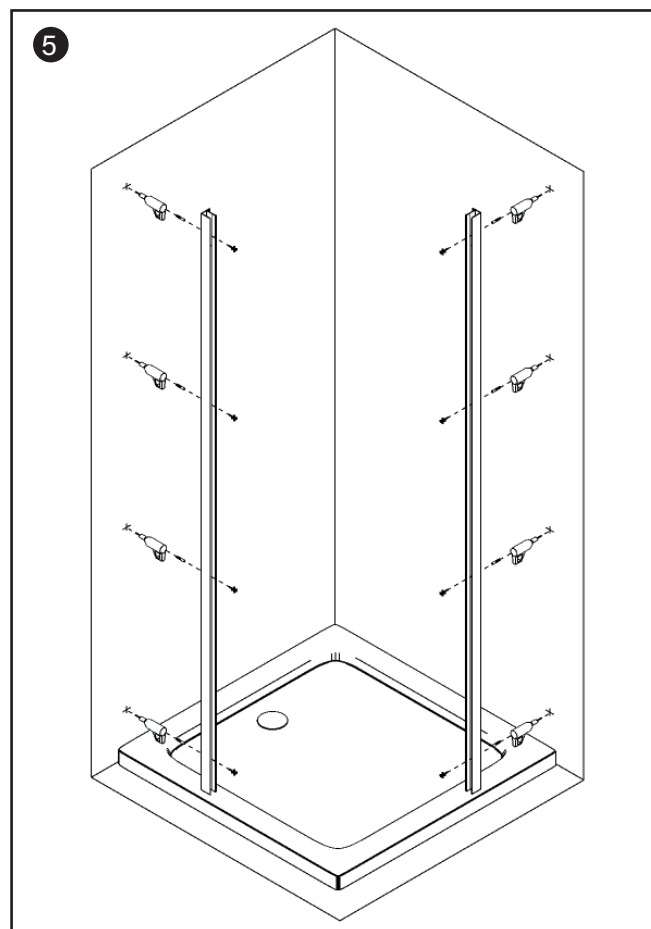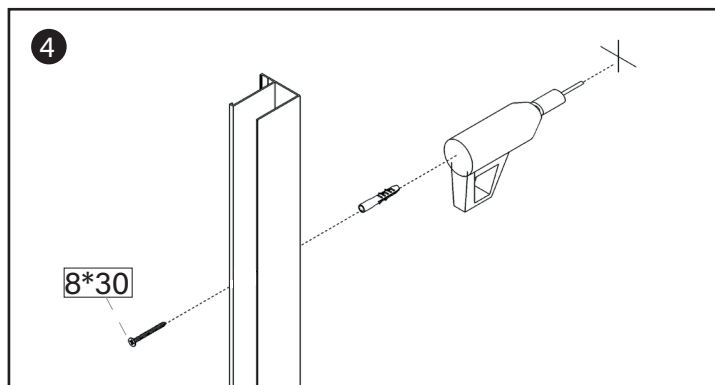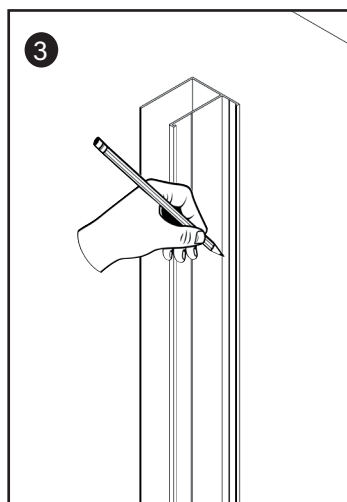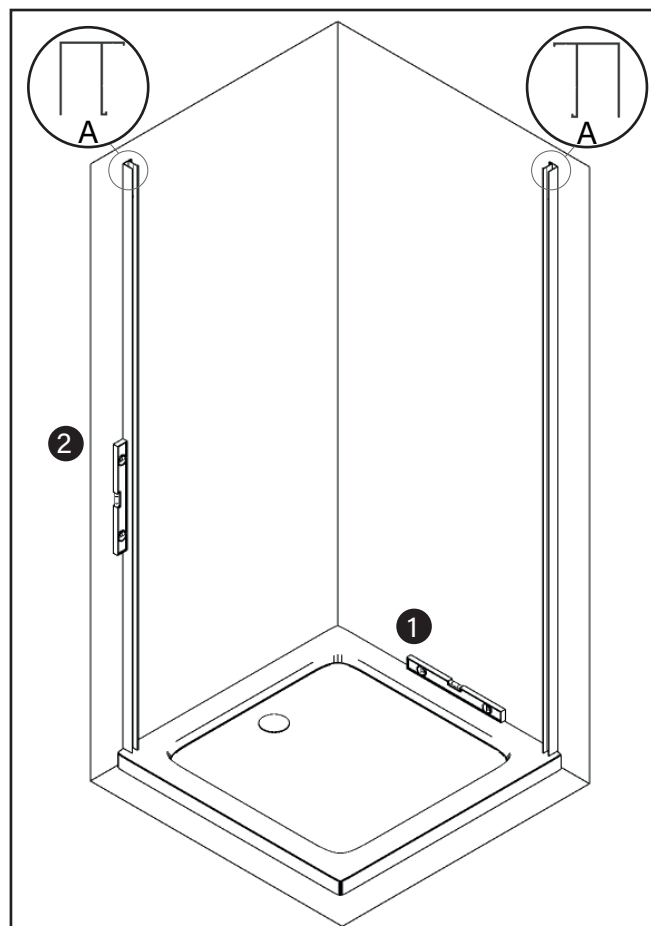



2. SCHRITT

1. Bringen Sie die Glashalterabdeckung an.
2. Legen Sie die Dichtung in das untere Profil (Glasschutzdichtung).
3. Verwenden Sie die Schraube 8x30, um die untere Aluminiumschiene mit dem vertikalen Profil zu verbinden; der Verbinders muss zwischen der Schiene und dem Profil eingesetzt werden. Auf diese Weise konstruieren wir den Türrahmen (Skelett).
4. Setzen Sie das Festglas wie abgebildet ein.

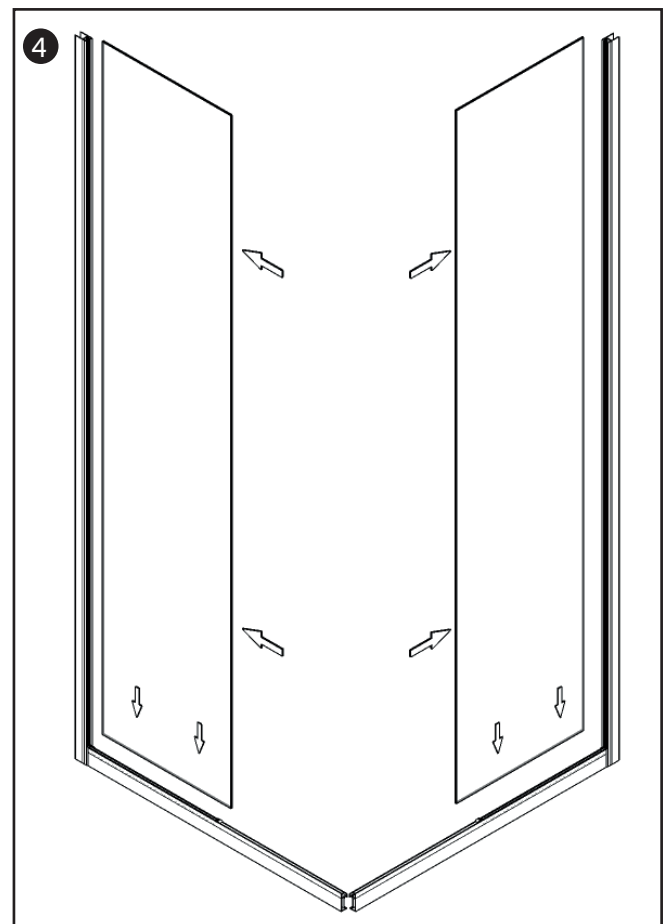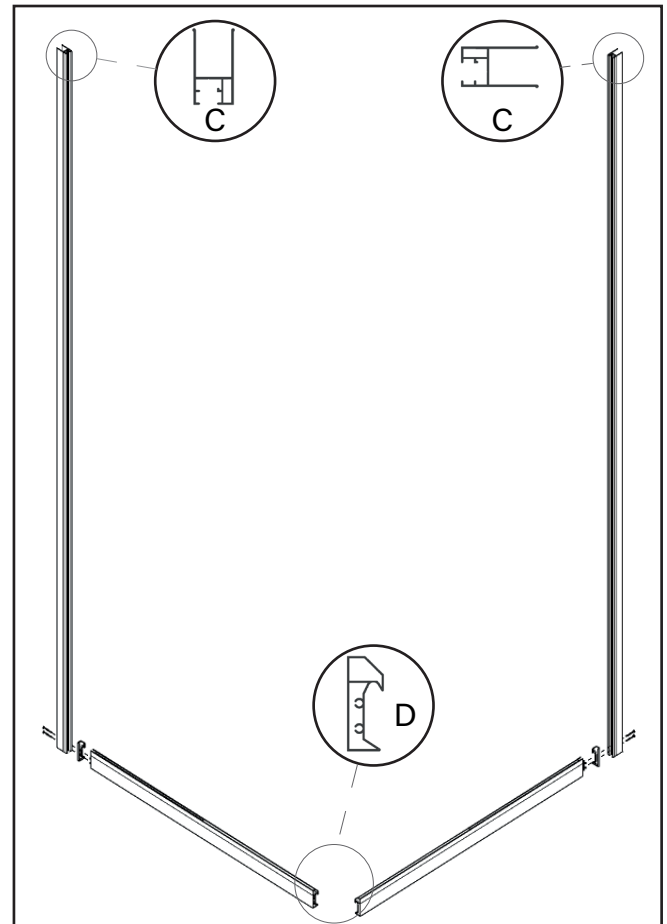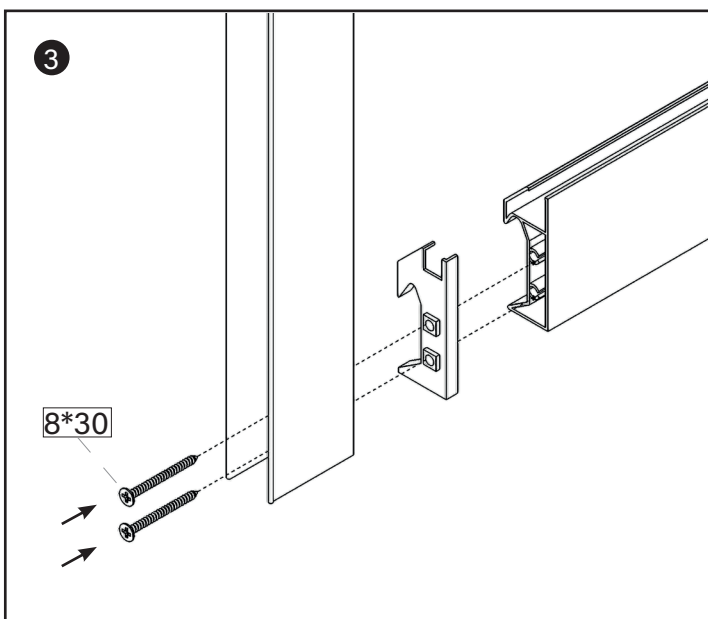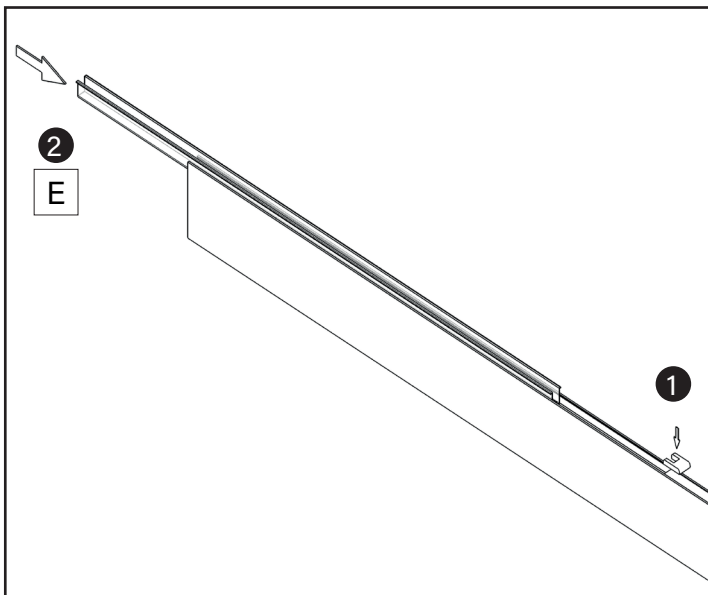



3. SCHRITT

1. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt (2) für den oberen Teil des Rahmens.

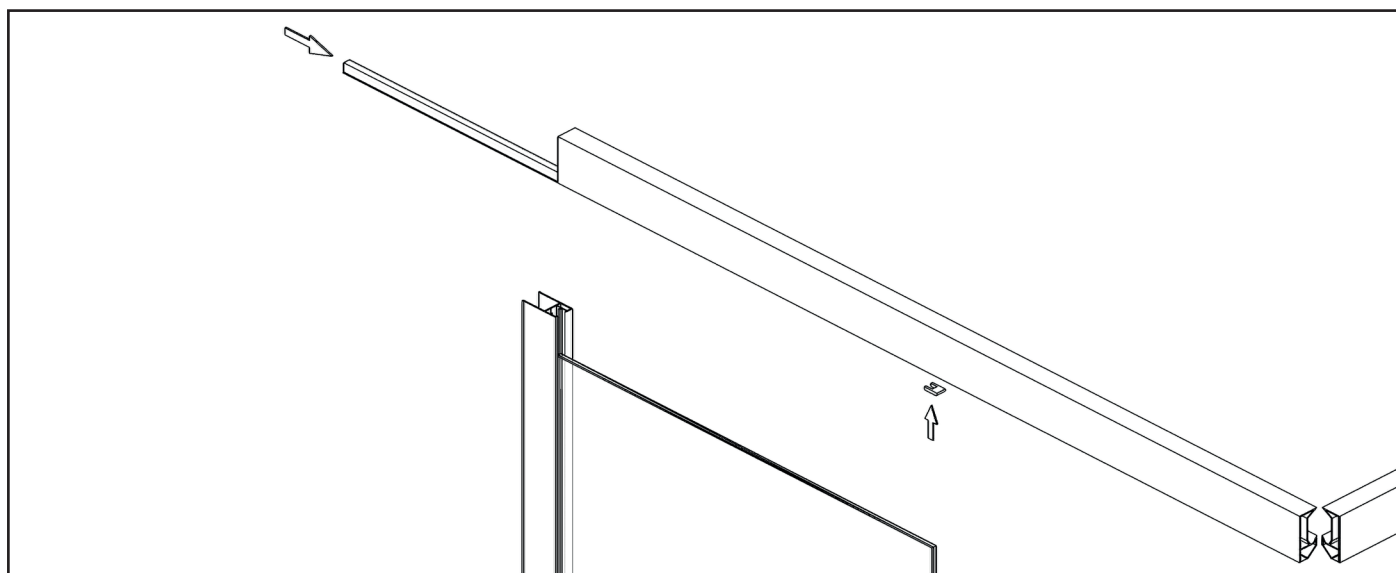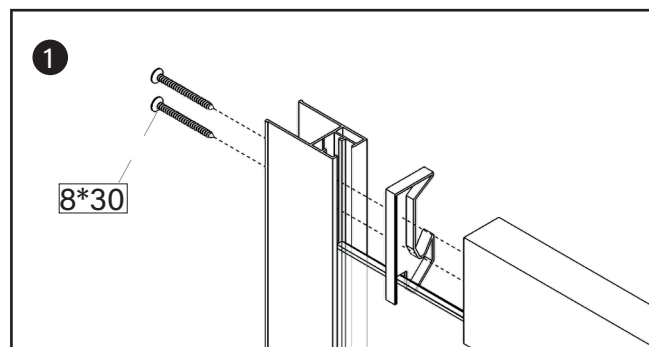




4. SCHRITT

1. Setzen Sie die zuvor montierte Zarge in das Wandprofil ein.
2. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

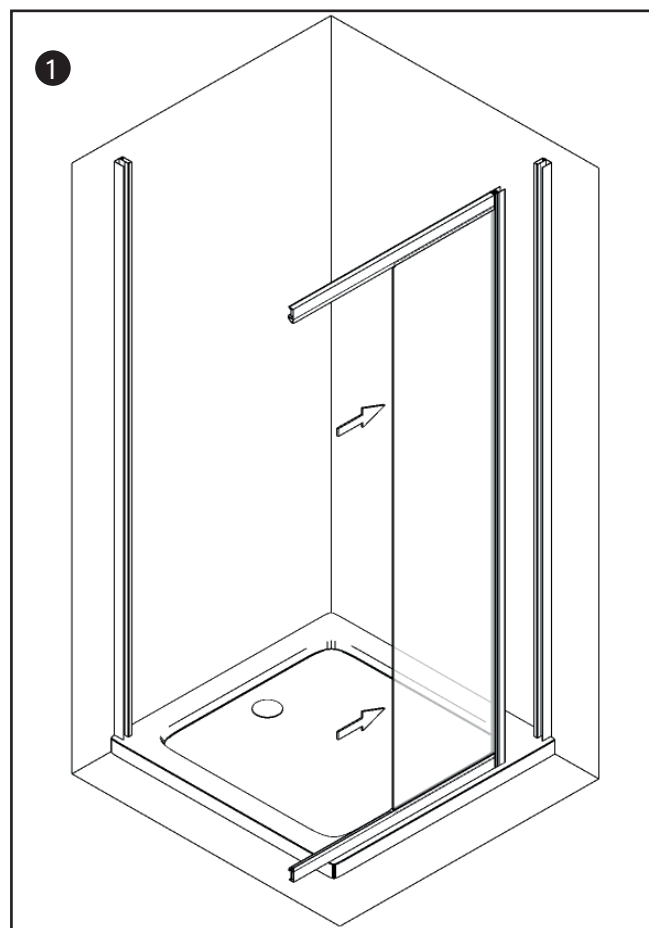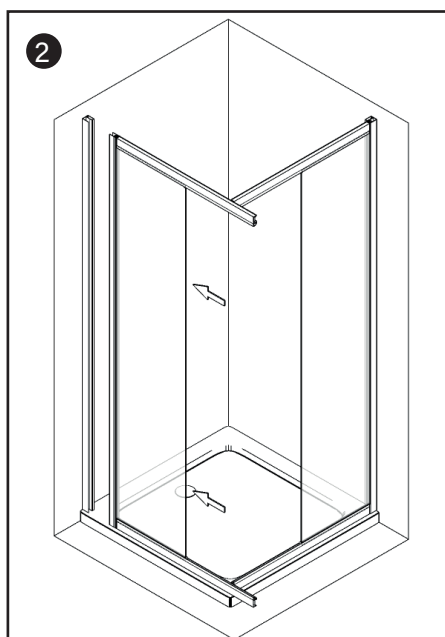

5. SCHRITT

1. Verbinden Sie die beiden unteren Schienen mit der Eckverbindung.
2. Wiederholen Sie den Vorgang mit den oberen Schienen.
3. Mit 6x10 Schrauben befestigen und mit Schraubkappen abdecken.

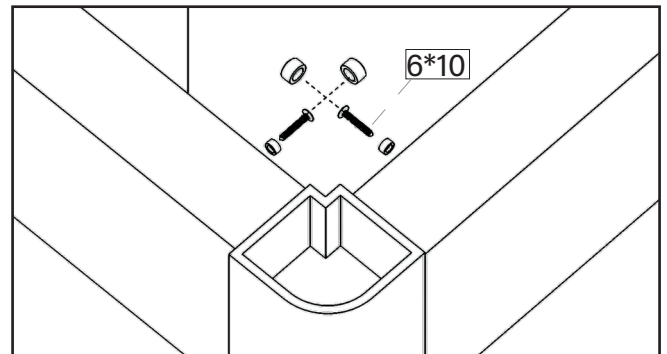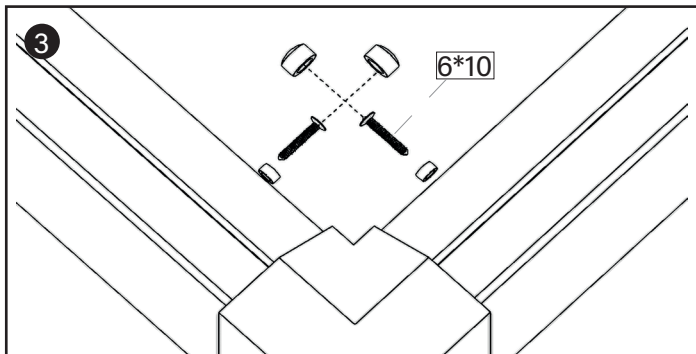
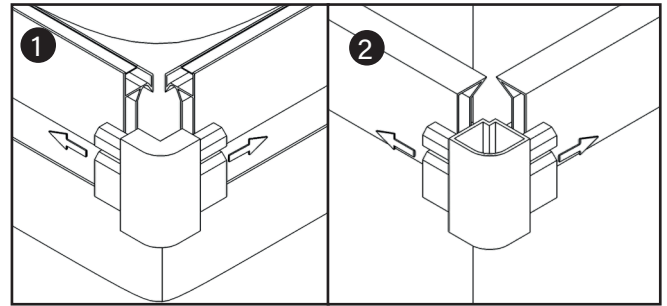


6. SCHRITT

1. Setzen Sie die oberen Laufräder in die beiden Scheiben ein.

Hinweis: Die oberen Rollen sind verstellbar; wenn die Türen nach der Montage der Duschkabine nicht leichtgängig sind, können sie mit der unteren Schraube am oberen Lager eingestellt werden.

2. Montieren Sie die unteren Laufräder (mit Schnellspanner).

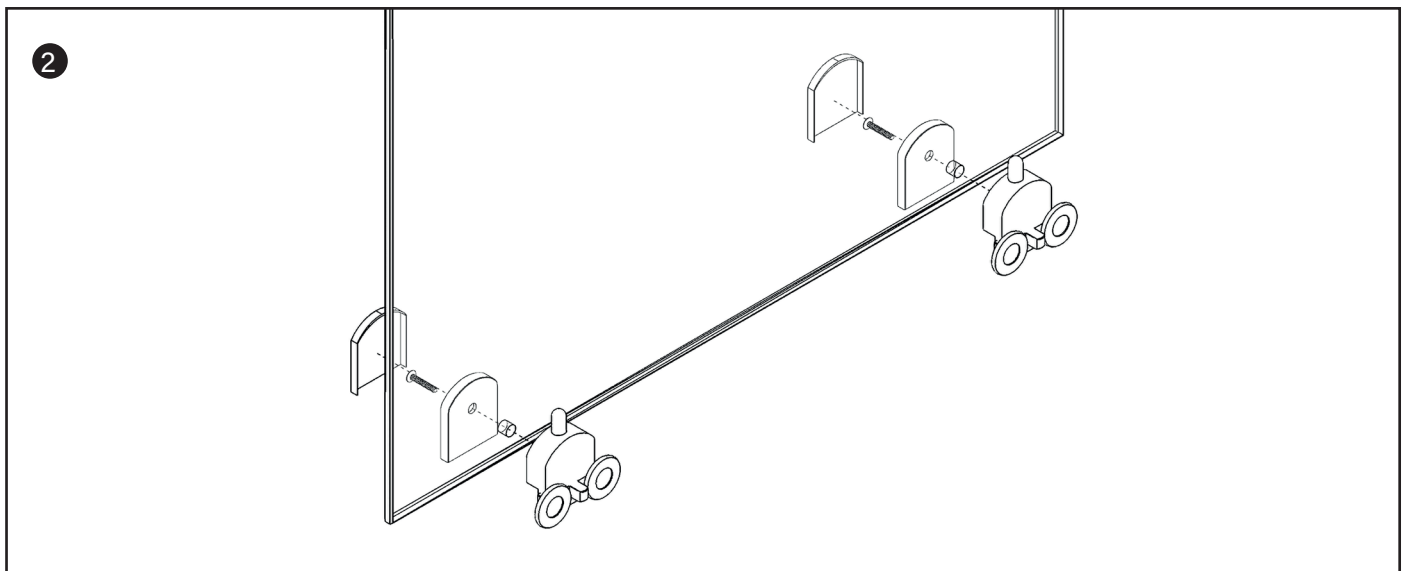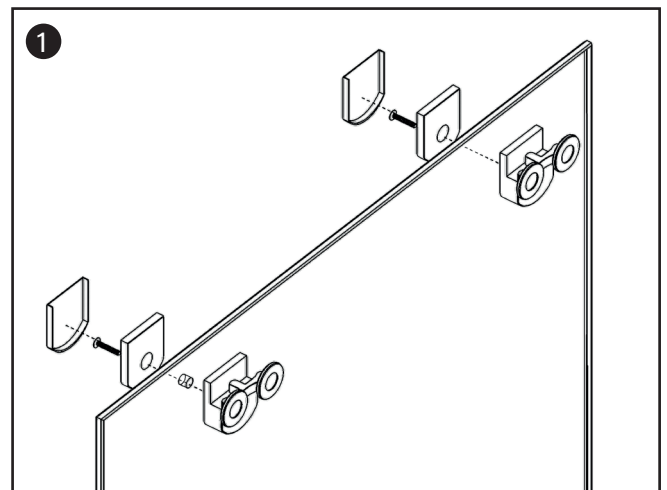




7. SCHRITT

1. Hängen Sie die Flügel in die obere Laufschiene ein.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Tür in der richtigen Achse ist, siehe vorheriger Schritt zur Einstellung.

2. Haken Sie die Räder an der unteren Schiene ein.



Hinweis: Die unteren Laufräder sind abnehmbar, um die regelmäßige Reinigung und Wartung zu erleichtern.

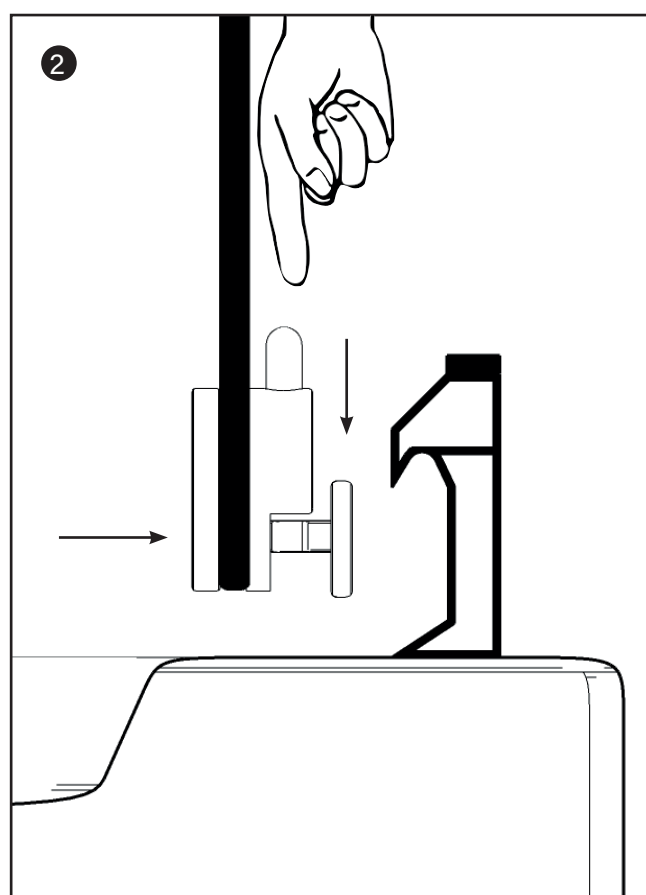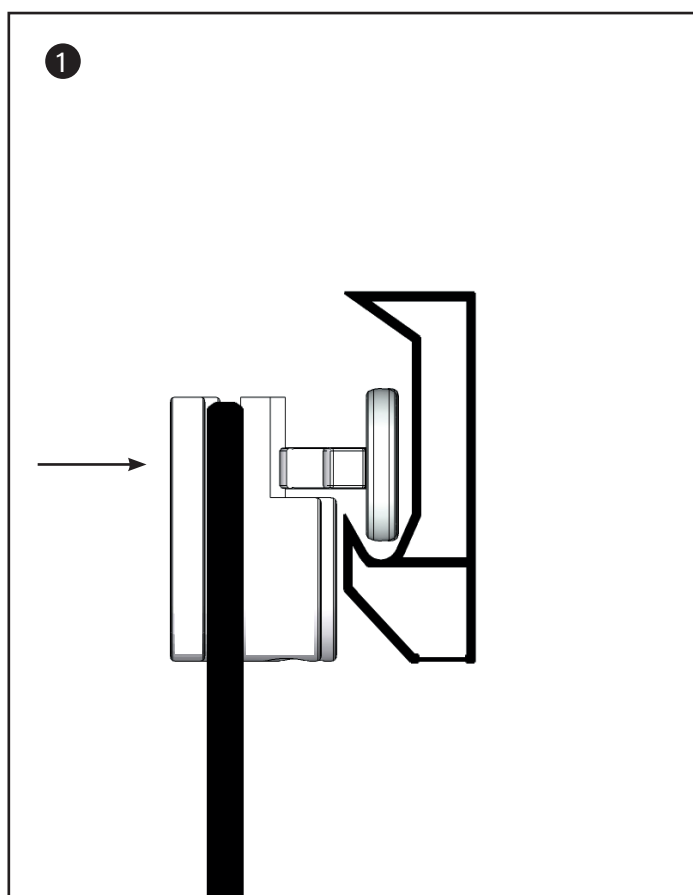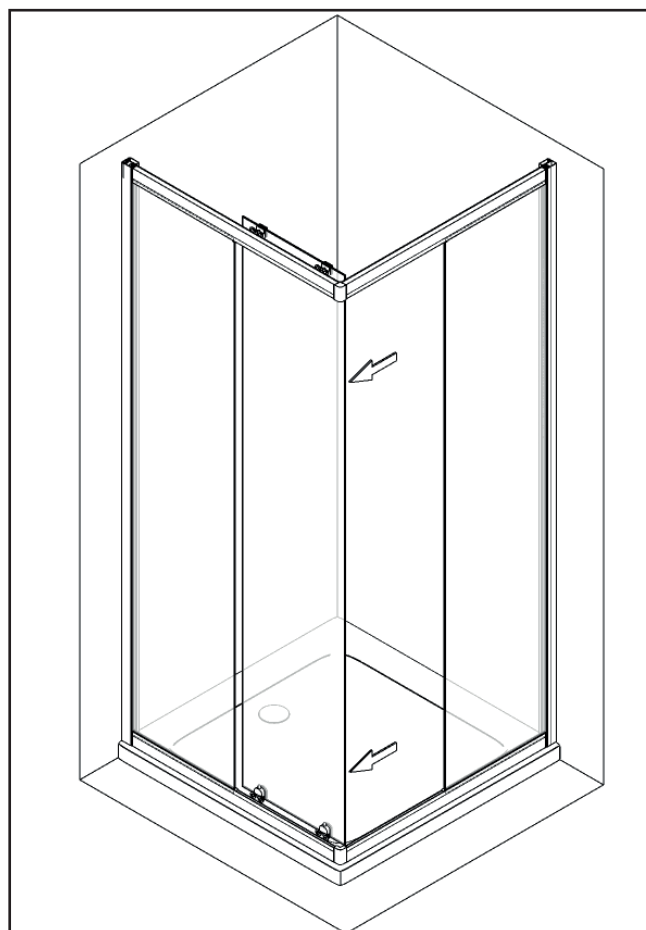

8. SCHRITT

1. Bringen Sie die magnetischen Verschlussdichtungen an den Schiebefenstern an.
2. Bringen Sie die Dichtung zwischen Festverglasung und Schiebetür an.

Hinweis: Es wird eine obere und eine untere Dichtung mitgeliefert, die untere passt in das Festglas, die obere in das Schiebeglas.

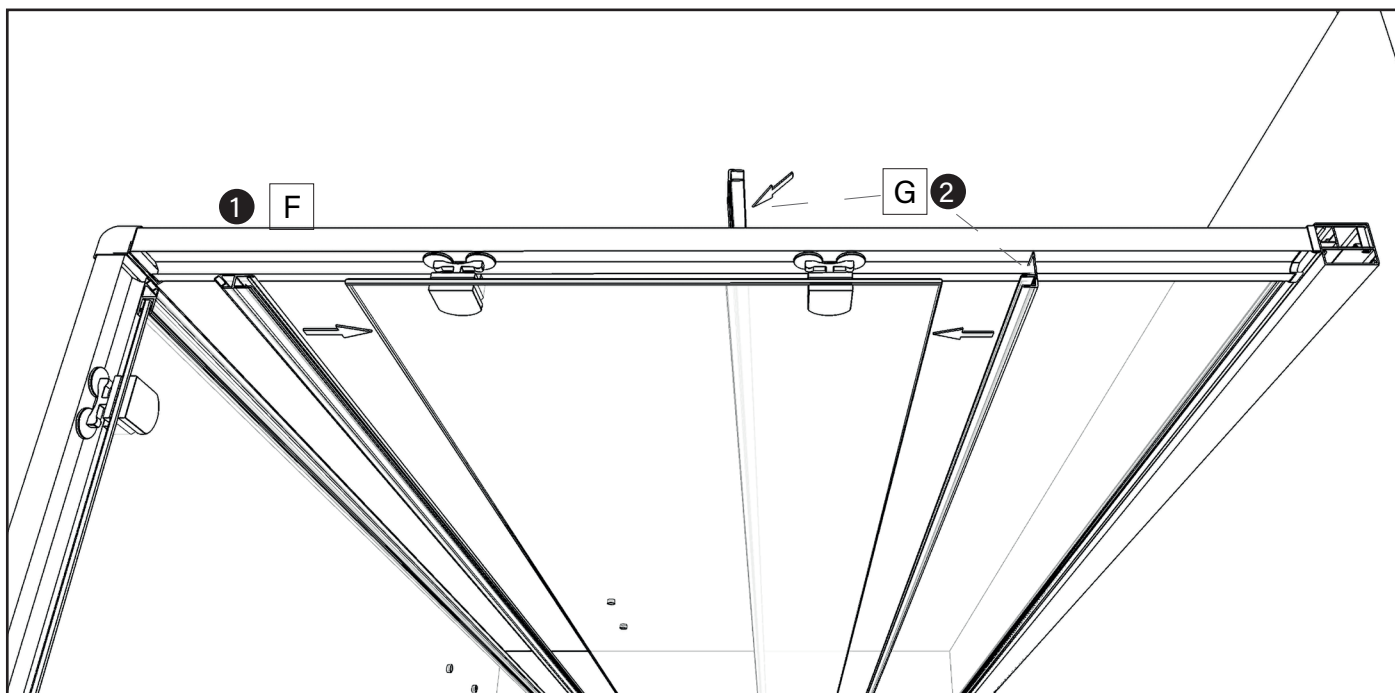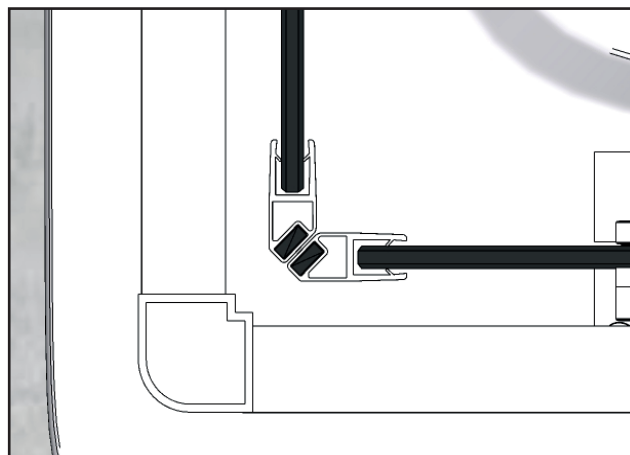


9. SCHRITT

1. Prüfen Sie die Dichtigkeit, bohren Sie von innen Löcher, um die Duschwand mit den 8x16 Schrauben an den Wandprofilen zu befestigen.

WICHTIG: maximale Einstellung des Festglases 2,5 cm.

Hinweis: Es müssen insgesamt 4 Löcher gebohrt werden, 2 Löcher pro Profil, 1 oben und 1 unten.

2. Decken Sie das Wandprofil der festen Wand mit der Aluminiumabdeckung ab, um die Befestigungsschrauben zu verdecken und sie vor Wasser zu schützen.


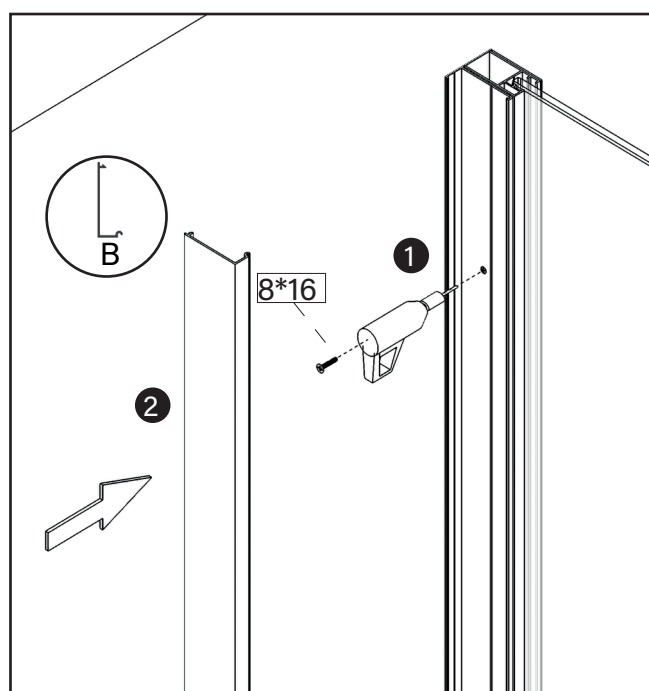


10. SCHRITT

1. Legen Sie die Flachdichtung zwischen das Festglas und das Aluminiumprofil (Innenseite).

Du bekommst es aufgerollt in einer Tüte!!!

2. Montieren Sie den Endanschlag an der oberen und unteren Schiene. Verwenden Sie die mitgelieferten 8x12-Schrauben, da Sie sonst Gefahr laufen, Löcher in die Sichtseite der Gleitschiene zu bohren.

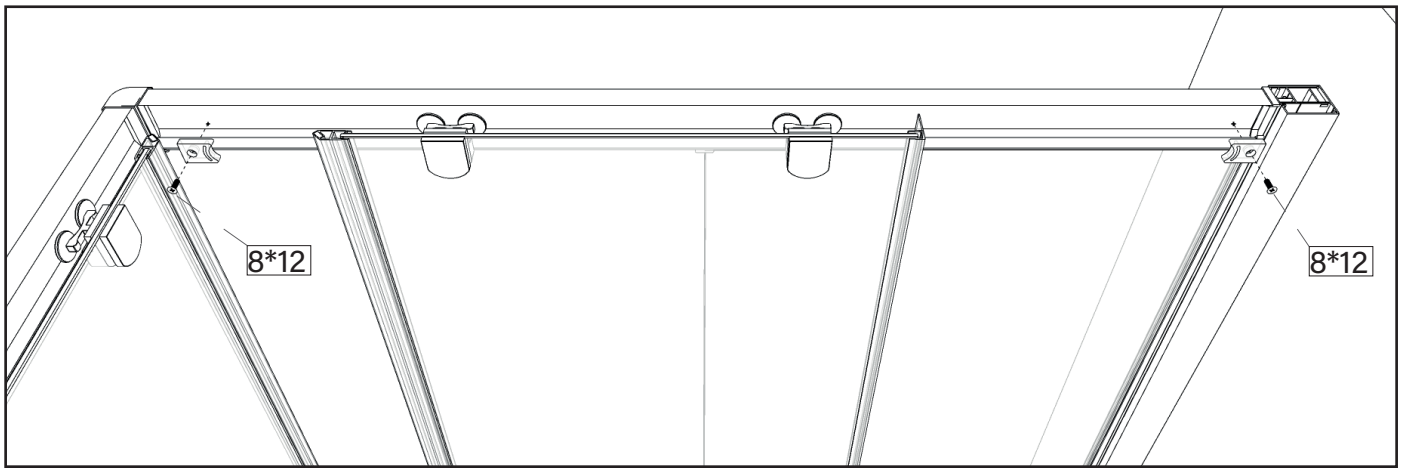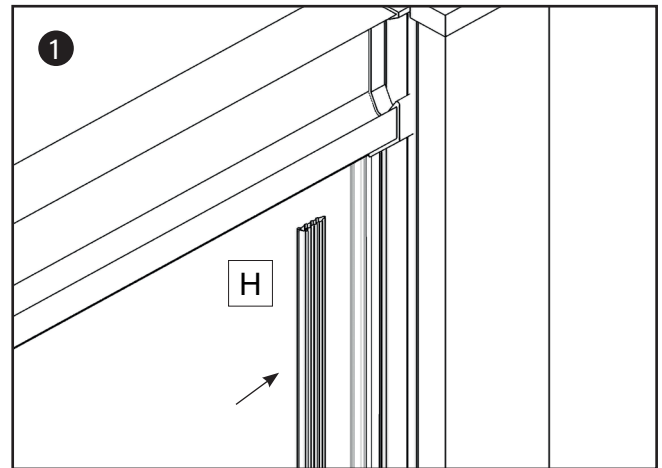

11. DURCHGANG

1. Montieren Sie den Griff (Schraubenloch auf der Innenseite).
2. Bringen Sie die Abdeckkappen an der Oberseite der Aluminiumprofile an.
3. Silikonisieren Sie die Außenseite der Duschkabine um den gesamten Umfang herum, wie in der Abbildung gezeigt, und warten Sie 24 Stunden.

