

Atlanta

OPIS

Kabina prysznicowa narożna, kwadratowa lub prostokątna, wykonana ze szkła 6mm. Ręczna regulacja profili ściennych o 2,5 cm z każdej strony. Rama z chromowanego aluminium, szkło z antykalkowym zabiegiem oznaczone specjalnymi etykietami.







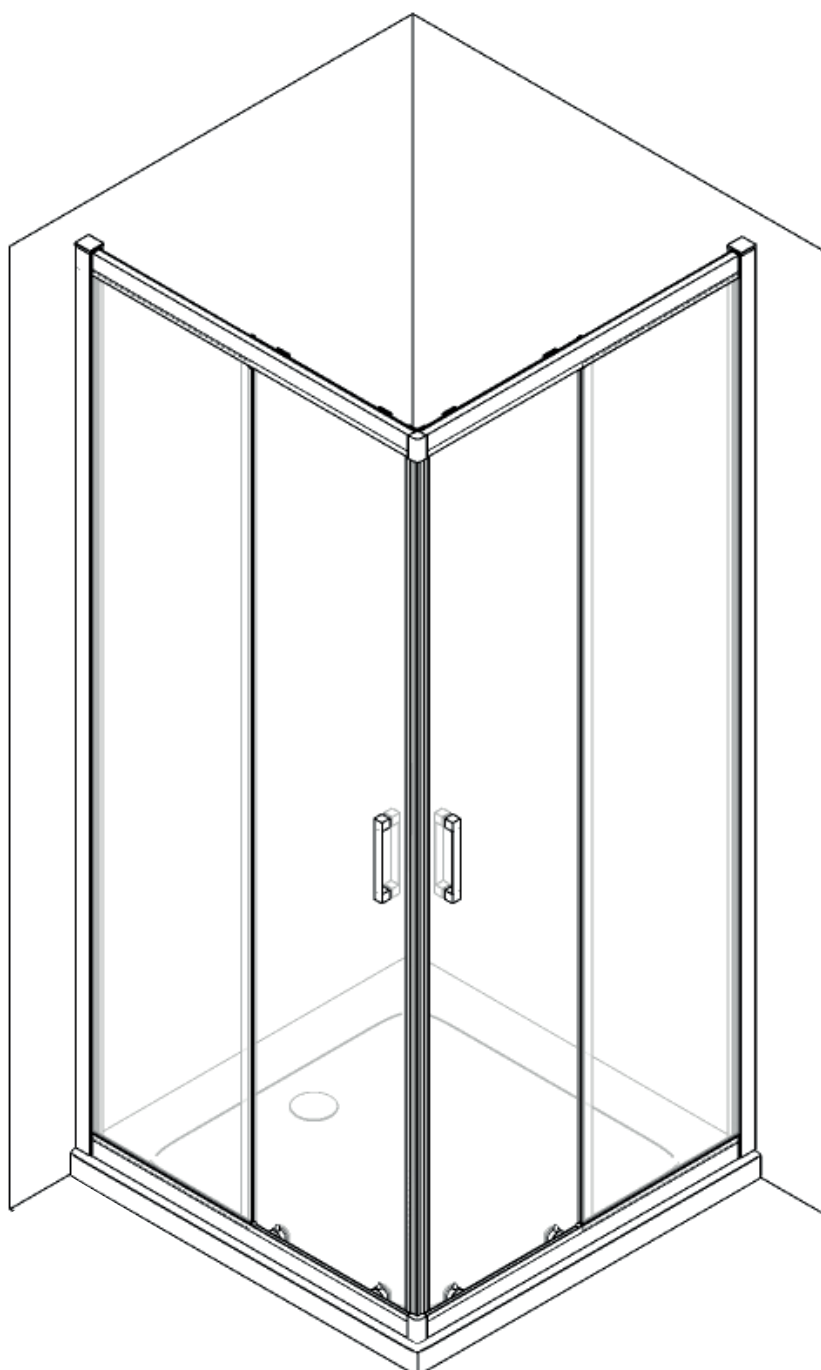


TABELA WYMIARÓW





DRZWI	WYMIARY A-B
70	675 - 700
75	725 - 750
80	775 - 800
90	875 - 900
100	975 - 1000
110	1075 - 1100
120	1175 - 1200
130	1275 - 1300
140	1375 - 1400

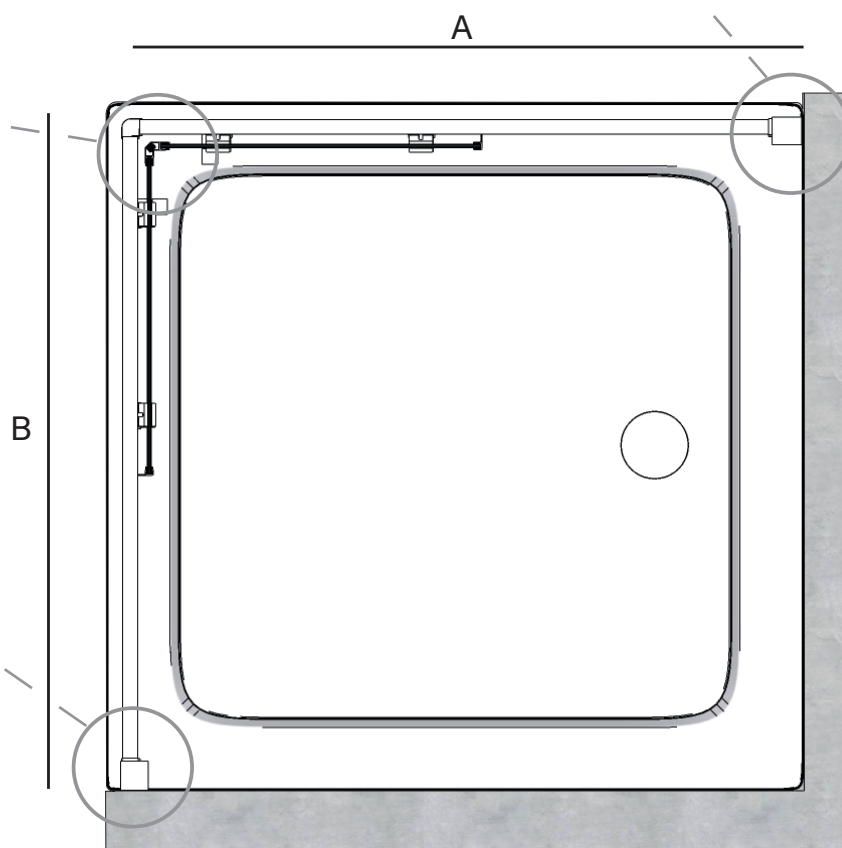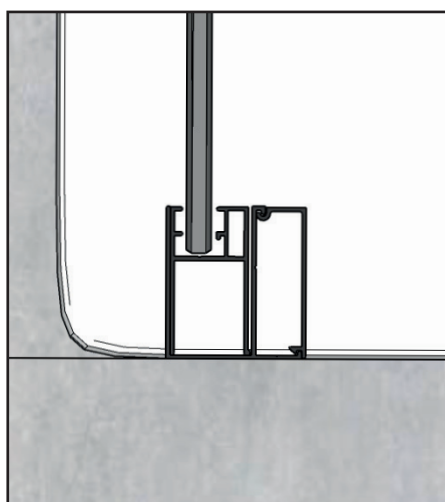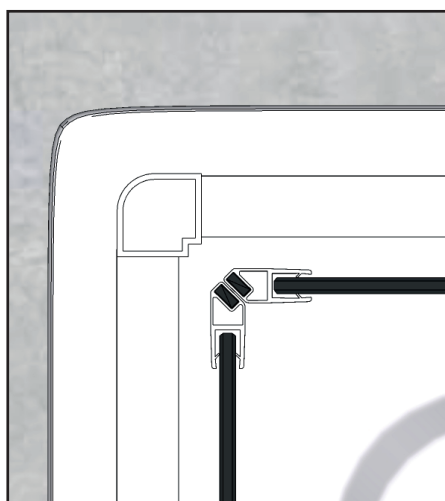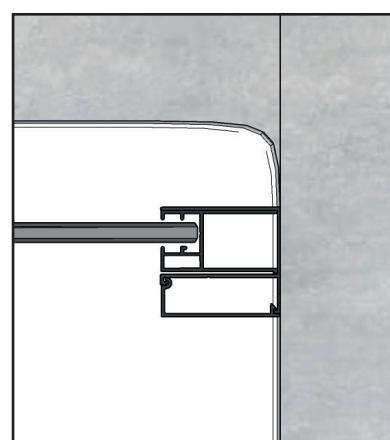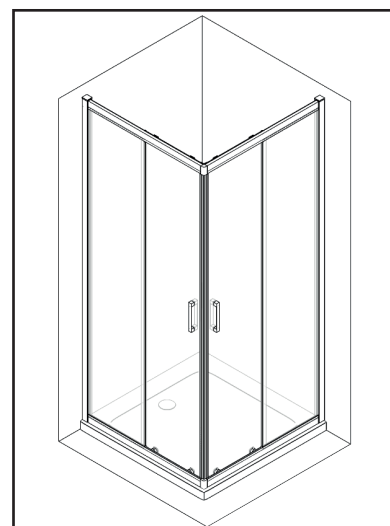

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

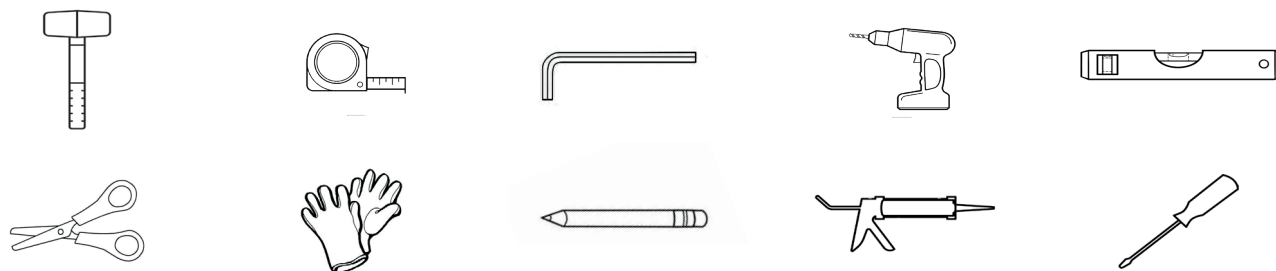


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Produkt wysyłany w dwóch opakowaniach)

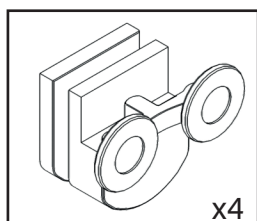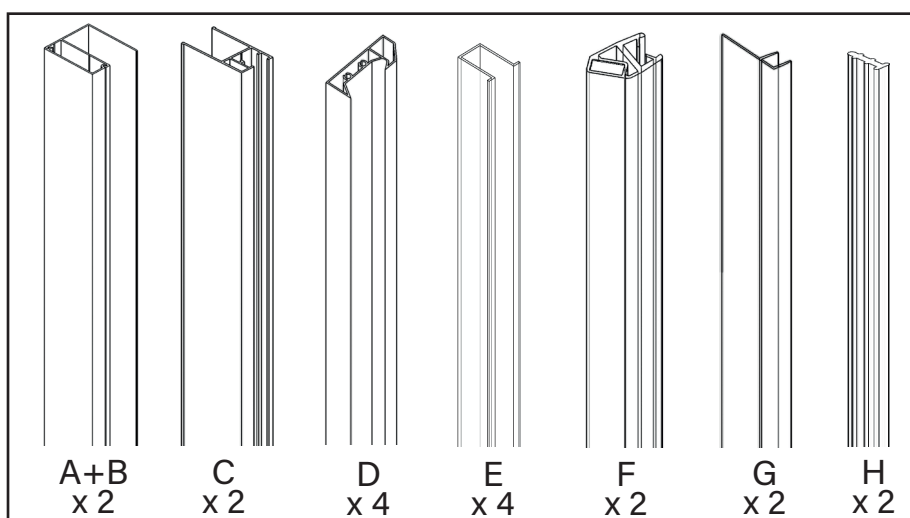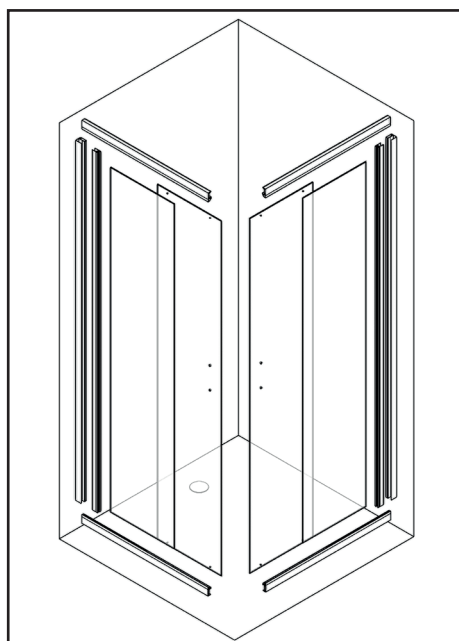


Koła górne

x4

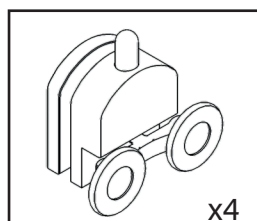


Koła dolne z
możliwością odc-
zepienia

x4

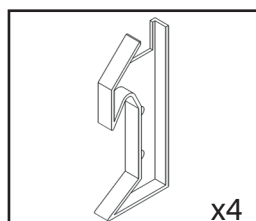


Złącze strony
stałej z oczkiem

x4

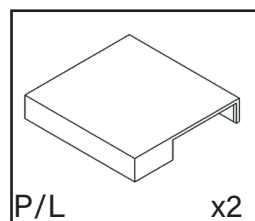


P/L
Osłona górna
profilu ściany

x2

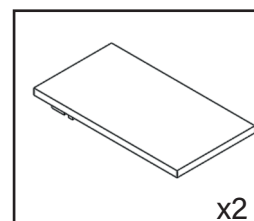


Osłona górna
blokująca stałe
szkło

x2

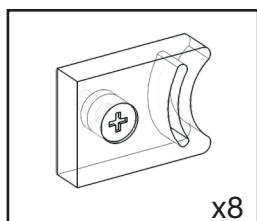


Ogranicznik
skoku

x8

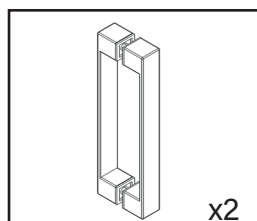


Uchwyt

x2

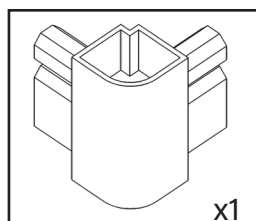


Łącznik kątowy
górny

x1

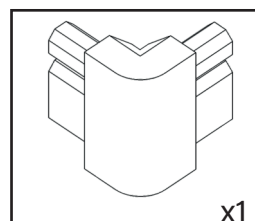

Łącznik kątowy
dolny

x1

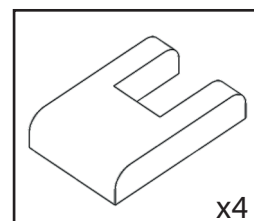





Osłona blokująca
szkło

x4

MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieść profil na ścianie i użyj poziomicy do ustawienia go pionowo
3. Zaznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołek do ściany i przykręć śruby 8x30, aby zamocować profil. Powtórz kroki dla drugiego profilu

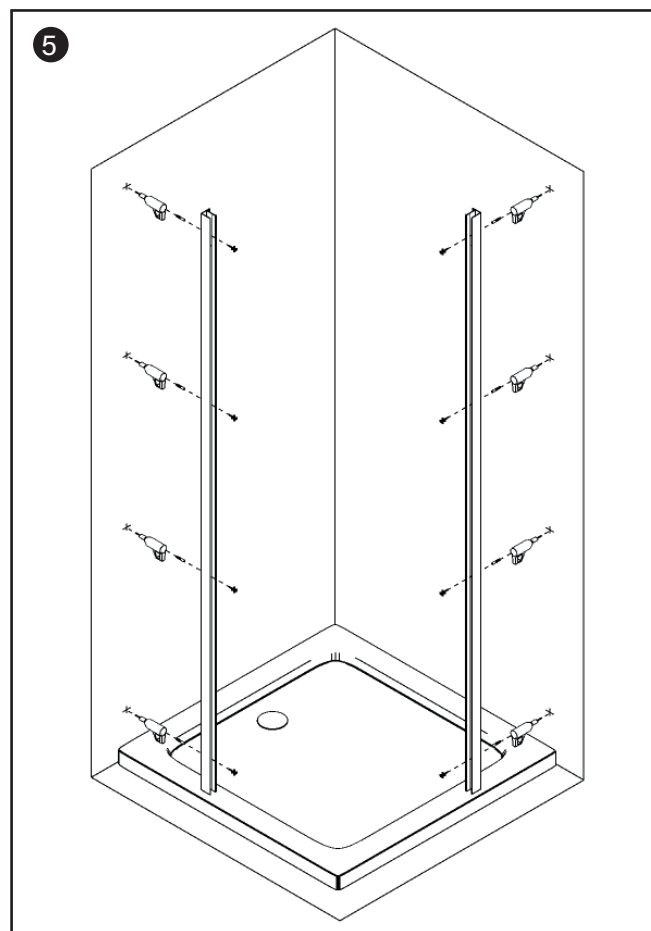
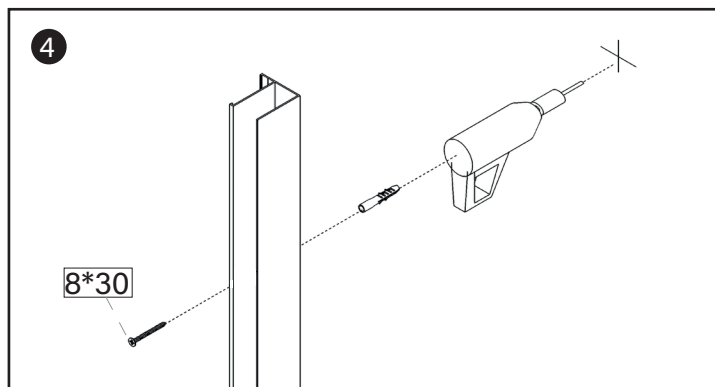
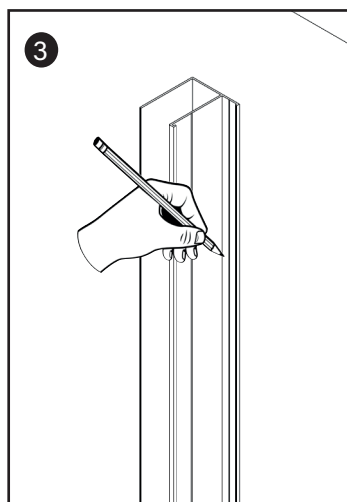
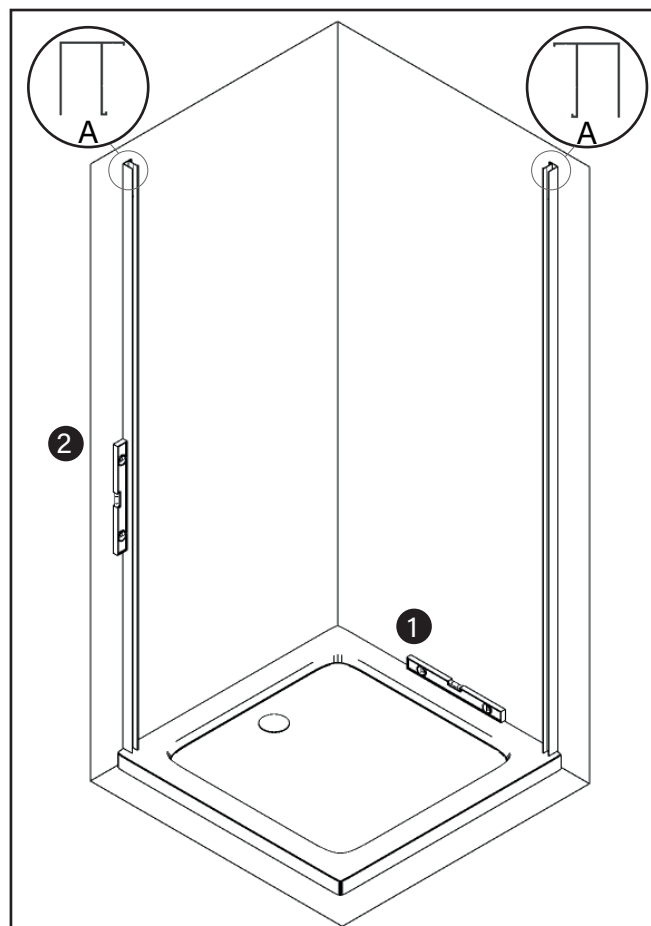


KROK 2

1. Umieścić osłonę na szkło.
2. Włożyć uszczelkę w dolny profil.
(Uszczelka ochronna szkła)
3. Użyć śruby 8x30 do połączenia dolnego szyn aluminiowych z profilem pionowym, między szyną a profilem należy wstawić łącznik.



W ten sposób budujemy ramę drzwi (szkielet).

4. Wstawić szkło stałe jak na rysunku.

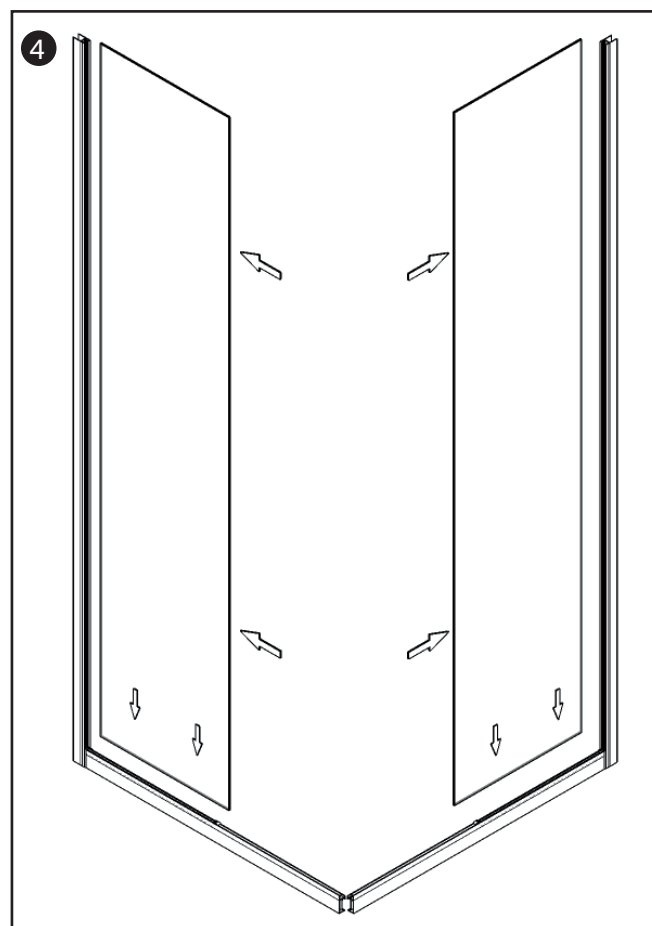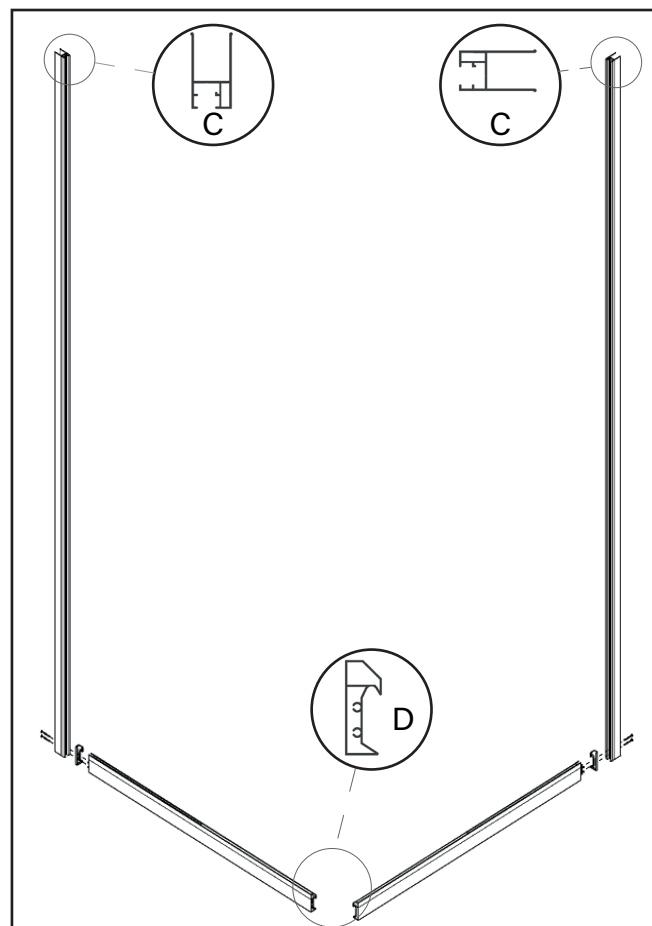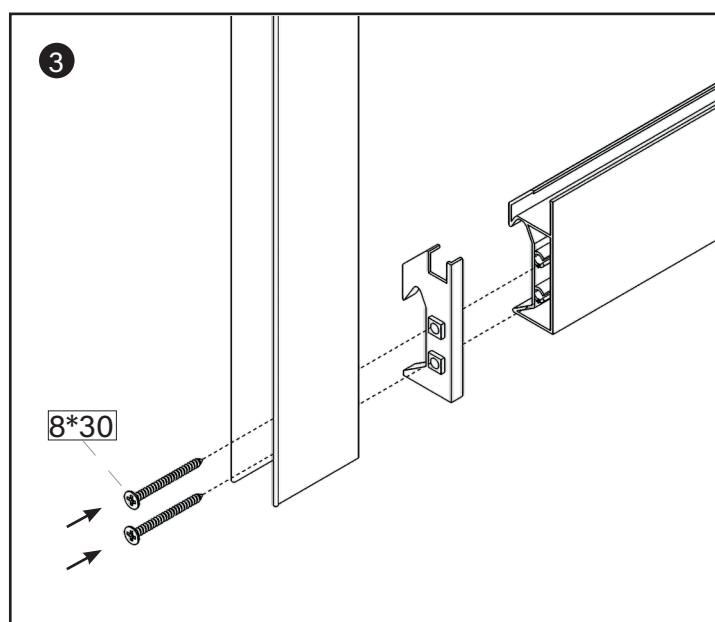
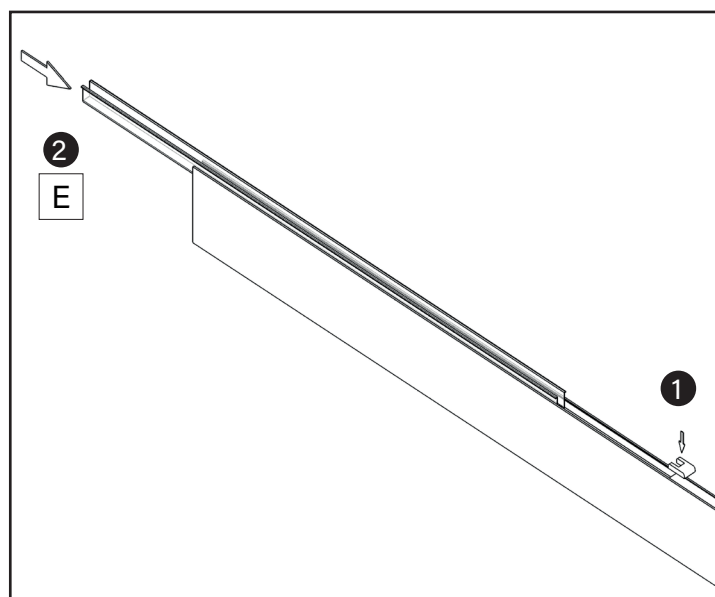


KROK 3

1. Powtórz poprzedni krok (2) dla górnej części ramy.


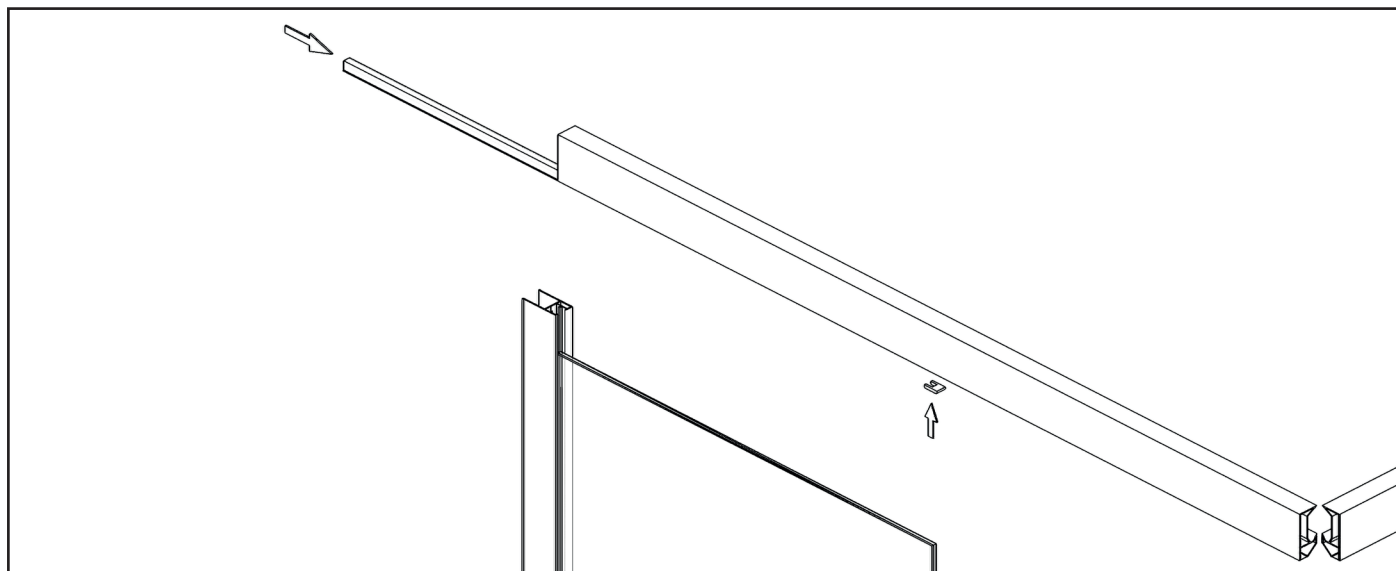
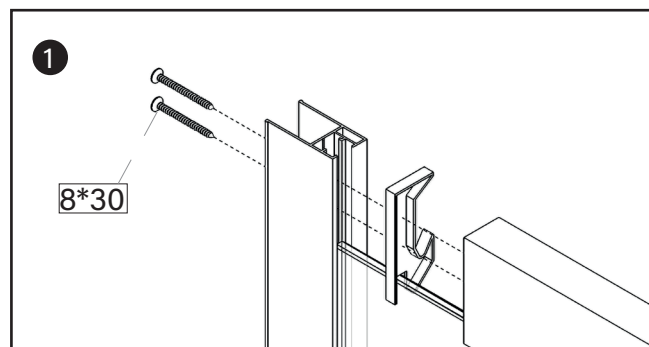
**KROK 4**

1. Włóż wcześniej zmontowany stelaż do profilu ściennego.
2. Powtórz operację dla drugiej strony.

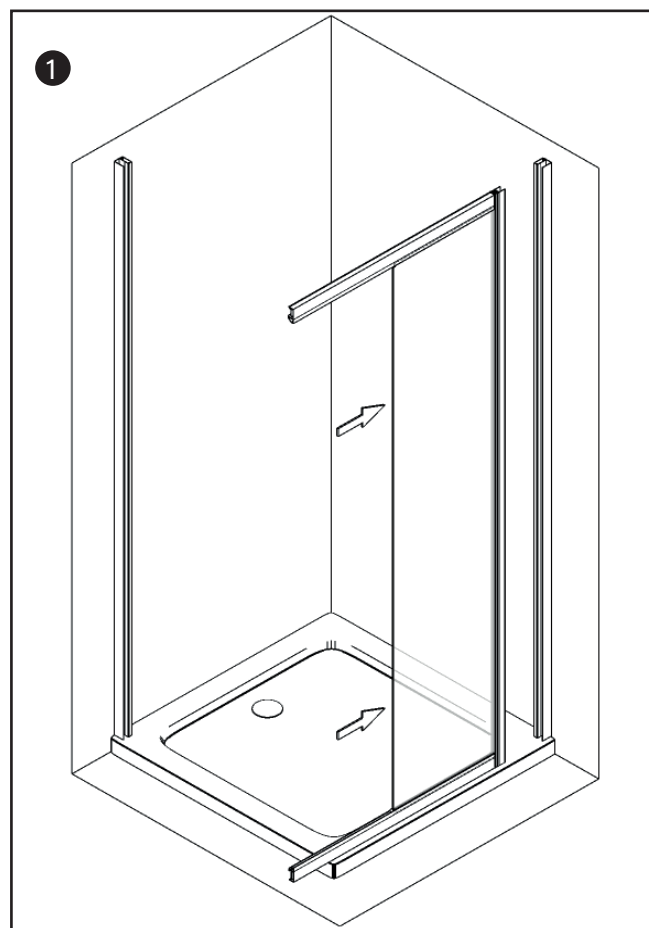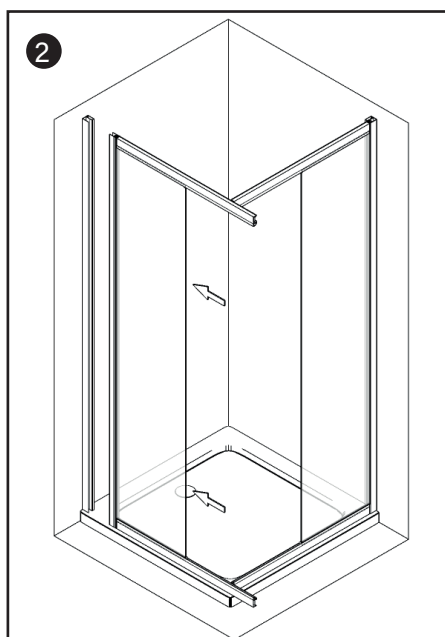

KROK 5



1. Połącz dwa dolne szyny za pomocą złącza kąтового.
2. Powtórz operację z górnymi szynami.
3. Zablokuj za pomocą śrub 6x10 i zakryj zaślepkami.

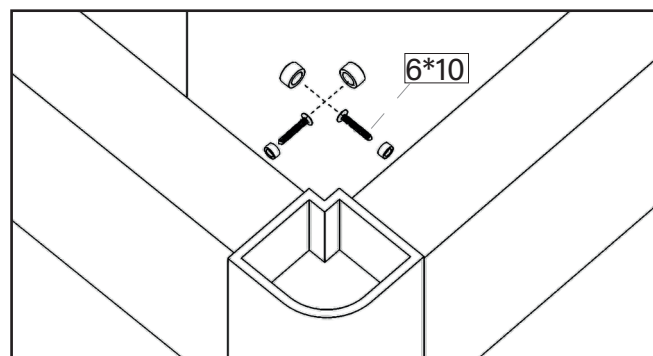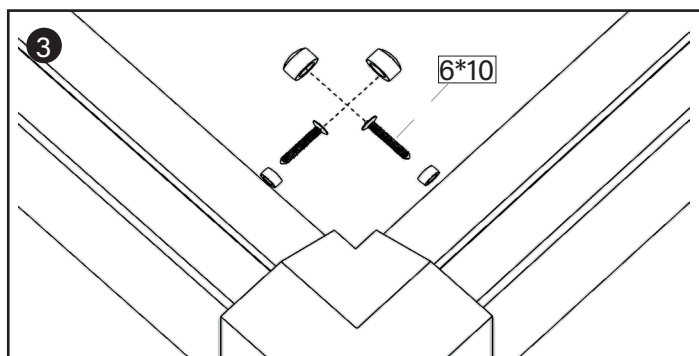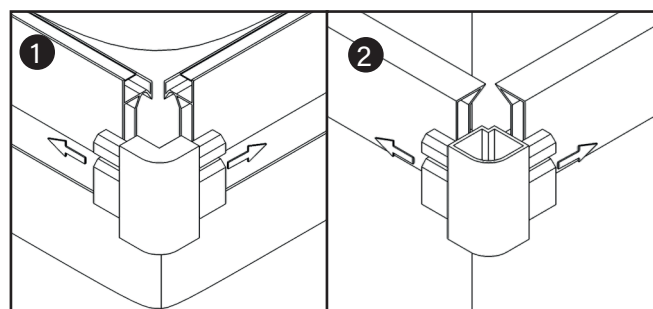**KROK 6**

1. Zainstaluj górne rolki przesuwne w obu szklanych drzwiach.

Uwaga: górne rolki są regulowane, jeśli po zamontowaniu kabiny prysznicowej drzwi nie przesuwają się płynnie, można je wyregulować za pomocą dolnej śruby na górnym łożysku

2. Zainstaluj dolne rolki przesuwne (z przyciskiem do szybkiego zwalniania).

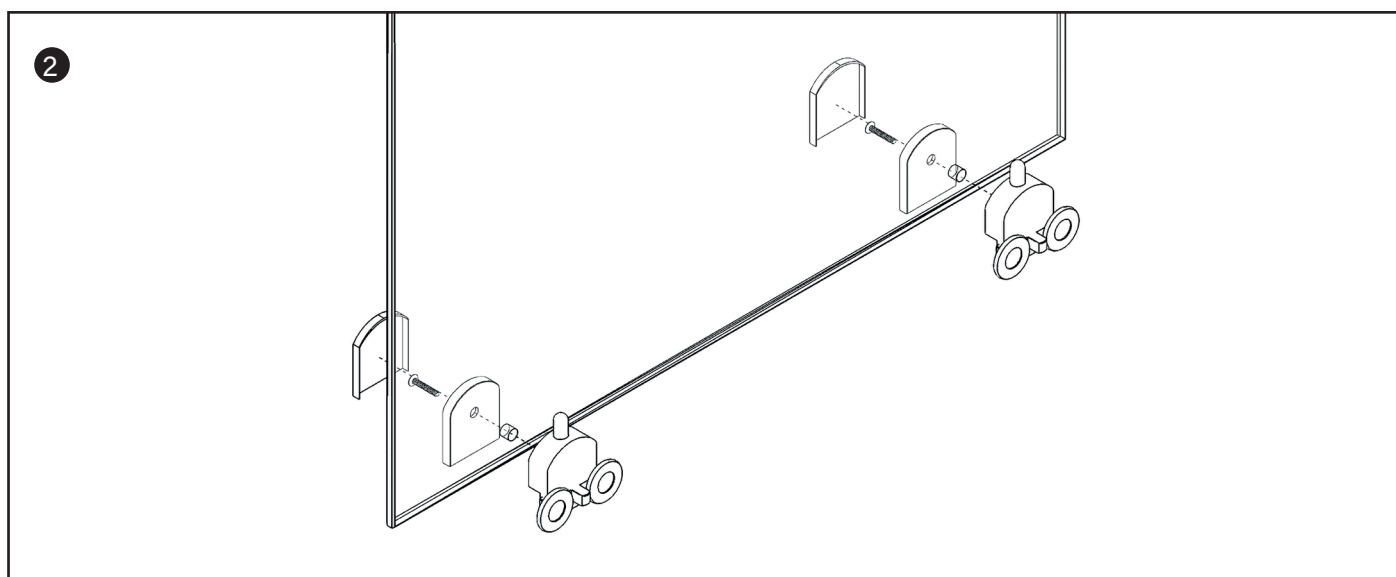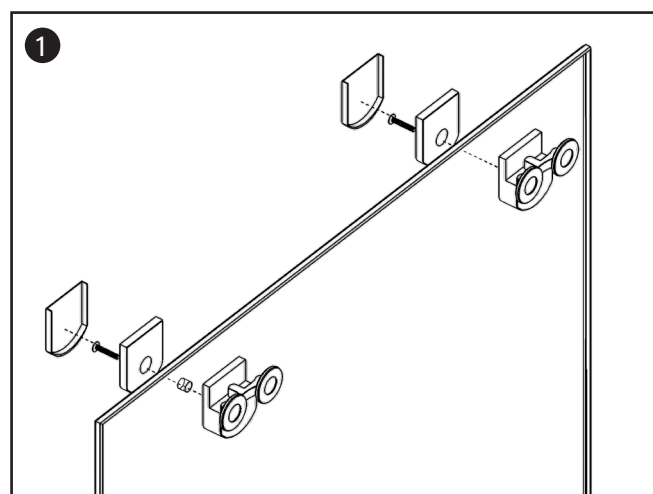




KROK 7

1. Zamocuj drzwi do górnego toru przesuwne.

Uwaga: *upewnij się, że drzwi są prawidłowo ustawione, zobacz poprzedni krok, aby je wyregulować.*

2. Zamocuj koła do dolnego toru.



Uwaga: *dolne koła przesuwne można odłączyć, aby ułatwić czyszczenie i rutynowe prace konserwacyjne.*

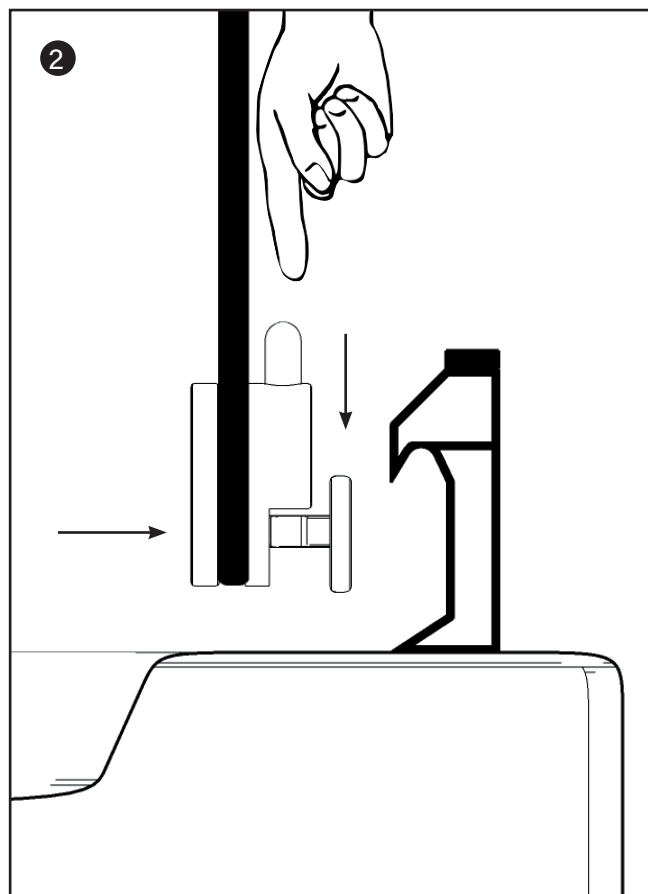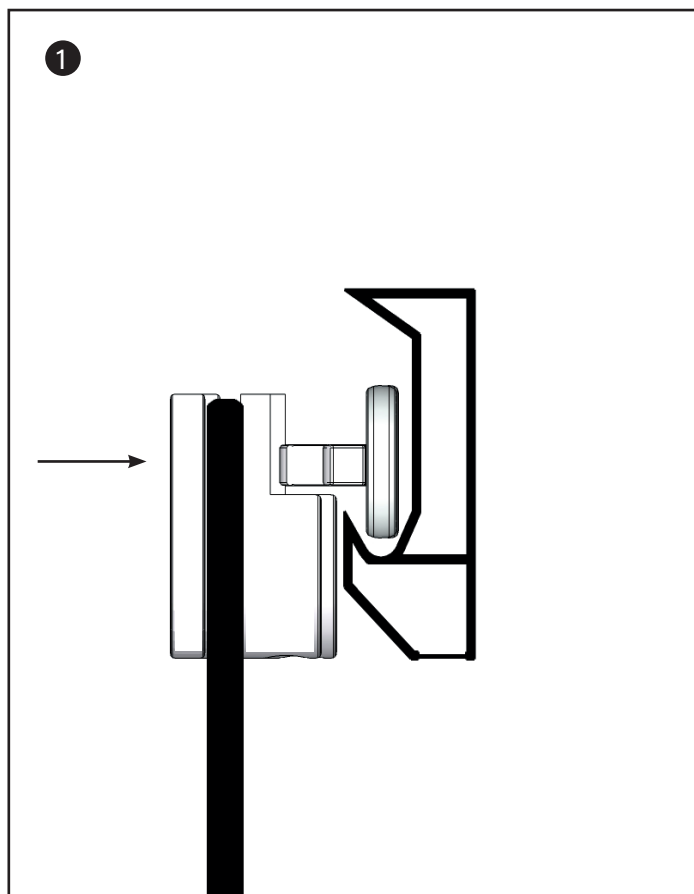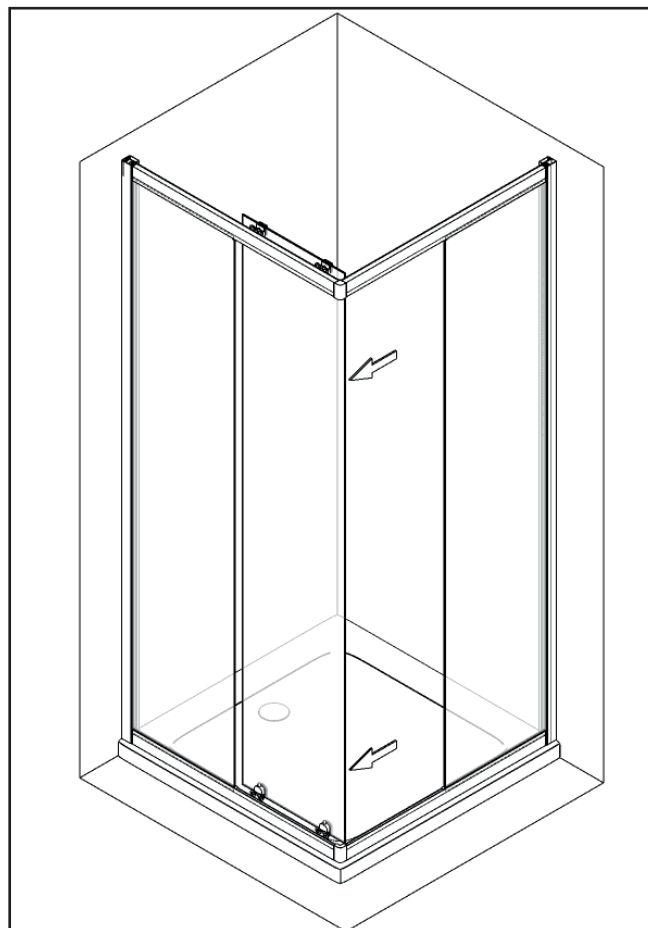

KROK 8

1. Zainstaluj magnetyczne uszczelki zamknięcia na przesuwnych szybach.
2. Zainstaluj uszczelkę uszczelniającą między stałym szkłem a drzwiami przesuwnymi.

Uwaga: w zestawie znajduje się wyższa i niższa uszczelka, niższa powinna być na stałym szkłe, wyższa na przesuwным szkłe.

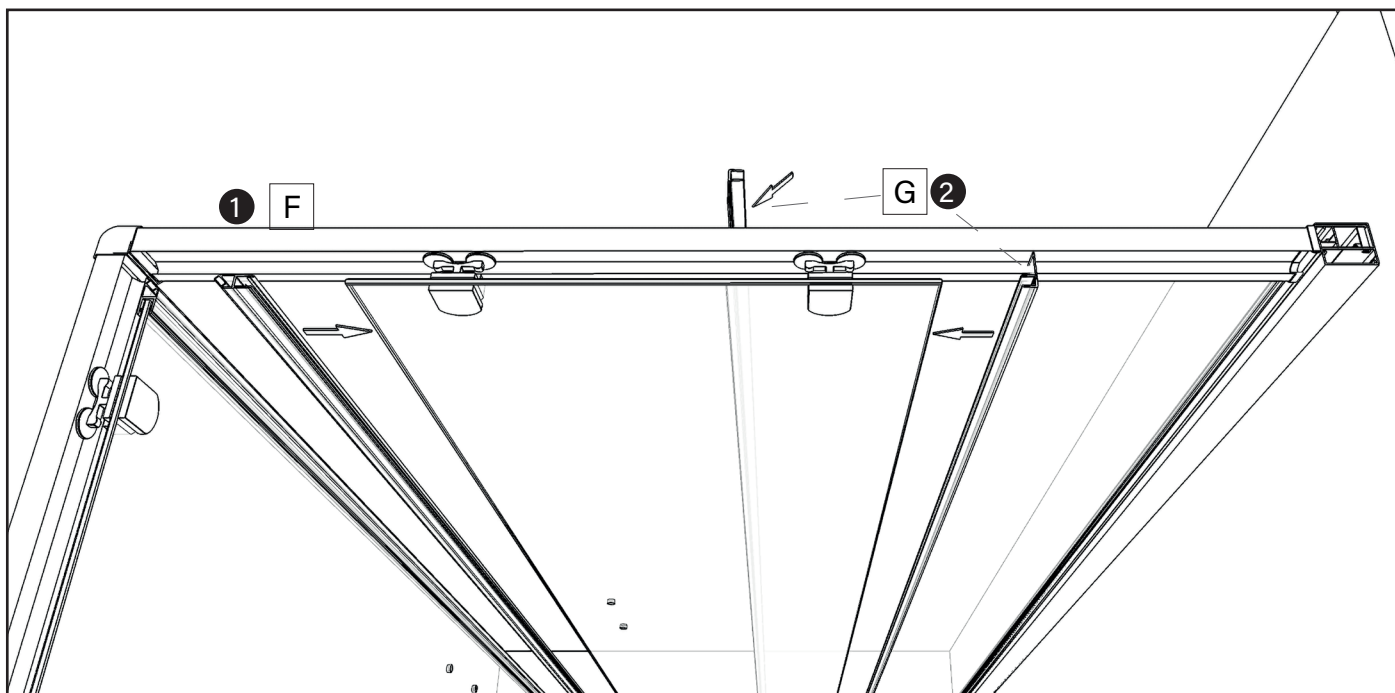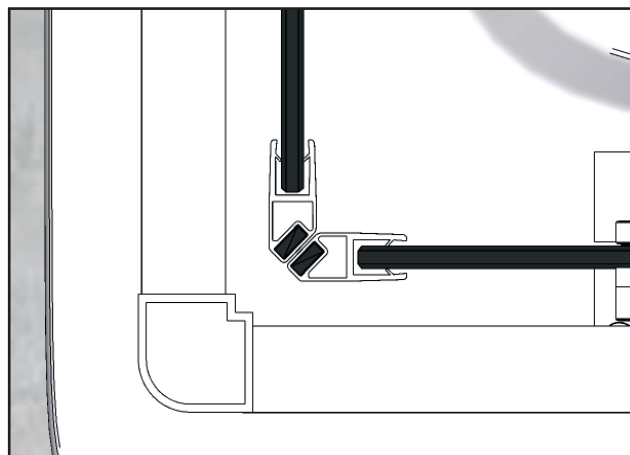


KROK 9

1. Sprawdzić pionowanie, wykonać otwory po wewnętrznej stronie, aby zablokować ściankę prysznicową do profili ściennych za pomocą śrub 8x16.

WAŻNE: maksymalna regulacja stałego szkła to 2,5 cm



Uwaga: należy wykonać łącznie 4 otwory, 2 otwory na profil, 1 na górze i 1 na dole

2. Zakryć profil ścienny stałej ścianki za pomocą aluminiowej osłony, aby ukryć śruby mocujące i chronić je przed wodą.

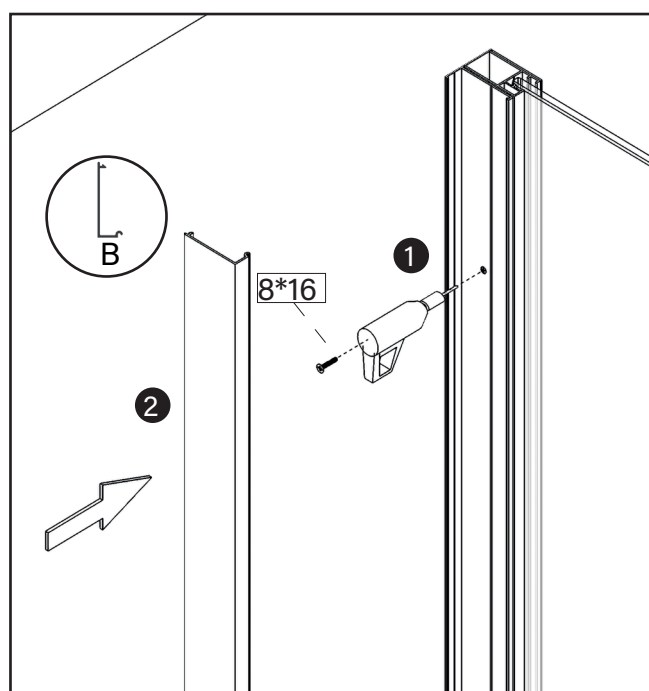

KROK 10

1. Włóż płaską uszczelkę między szkło stałe a profil aluminiowy (strona wewnętrzna).
Znajdziesz ją zwiniętą w małej torebce!!
2. Zainstaluj krańcówkę na szynach górnych i dolnych. Użyj dołączonych śrub 8x12, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przewiercenia widocznego boku szyny przesuwnej.

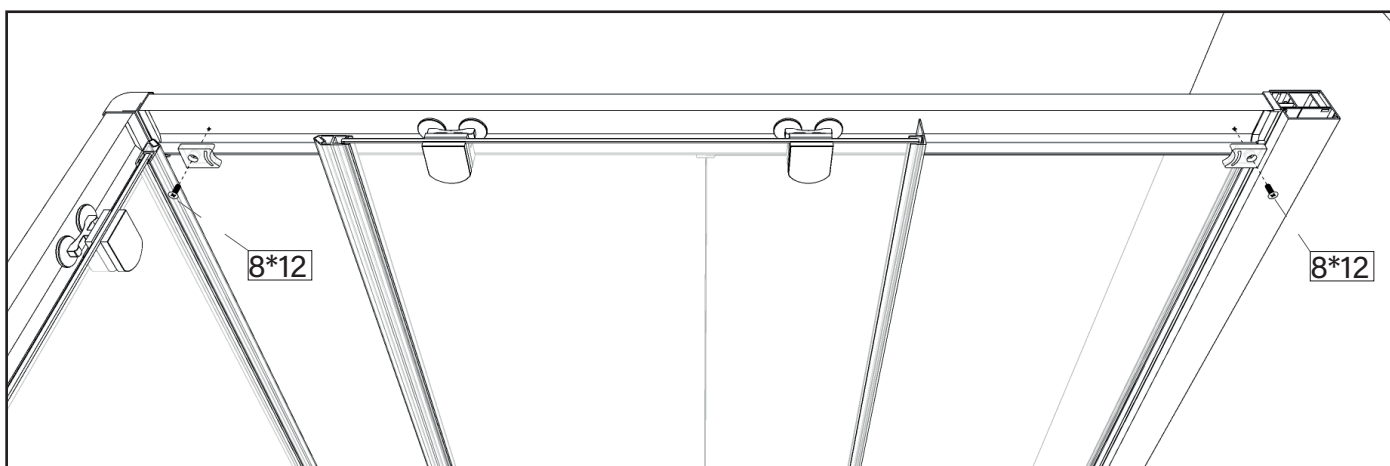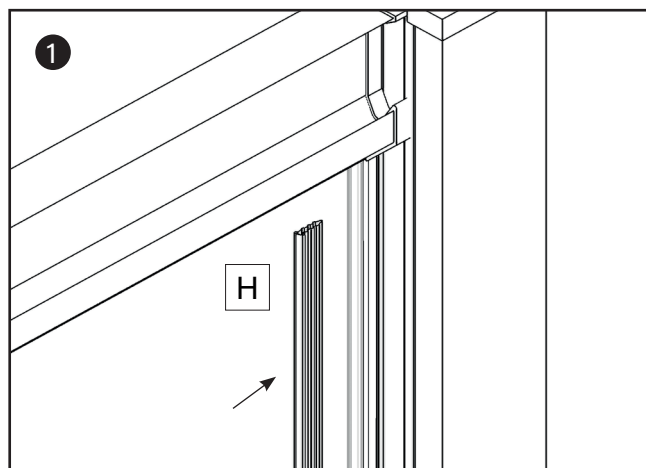**KROK 11**

1. Zainstaluj uchwyt (otwór na śrubę od strony wewnętrznej).
2. Zainstaluj pokrywy osłonowe na górnej części profili aluminiowych.
3. Uszczelnij zewnętrzną część kabiny prysznicowej wzdłuż całego obwodu, jak pokazano na rysunku, i poczekaj 24h.

