


Atlanta R






DESCRIPCIÓN

Puerta de ducha corredera angular, cuadrada o rectangular, de cristal de 6 mm. Ajuste manual de los perfiles de pared 2,5 cm por lado. Marco de aluminio cromado, cristal con tratamiento antical indicado mediante etiquetas especiales.

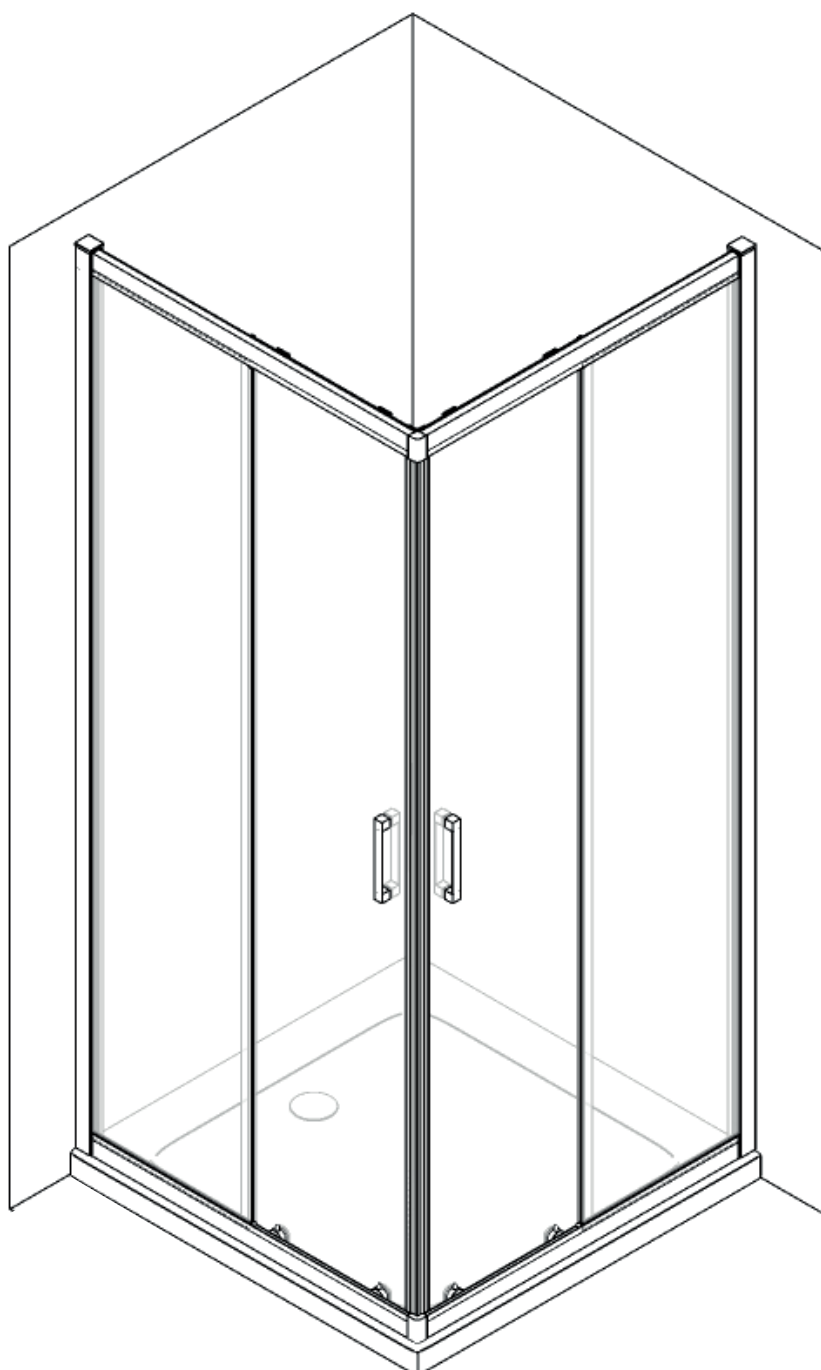


CUADRO DE MEDIDAS





PORTE	MEDIDAS A-B
70	675 - 700
75	725 - 750
80	775 - 800
90	875 - 900
100	975 - 1000
110	1075 - 1100
120	1175 - 1200
130	1275 - 1300
140	1375 - 1400

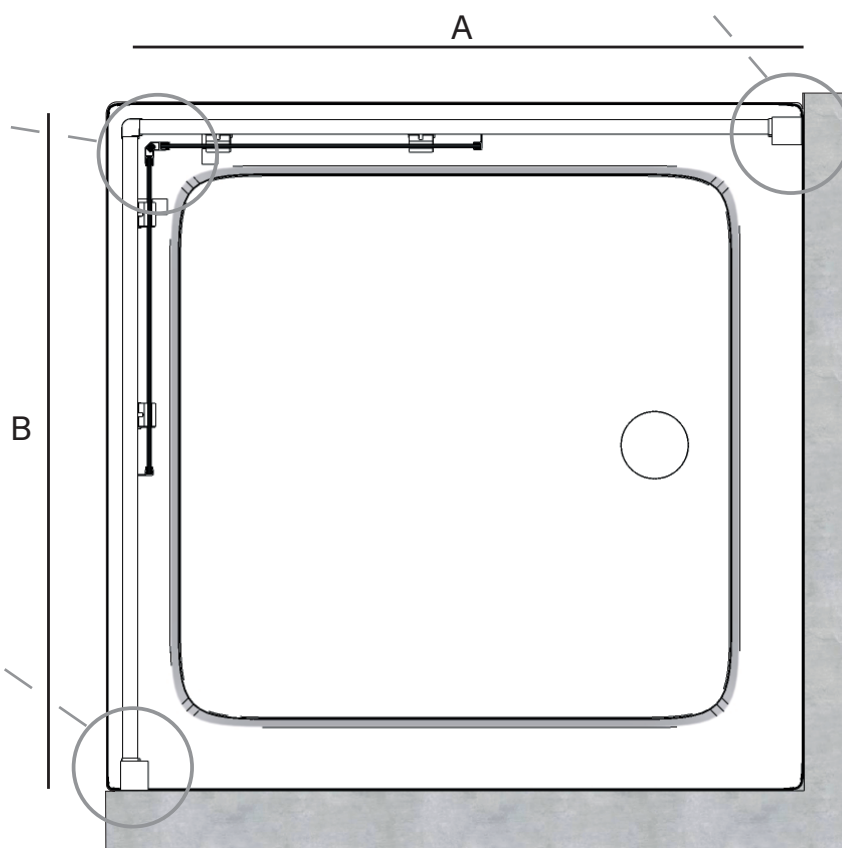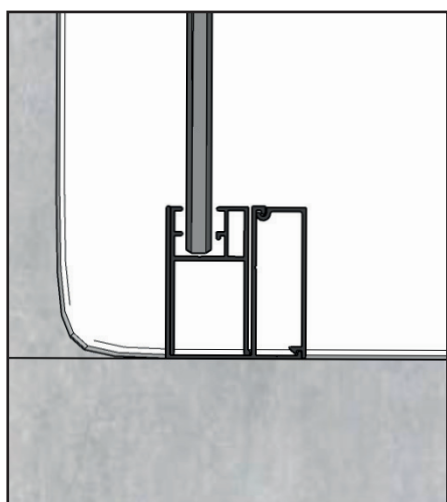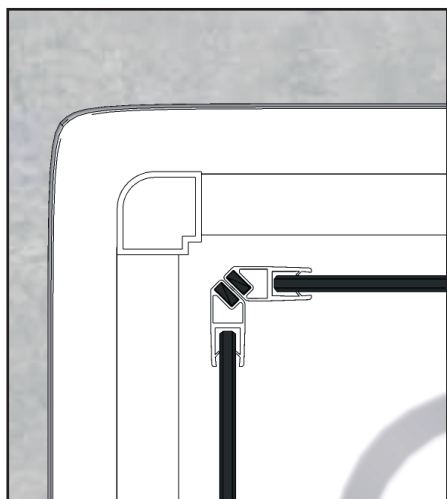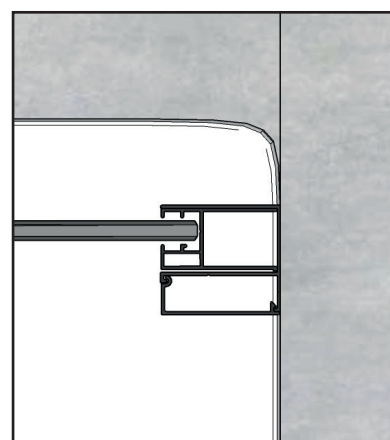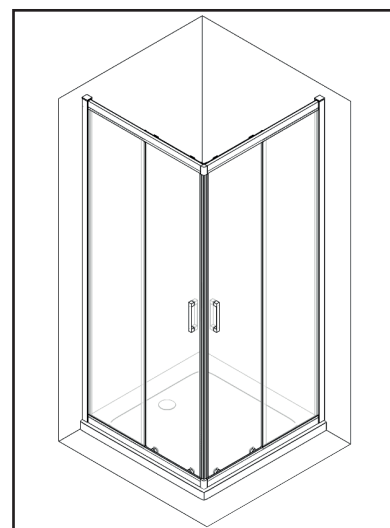


HERRAMIENTAS NECESARIAS

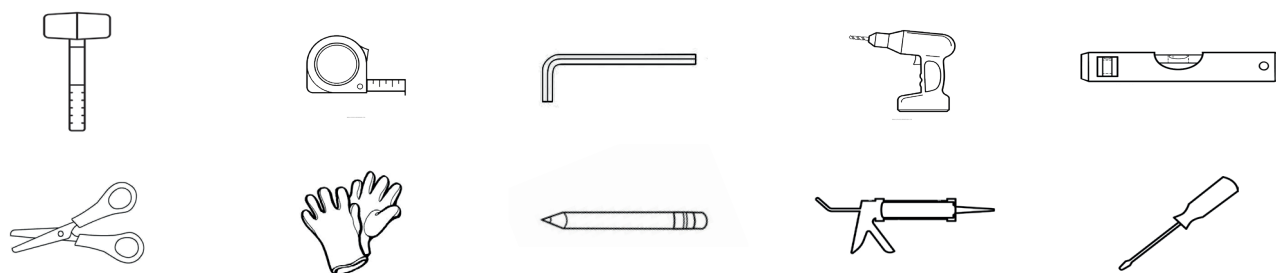


CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en dos paquetes)

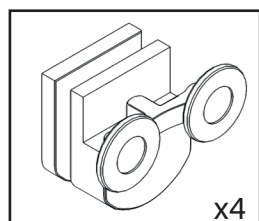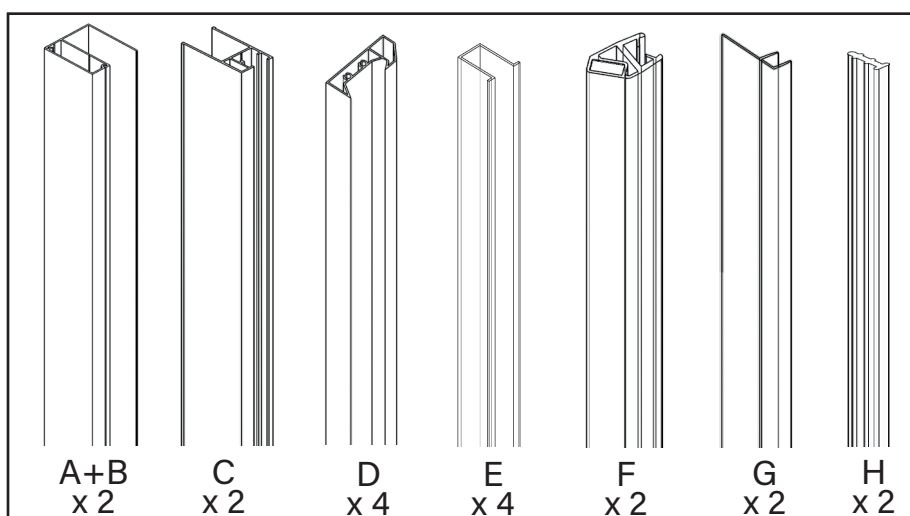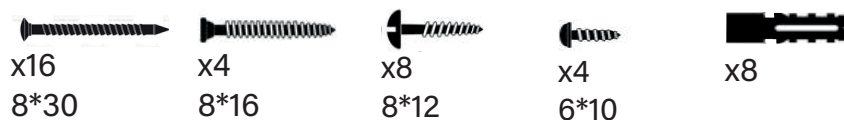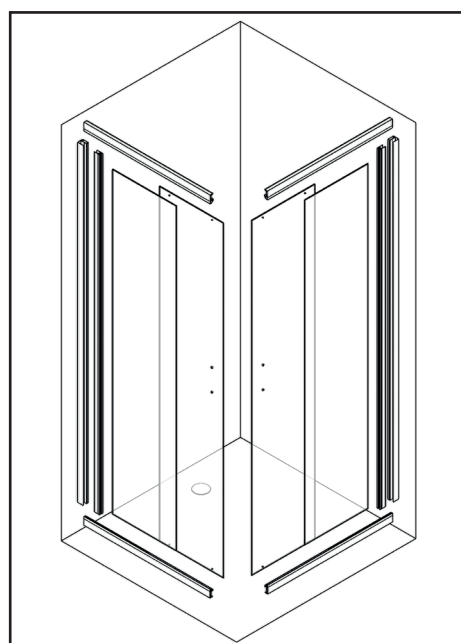


Ruedas superiores
x4

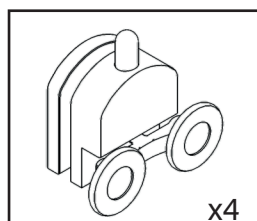


Ruedas inferiores
desmontables
x4

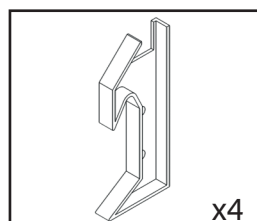


Conector de lado
fijo con ranura
x4

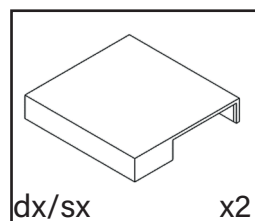


dx/sx
Perfil de pared de
la cubierta superior
x2

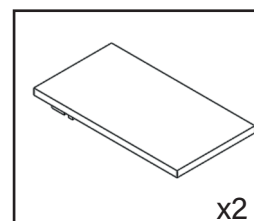


Cubierta superior
de cristal fijo
x2

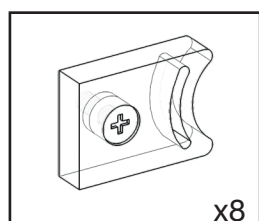


Fin de la carrera
x8

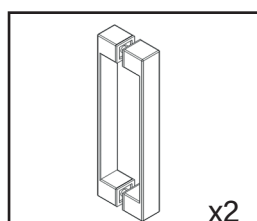


Mango
x2

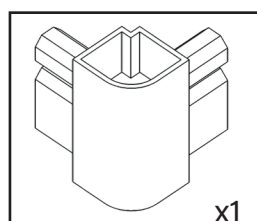

Conexión de la
esquina superior
x1

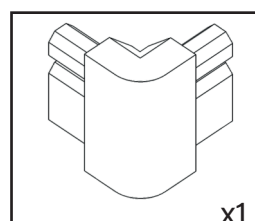

Conexión de la
esquina inferior
x1




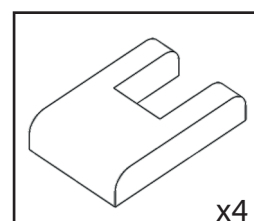


Tapa de reten-
ción del cristal
x4

MONTAJE





1º PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Marca los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra los agujeros en la pared.
5. Inserte la clavija de pared y atornille los tornillos 8x30 para fijar el perfil. Repita los pasos para el otro perfil.

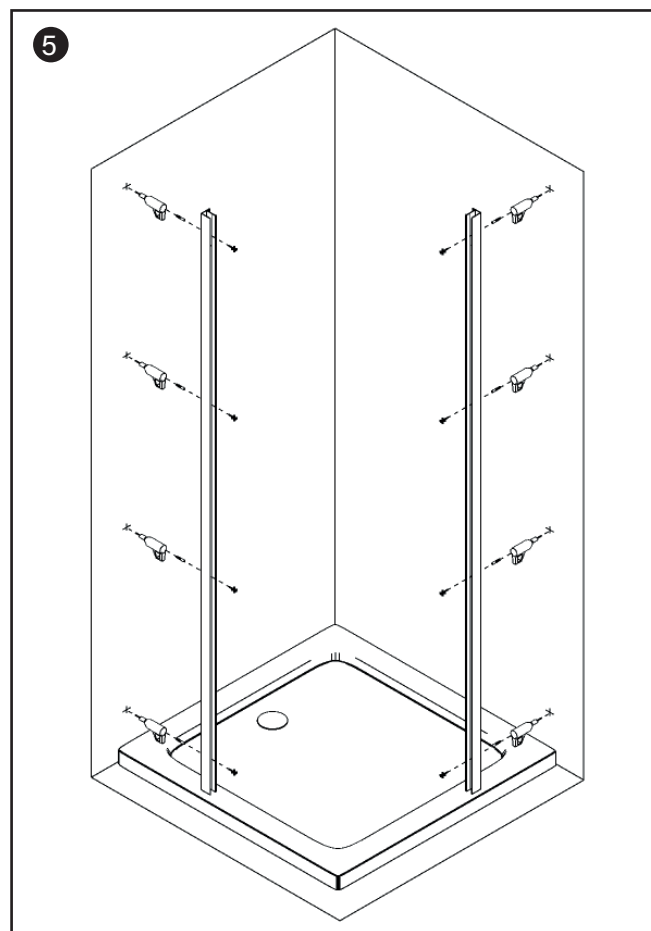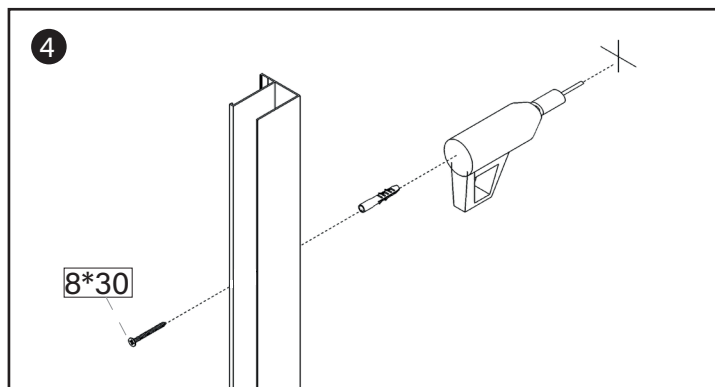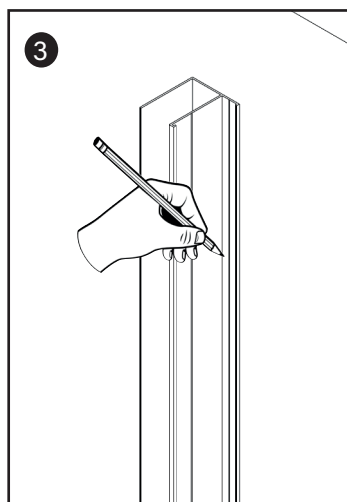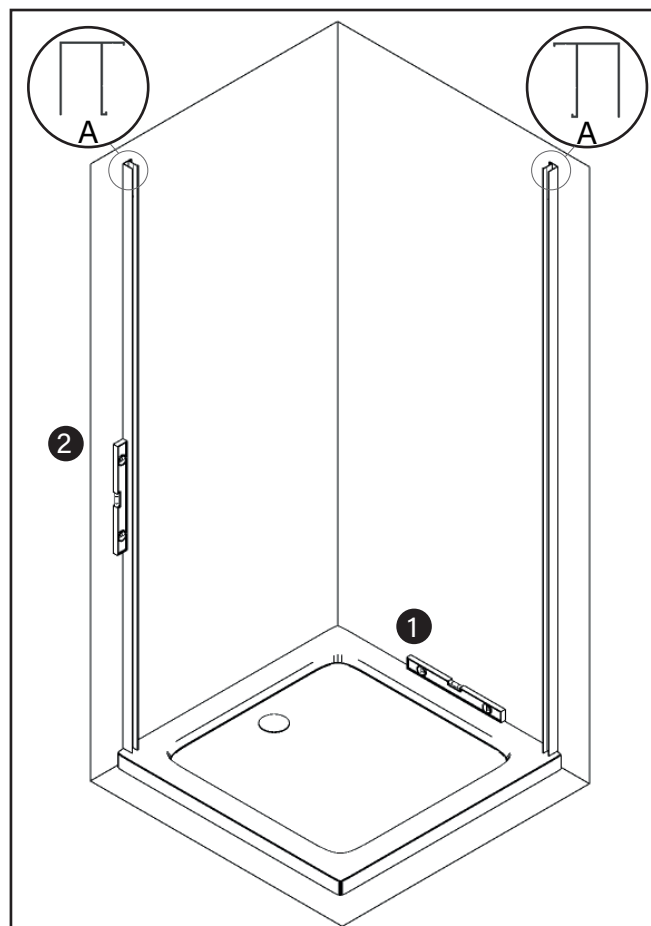



2° PASAJE

1. Coloque la tapa de retención del cristal.
2. Coloque la junta en el perfil inferior (junta de protección del cristal).
3. Utilice el tornillo 8x30 para conectar el raíl inferior de aluminio con el perfil vertical; el conector debe introducirse entre el raíl y el perfil.
De este modo construimos el marco de la puerta (esqueleto).
4. Inserte el cristal fijo como se muestra.

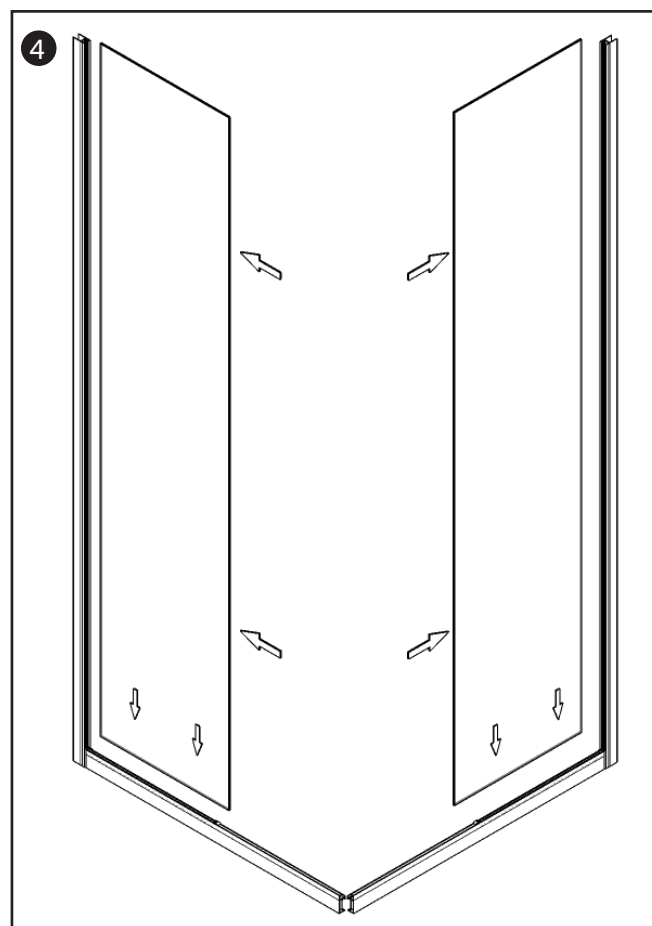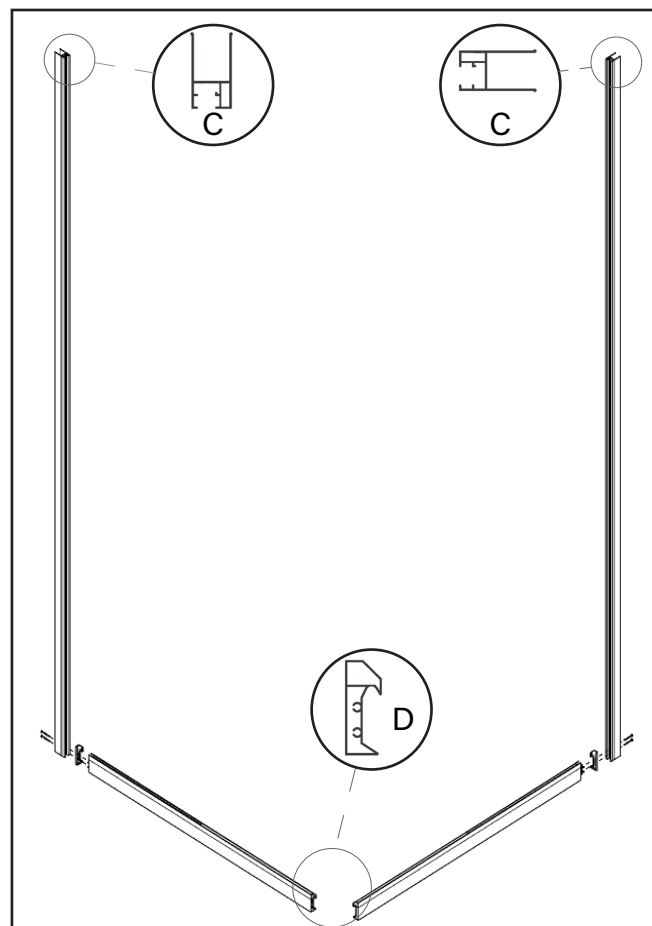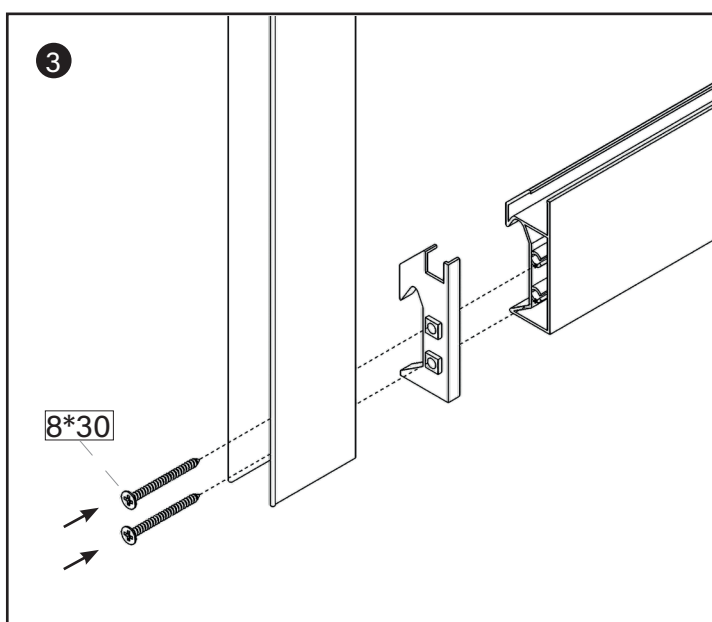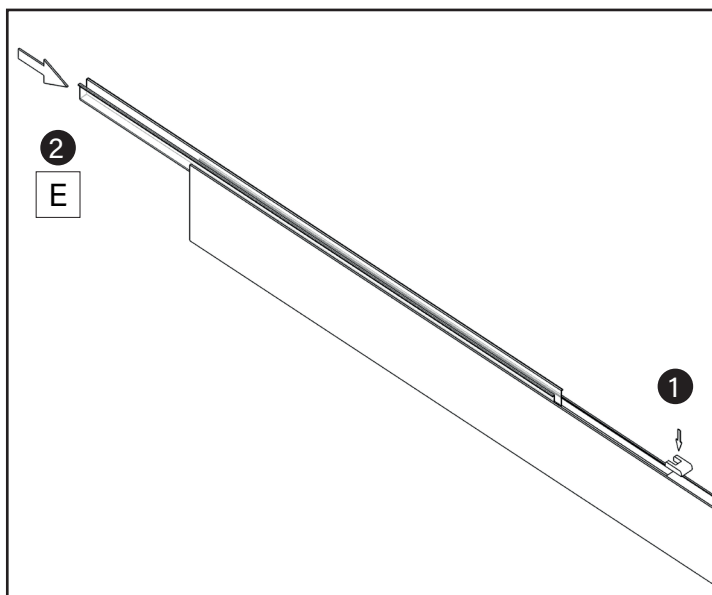



3° PASAJE

1. Repita el paso anterior (2) para la parte superior del marco.

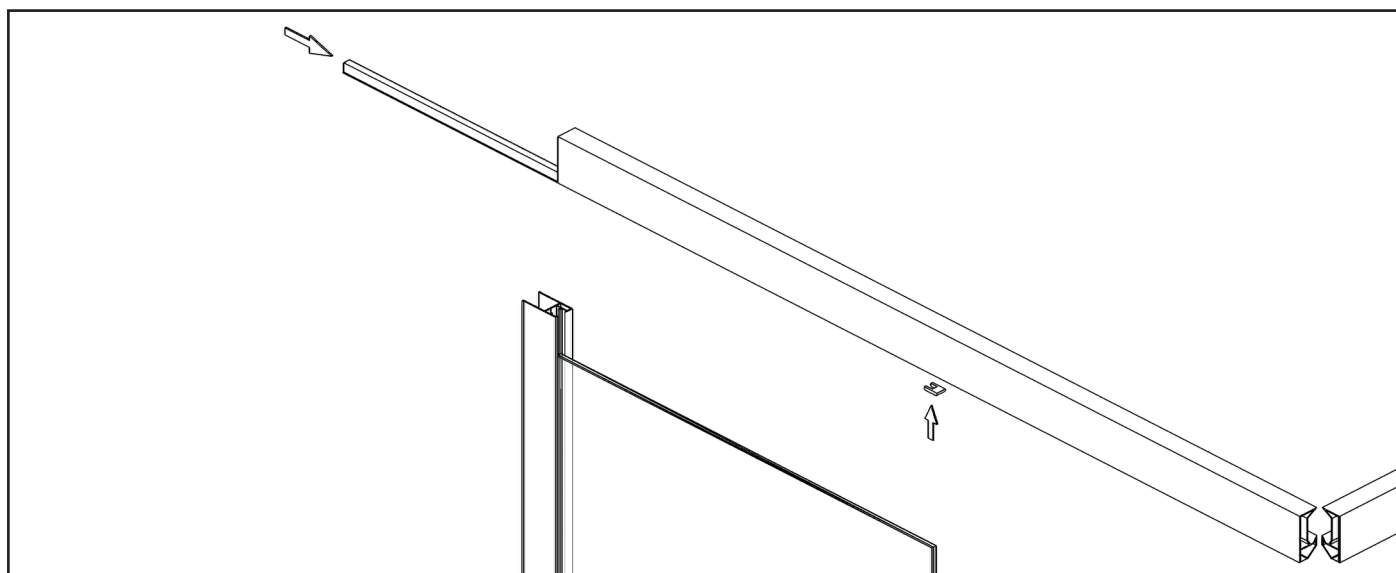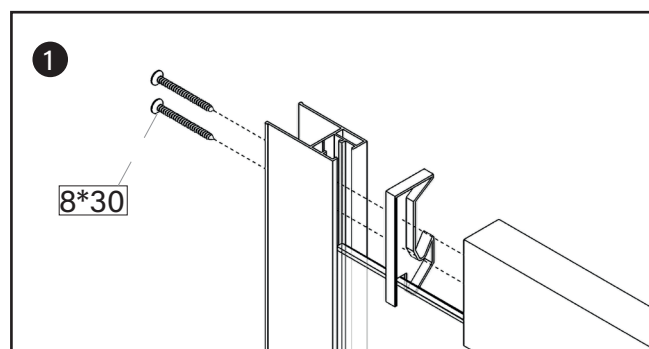




4° PASAJE

1. Inserte el marco previamente montado en el perfil mural.
2. Repita la operación para el otro lado.

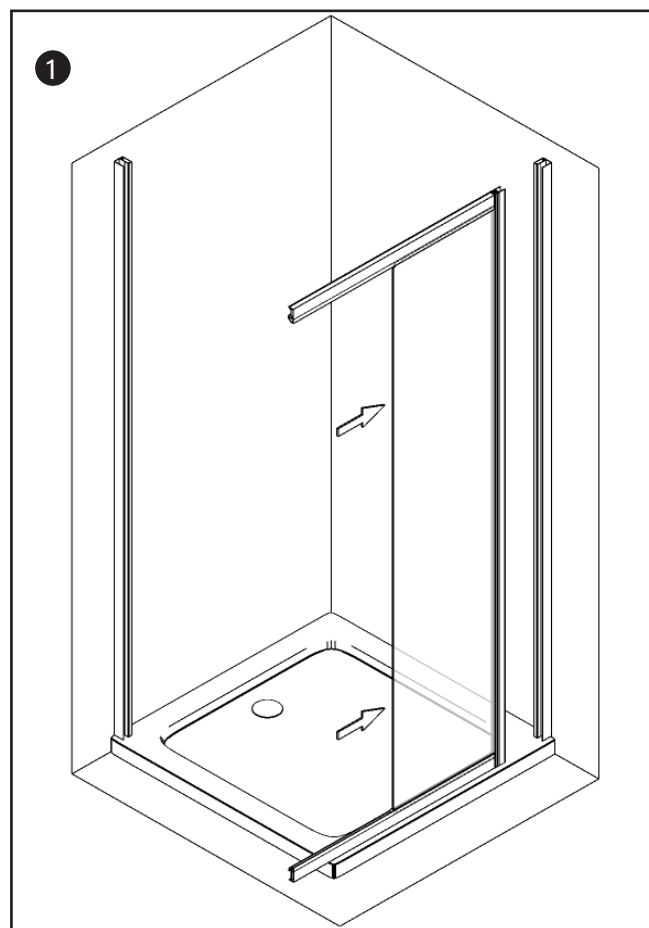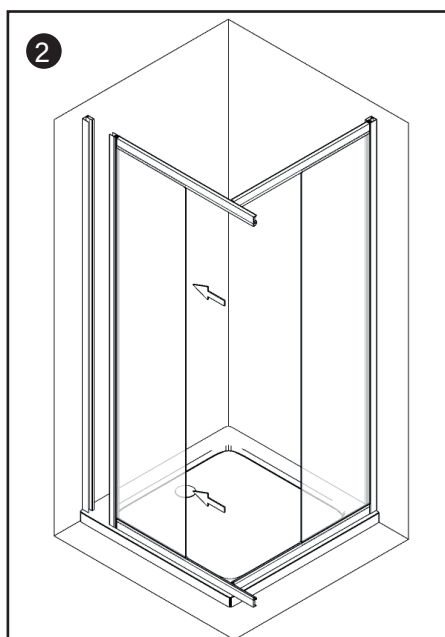

5° PASAJE

1. Collegare i due binari inferiori con il raccordo angolare.
2. Ripetere l'operazione con i binari superiori.
3. Bloccare con le viti 6x10 e coprire con i tappi coprivite.

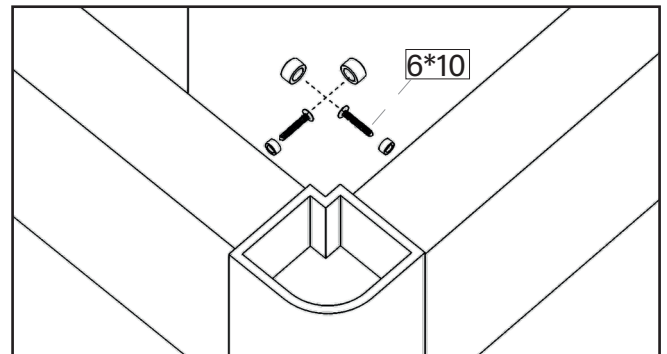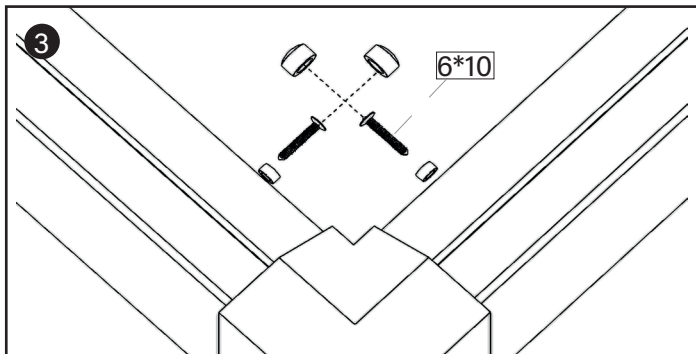
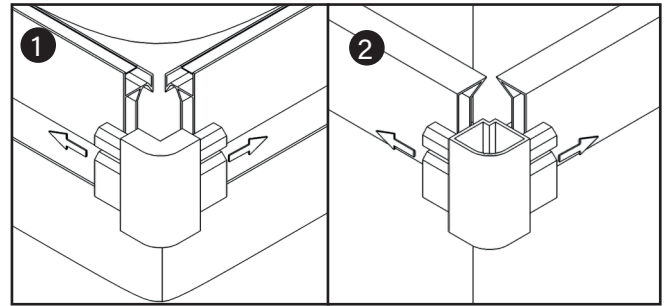


6° PASAJE

1. Instale las ruedas de rodadura superiores en los dos cristales.

Nota: Las ruedas superiores son regulables; si después de montar la cabina de ducha las puertas no se deslizan con suavidad, pueden ajustarse mediante el tornillo inferior del rodamiento superior.

2. Instale las ruedas de rodadura inferiores (con botón de liberación rápida).

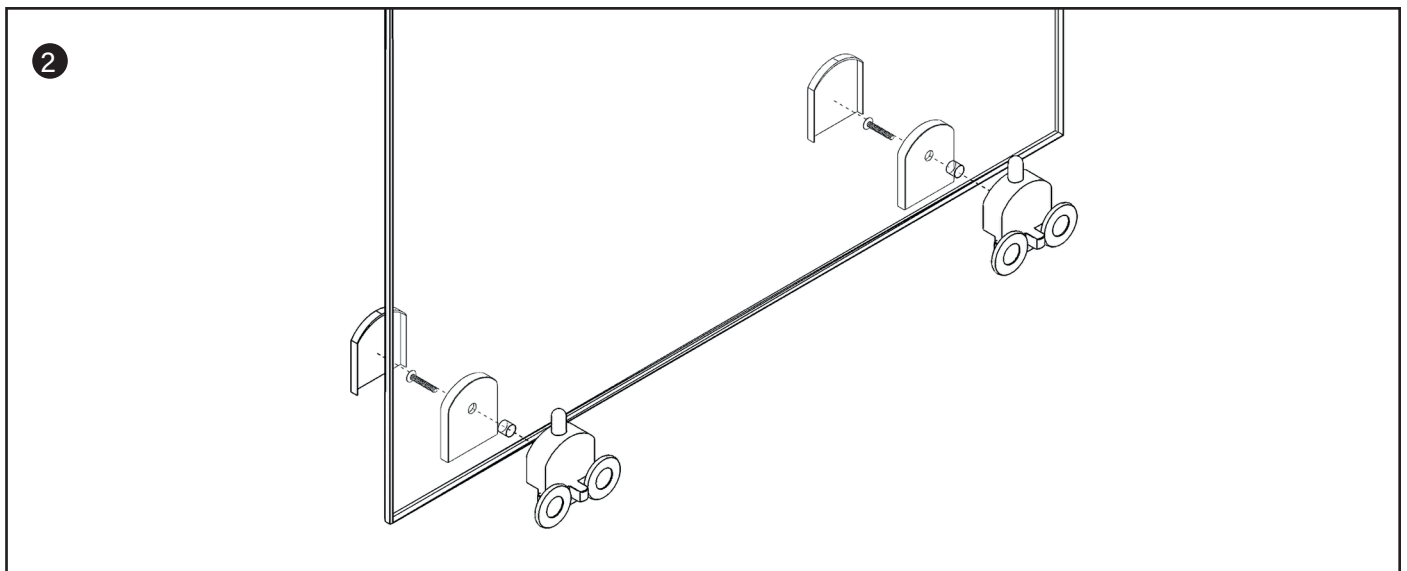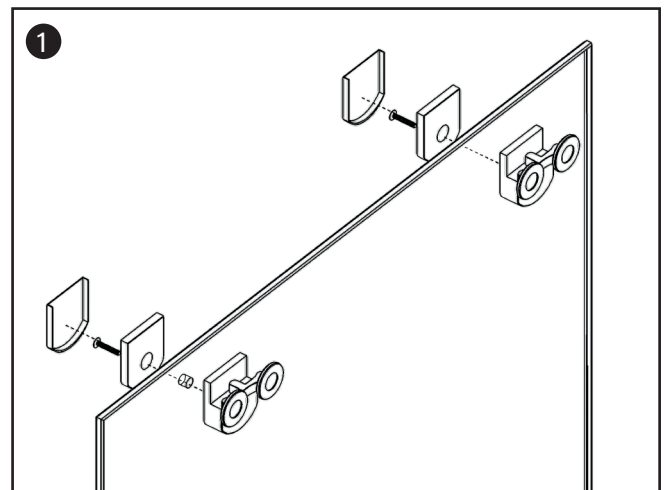




7° PASAJE

1. Enganche las hojas en el riel de deslizamiento superior.

Nota: Asegúrese de que la puerta está en el eje, ver paso anterior para ajustar.

2. Enganche las ruedas en el raíl inferior.



Nota: las ruedas de rodadura inferiores son desmontables para facilitar la limpieza y el mantenimiento rutinarios.

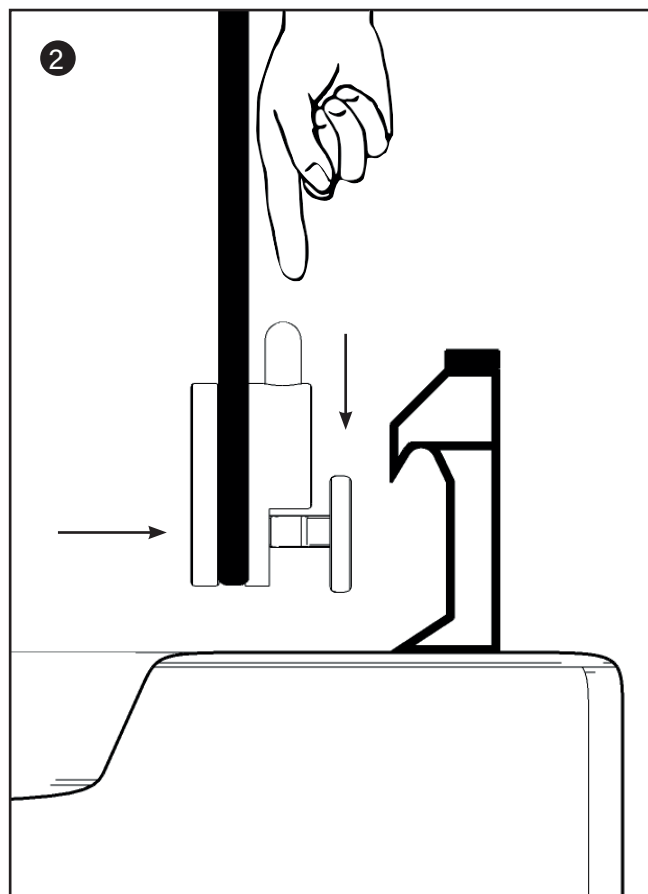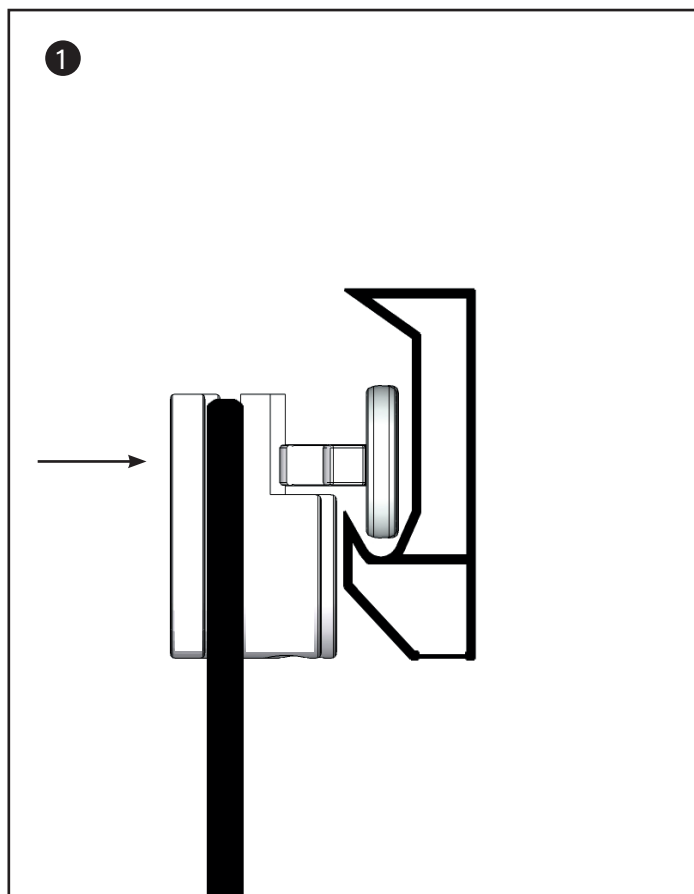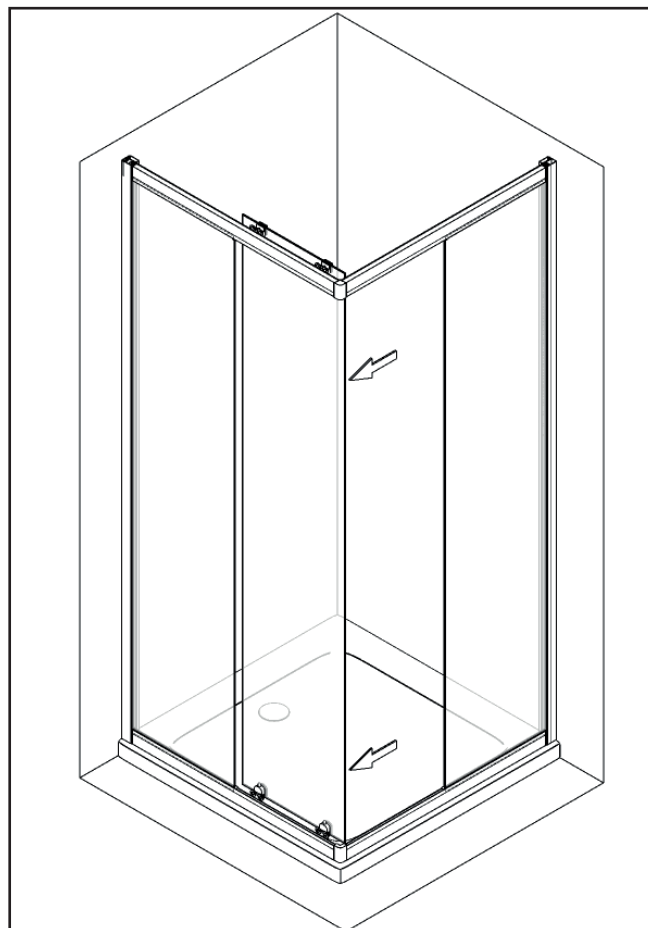

8° PASAJE

1. Instale las juntas magnéticas de cierre en los cristales correderos.
2. Instale la junta de estanqueidad entre el cristal fijo y la puerta corredera.

Nota: se suministra una junta superior y otra inferior, la inferior va en el cristal fijo, la superior en el corredero.

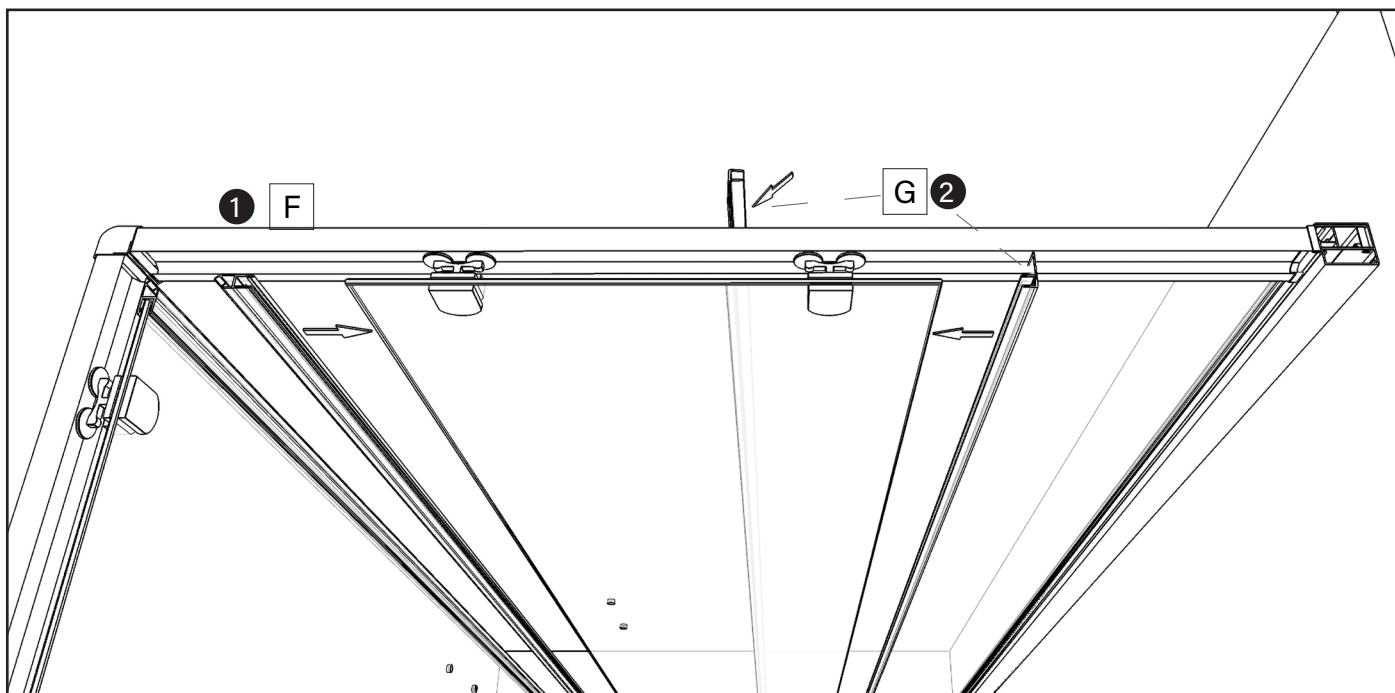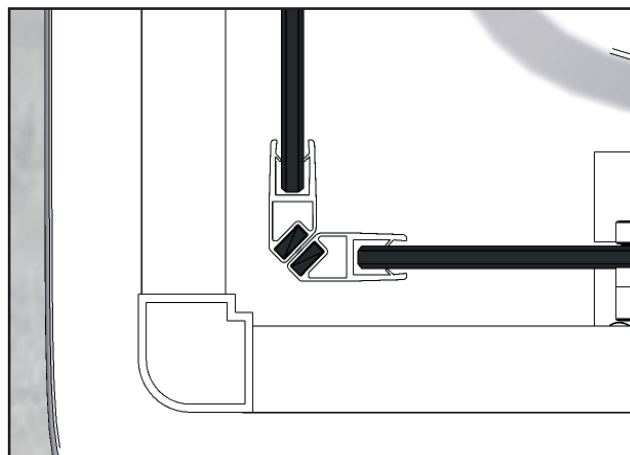


9° PASAJE

1. Compruebe el aplomado, taladre agujeros desde el interior para fijar la pared de la ducha a los perfiles de la pared utilizando los tornillos 8x16.

IMPORTANTE: ajuste máximo del cristal fijo 2,5 cm.



Nota: Hay que taladrar un total de 4 agujeros, 2 agujeros por perfil, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior.

2. Cubra el perfil mural de la pared fija con la tapa de aluminio para ocultar los tornillos de fijación y protegerlos del agua.

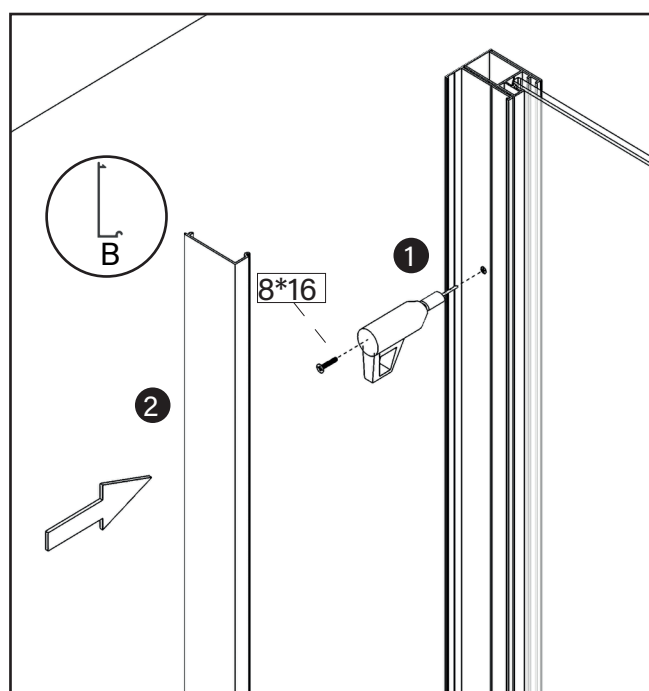

10° PASAJE

1. Introduzca la junta plana entre el cristal fijo y el perfil de aluminio (lado interior).
Te lo dan enrollado en una bolsita!!
2. Instale el tope final en las guías superior e inferior. Utilice los tornillos 8x12 suministrados, de lo contrario corre el riesgo de taladrar agujeros en el lado visible de la guía de deslizamiento.

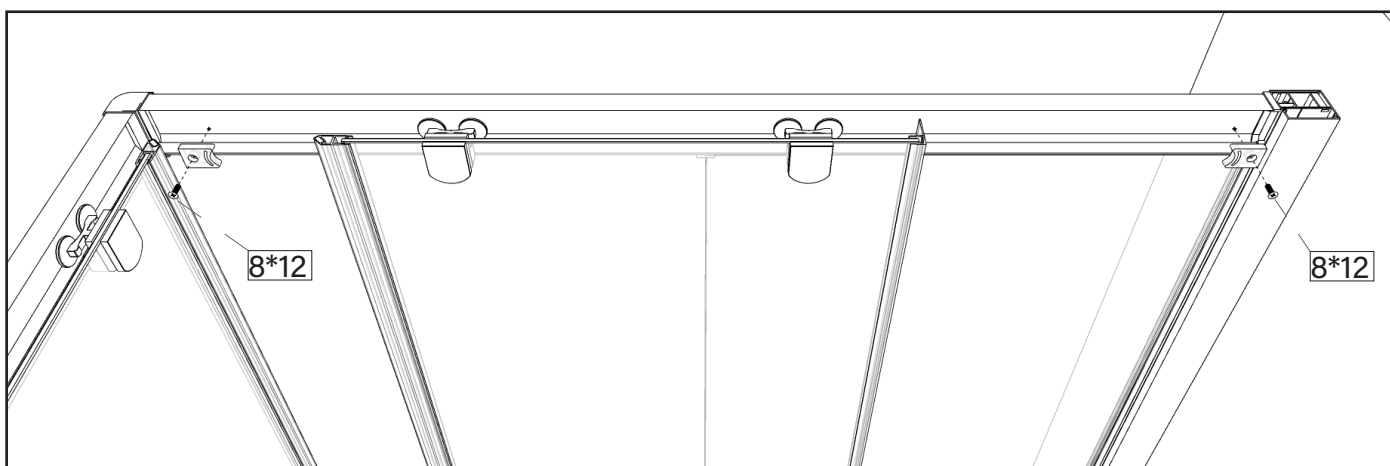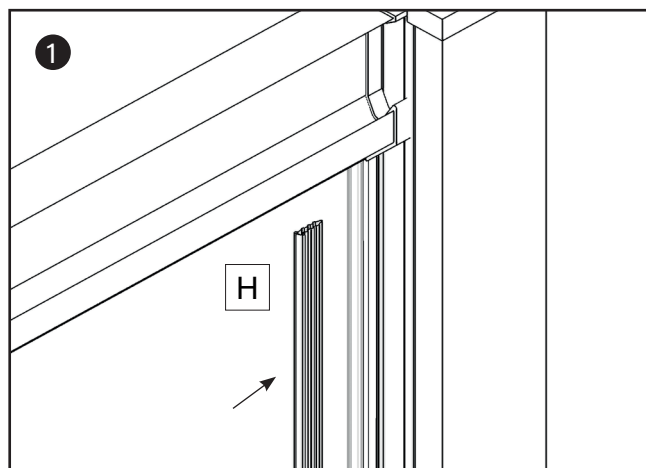

11° PASAJE

1. Instale el asa (orificio del tornillo en el interior).
2. Instale las tapas en la parte superior de los perfiles de aluminio.
3. Siliconar el exterior de la mampara de ducha en todo el perímetro como se muestra en la imagen y esperar 24 horas.

