

Atlanta R

DESCRIPTION

Cabine de douche coulissante d'angle, carrée ou rectangulaire, en verre de 6 mm. Réglage manuel des profilés muraux de 2,5 cm par côté. Cadre en aluminium chromé, verre avec traitement anti-calcaire indiqué par des étiquettes spéciales.







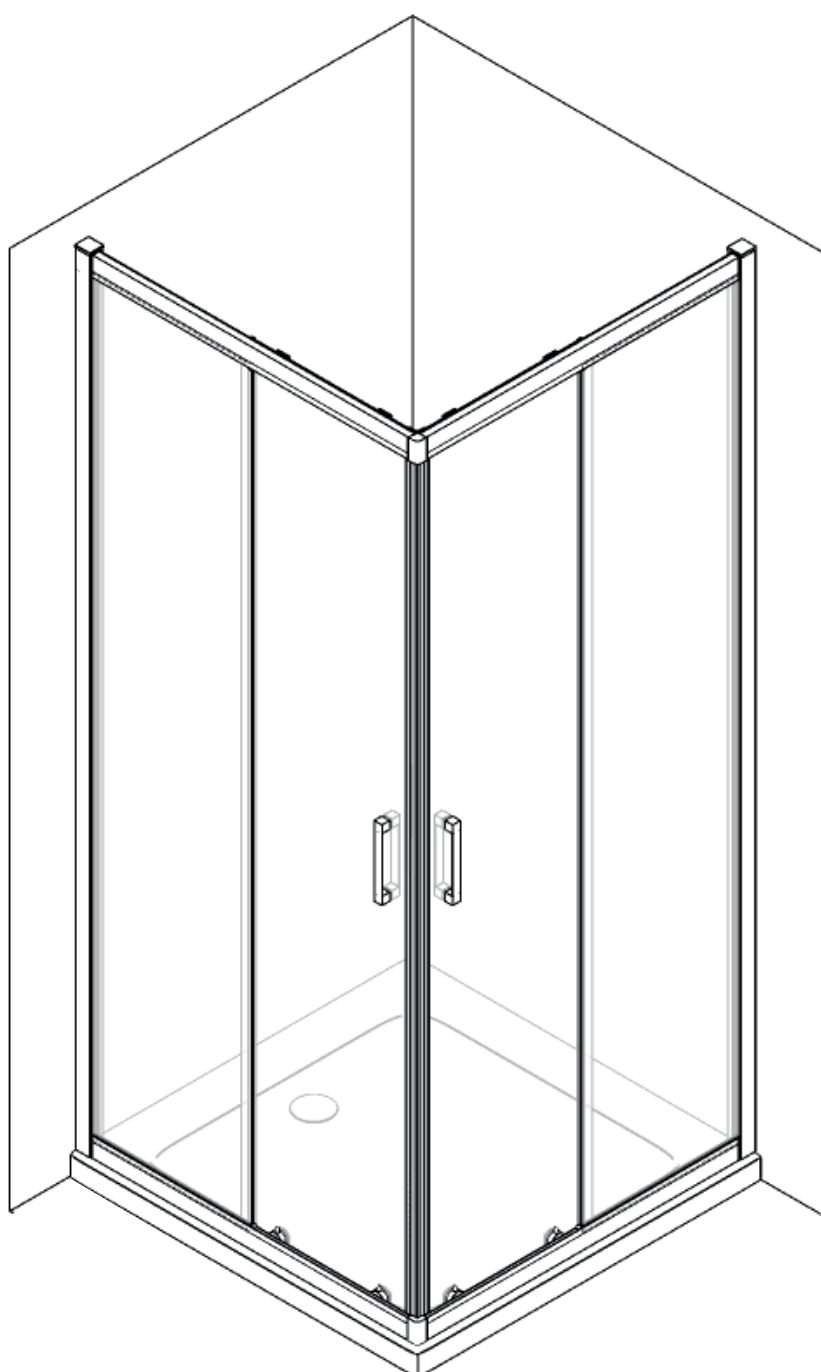


TABLEAU DES MESURES





PORTE	MESURES A-B
70	675 - 700
75	725 - 750
80	775 - 800
90	875 - 900
100	975 - 1000
110	1075 - 1100
120	1175 - 1200
130	1275 - 1300
140	1375 - 1400

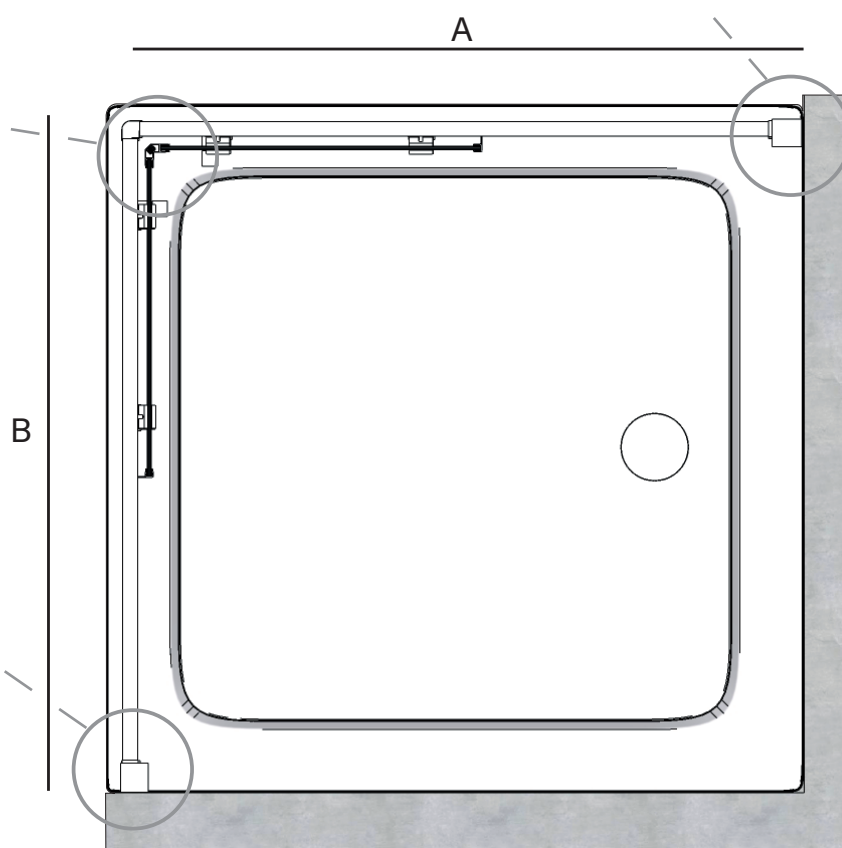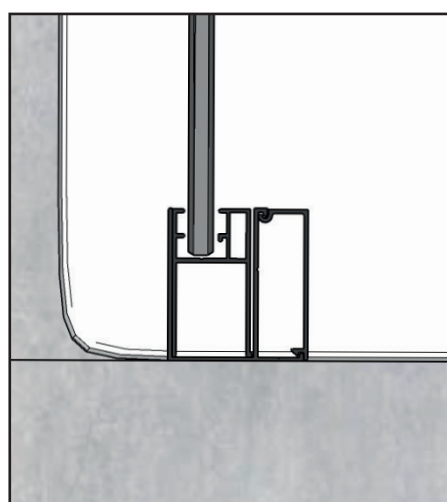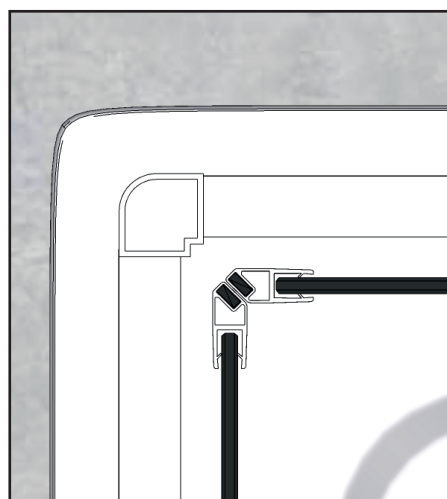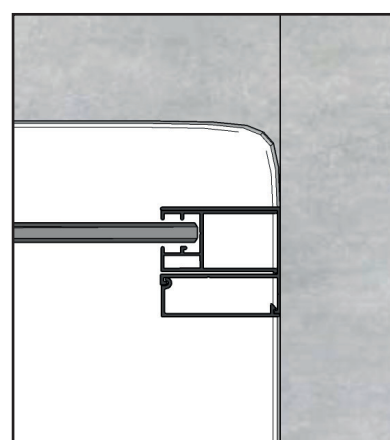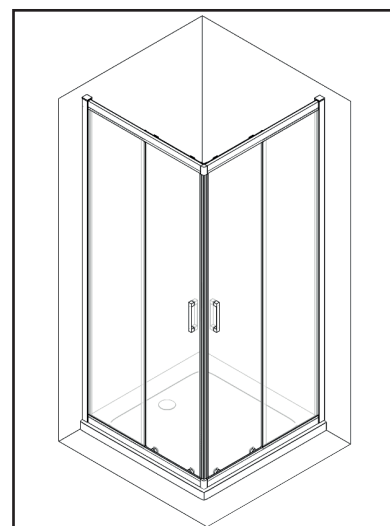


OUTILS NÉCESSAIRES

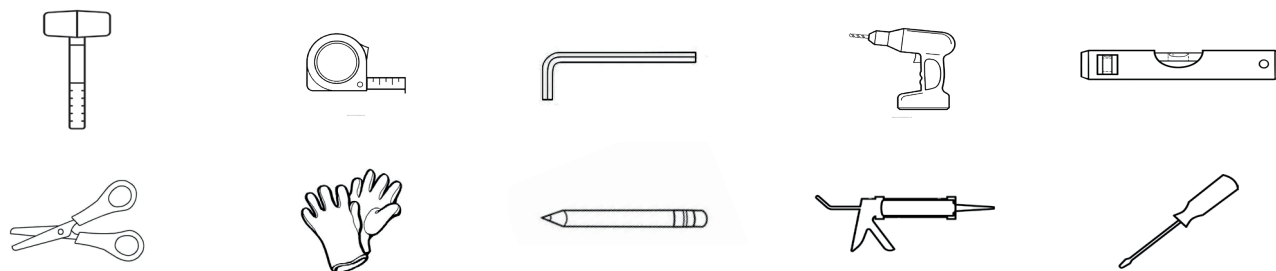


CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

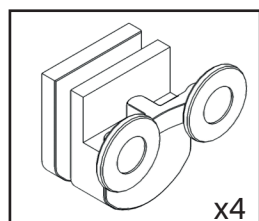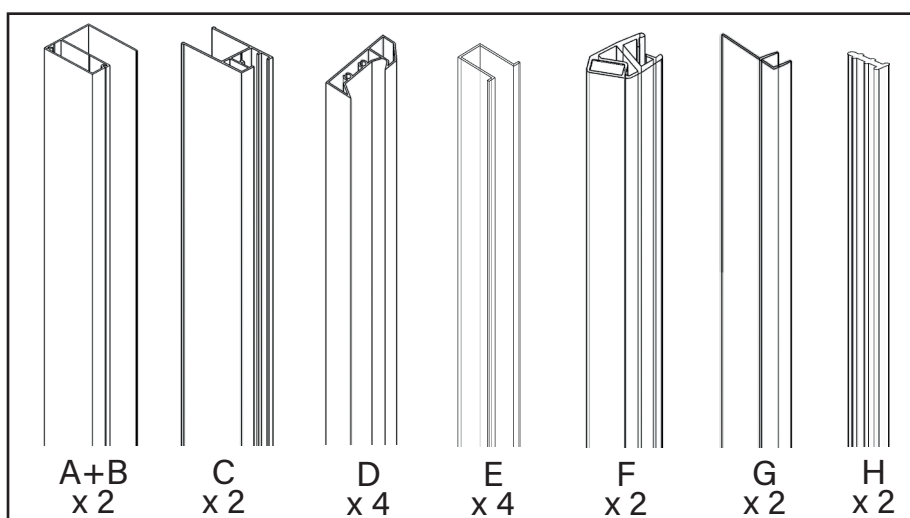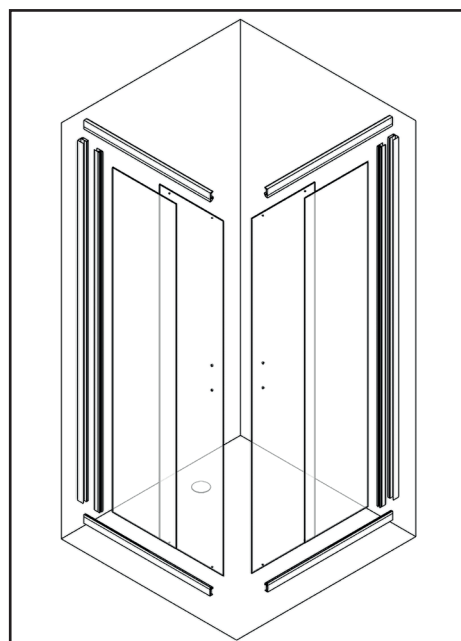


Roues supérieures
x4

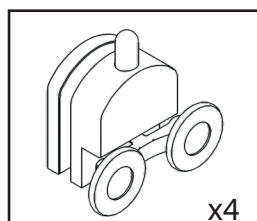


Roues inférieures
amovibles x4

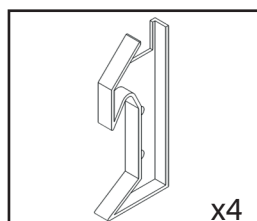


Connecteur à côté
fixe avec fente x4

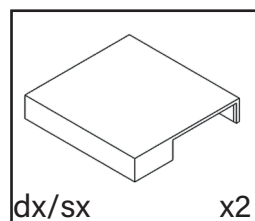


dx/sx x2
Profilé mural du
couvercle supérieur

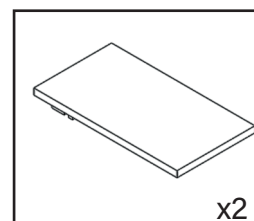


x2
Couvercle supérieur
en verre fixe

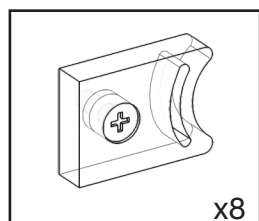


x8
Fin de la course

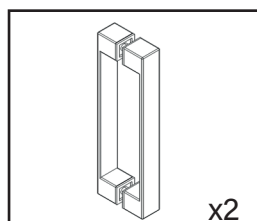


x2
Poignée

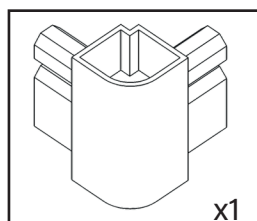

x1
Raccordement
du coin supérieur

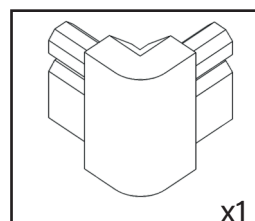

x1
Raccordement
du coin inférieur




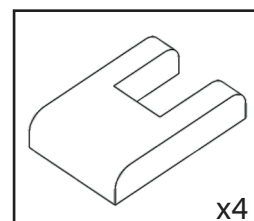


x4
Couvercle de re-
tenue de la vitre

MONTAGE





1^{re} ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez le profilé sur le mur et utilisez le niveau d'aplomb.
3. Marquez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez les trous dans le mur.
5. Insérez la prise murale et vissez les vis 8x30 pour fixer le profilé. Répéter les étapes pour l'autre profil.

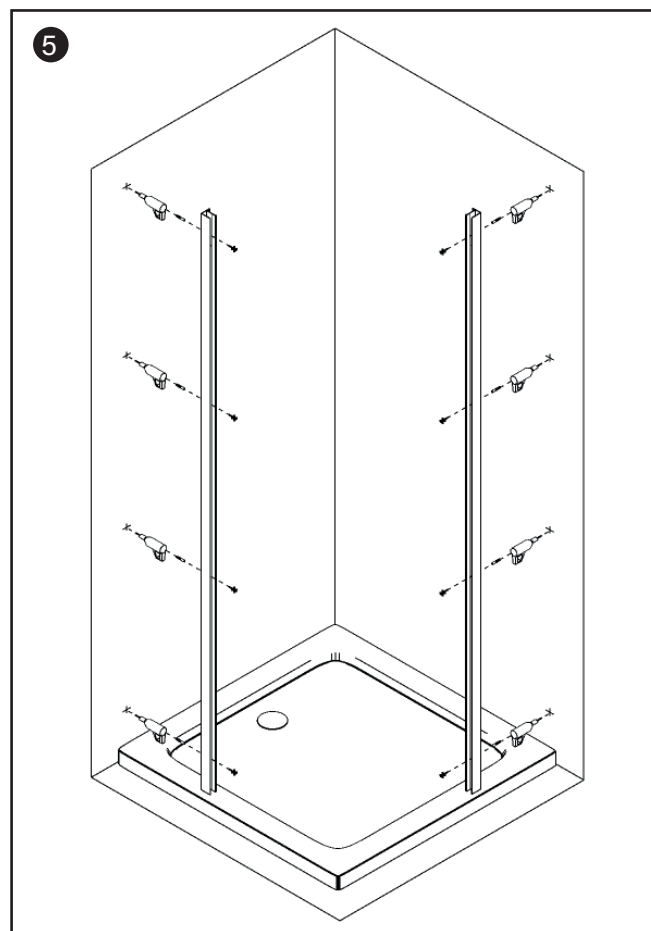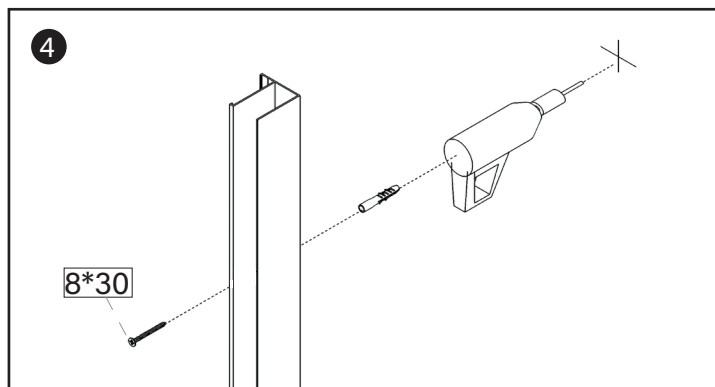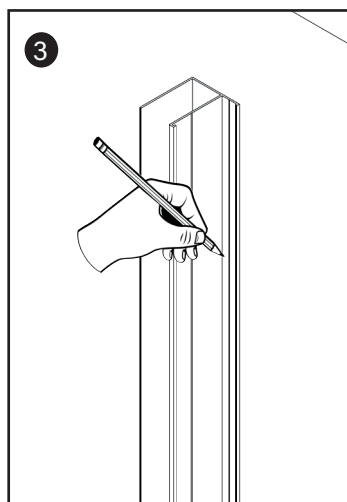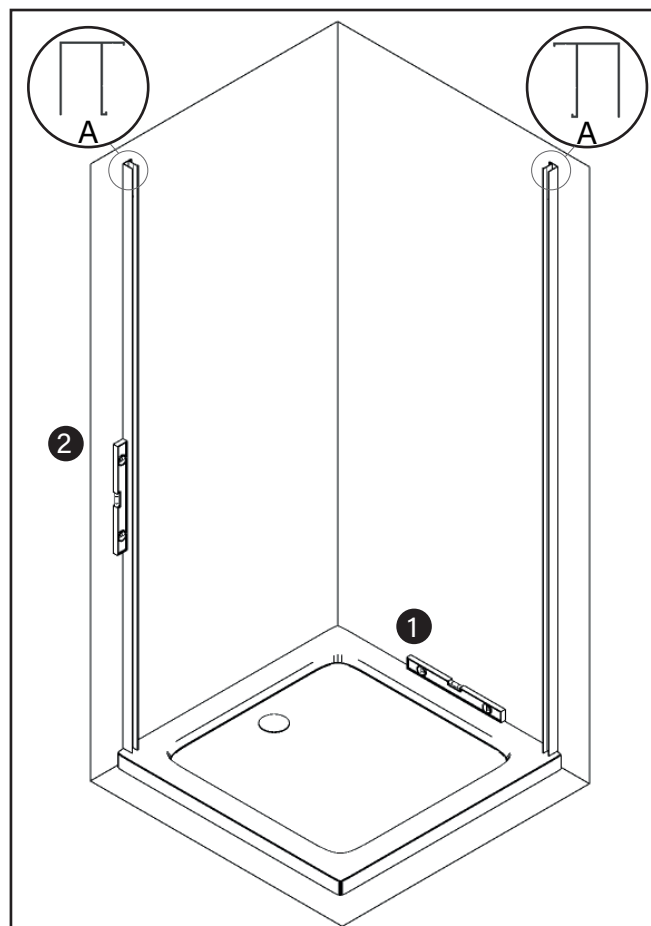



2° ÉTAPE

1. Positionner le couvercle de retenue de la vitre.
2. Placer le joint dans le profil inférieur (joint de protection de la vitre).
3. Utiliser la vis 8x30 pour connecter le rail inférieur en aluminium au profilé vertical ; le connecteur doit être inséré entre le rail et le profilé.
Nous construisons ainsi le cadre de la porte (squelette).
4. Insérer le verre fixe comme indiqué.

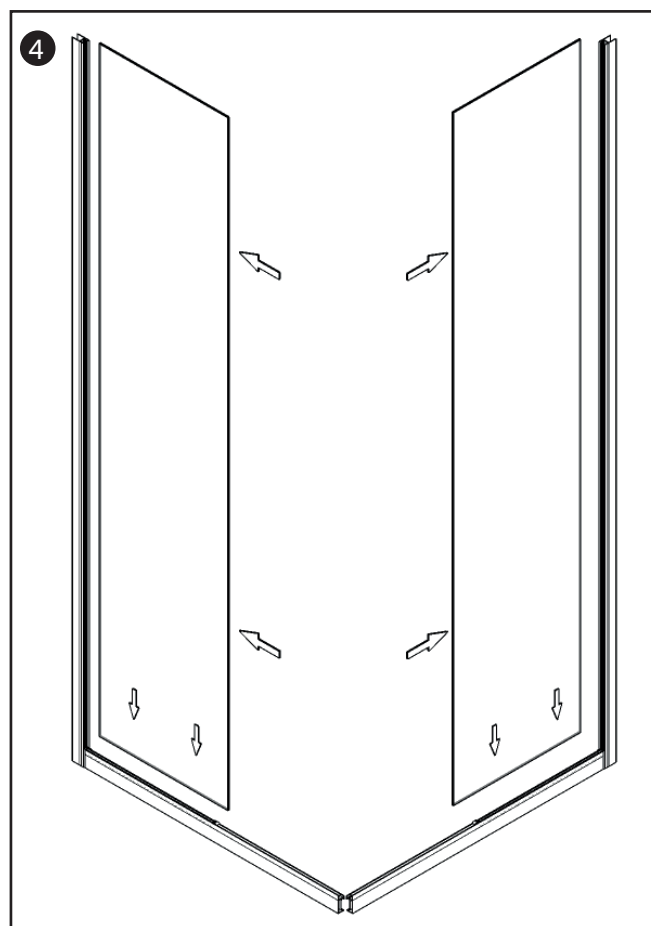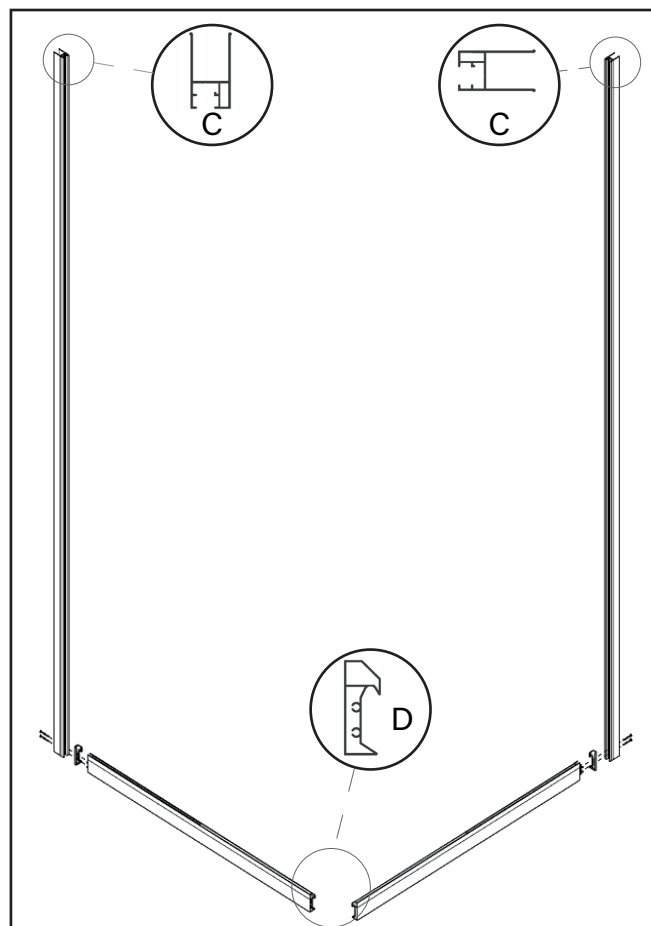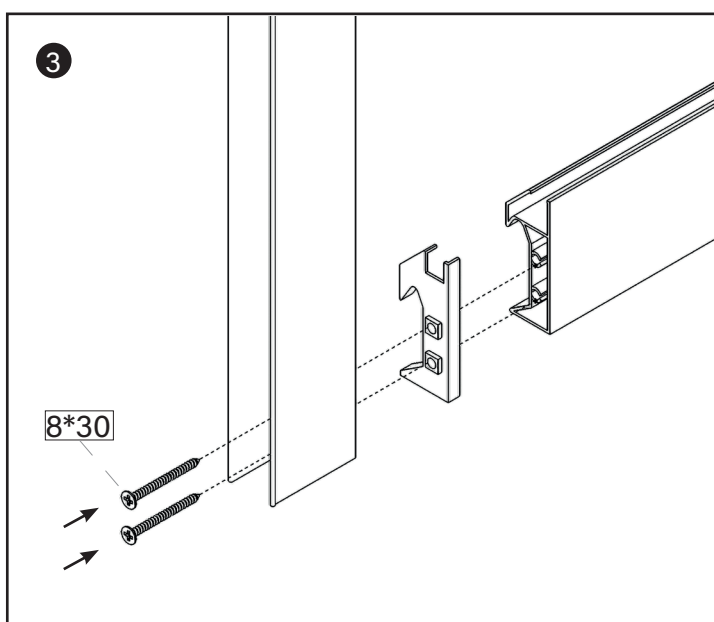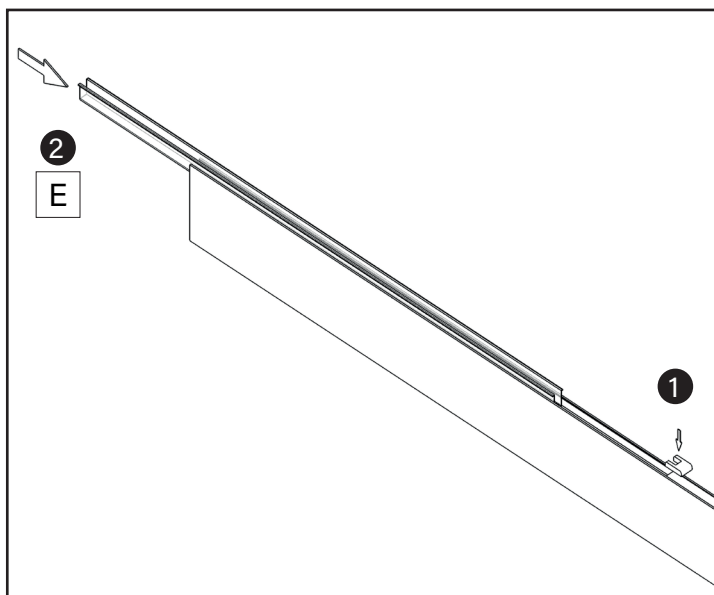



3° ÉTAPE

1. Répéter l'étape précédente (2) pour la partie supérieure du cadre.

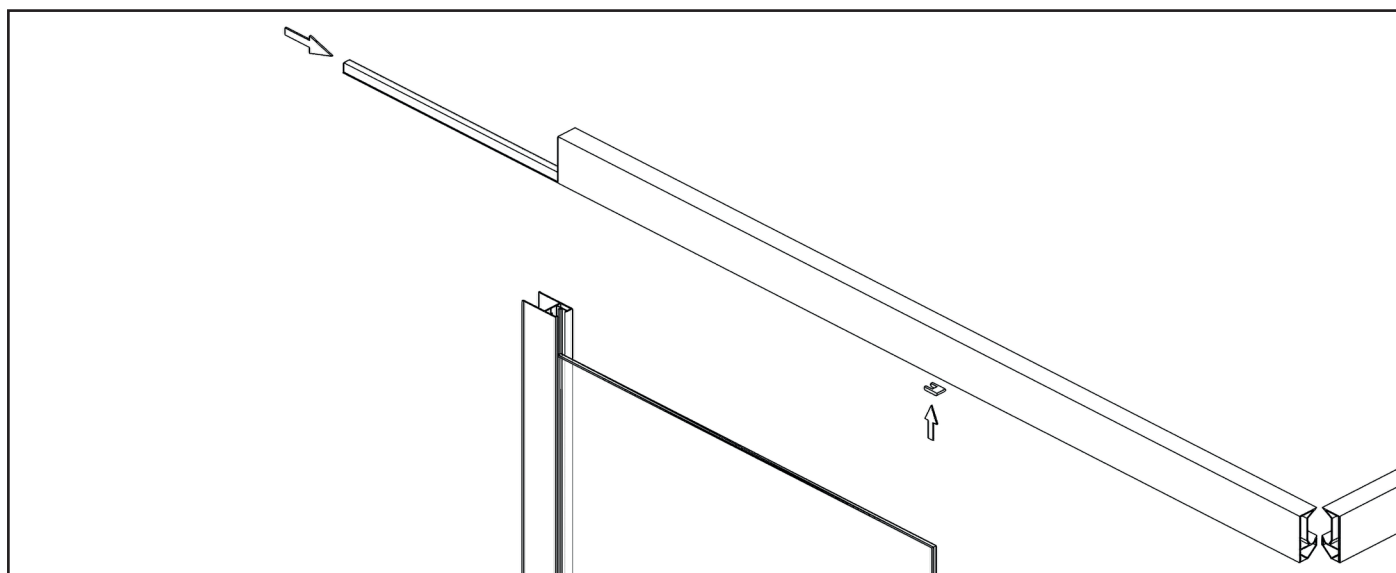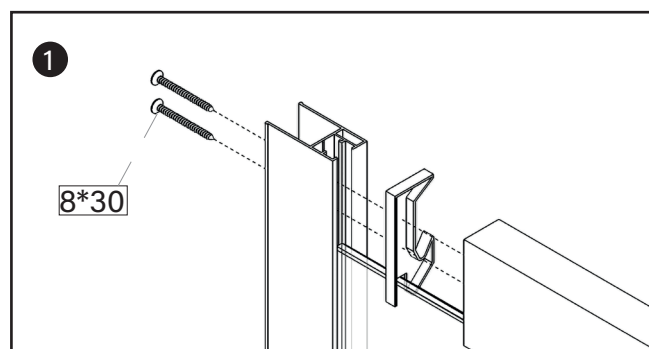




4° ÉTAPE

1. Insérer le cadre précédemment assemblé dans le profilé mural.
2. Répéter l'opération pour l'autre côté.

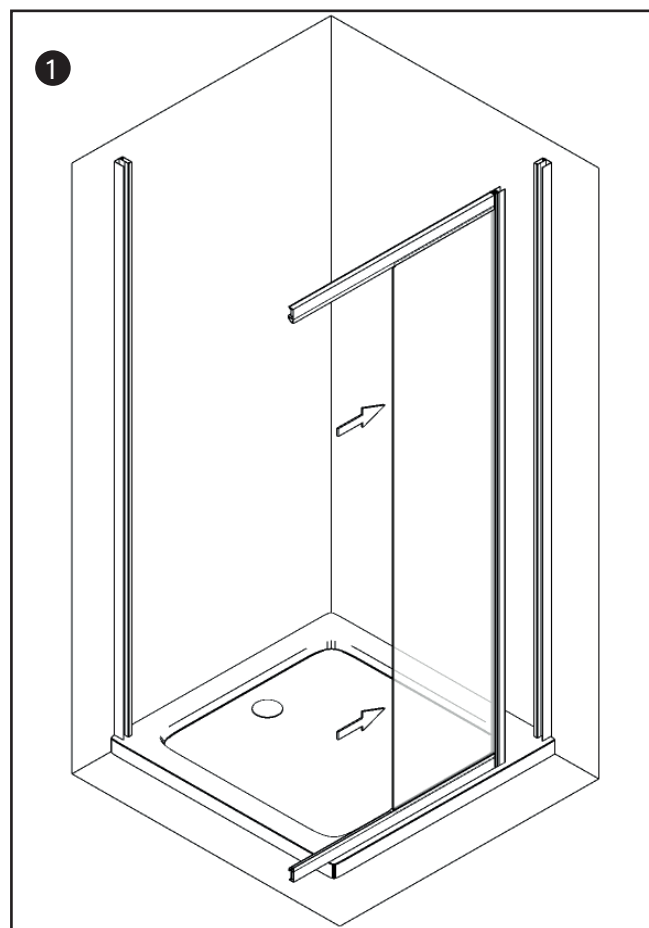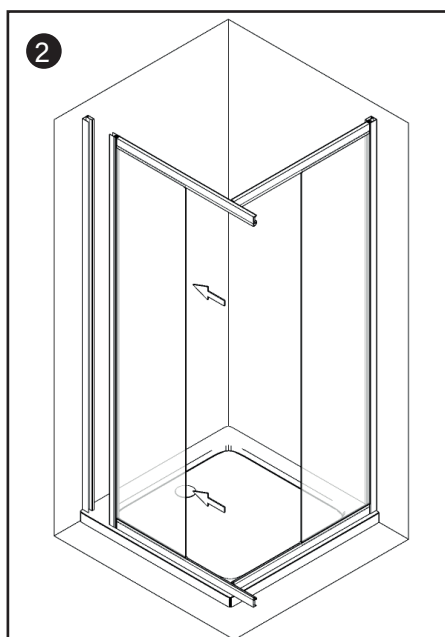

5° ÉTAPE

1. Relier les deux rails inférieurs à l'aide du raccord d'angle.
2. Répéter l'opération avec les pistes supérieures.
3. Fixer avec des vis 6x10 et couvrir avec des capuchons de vis.

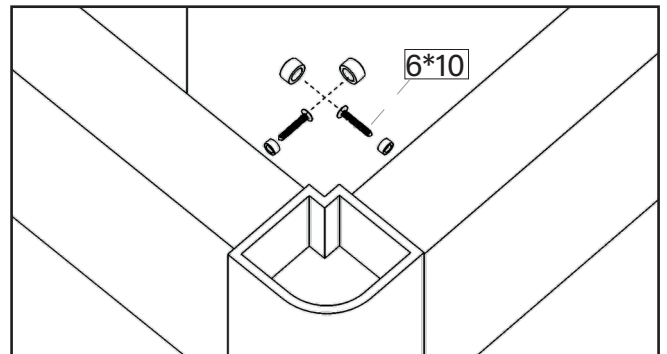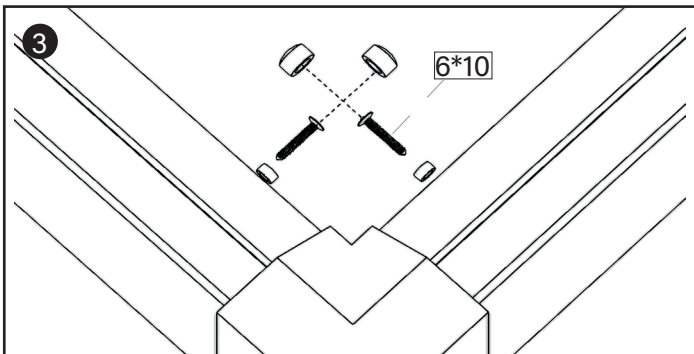
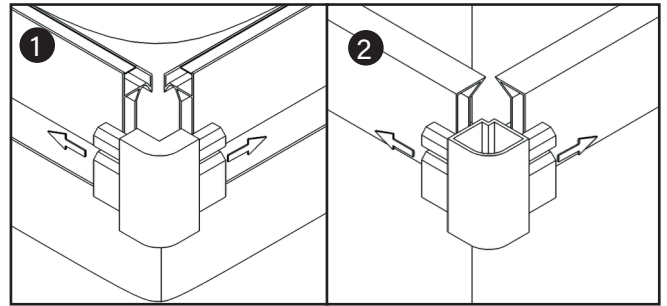


6° ÉTAPE

1. Installer les roulettes supérieures dans les deux vitres.

Note: Les roulettes supérieures sont réglables ; si, après le montage de la cabine de douche, les portes ne glissent pas facilement, elles peuvent être réglées à l'aide de la vis inférieure du palier supérieur.

2. Installer les roues inférieures (avec le bouton de dégagement rapide).

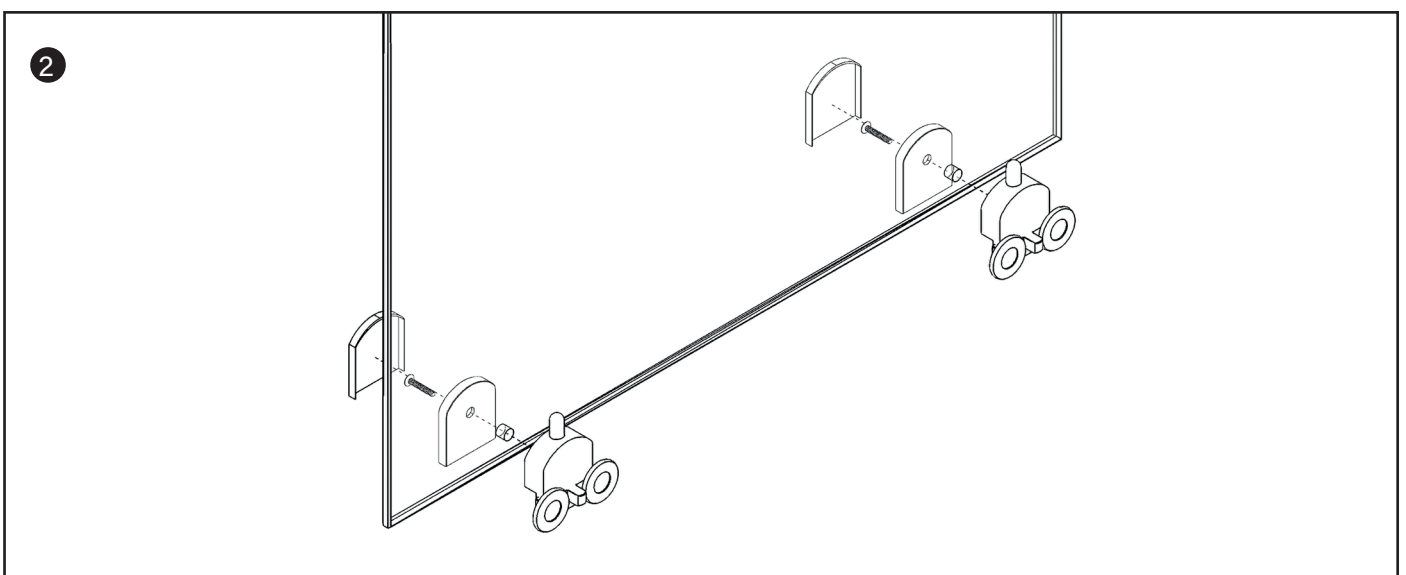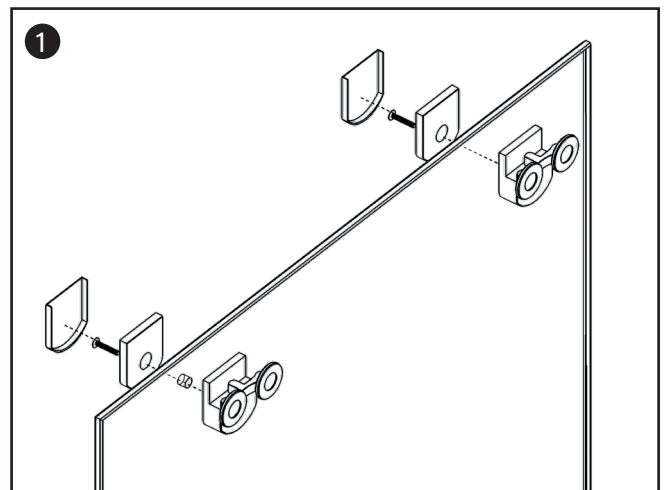




7° ÉTAPE

1. Accrocher les vantaux sur le rail de coulisement supérieur.

Note : Assurez-vous que la porte est dans l'axe, voir l'étape précédente pour l'ajuster.

2. Accrocher les roues au rail inférieur.



Note : les roues de roulement inférieures sont amovibles pour faciliter le nettoyage et l'entretien de routine.

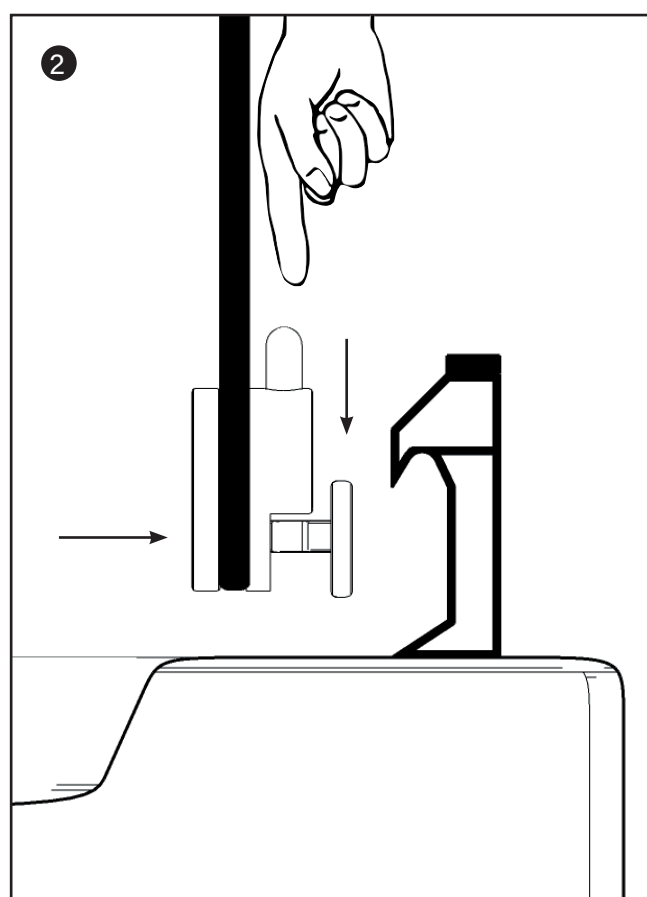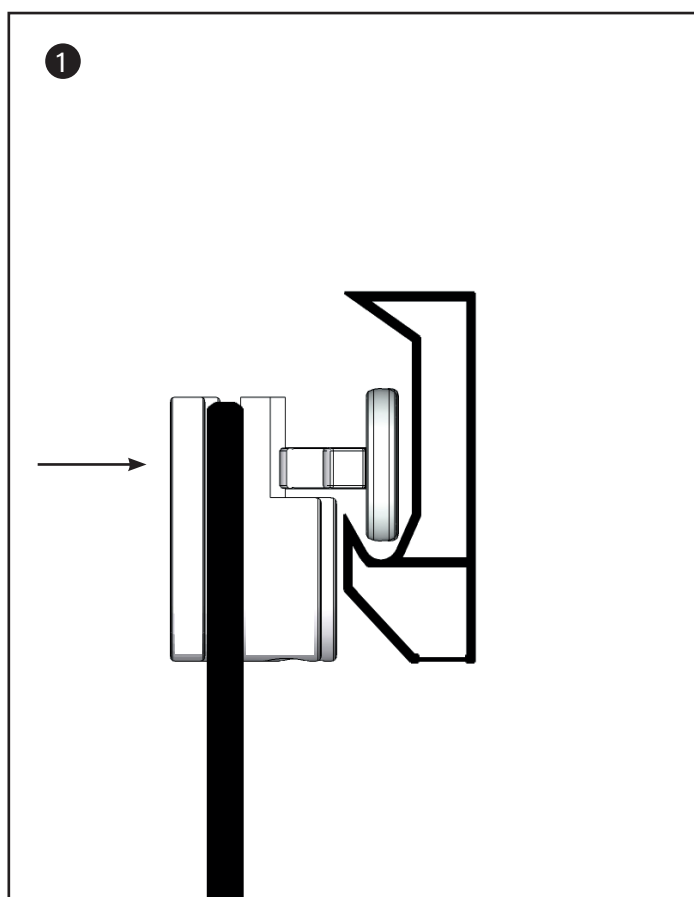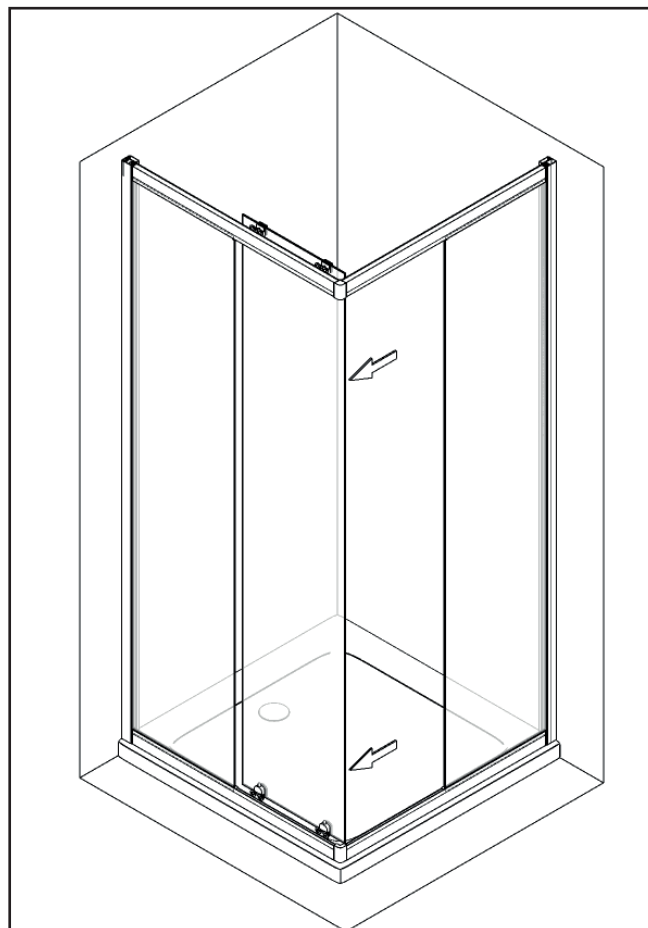

8° ÉTAPE

1. Installer les joints de fermeture magnétiques sur les vitres coulissantes.
2. Installer le joint d'étanchéité entre la vitre fixe et la porte coulissante.

Note: un joint supérieur et un joint inférieur sont fournis. Le joint inférieur est inséré dans la vitre fixe, le joint supérieur dans la vitre coulissante.

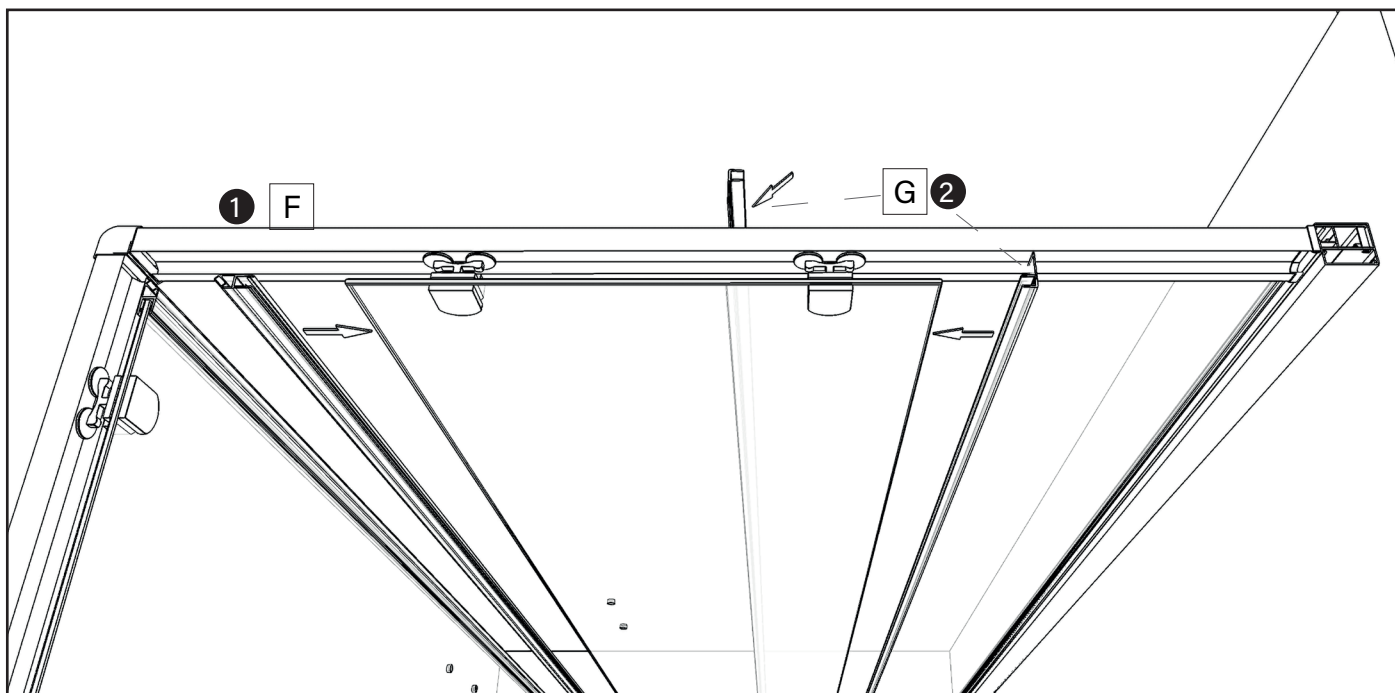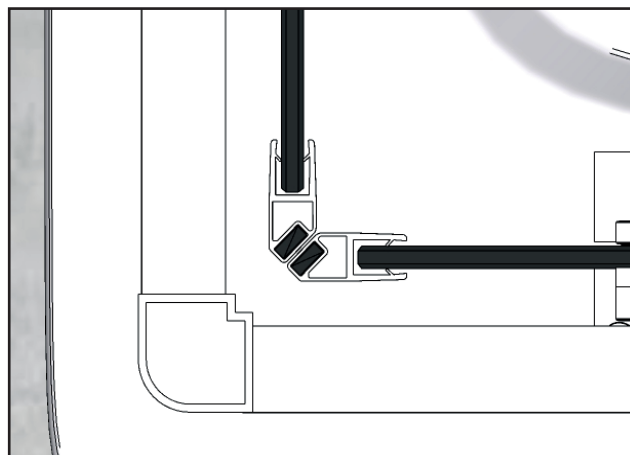


9° ÉTAPE

1. Vérifiez l'aplomb, percez des trous de l'intérieur pour fixer la paroi de douche aux profilés muraux à l'aide des vis 8x16.

Note: l'ajustement maximal du verre fixe est de 2,5 cm.

Note : Il faut percer 4 trous au total, 2 trous par profil, 1 en haut et 1 en bas.

1. Recouvrir le profilé mural de la paroi fixe avec le cache en aluminium pour dissimuler les vis de fixation et les protéger de l'eau.


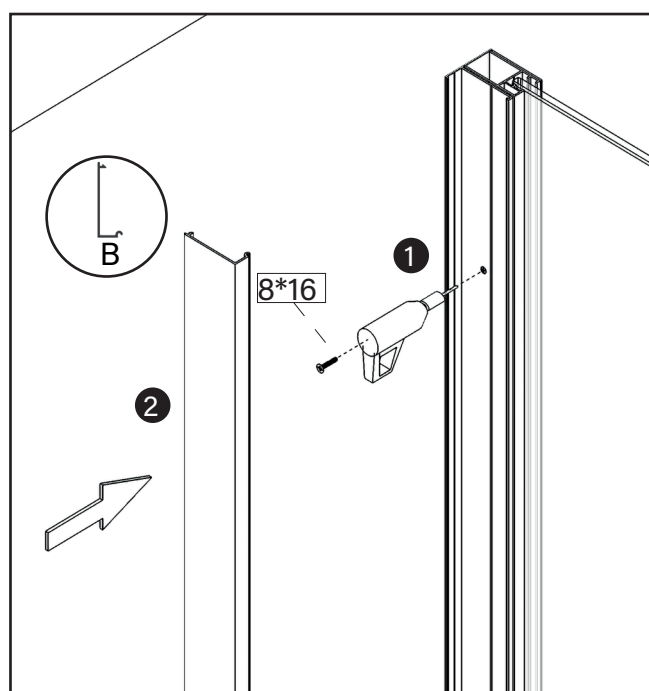


10° ÉTAPE

1. Insérer le joint plat entre le verre fixe et le profilé en aluminium (côté intérieur).

Vous l'obtenez enroulé dans un sac !!!

2. Installez la butée sur les rails supérieur et inférieur. Utilisez les vis 8x12 fournies, sinon vous risquez de percer des trous dans la face visible de la glissière.

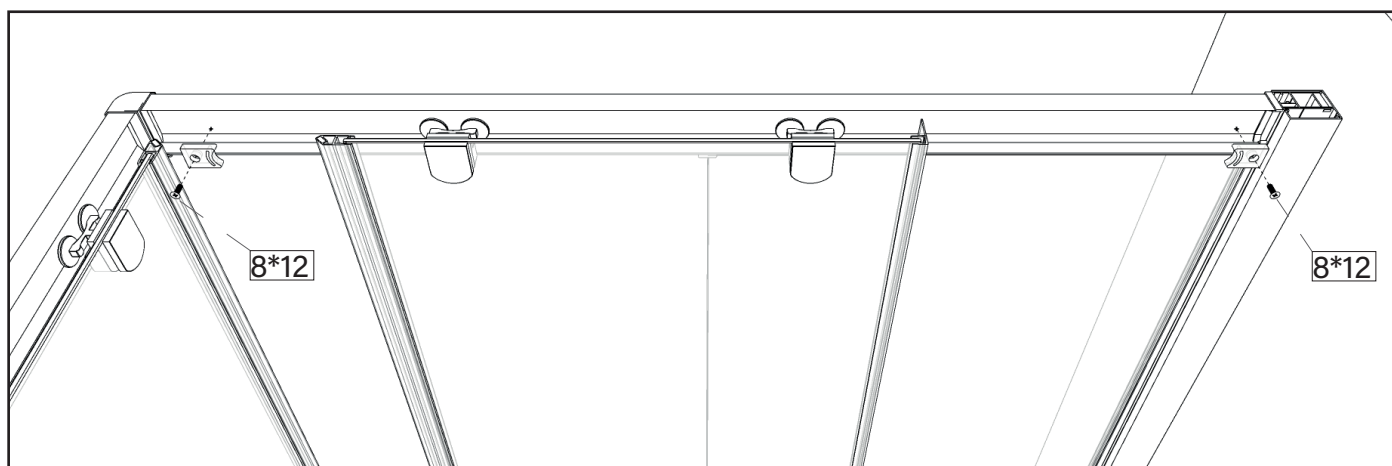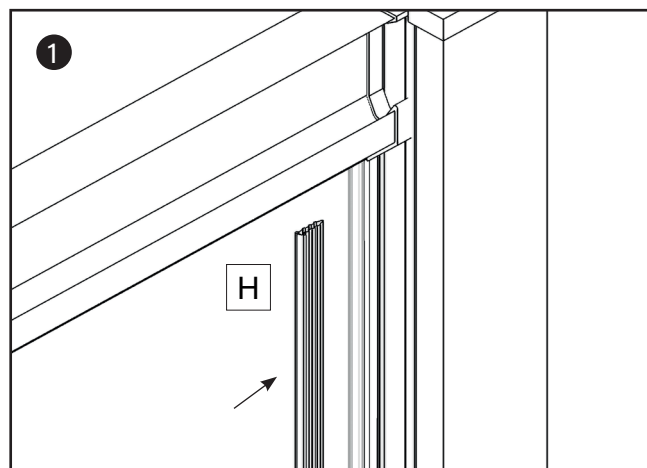

11° ÉTAPE

1. Installer la poignée (trou de vis à l'intérieur).
2. Installer les caches au sommet des profilés en aluminium.
3. Siliconer l'extérieur de la cabine de douche sur tout le périmètre comme indiqué sur l'image et attendre 24 heures.

