

Houston 2W

BESCHREIBUNG

Eckduschkabine mit Pendeltür und feststehender Seitenscheibe, hergestellt aus 8 mm dickem, gehärtetem klarem Glas, mit Easy-Clean-Behandlung, die durch spezielle Etiketten angezeigt wird. Höhe 200 cm, reversible Installation, verchromte Aluminiumprofile.




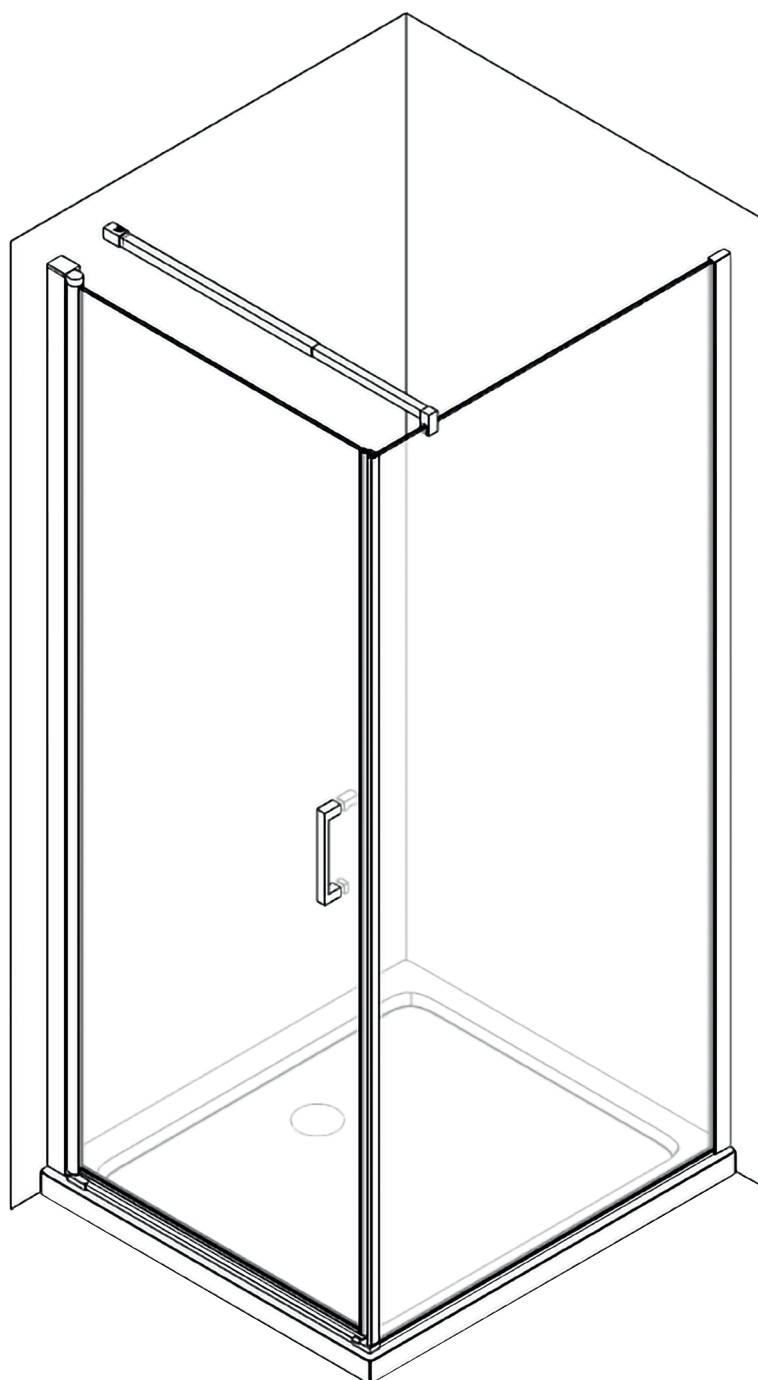



TABELLE DER MASSNAHMEN

BRINGT	MASSE A
65	620 - 640
70	670 - 690
75	720 - 740
80	770 - 790
85	820 - 840
90	870 - 890
FESTE WAND	MASSE B
70	685 - 705
75	735 - 755
80	785 - 805
90	885 - 905
100	985 - 1005
110	1085 - 1105
120	1185 - 1205


REVERSIBEL

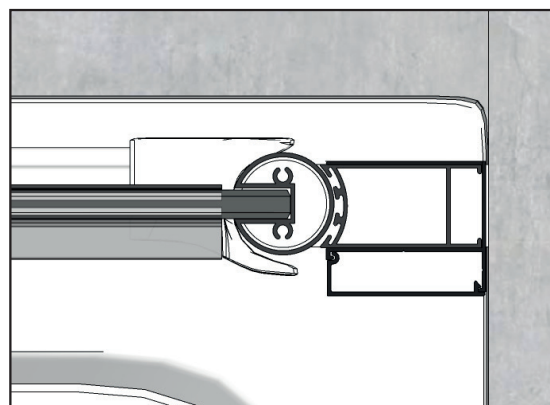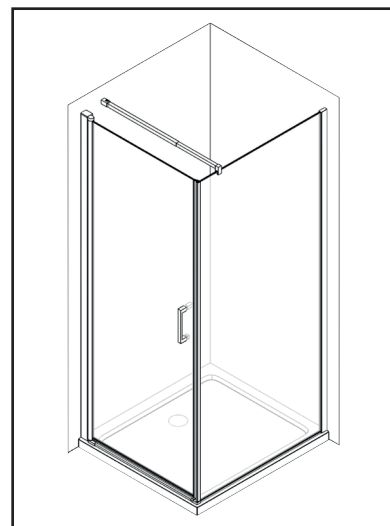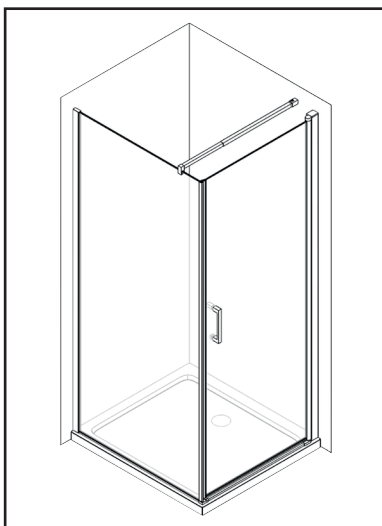

A

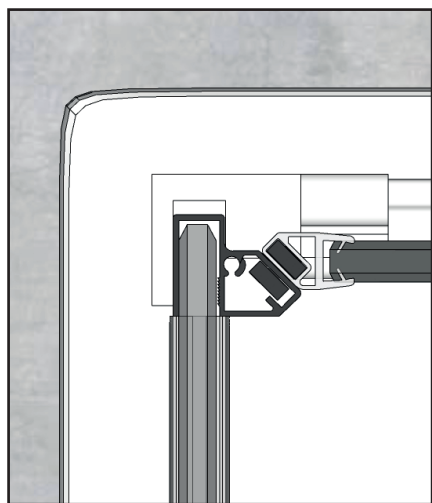


B

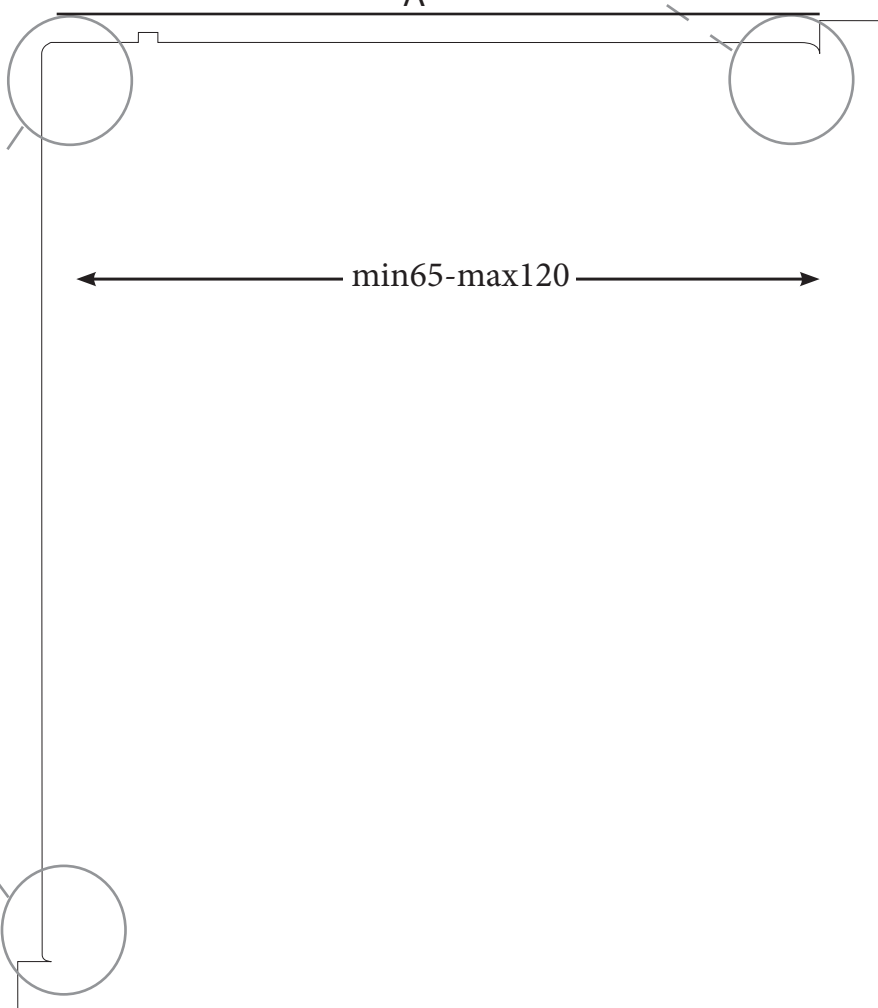


HOUSTON 2W

ERFORDERLICHES WERKZEUG

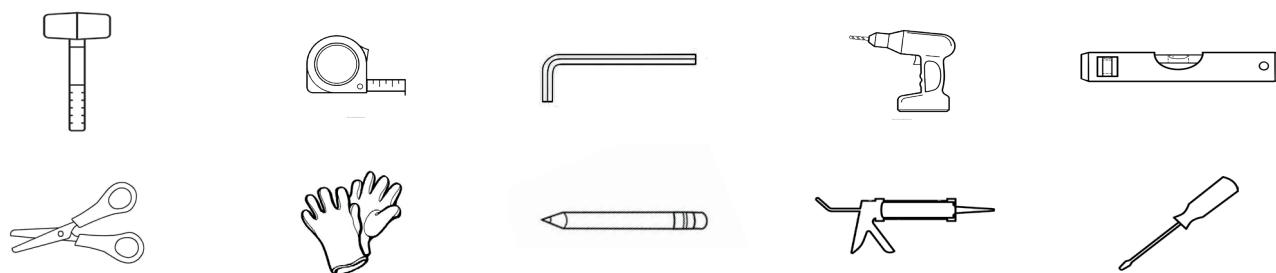

VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in zwei Paketen versandt)

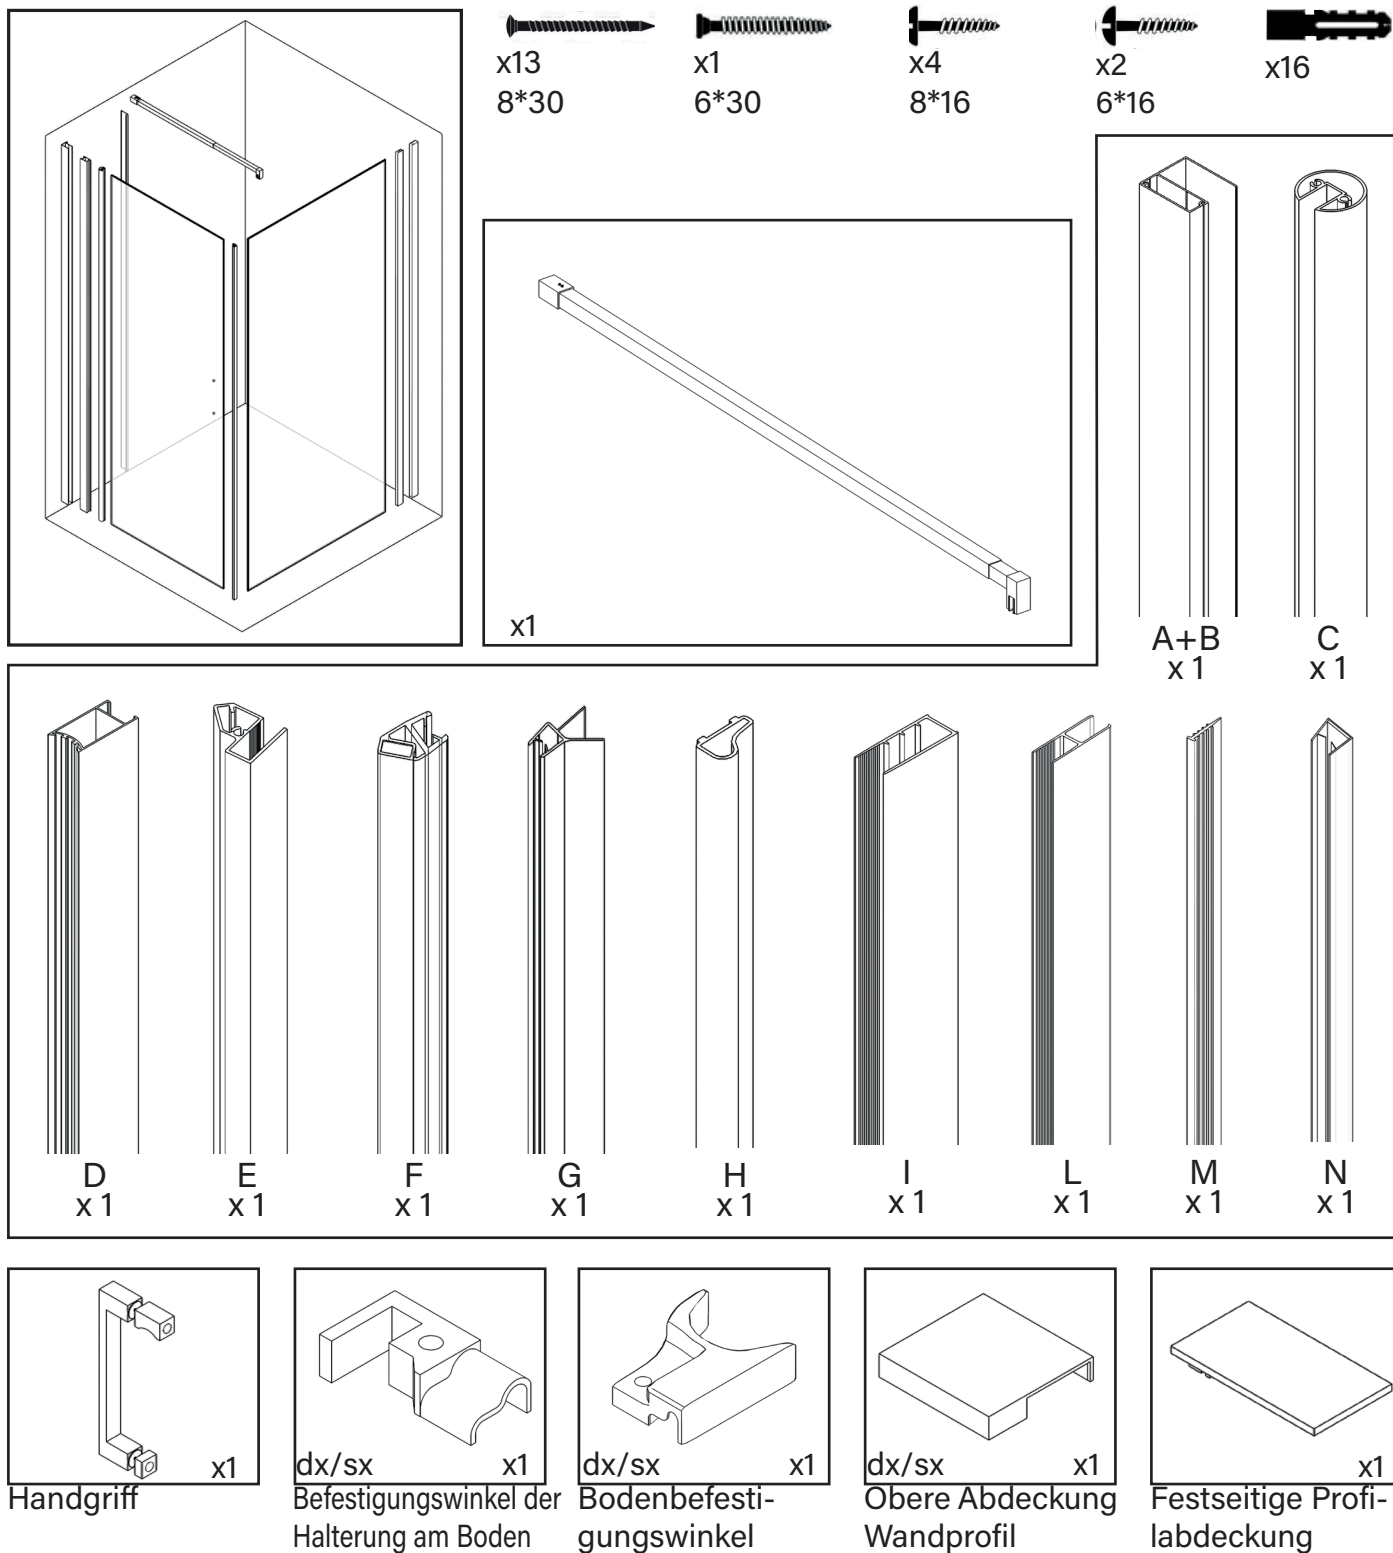






MONTAGE

1. SCHRITT

1. Überprüfen Sie die Niveaue Ausrichtung der Duschwanne mit einer Wasserwaage.
2. Befestigen Sie die Wandprofile und verwenden Sie die Wasserwaage zur vertikalen Ausrichtung.
3. Markieren Sie die Wandlöcher mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Wandlöcher.
5. Setzen Sie den Wandanker ein und schrauben Sie die Schrauben ein, um die Profile zu befestigen.

WICHTIG

Es wird empfohlen, die Profile nicht bündig mit der äußeren Kante der Duschwanne zu montieren. Lassen Sie immer etwa 1 cm für optimale ästhetische und funktionale Ergebnisse.

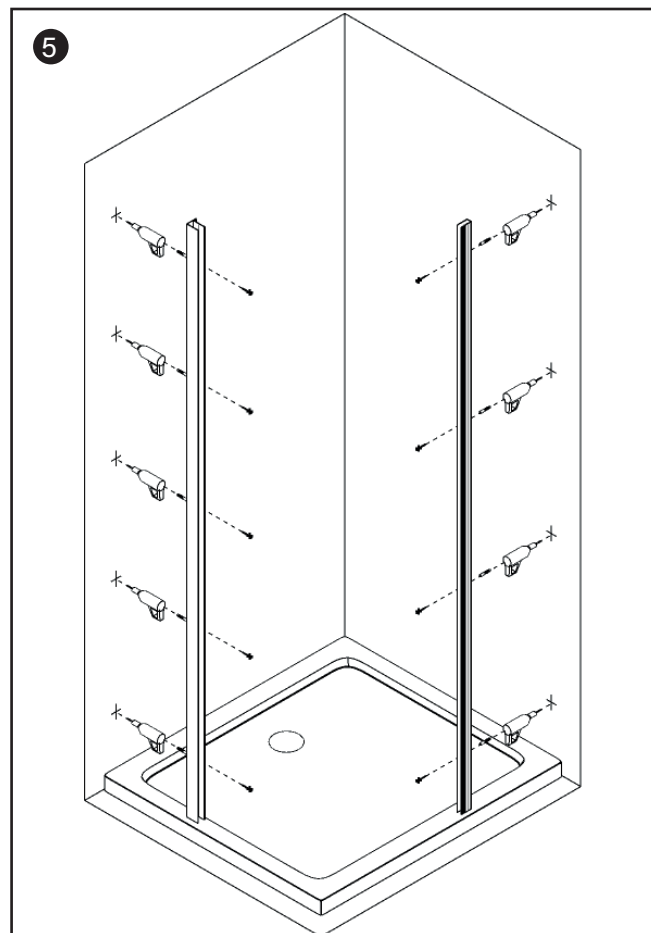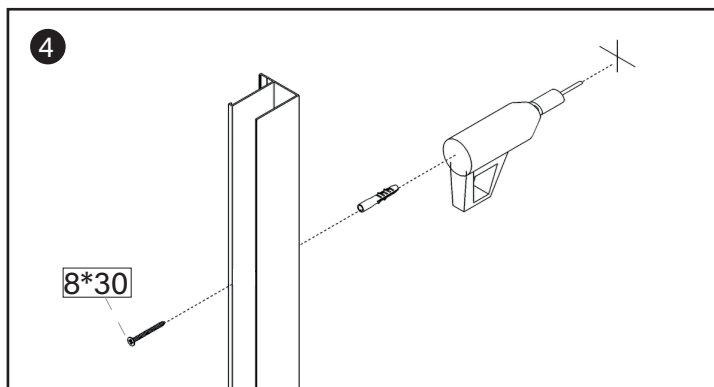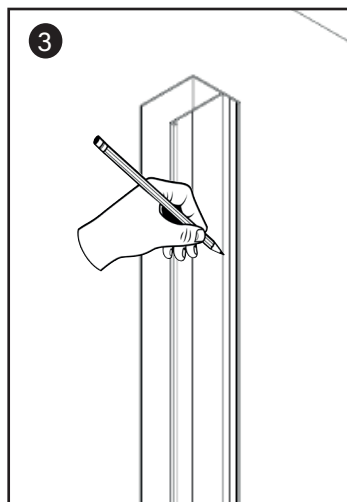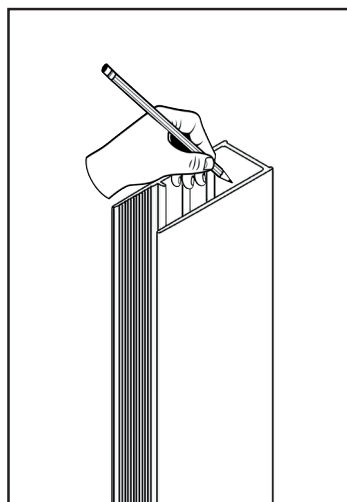
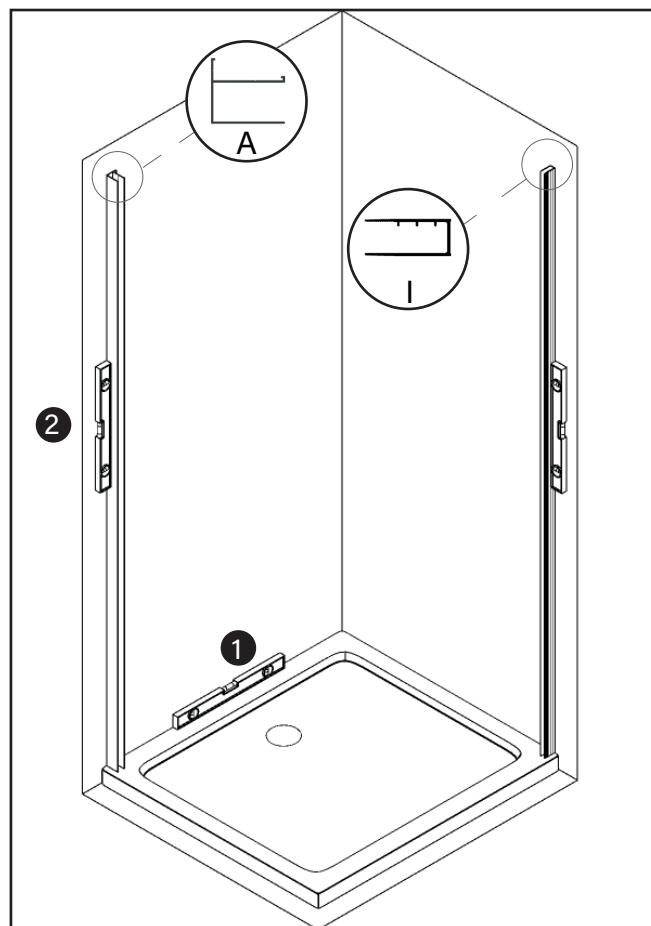


2. SCHRITT

1. Fügen Sie die Dichtung unter das feste Glaspaneel ein.


ACHTUNG

Der Rahmen ragt auf einer Seite im Verhältnis zum Glas hervor; der hervorstehende Teil dient als Sitz für die Unter-Glas-Dichtung und sollte daher nach unten zeigen.

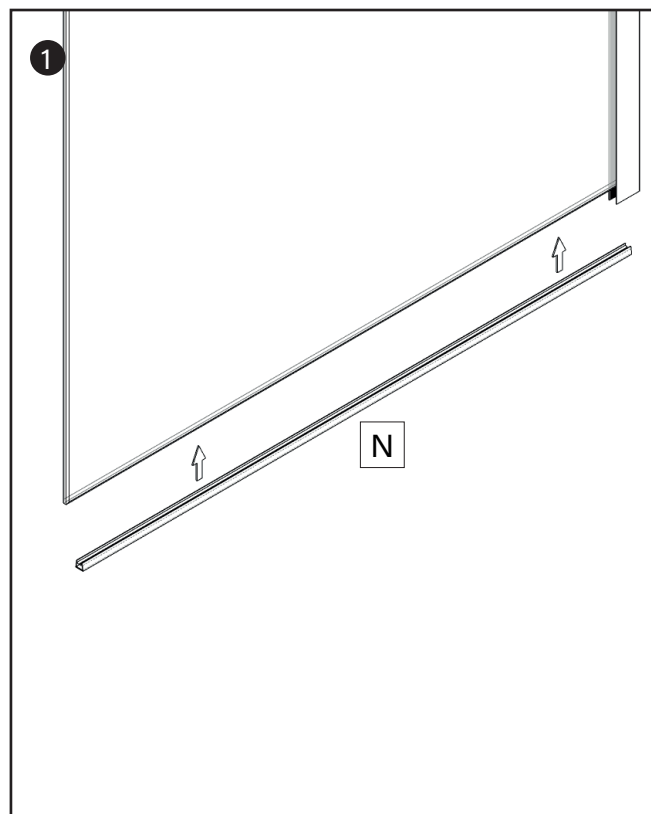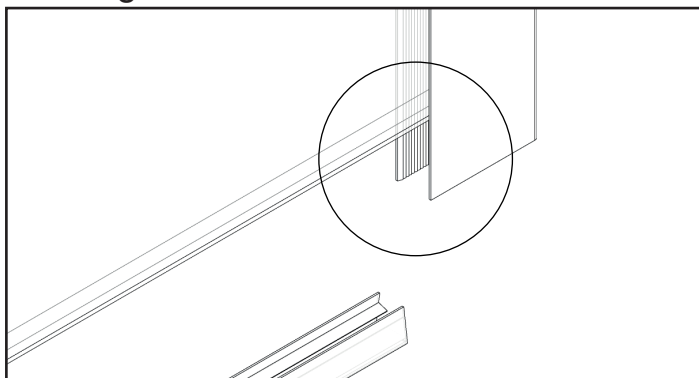



3. SCHRITT

1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Eckprofils auf.
2. Setzen Sie das feste Glaspaneel in das Eckprofil ein.

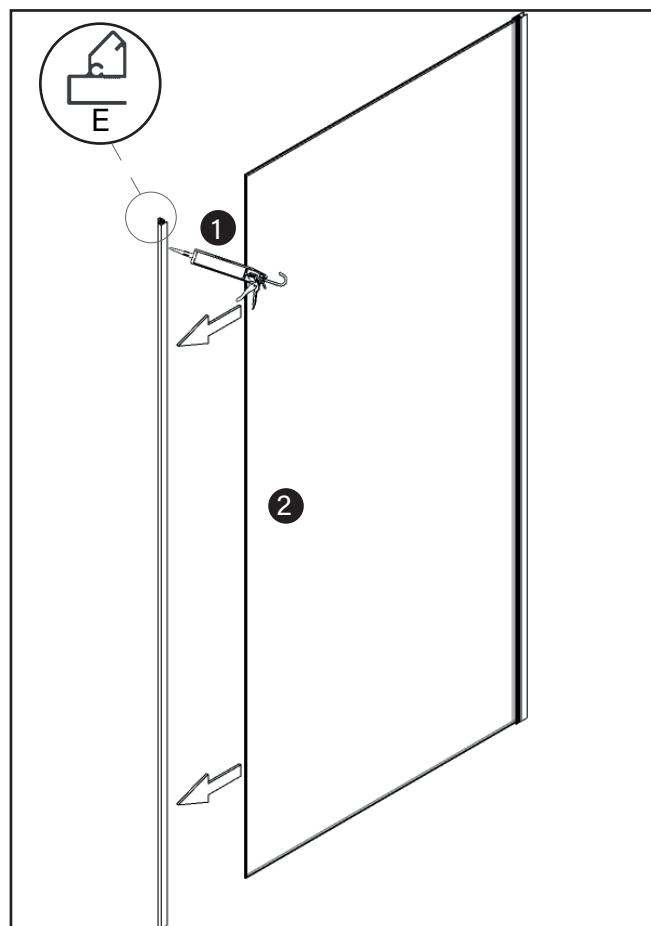


4. SCHRITT

1. Setzen Sie das feste Glaspaneel in das Wandprofil ein.
2. Setzen Sie die Rollendichtung zwischen die beiden Aluminiumprofile ein.

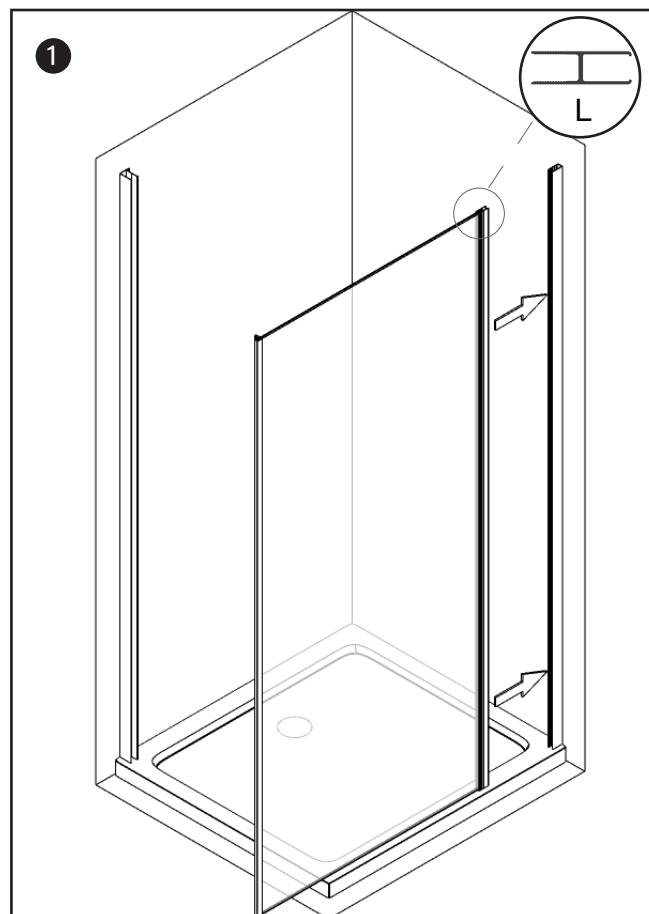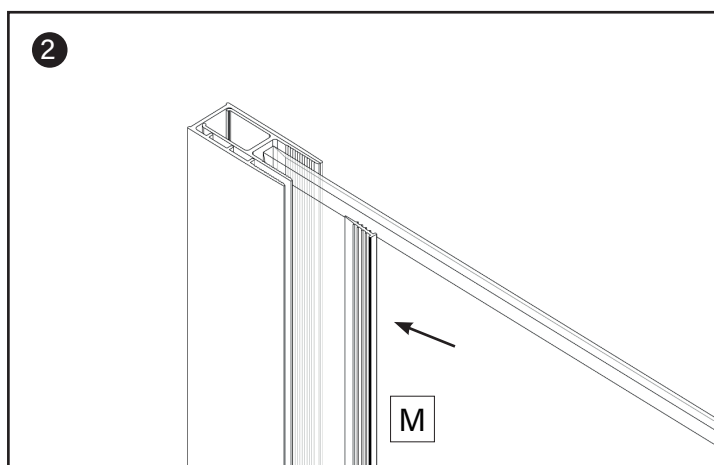

5. SCHRITT







1. Bringen Sie die Dichtleiste am festen Glas an.

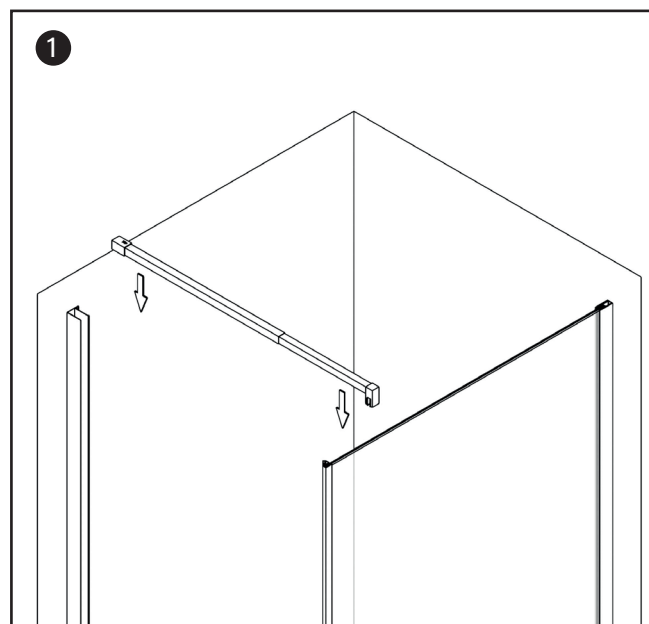

6. SCHRITT


1. Positionieren Sie die Wandhalterung für die Dichtleiste und markieren Sie das Loch mit einem Bleistift.
2. Bohren Sie das Loch in die Wand, setzen Sie den Wandanker ein und schrauben Sie die Schrauben ein, um die Halterung zu befestigen.
3. Setzen Sie die Stange in die Halterung und ziehen Sie sie mit dem Sechskantschlüssel fest.
4. Bringen Sie die Dichtleiste an der Wand fest, indem Sie die Länge mit dem Teleskop einstellen.
5. Schrauben Sie die Schrauben zur Befestigung am Glas ein.
6. Befestigen Sie die Stange mit dem Sechskantschlüssel.

Hinweis: Die horizontale Dichtleiste ist entscheidend für eine korrekte Abdichtung der Duschkabine und gewährleistet eine Festigkeit gegen Belastungen am festen Glas.

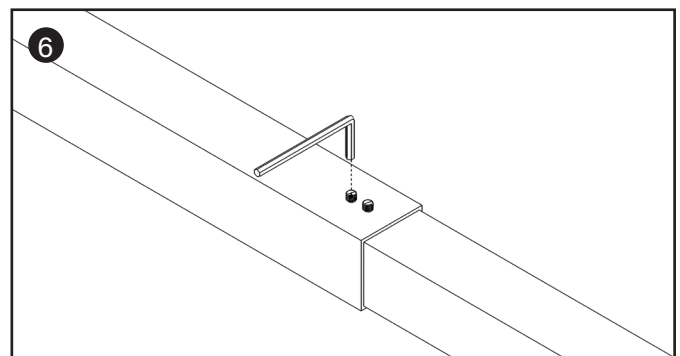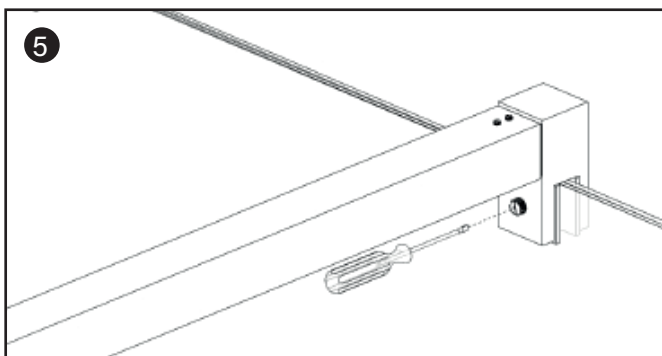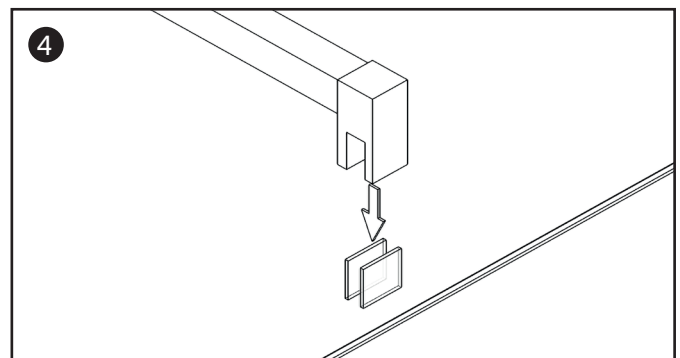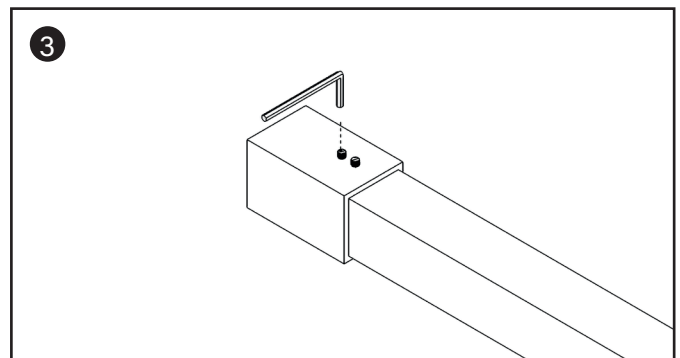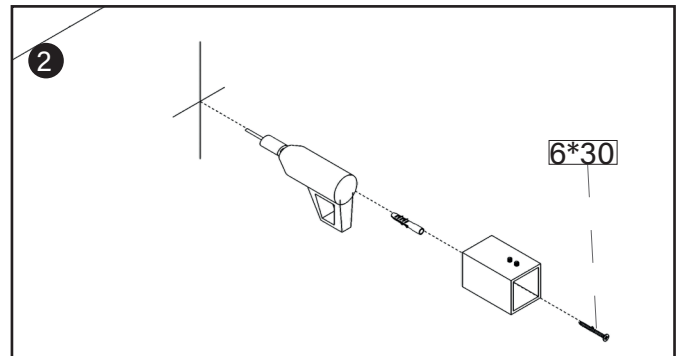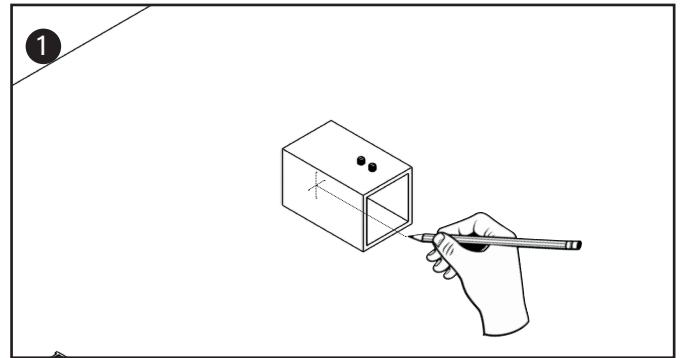




7. SCHRITT

1. Wie in der Abbildung gezeigt, fahren Sie mit der Installation der Tür im Wandprofil fort.

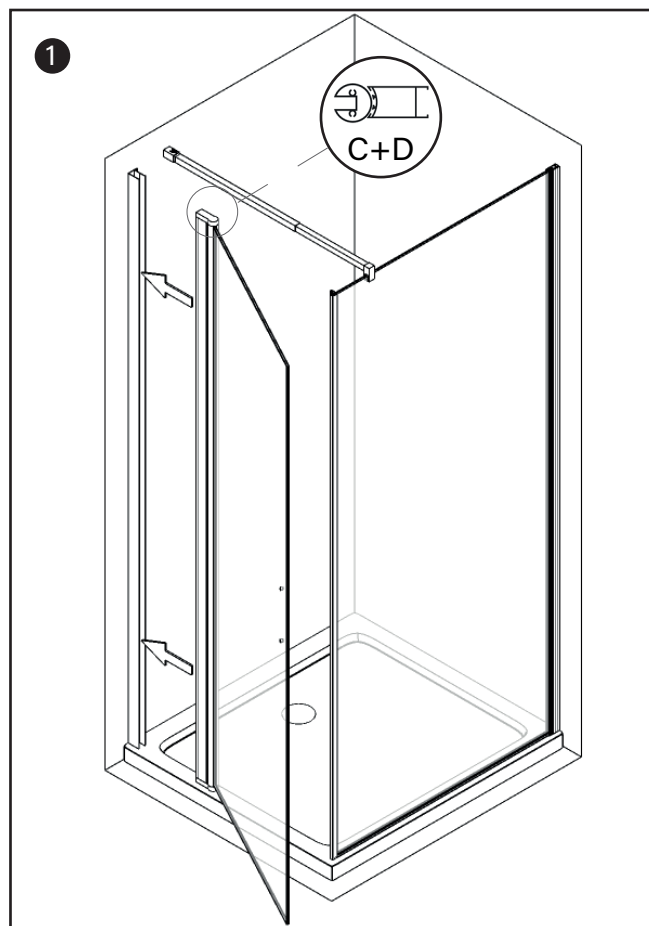

8. SCHRITT


1. Installieren Sie die magnetischen Verschlussdichtungen am Glas, beginnend von unten; wenn sie zu lang sind, schneiden Sie sie von oben ab.
2. Installieren Sie die untere Dichtung am Glas und formen Sie sie entsprechend, um sicherzustellen, dass sie die Magnetschleife nicht stört, und schützen Sie die Lasche, damit sie eine korrekte Abdichtung gegen Wasser gewährleistet.

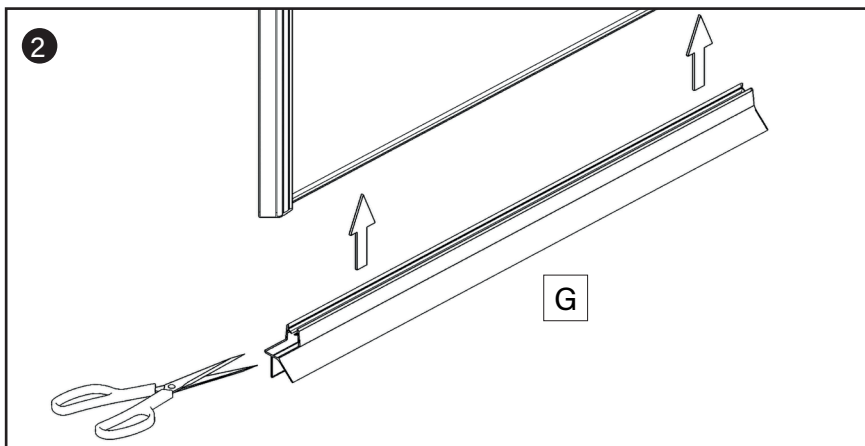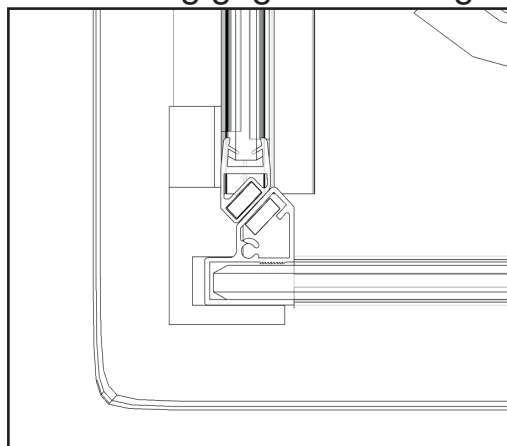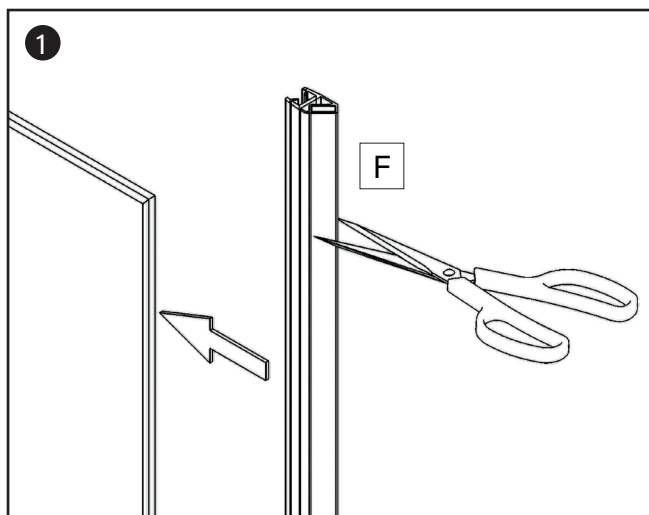

9. SCHRITT

1. Installieren Sie das Aluminiumdichtprofil auf der Duschwanne zusammen mit den Halterungen und befestigen Sie sie mit Silikon; es ist nicht erforderlich, Löcher zu bohren.

Hinweis: Die mitgelieferten Schrauben werden bei der Montage auf Bodenniveau verwendet.

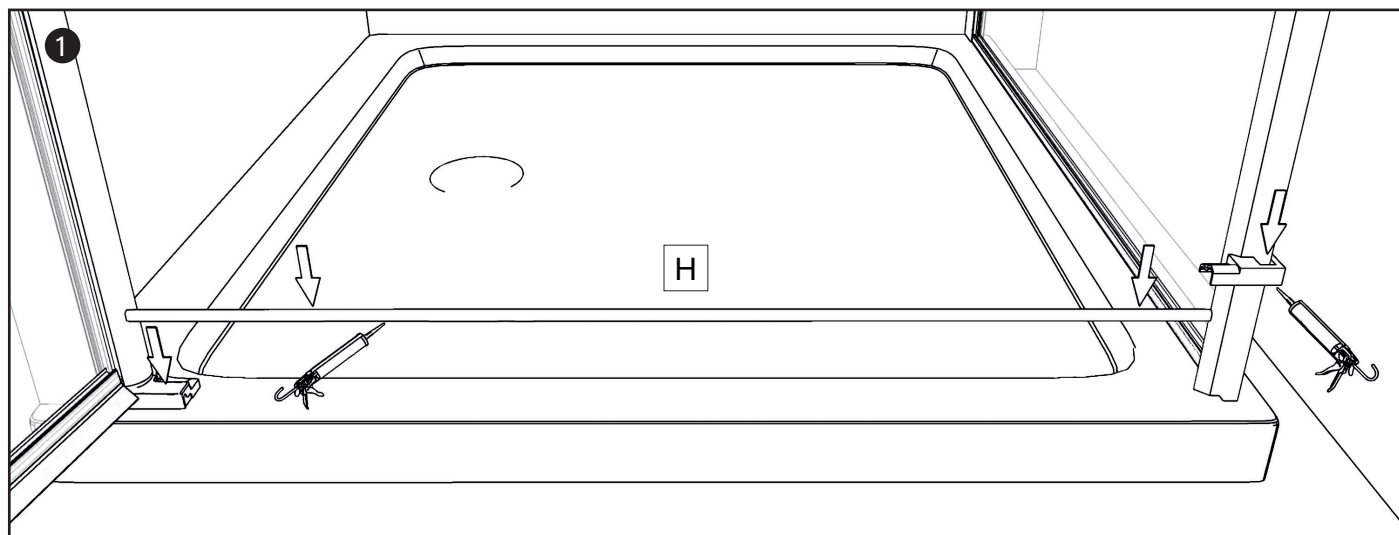


10. SCHRITT

1. Bohren Sie von innen nach außen Löcher, um die Duschwand und das Wandprofil mit 8x16 Schrauben zu fixieren.
2. Decken Sie mit der Aluminiumabdeckung ab.



WICHTIG: Maximale Einstellung von 2 cm pro Seite.

Hinweis: Insgesamt müssen 2 Löcher gebohrt werden, 1 oben und 1 unten.

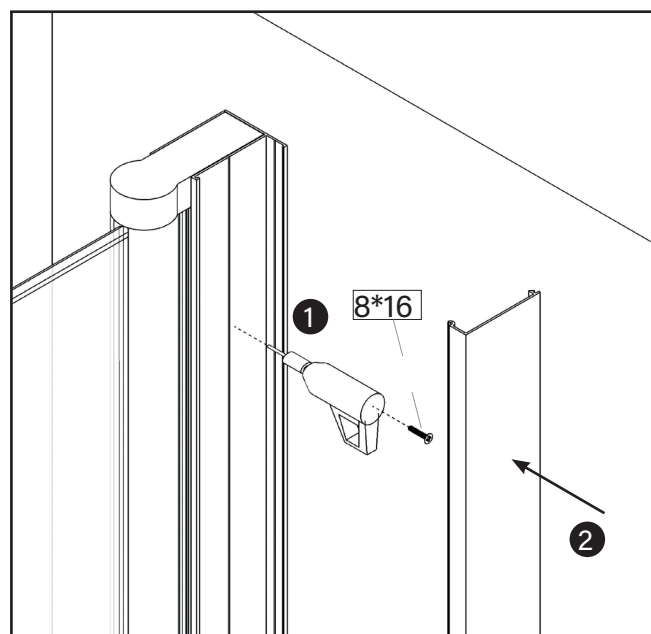

11. SCHRITT

1. Setzen Sie die dekorative Abdeckung oben auf die Wandprofile der Tür.
2. Setzen Sie die dekorative Abdeckung oben auf das Wandprofil des feststehenden Glases.

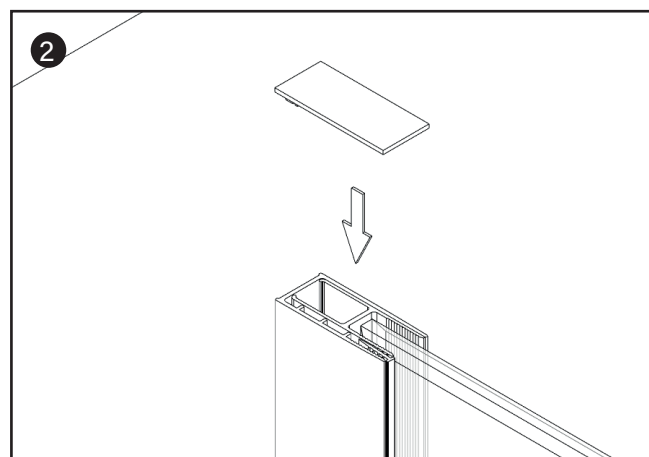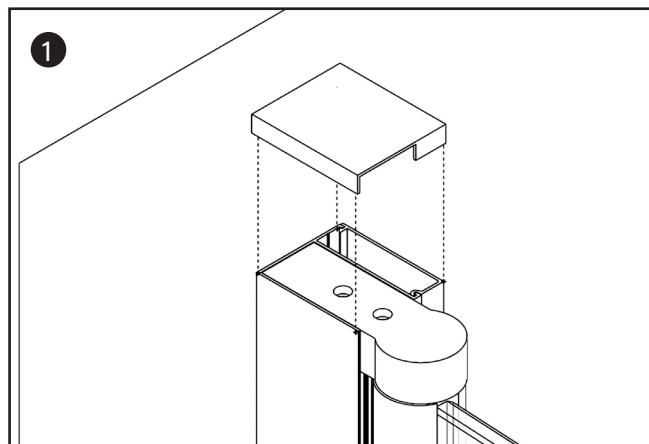

12. SCHRITT

1. Installieren Sie den Griff am Glas (Loch auf der Innenseite).
2. Versiegeln Sie mit Silikon wie in der Abbildung gezeigt und warten Sie 24 Stunden.

