


Houston 2W

DESCRIPCIÓN




Cabina de ducha angular con puerta abatible y pared lateral fija, fabricada en vidrio templado transparente de 8 mm, con tratamiento easy-clean indicado por etiquetas específicas. Altura 200 cm, instalación reversible, perfiles de aluminio cromado.

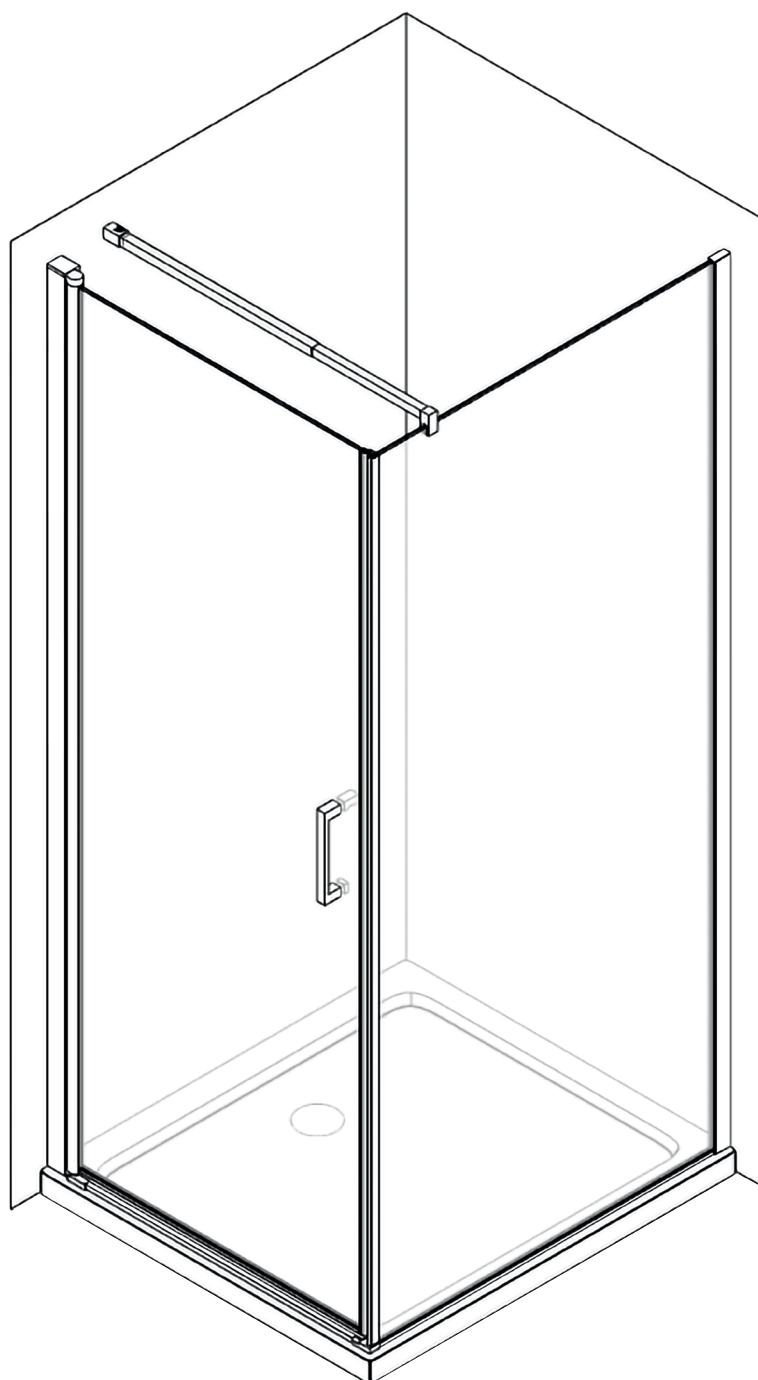


CUADRO DE MEDIDAS

PORTA		MEDIDAS A
65		620 - 640
70		670 - 690
75		720 - 740
80		770 - 790
85		820 - 840
90		870 - 890
PARED FIJA		MISURE B
70		685 - 705
75		735 - 755
80		785 - 805
90		885 - 905
100		985 - 1005
110		1085 - 1105
120		1185 - 1205


REVERSIBLE

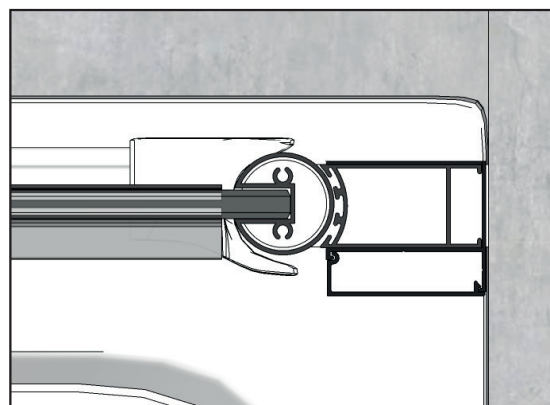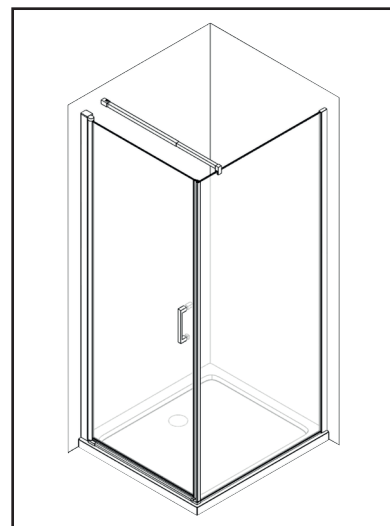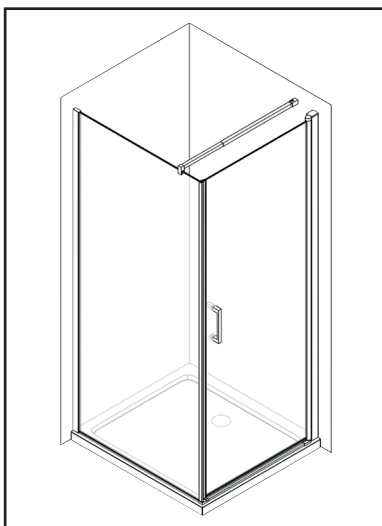

A

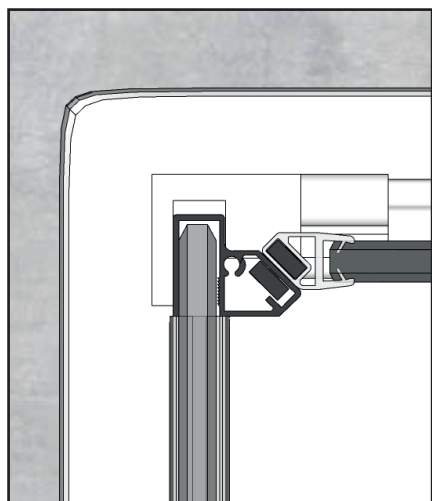


B

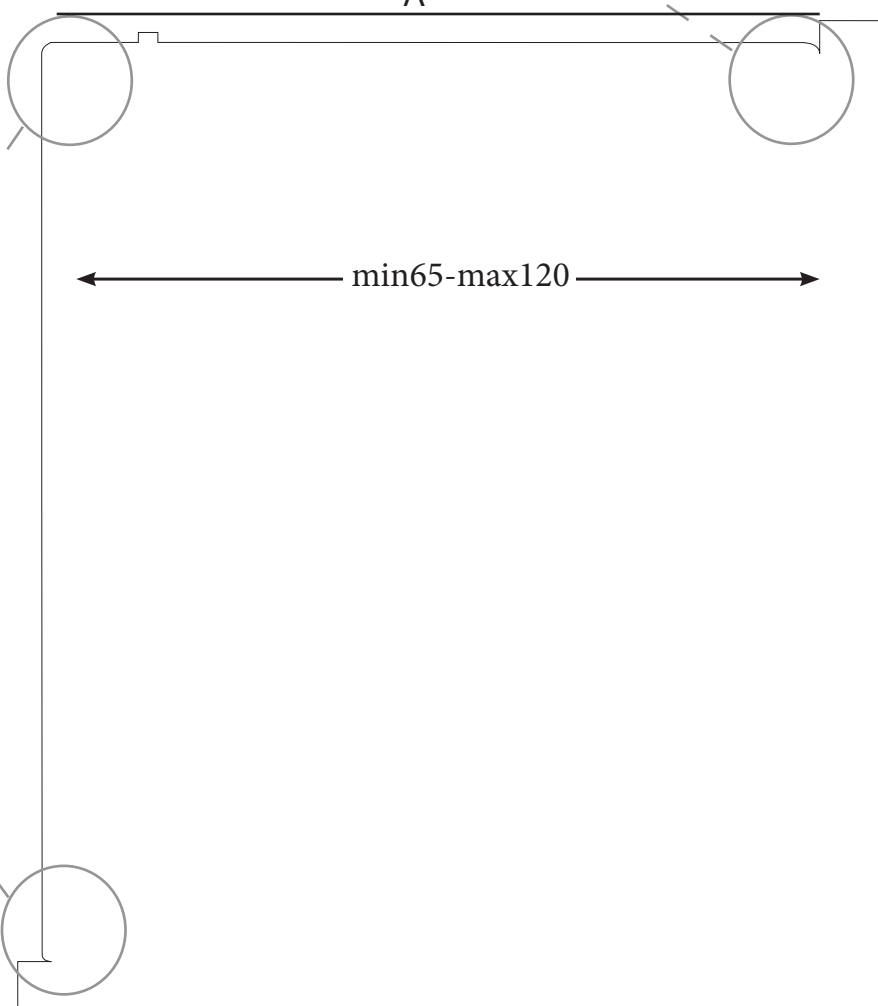


HOUSTON 2W

HERRAMIENTAS NECESARIAS

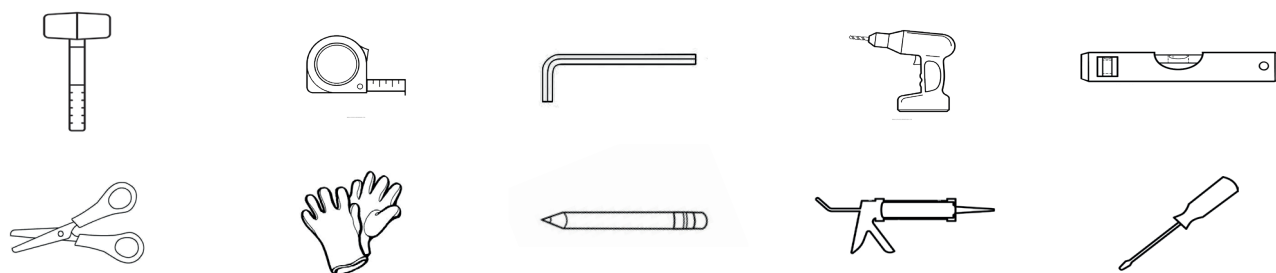

CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en dos paquetes)

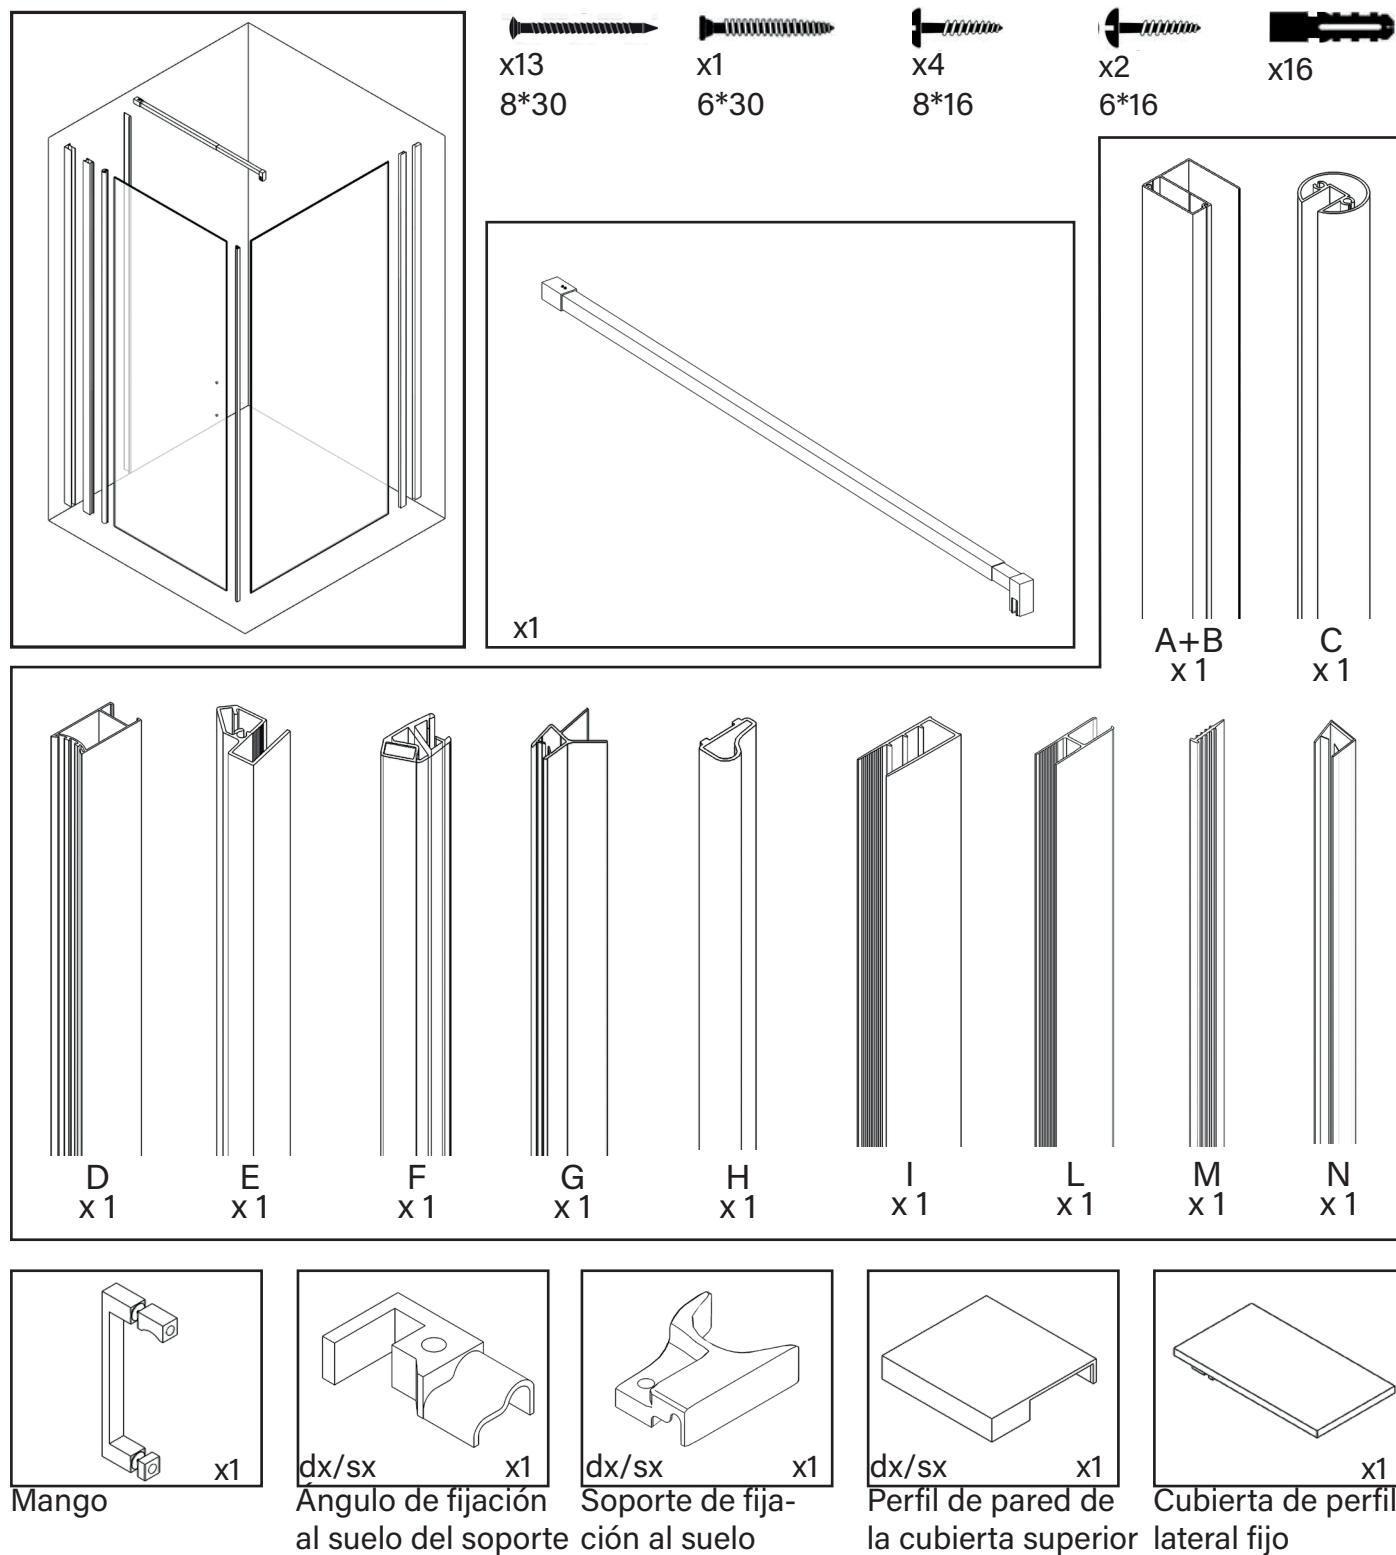






MONTAJE

1º PASAJE

1. Verifique el nivel de la bandeja de ducha con un nivel de burbuja.
2. Coloque los perfiles en la pared y utilice el nivel para la alineación vertical.
3. Marque los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Perfore los agujeros en la pared.
5. Inserte el anclaje de la pared y atornille los tornillos para fijar los perfiles.

IMPORTANTE

Es recomendable no montar los perfiles al ras del borde exterior de la bandeja de ducha, siempre deje aproximadamente 1 cm para obtener resultados estéticos y funcionales óptimos.

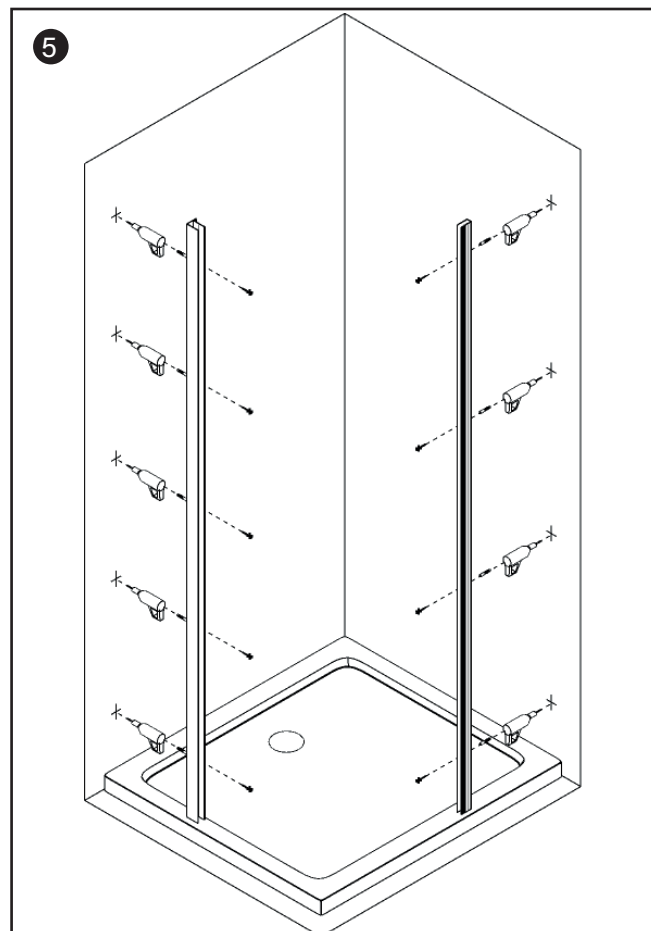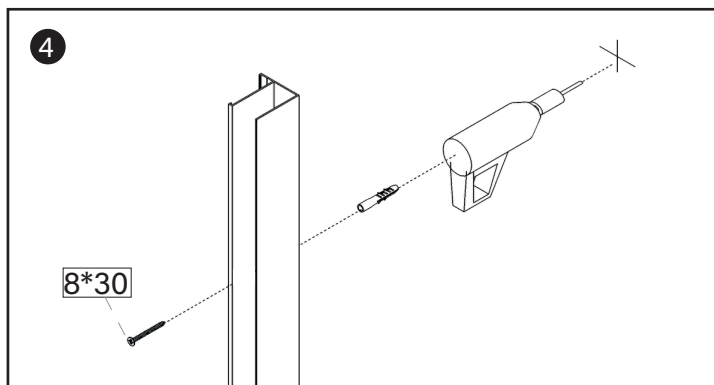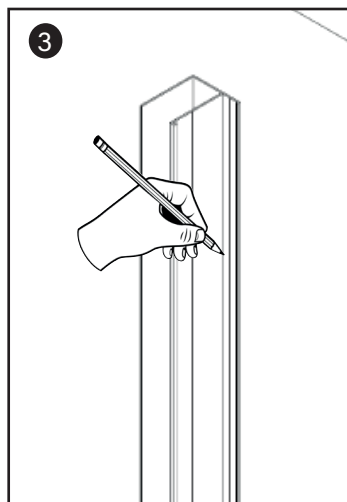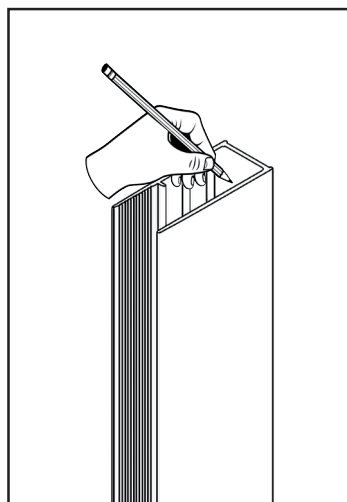
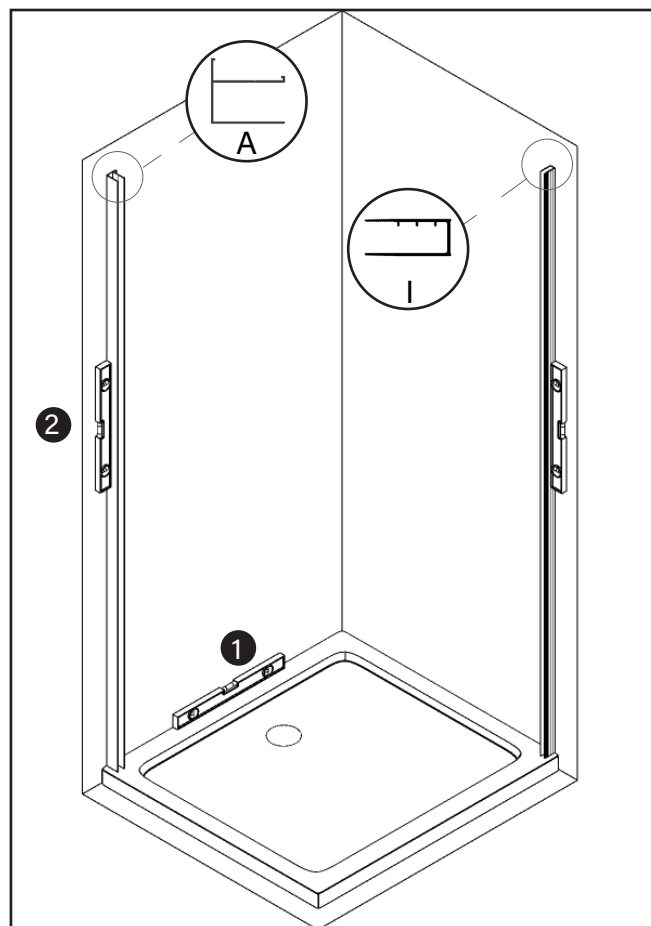


2° PASAJE

1. Inserte el sello bajo el panel de vidrio fijo.


PRECAUCIÓN

El marco sobresale por un lado en relación al vidrio, la parte sobresaliente sirve como asiento para el sello bajo vidrio, por lo que debe estar orientada hacia abajo.

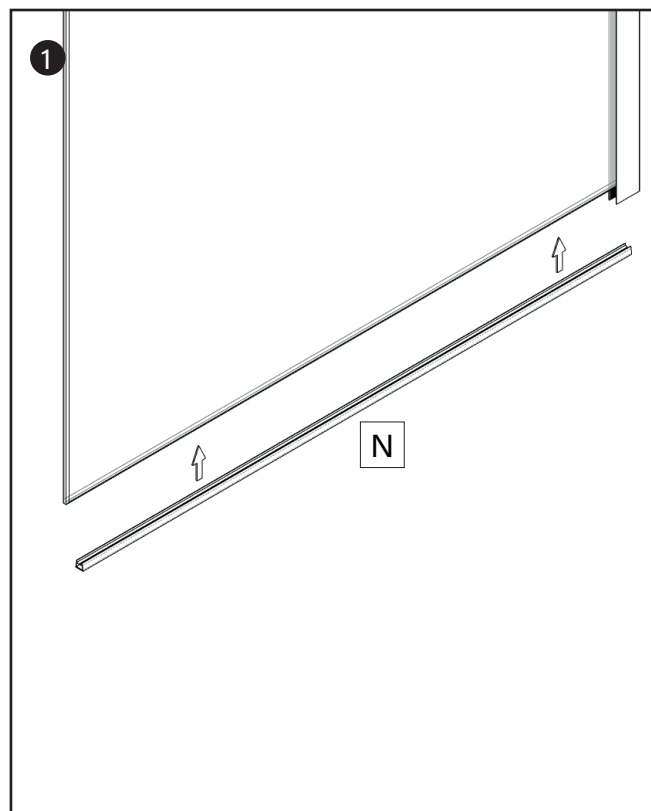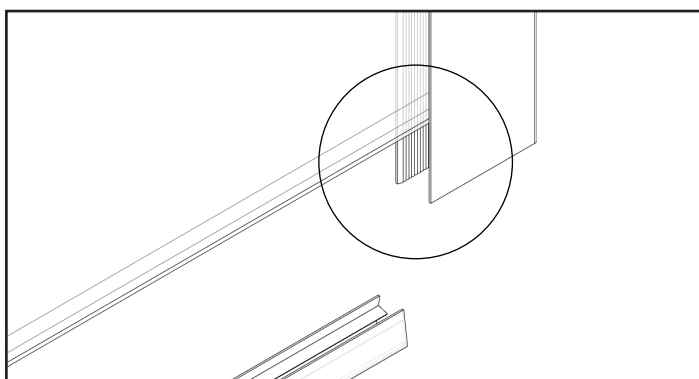



3° PASAJE

1. Aplique silicona en la ranura del perfil de esquina.
2. Inserte el panel de vidrio fijo en el perfil de esquina.

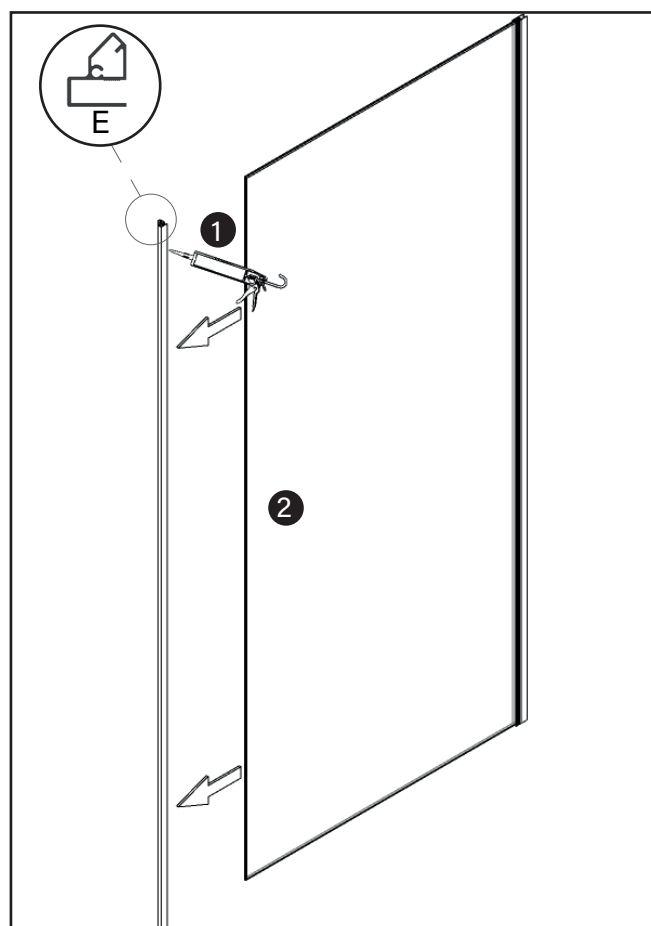


4° PASAJE

1. Inserte el panel de vidrio fijo en el perfil de la pared.
2. Inserte el sello enrollable entre los dos perfiles de aluminio.

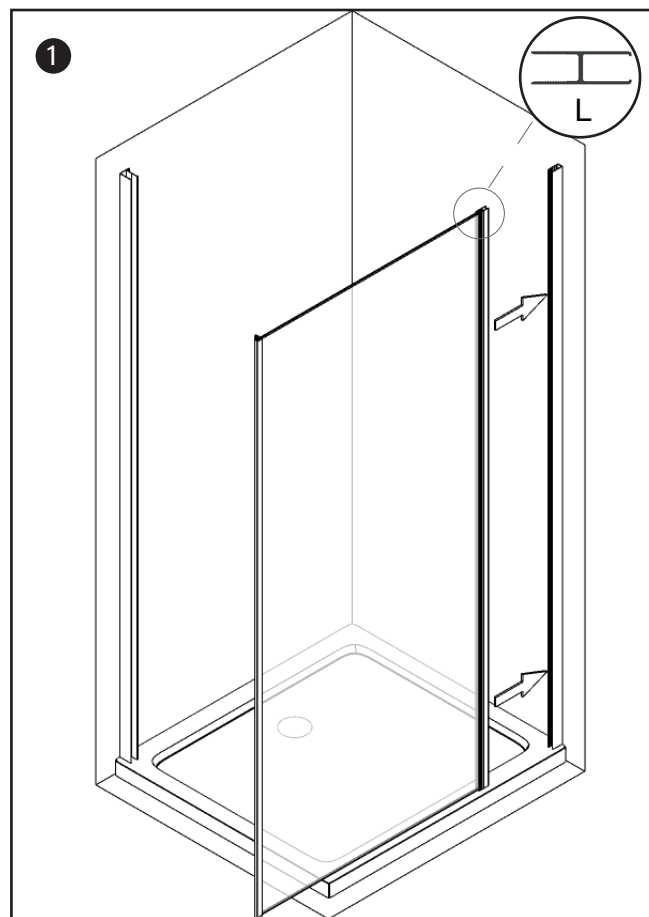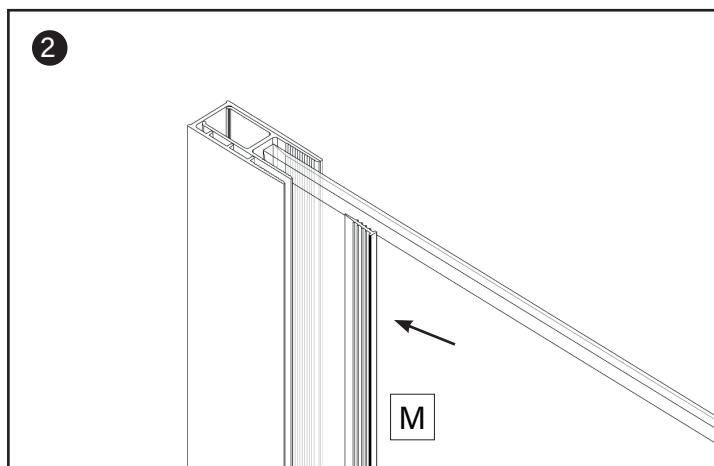

5° PASAJE







1. Coloque la barra de sellado en el vidrio fijo.

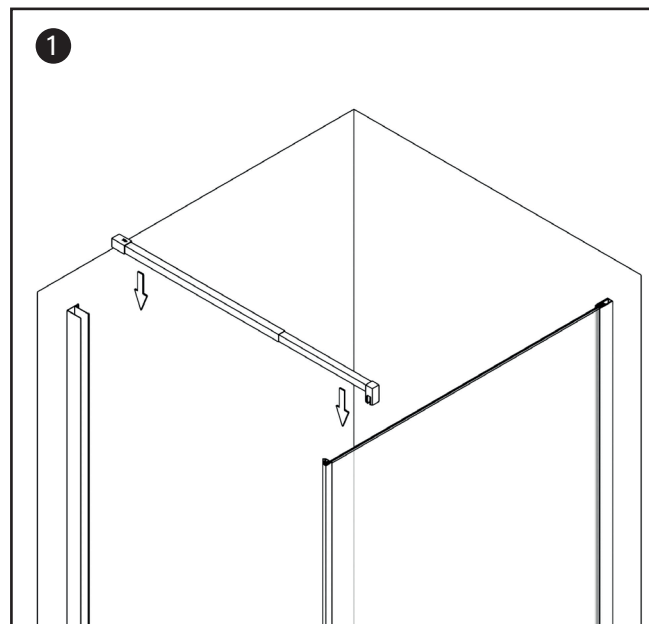

6° PASAJE


1. Posicione el soporte montado en la pared para la barra de sellado y marque el agujero con un lápiz.
2. Perfore el agujero en la pared, inserte el anclaje de la pared y atornille los tornillos para asegurar el soporte.
3. Inserte la barra en el soporte y ajústela con la llave hexagonal.
4. Coloque la barra de sellado en la pared fija, ajustando la extensión mediante el ajuste de la parte telescópica.
5. Atornille los tornillos para fijarlo al vidrio.
6. Fije la barra con la llave hexagonal.

Nota: La barra de sellado horizontal es esencial para el sellado correcto de la cabina de ducha, garantizando resistencia al estrés en el vidrio fijo.

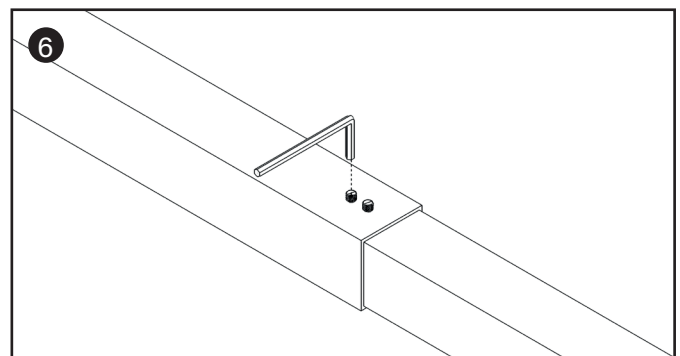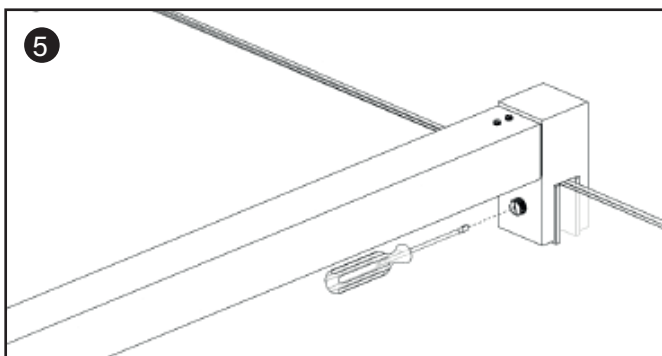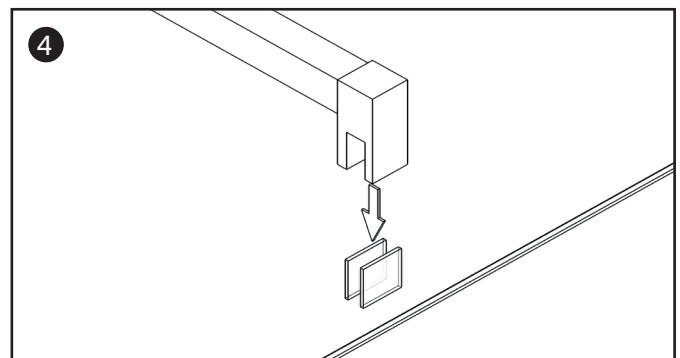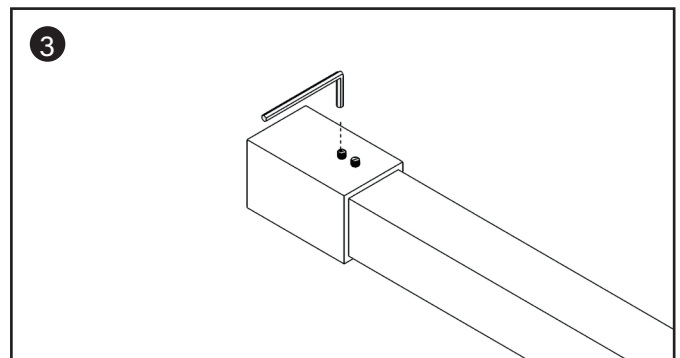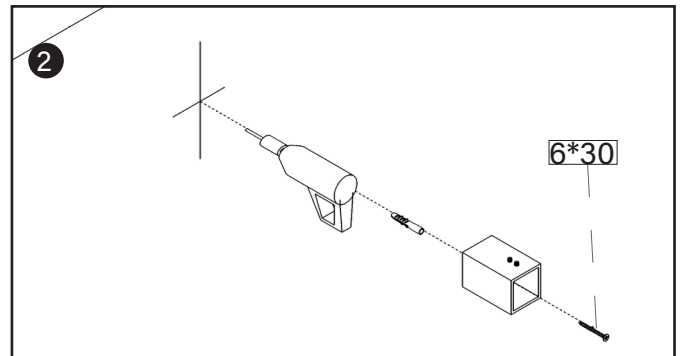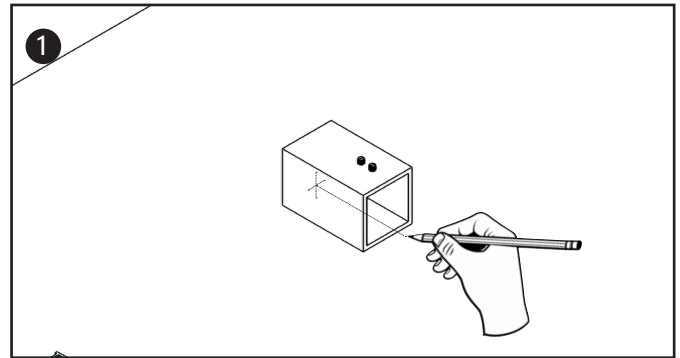




7° PASAJE

1. Como se muestra en la figura, proceda con la instalación de la puerta en el perfil de la pared.

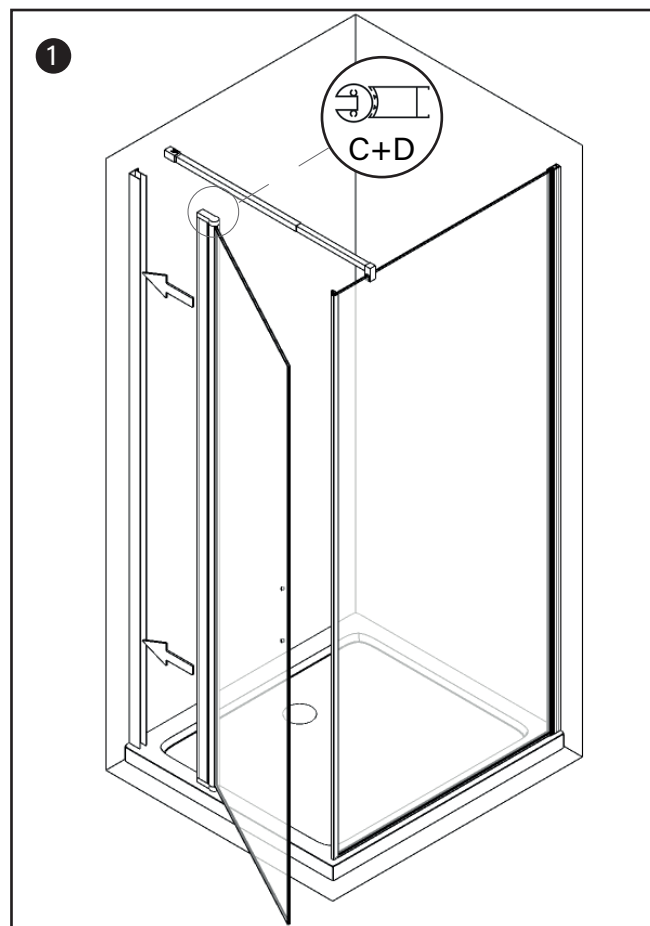

8° PASAJE


1. Instale las juntas magnéticas de cierre en el vidrio, comenzando desde abajo; si es demasiado largo, recórtelo desde arriba.
2. Instale la junta de sellado inferior en el vidrio, dándole forma según sea necesario, para evitar que interfiera con la junta magnética, protegiendo la aleta para que proporcione el sellado correcto del agua.

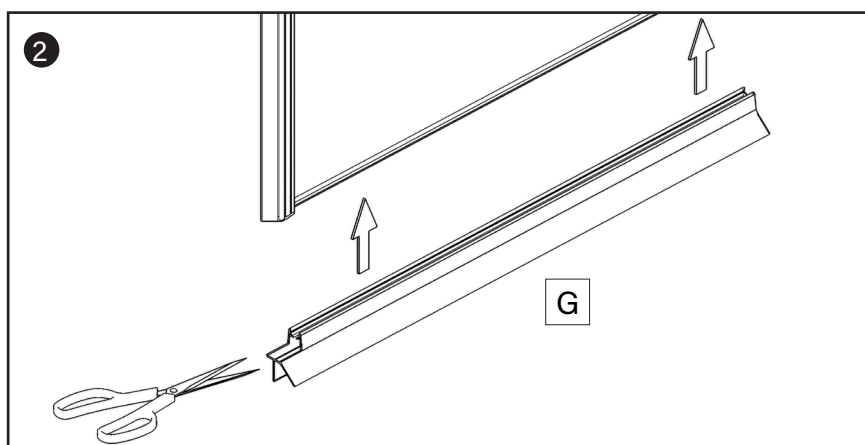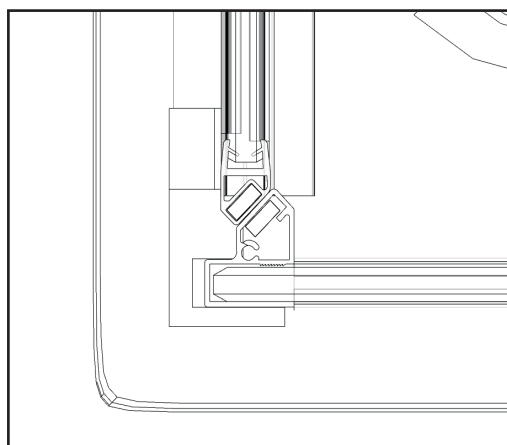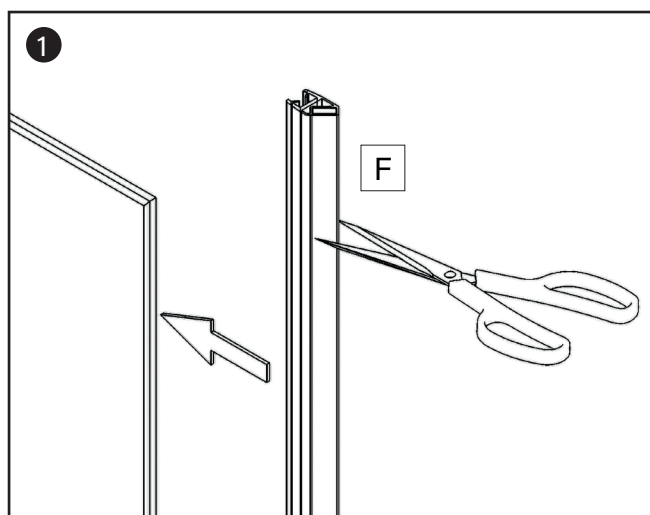

9° PASAJE

1. Instale el perfil de sellado de aluminio en la bandeja junto con los soportes, fijándolos con silicona; no es necesario perforar agujeros.

Nota: Los tornillos suministrados se utilizan en caso de instalación a nivel del suelo.

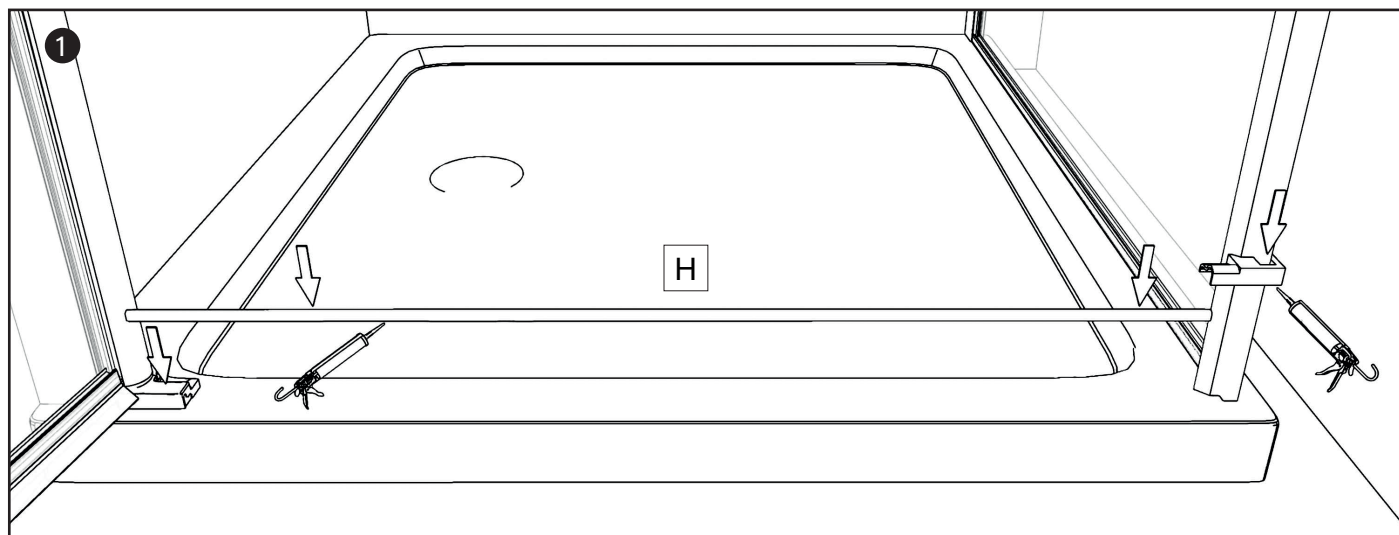


10° PASAJE

1. Perfore agujeros desde el interior para asegurar la pared de la ducha y el perfil de la pared utilizando tornillos de 8x16.
2. Cubra con la cubierta de aluminio.



IMPORTANTE: Ajuste máximo de 2 cm por lado.

Nota: Deben perforarse un total de 2 agujeros, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior.

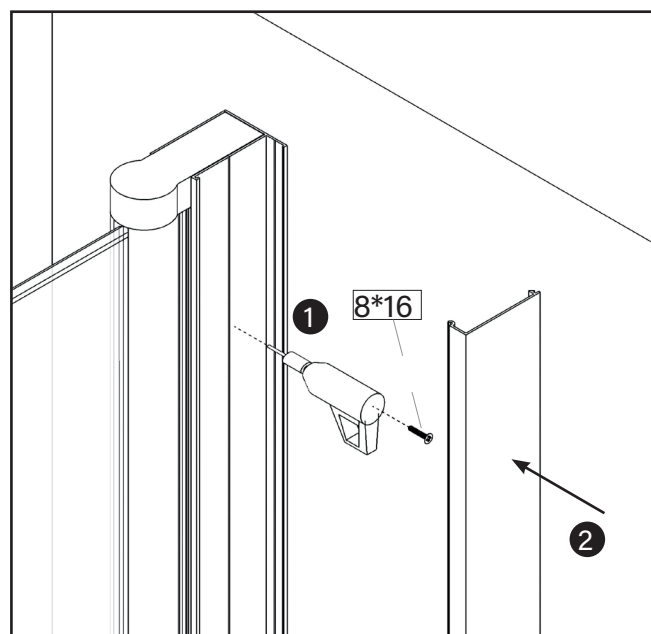

11° PASAJE

1. Inserte la cubierta decorativa en la parte superior de los perfiles de la pared de la puerta.
2. Inserte la cubierta decorativa en la parte superior del perfil de la pared fija.

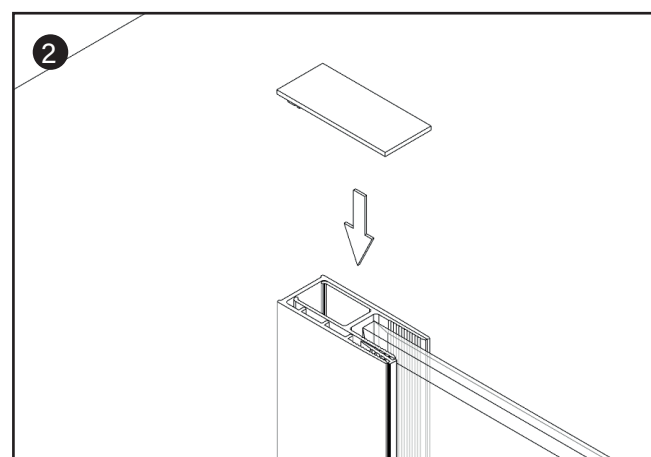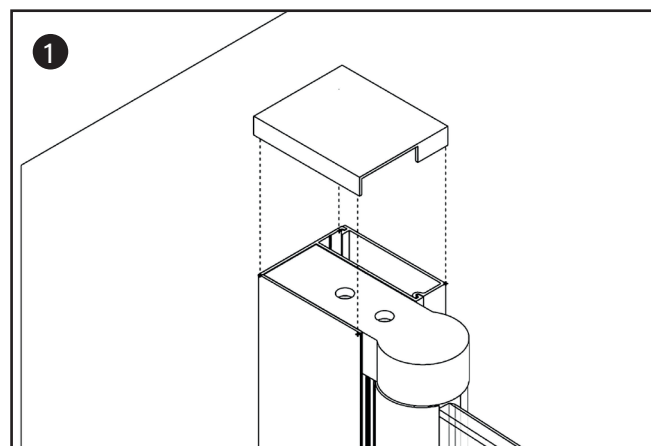

12° PASAJE

1. Instale el mango en el vidrio (agujero en el interior).
2. Selle con silicona como se muestra en la figura y espere 24 horas.

