

Houston 2W

DESCRIPTION

Cabine de douche d'angle avec porte battante et paroi latérale fixe, en verre trempé transparent de 8 mm, avec traitement easy-clean indiqué par des étiquettes spécifiques. Hauteur 200 cm, installation réversible, profilés en aluminium chromé.




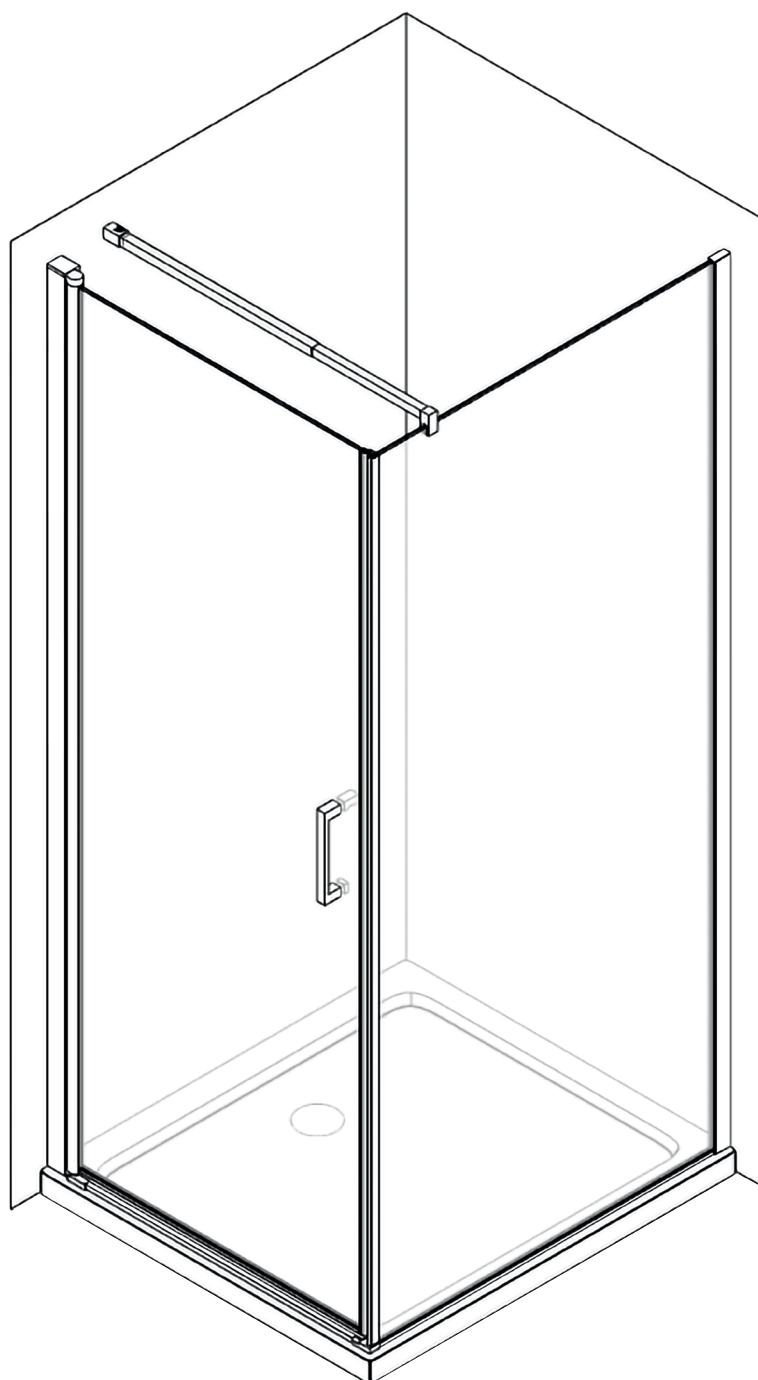



TABLEAU DES MESURES

PORTE		MESURES A
65		620 - 640
70		670 - 690
75		720 - 740
80		770 - 790
85		820 - 840
90		870 - 890
MUR FIXE		MESURES B
70		685 - 705
75		735 - 755
80		785 - 805
90		885 - 905
100		985 - 1005
110		1085 - 1105
120		1185 - 1205


RÉVERSIBLE

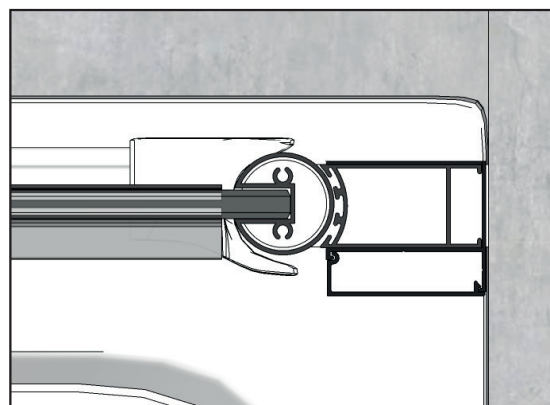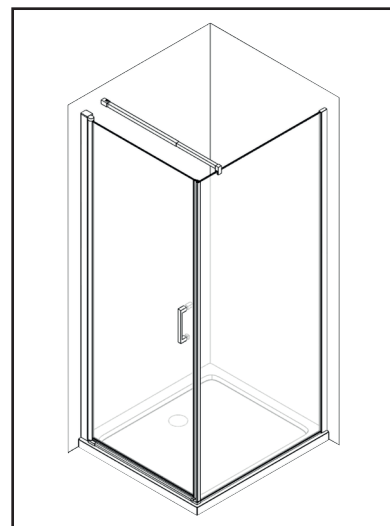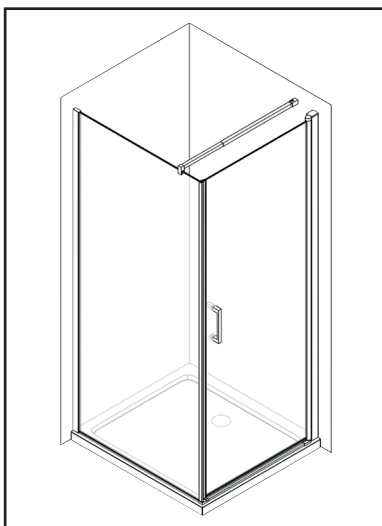

A

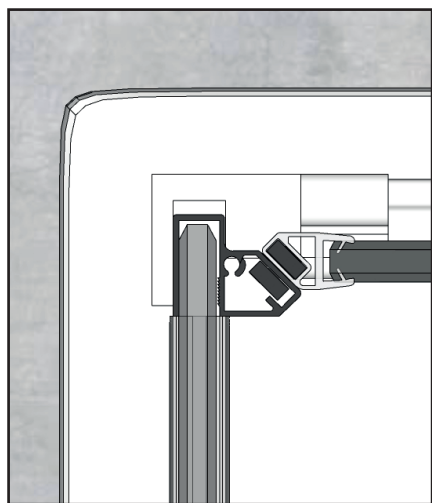


B

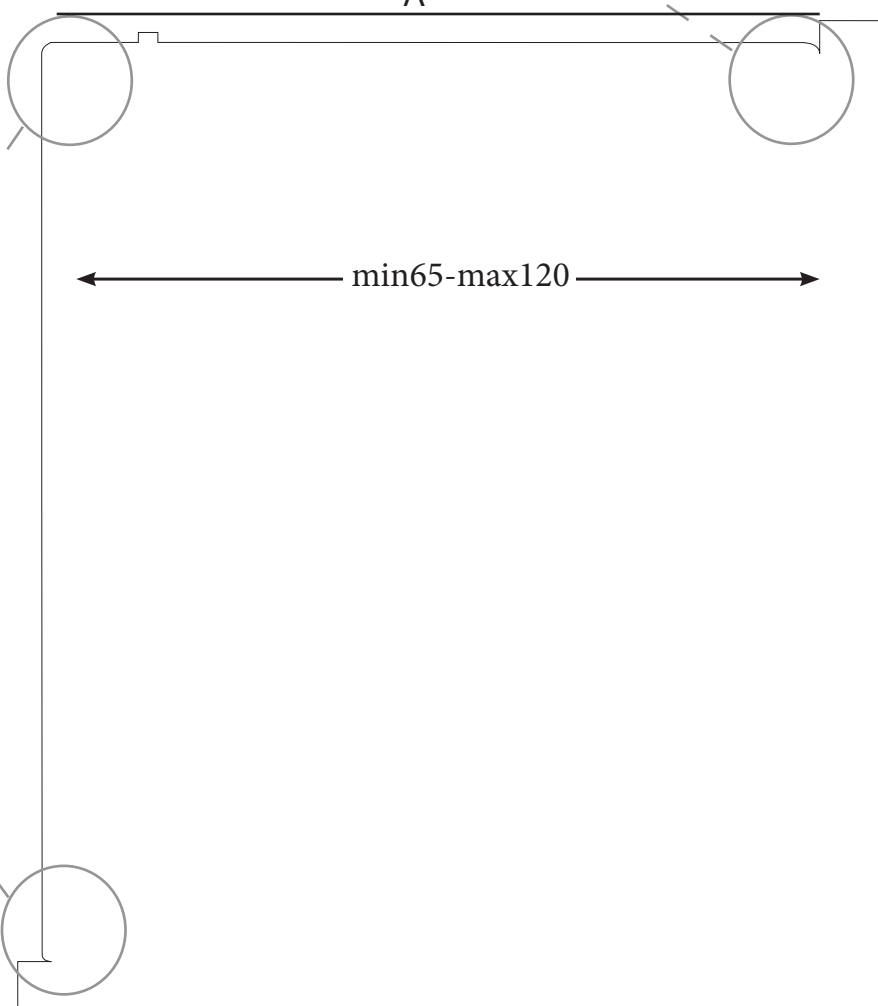


HOUSTON 2W

OUTILS NÉCESSAIRES

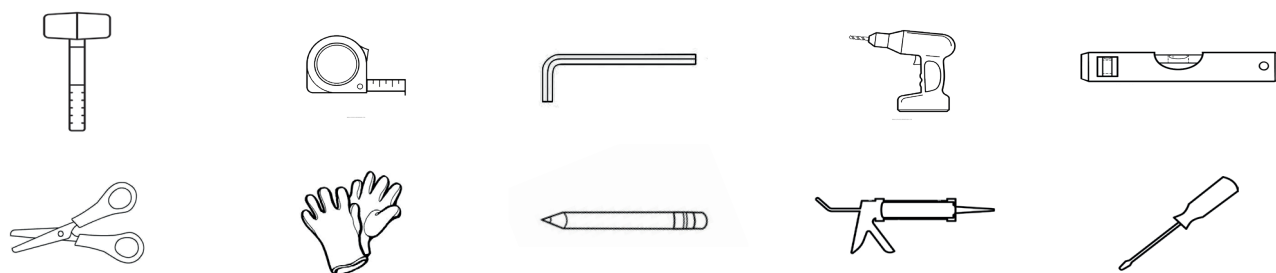

CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

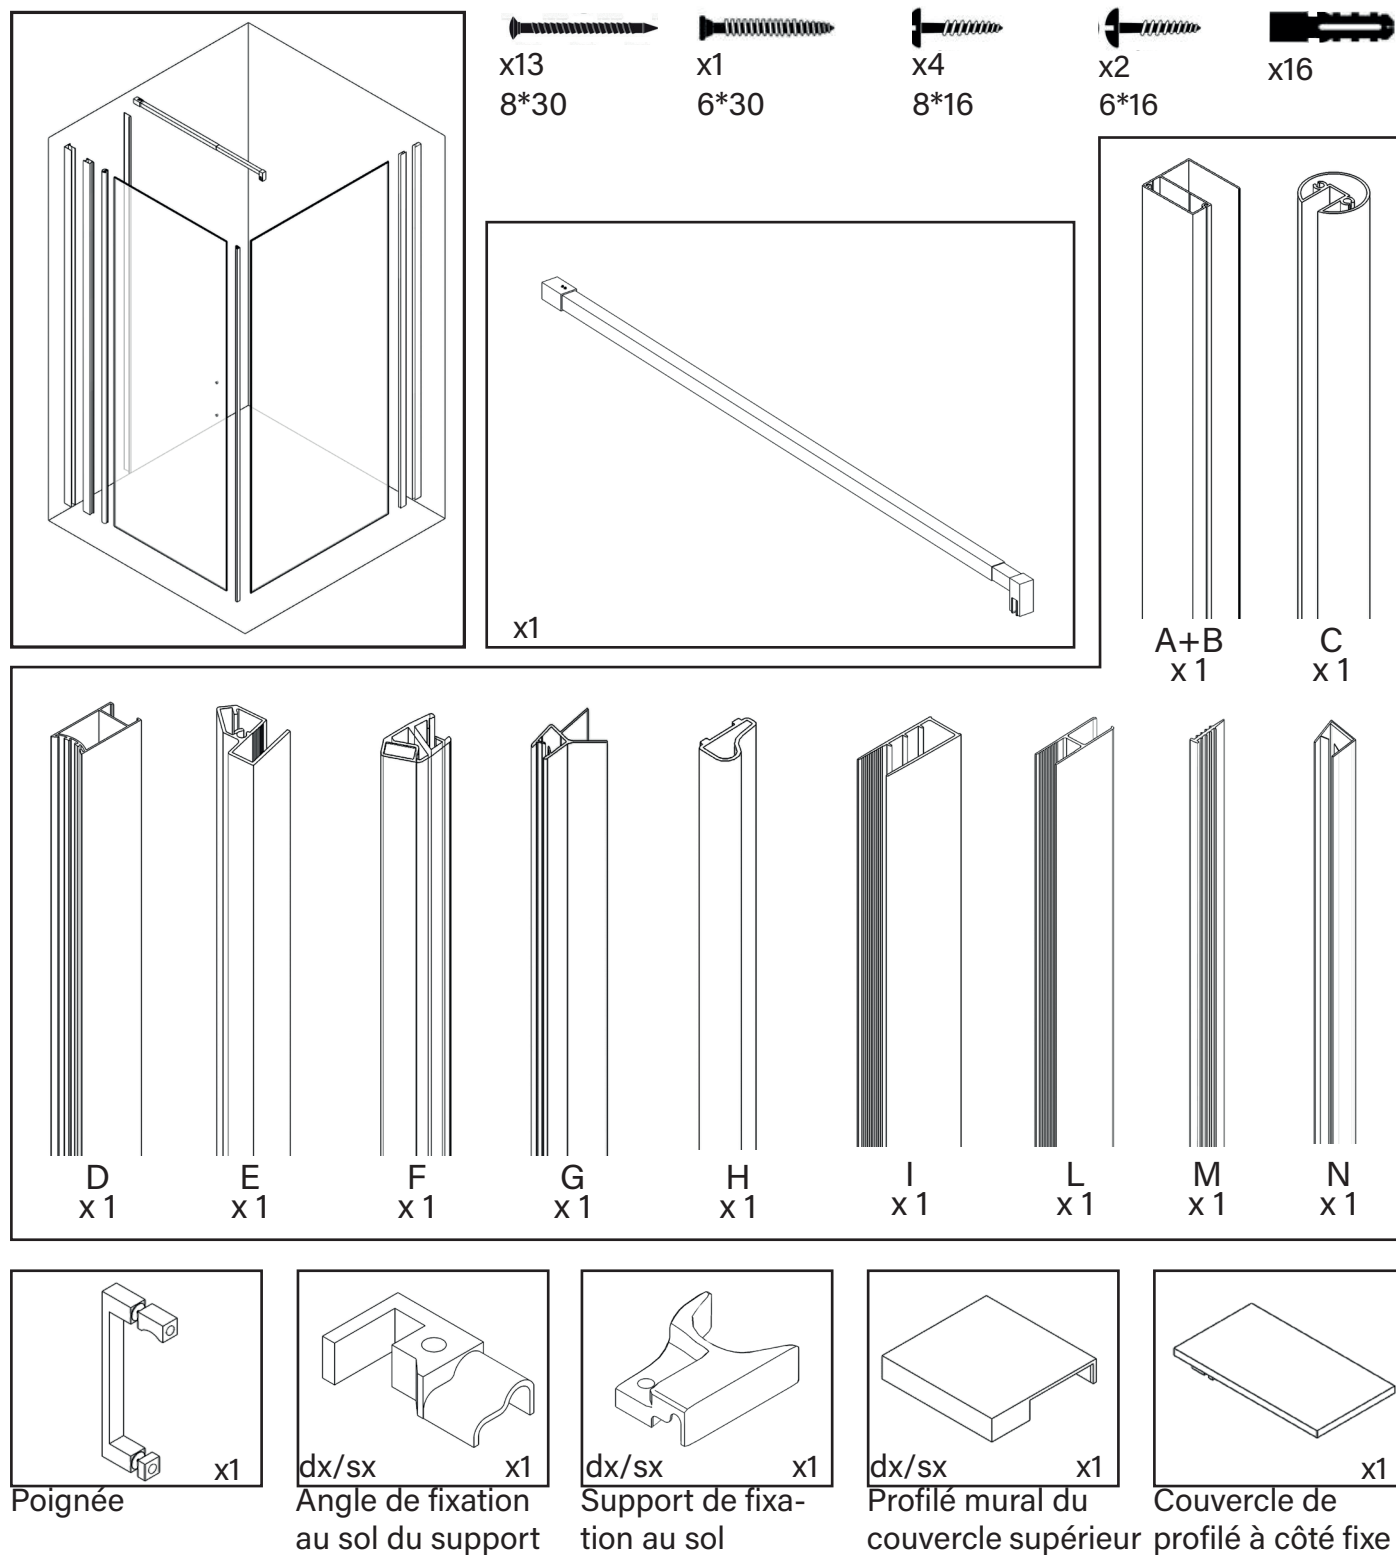






MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez le niveau du receveur de douche avec un niveau à bulle.
2. Placez les profils contre le mur et utilisez le niveau pour l'alignement vertical.
3. Marquez les trous dans le mur avec un crayon.
4. Percez les trous dans le mur.
5. Insérez l'ancrage mural et vissez les vis pour fixer les profils.

IMPORTANT

Il est conseillé de ne pas monter les profils à fleur du bord extérieur du receveur de douche, laissez toujours environ 1 cm pour des résultats esthétiques et fonctionnels optimaux.

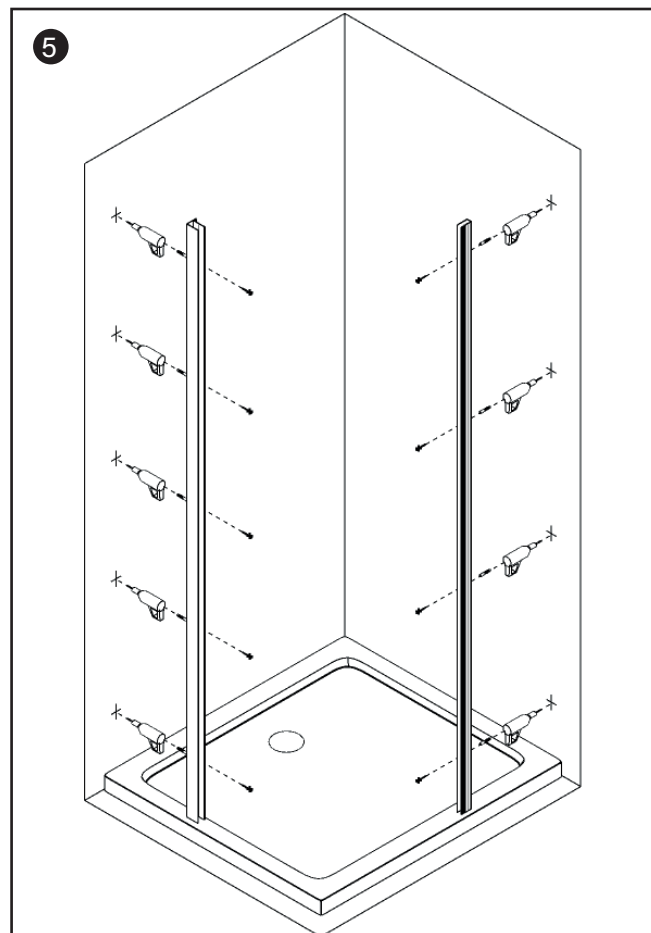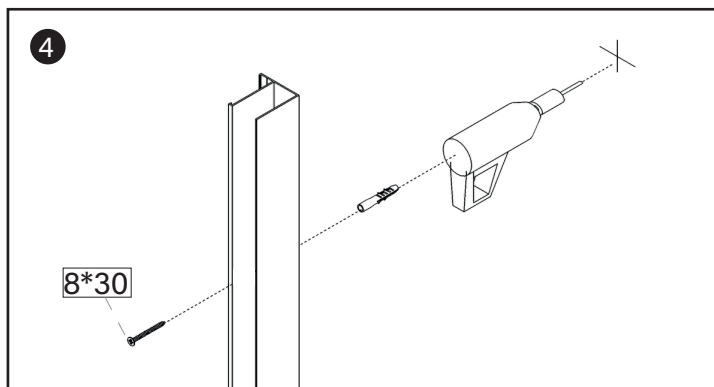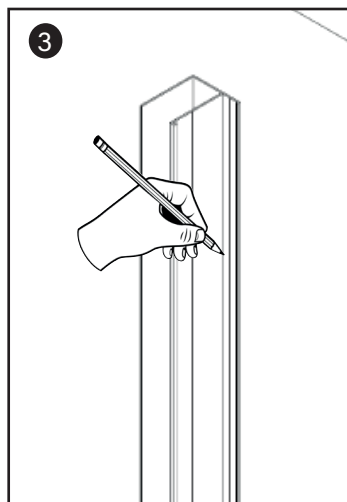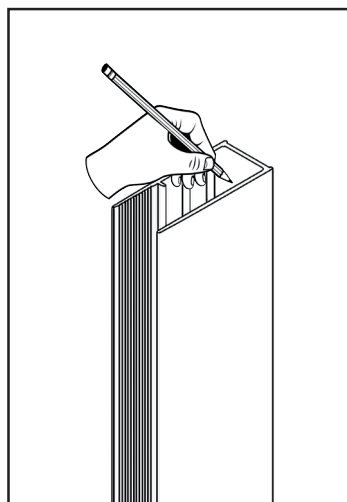
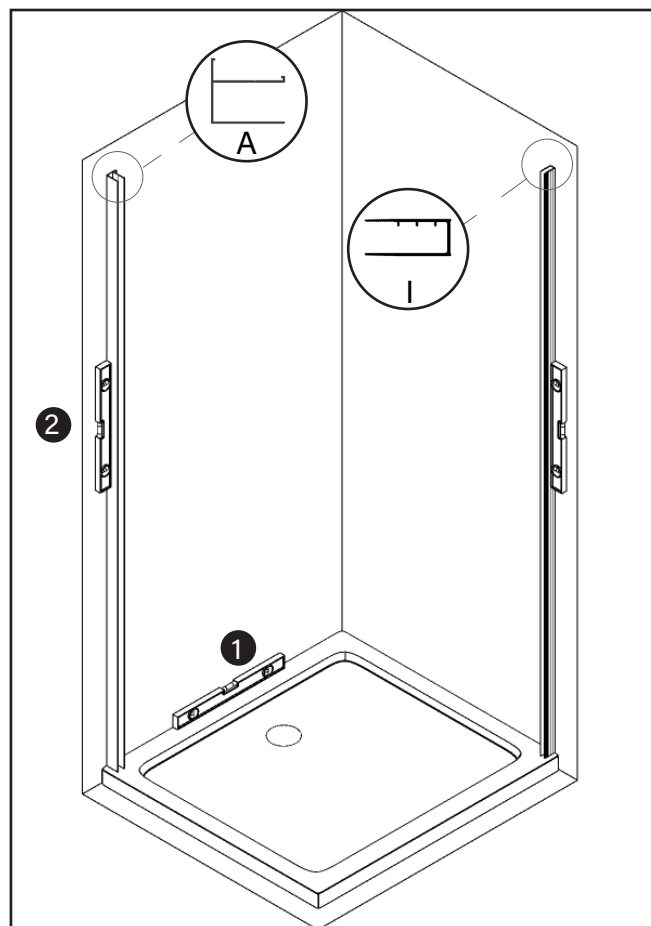


2° ÉTAPE

1. Insérez le joint sous la plaque de verre fixe.


ATTENTION

Le cadre dépasse d'un côté par rapport au verre ; la partie saillante sert de siège pour le joint sous-verre, elle doit donc être orientée vers le bas.

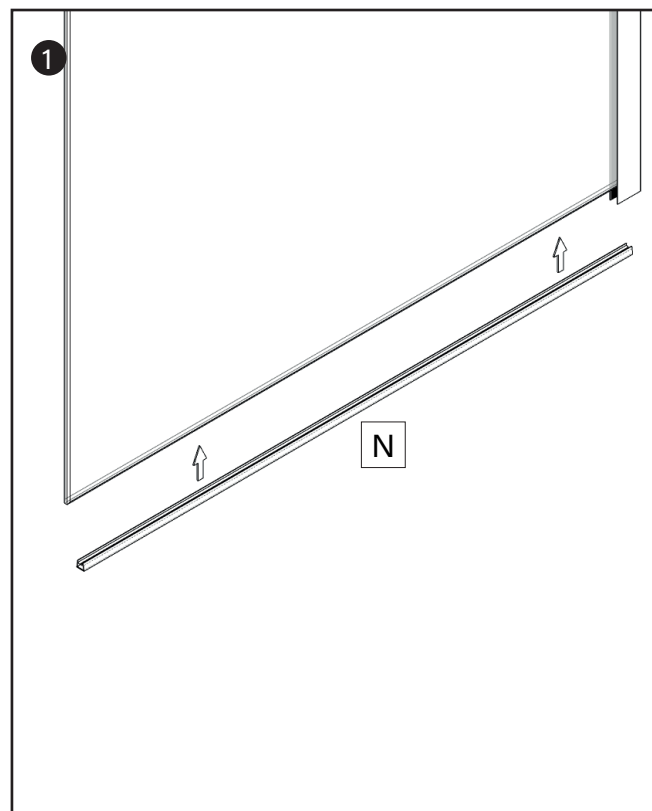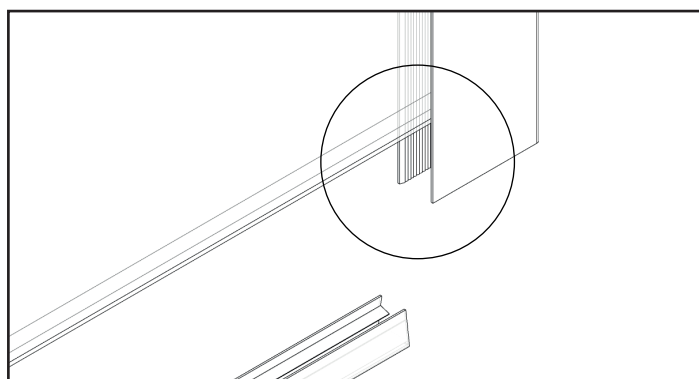



3° ÉTAPE

1. Appliquez du silicone dans la rainure du profil d'angle.
2. Insérez la plaque de verre fixe dans le profil d'angle.

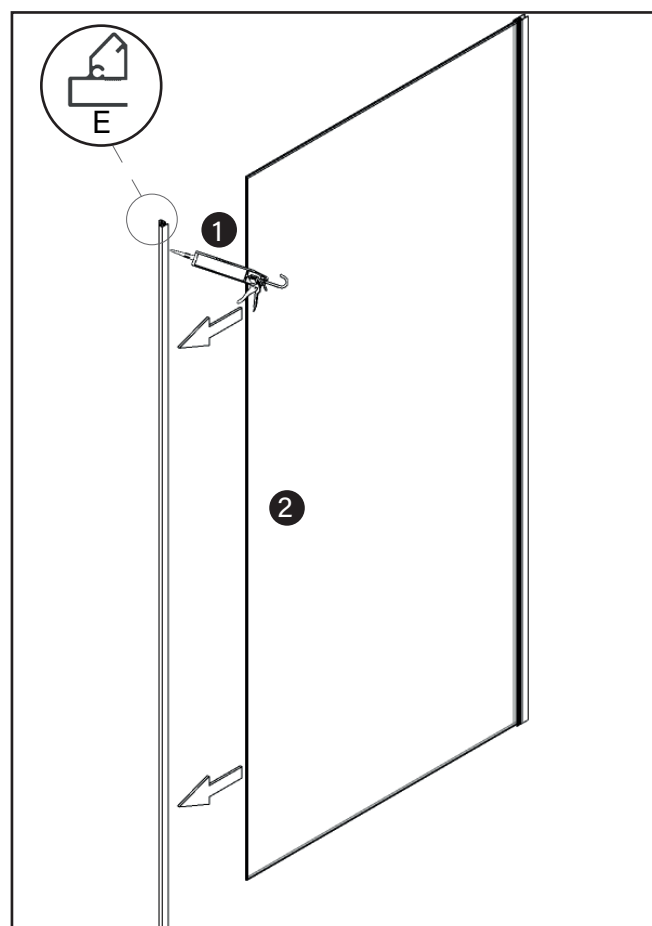


4° ÉTAPE

1. Insérez la plaque de verre fixe dans le profil mural.
2. Insérez le joint en rouleau entre les deux profilés en aluminium.

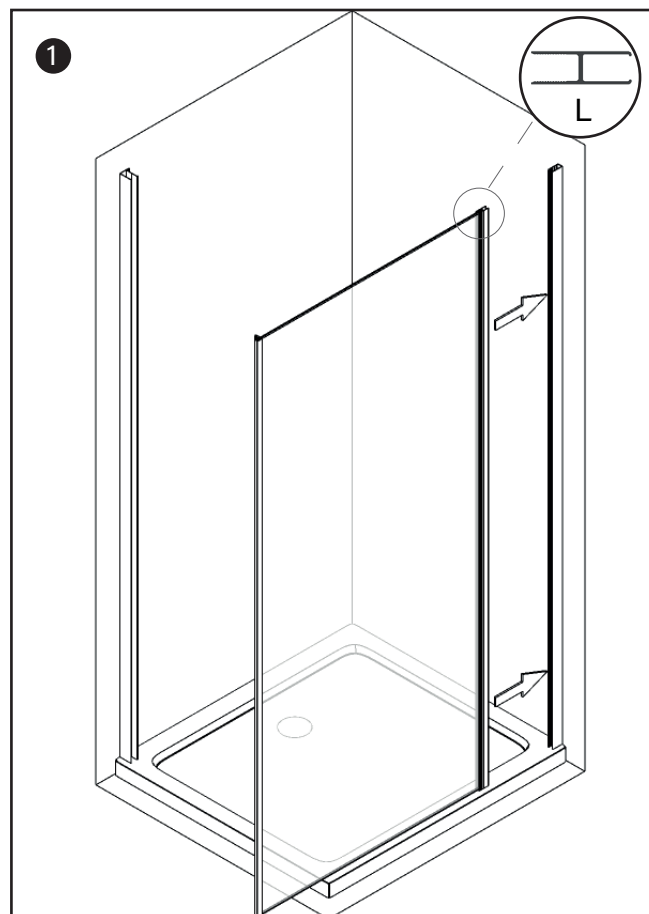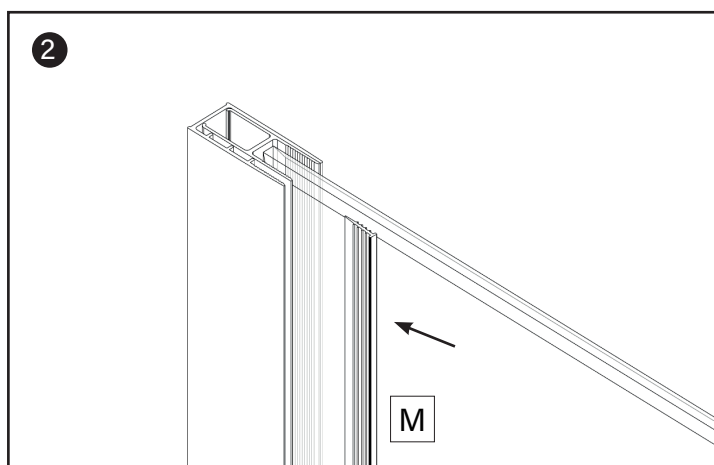

5° ÉTAPE







1. Placez la barre d'étanchéité sur le verre fixe.

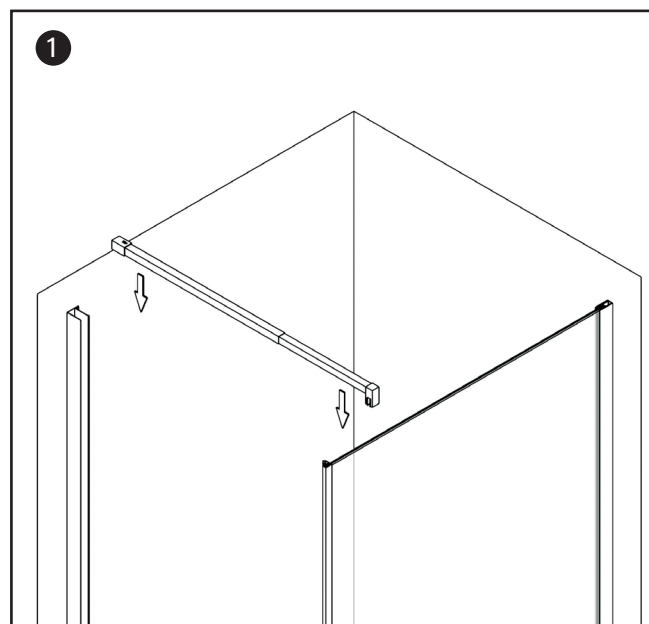

6° ÉTAPE


1. Positionnez le support mural pour la barre d'étanchéité et marquez le trou avec un crayon.
2. Percez le trou dans le mur, insérez l'ancrage mural et vissez les vis pour fixer le support.
3. Insérez la barre dans le support et serrez-la avec la clé hexagonale.
4. Positionnez la barre d'étanchéité sur la paroi fixe en ajustant l'extension à l'aide de la partie télescopique.
5. Vissez les vis pour la fixer au verre.
6. Fixez la barre avec la clé hexagonale.

NotE: La barre d'étanchéité horizontale est essentielle pour une étanchéité correcte de la cabine de douche, assurant une résistance au stress sur le verre fixe.

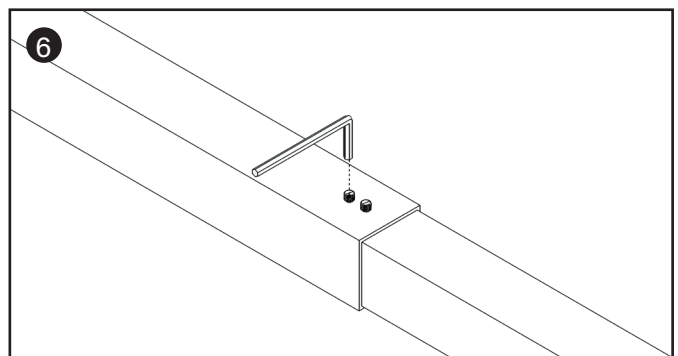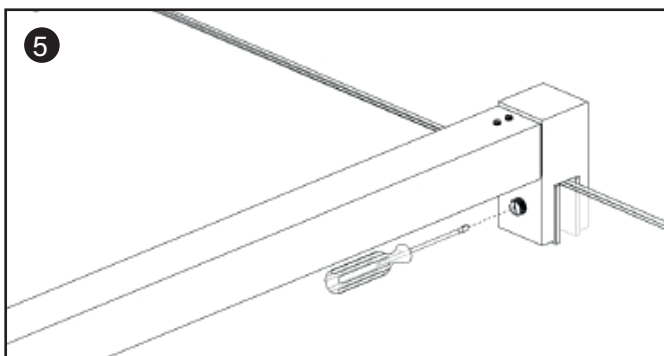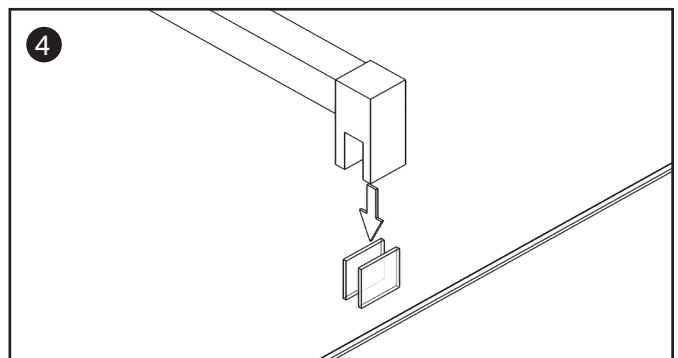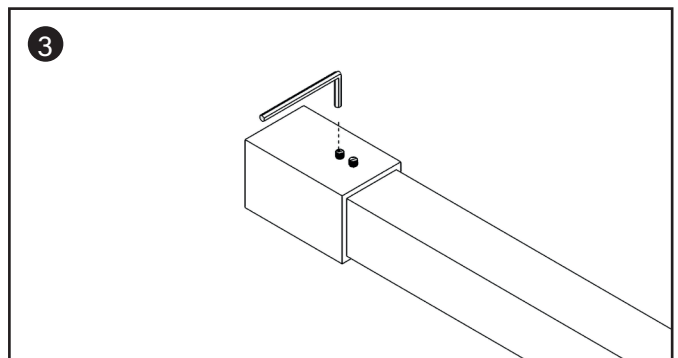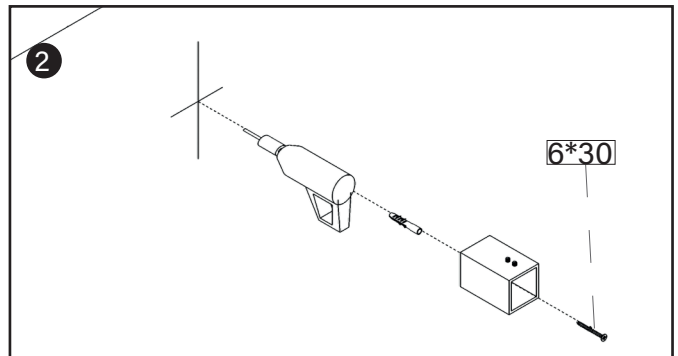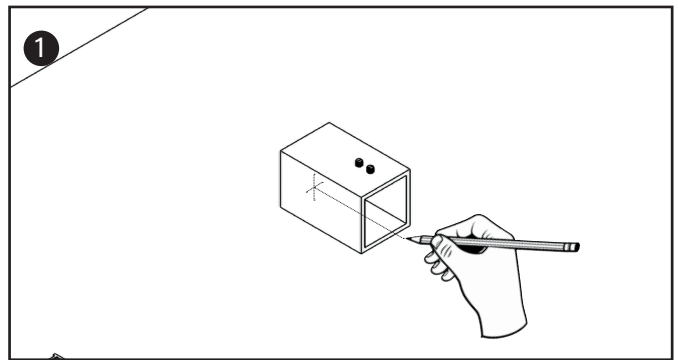




7° ÉTAPE

1. Comme indiqué sur la figure, procédez à l'installation de la porte dans le profil mural.

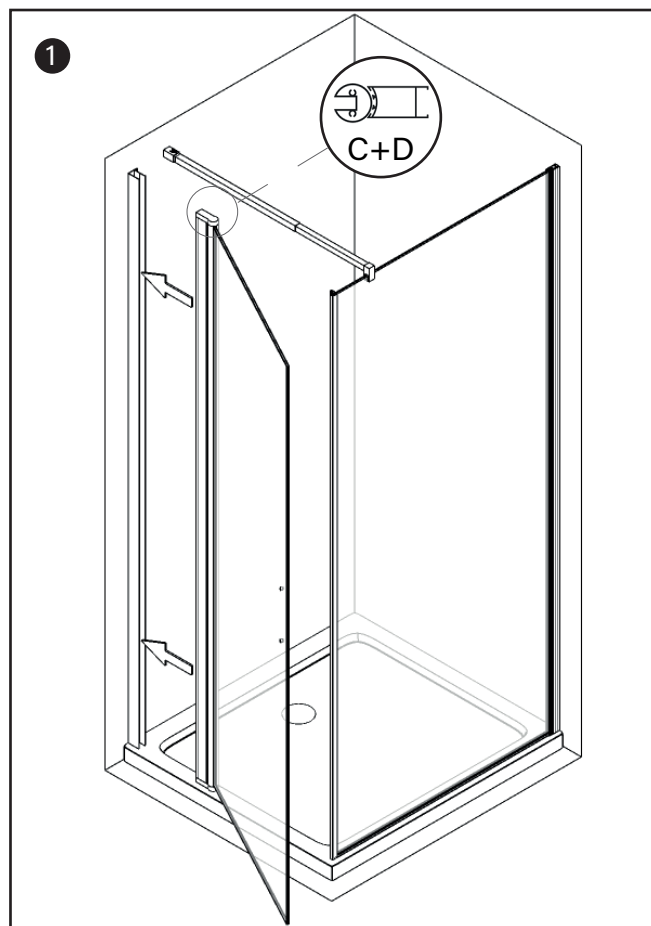

8° ÉTAPE


1. Installez les joints magnétiques de fermeture sur le verre, en commençant par le bas ; s'ils sont trop longs, coupez-les depuis le haut.
2. Installez le joint d'étanchéité inférieur sur le verre, en le façonnant selon les besoins, pour éviter qu'il n'interfère avec le joint magnétique, en protégeant le volet pour qu'il assure l'étanchéité correcte contre l'eau.

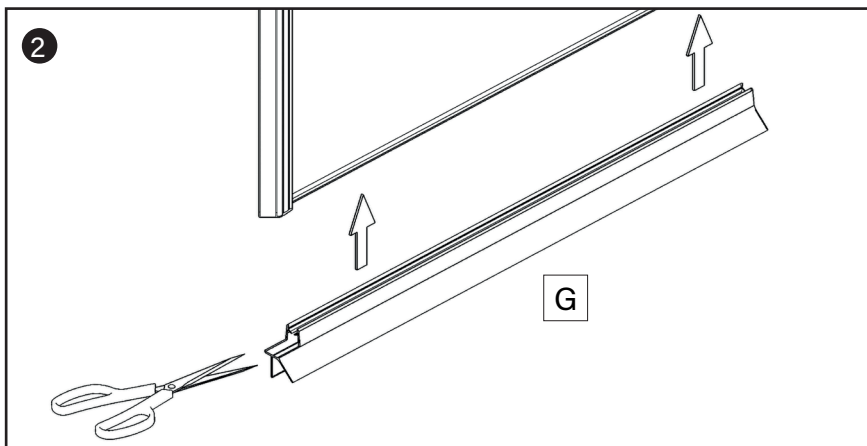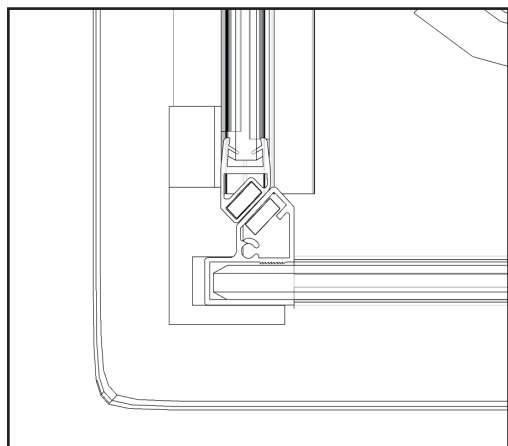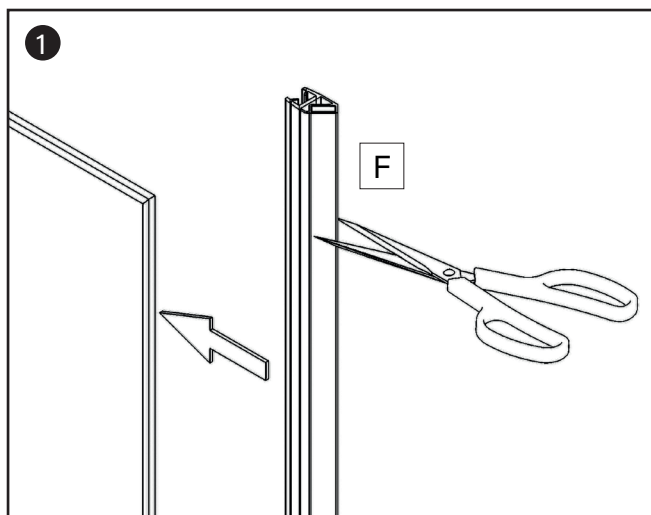

9° ÉTAPE

1. Installez le profil d'étanchéité en aluminium sur le receveur avec les supports, en les fixant avec du silicone ; pas besoin de percer des trous.

Note: Les vis fournies sont utilisées en cas d'installation au niveau du sol.

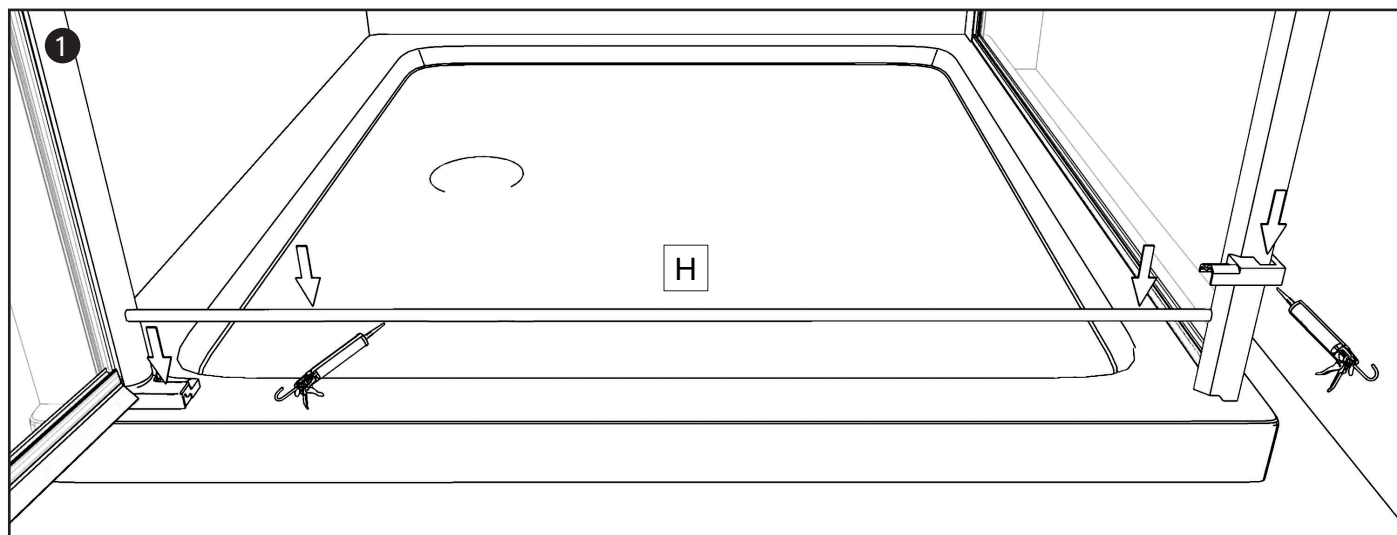


10° ÉTAPE

1. Percez des trous de l'intérieur pour fixer la paroi de douche et le profil mural à l'aide de vis de 8x16.
2. Couvrez avec le cache en aluminium.



IMPORTANT: Ajustement maximal de 2 cm de chaque côté.

Note: Au total, 2 trous doivent être percés, 1 en haut et 1 en bas.

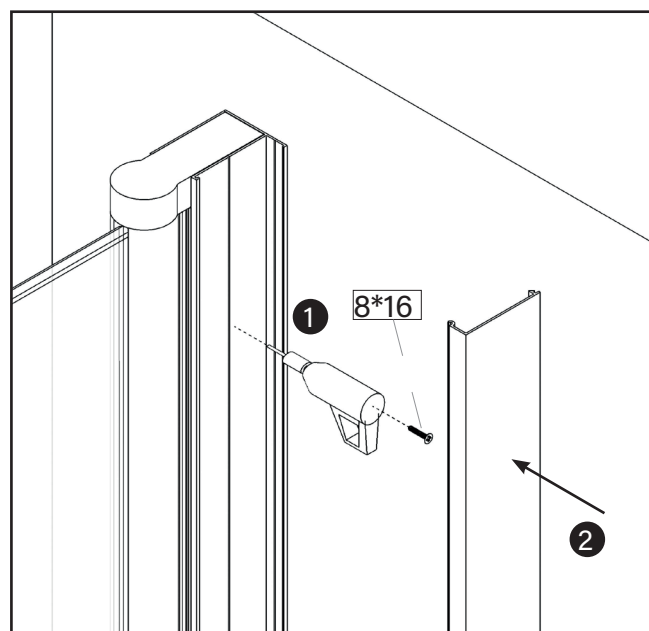

11° ÉTAPE

1. Insérez le cache décoratif sur le dessus des profilés muraux de la porte.
2. Insérez le cache décoratif sur le dessus du profil mural fixe.

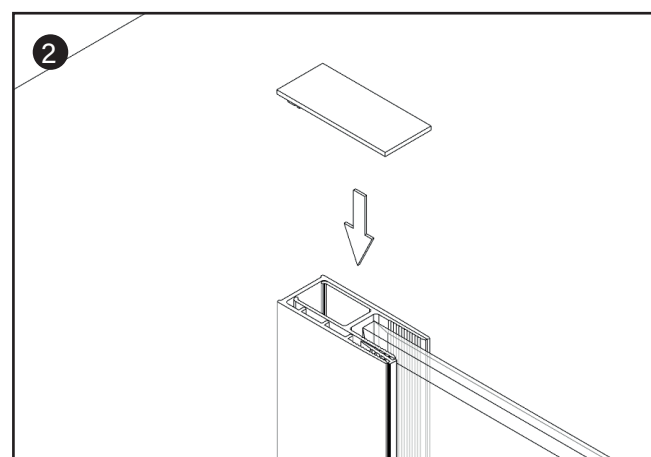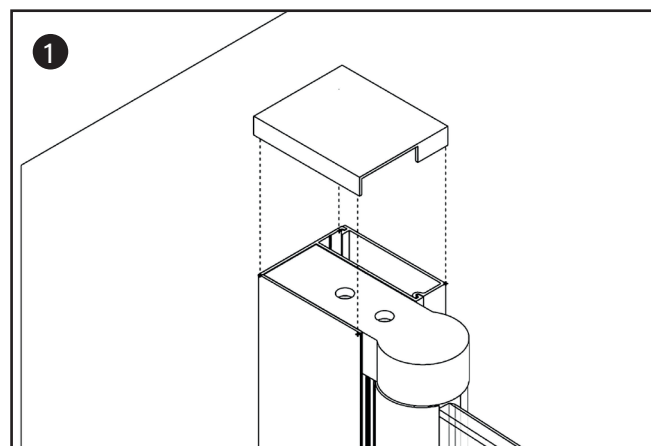

12° ÉTAPE

1. Installez la poignée sur le verre (trou à l'intérieur).
2. Scellez avec du silicone comme indiqué sur la figure et attendez 24 heures.

