

Houston 2W

OPIS

Kabina prysznicowa narożna z drzwiami otwieranymi i stałą boczną ścianką, wykonana z przezroczystego hartowanego szkła o grubości 8 mm, z powłoką easy-clean oznaczoną specjalnymi etykietami. Wysokość 200 cm, montaż odwracalny, profile z chromowanego aluminium.




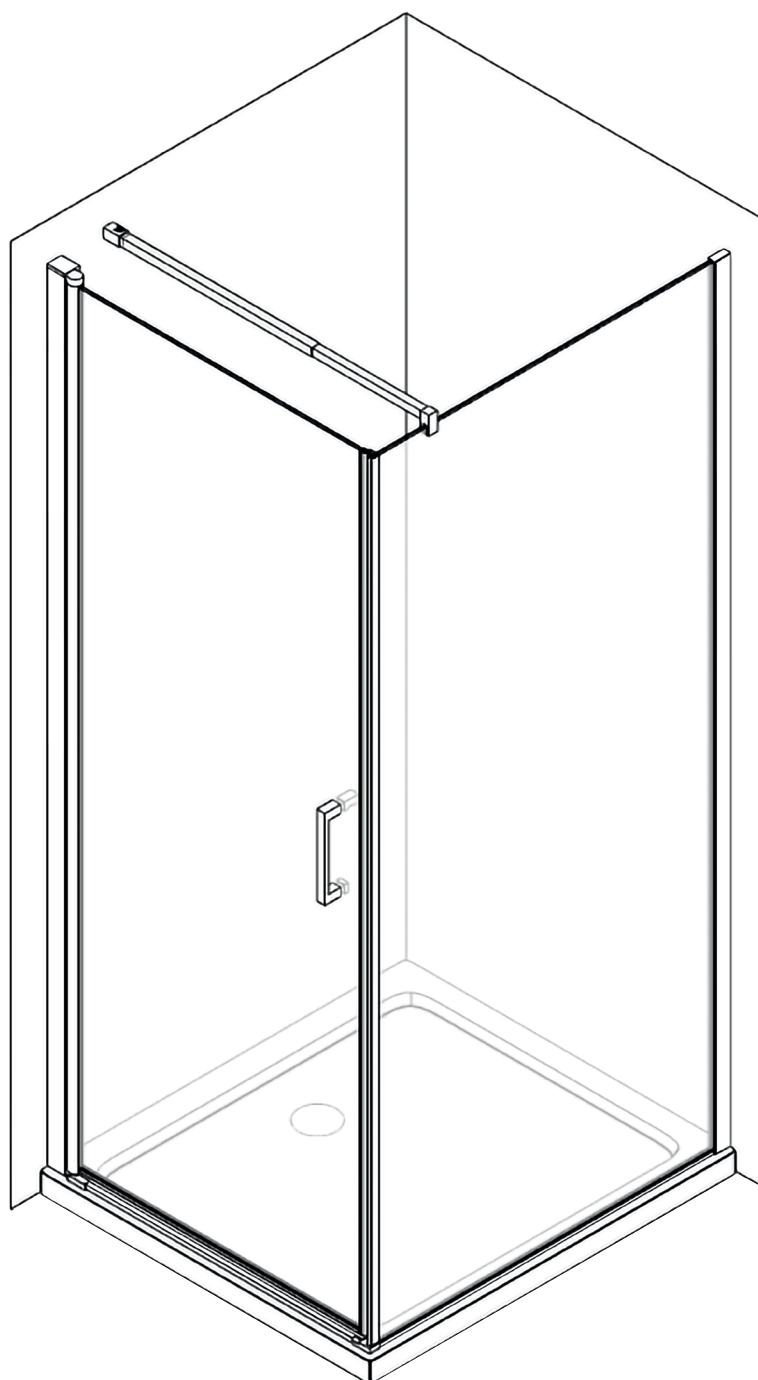




TABELA WYMIARÓW

DRZWI		WYMIARY A
65		620 - 640
70		670 - 690
75		720 - 740
80		770 - 790
85		820 - 840
90		870 - 890
ŚCIANA STAŁA		WYMIARY B
70		685 - 705
75		735 - 755
80		785 - 805
90		885 - 905
100		985 - 1005
110		1085 - 1105
120		1185 - 1205


ODWRACALNY

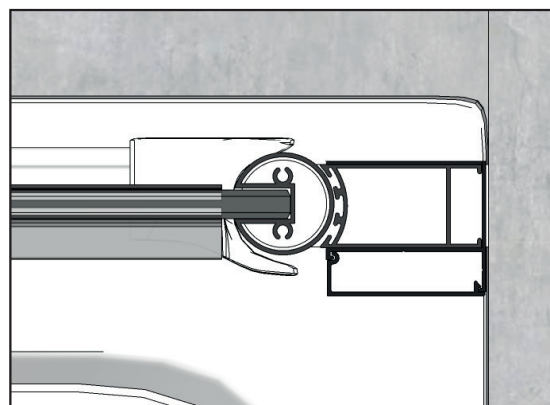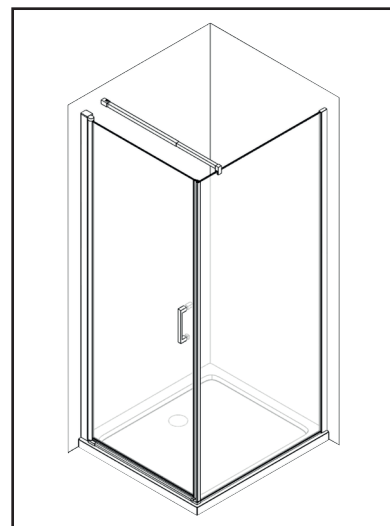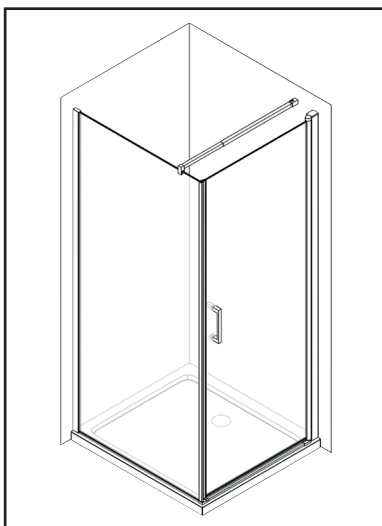

A

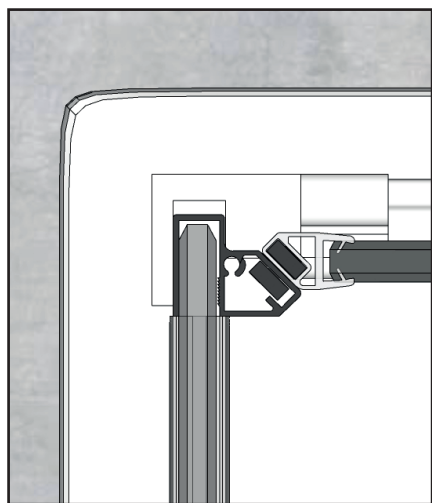


B

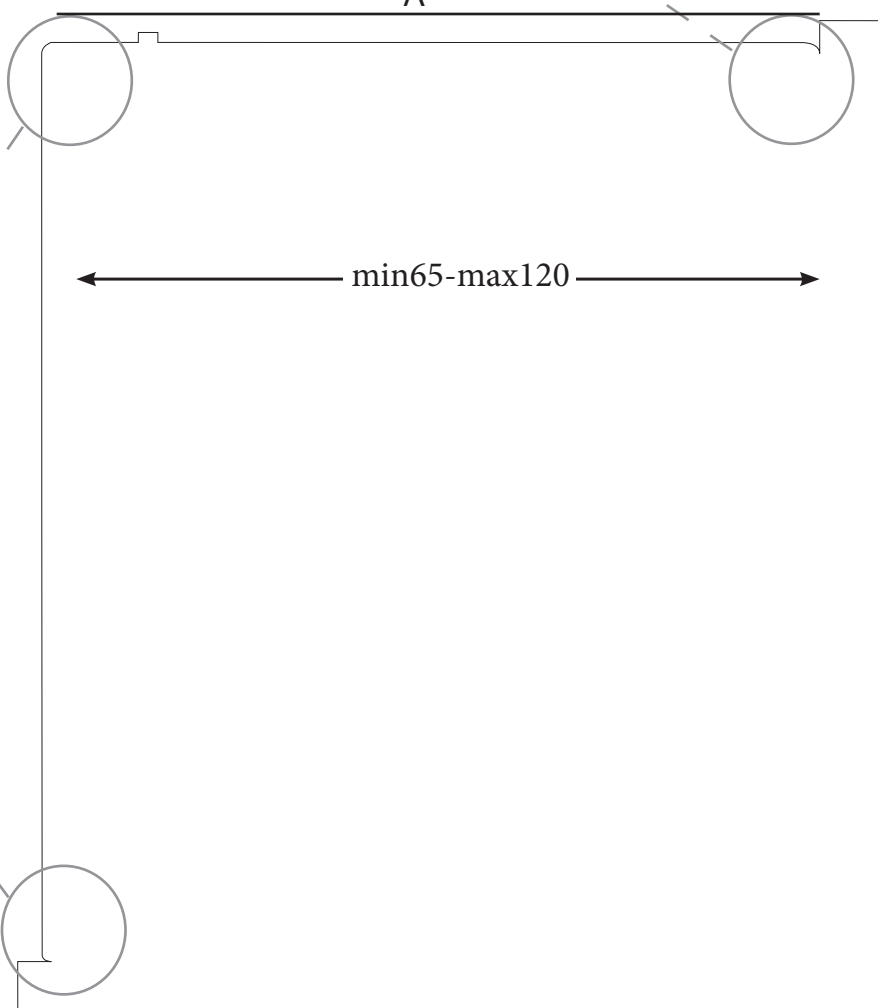


HOUSTON 2W

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

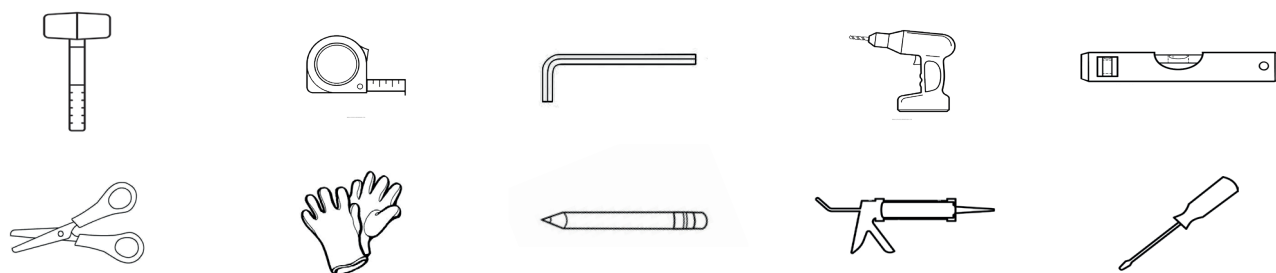

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Produkt wysłany w 2 paczkach)

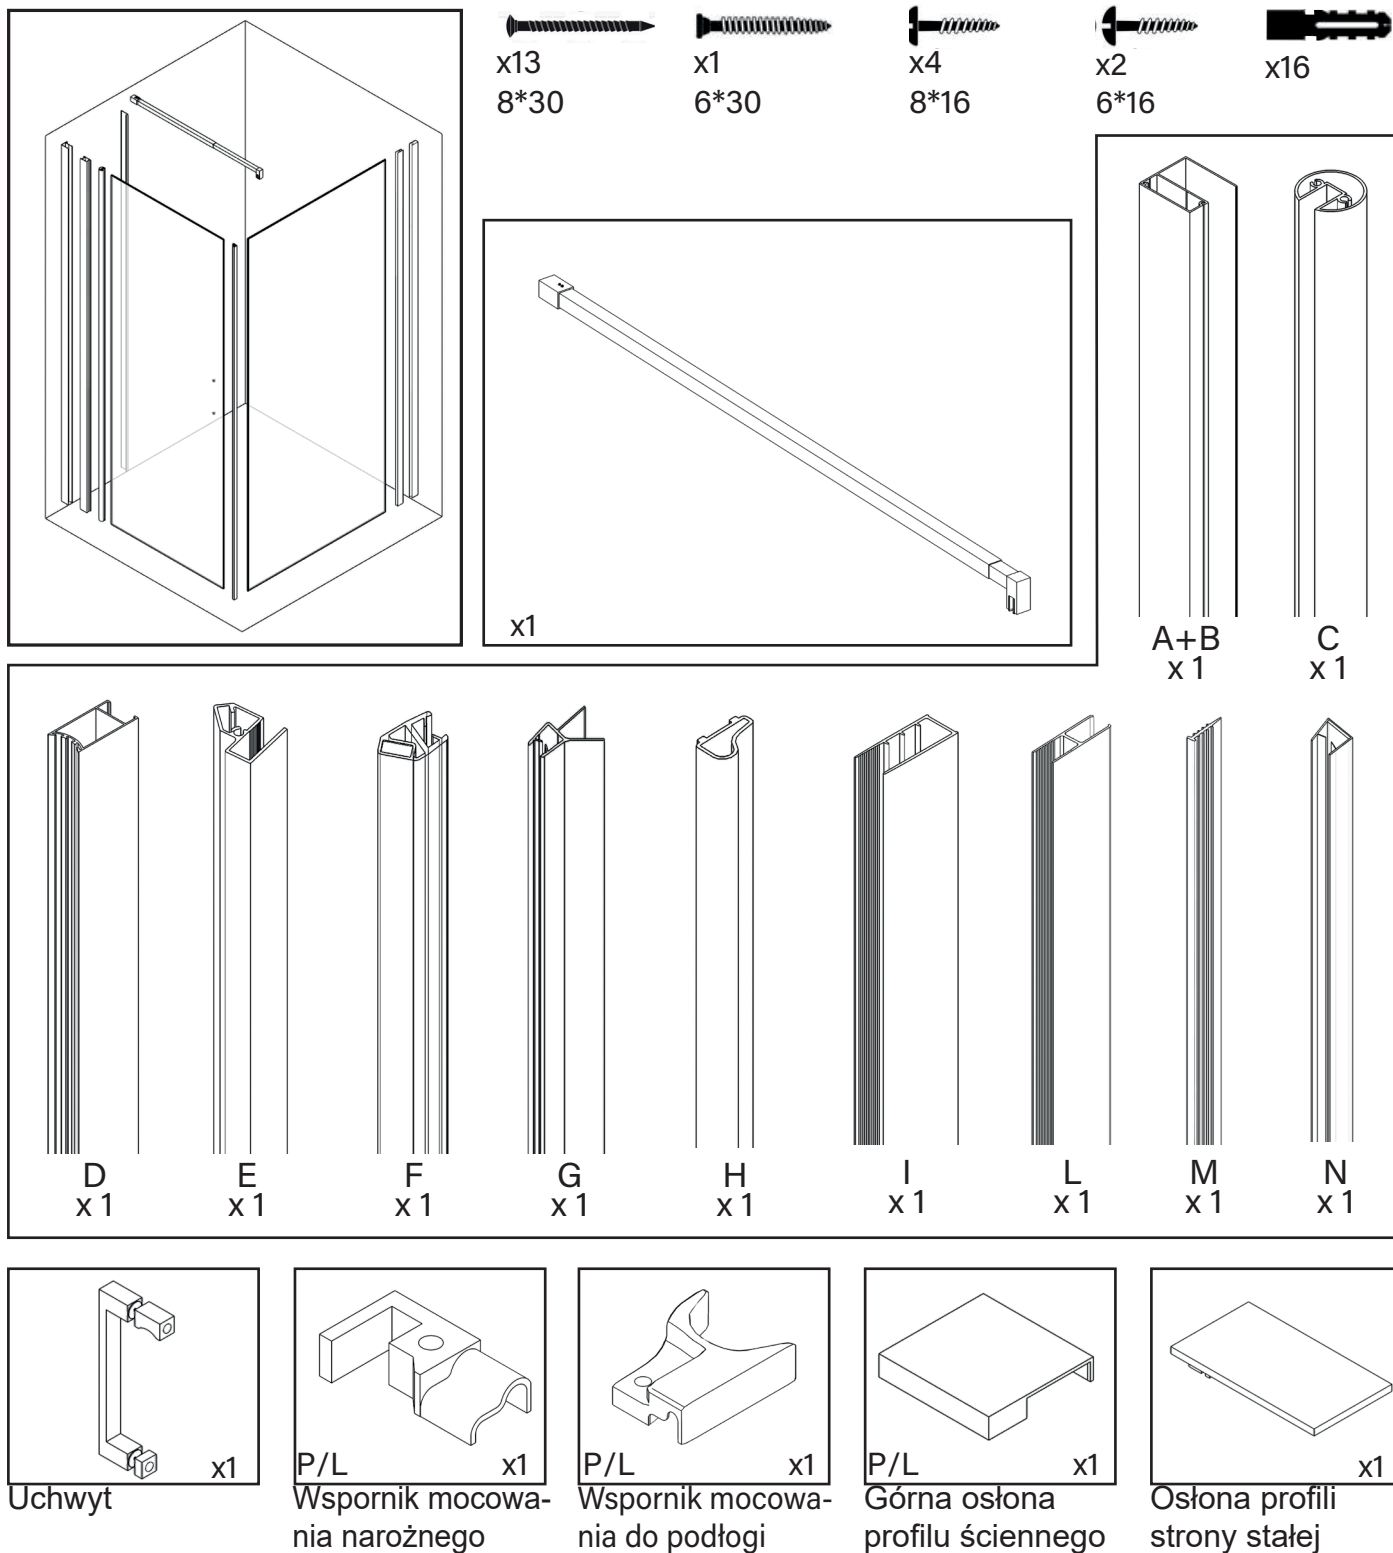






MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieść profile na ścianie i użyj poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Oznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołki ścienne i przykręć śruby, aby zamocować profile.

WAŻNE

jest zalecane, aby nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiaj około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

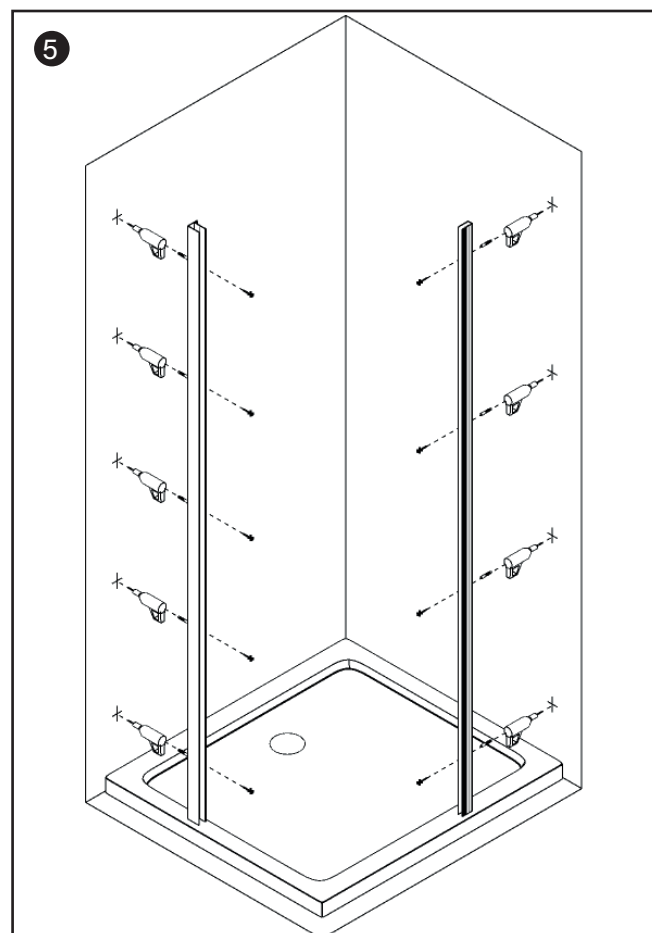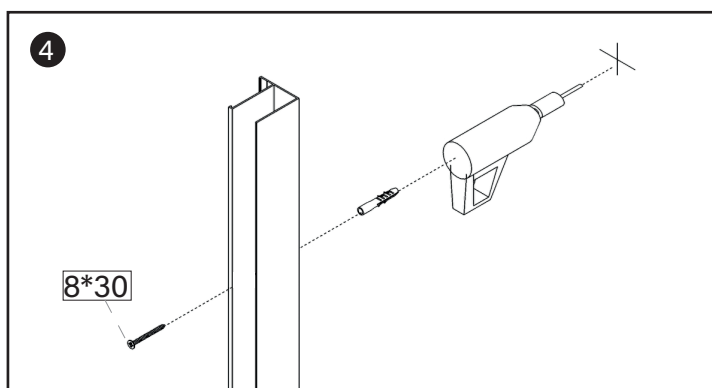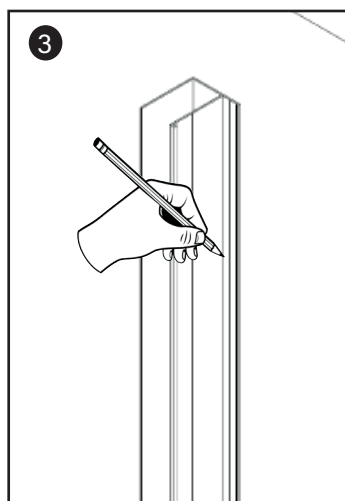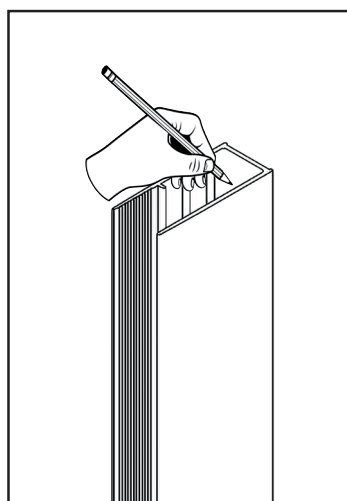
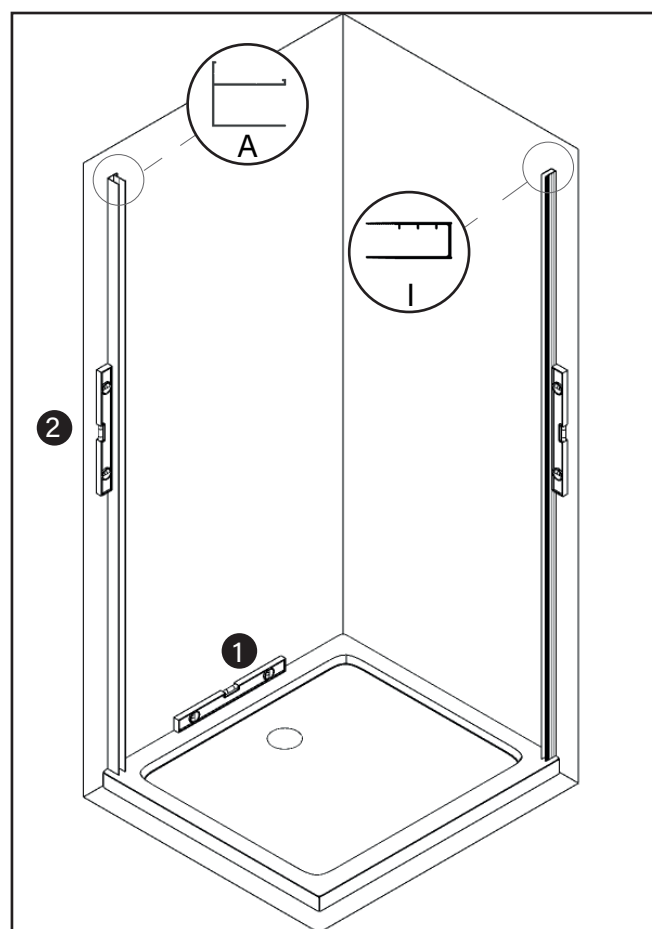


KROK 2

1. Włóż uszczelkę pod płytę ze stałego szkła.


UWAGA

Rama wystaje po jednej stronie względem szkła, wystająca część służy jako miejsce na uszczelkę pod-szkło, powinna być zatem skierowana w dół.

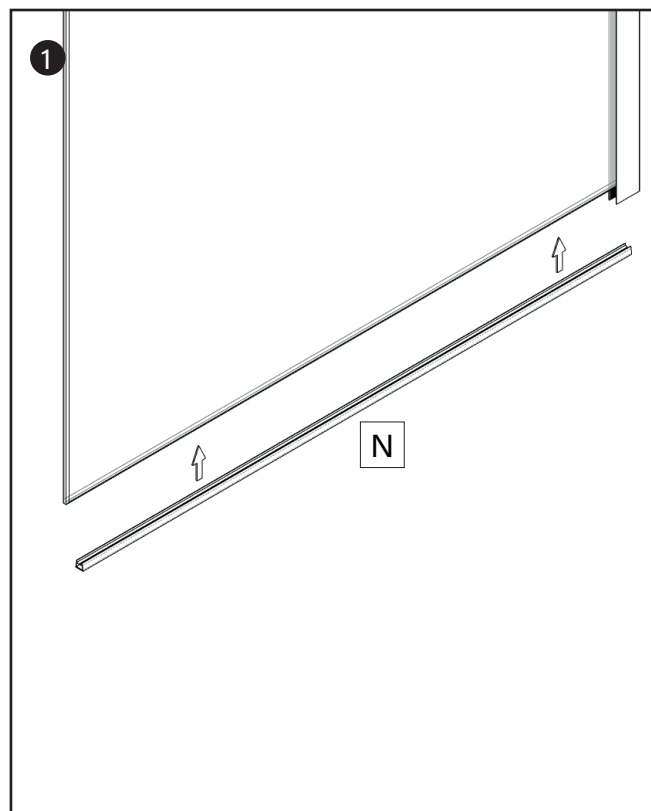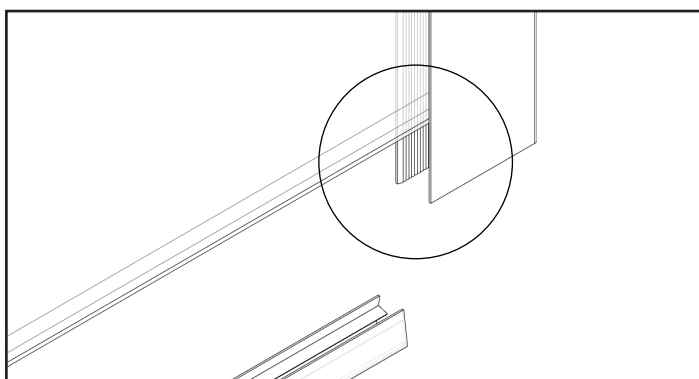



KROK 3

1. Nałożyć silikon w zagłębienie profilu kąтового.
2. Wstawić szkło stałe do wnętrza profilu kąтового.

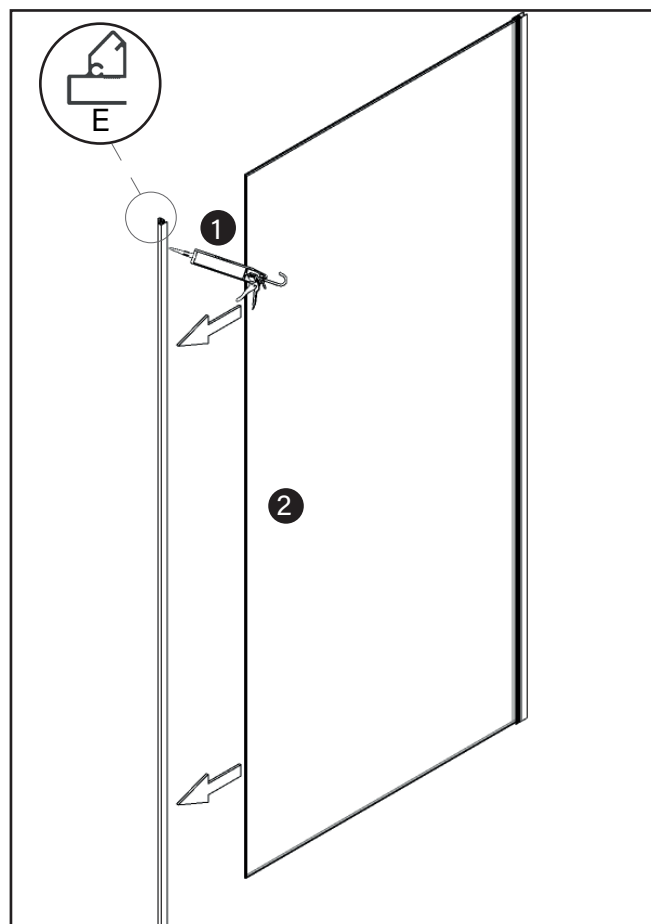


KROK 4

1. Włóż stałą szybę do profilu ściennego.
2. Włóż uszczelkę w rolce między dwa profile aluminiowe.

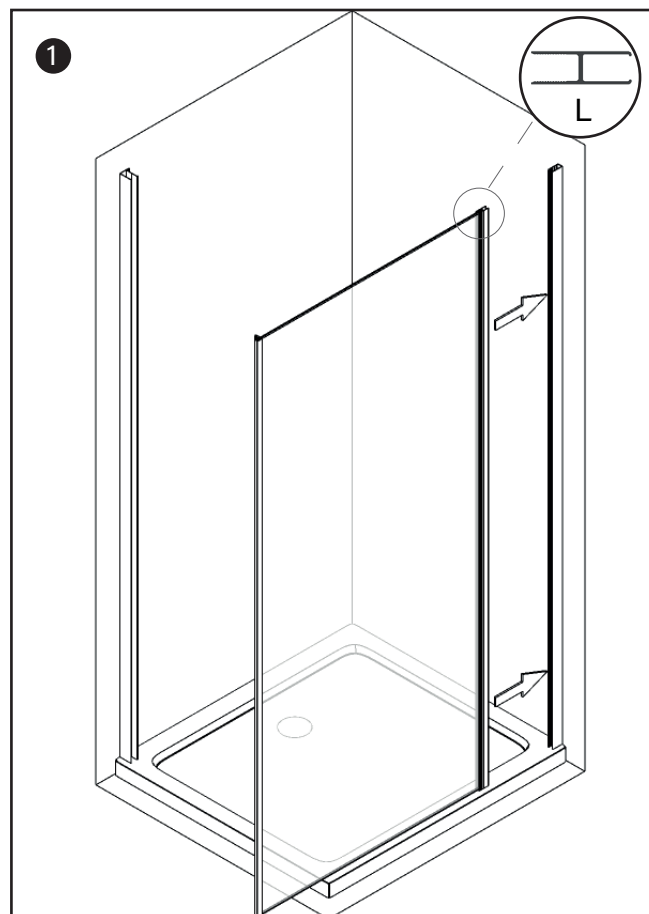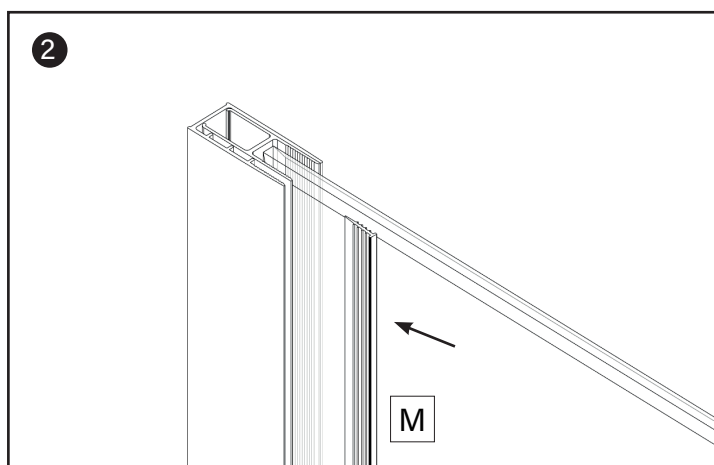

KROK 5







1. Umieścić listwę uszczelniającą na stałym szkle.

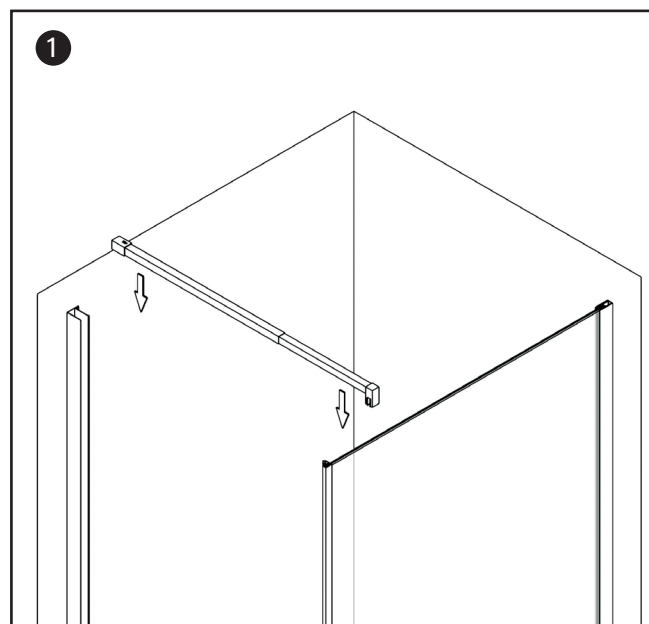

KROK 6


1. Umieścić uchwyt listwy uszczelniającej na ścianie i zaznaczyć miejsce na otwór ołówkiem.
2. Wywiercić otwór w ścianie wiertarką, włożyć kołek rozporowy i przykręcić śruby, aby zamocować uchwyt.
3. Włożyć listwę do uchwytu i zabezpieczyć ją kluczem sześciokątnym
4. Umieścić listwę uszczelniającą na stałej ścianie, regulując jej rozciągnięcie za pomocą teleskopu.
5. Przykręcić śruby do mocowania do szkła.
6. Zabezpieczyć listwę kluczem sześciokątnym

UWAGA: pozioma listwa uszczelniająca jest kluczowa dla prawidłowego uszczelnienia kabiny prysznicowej, zapewnia odporność na obciążenia na stałym szkłe.

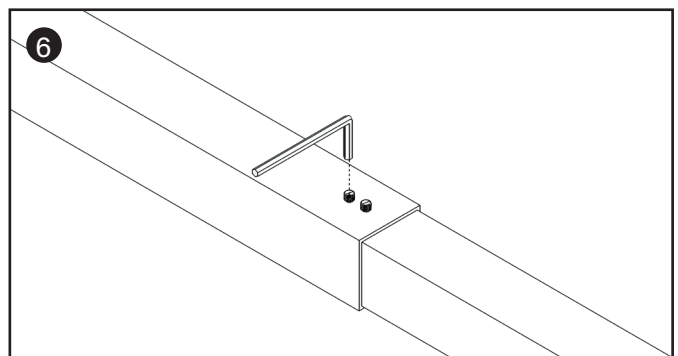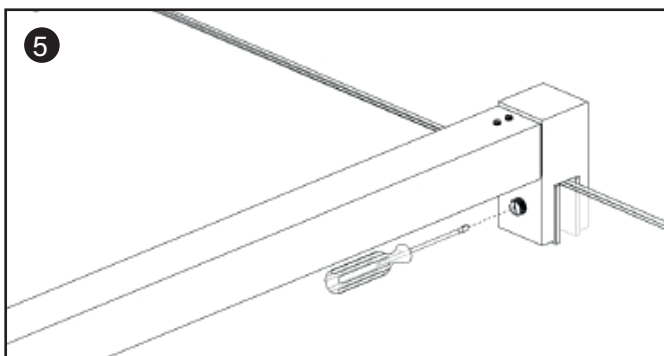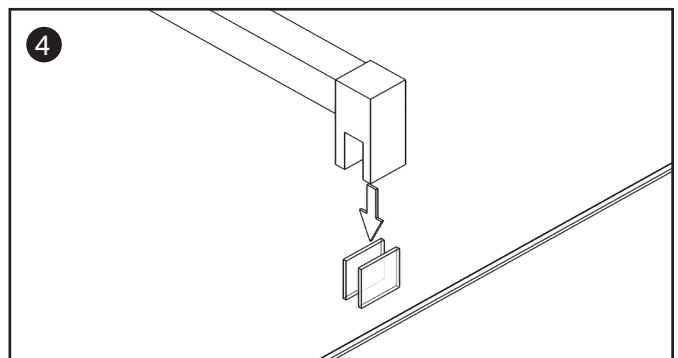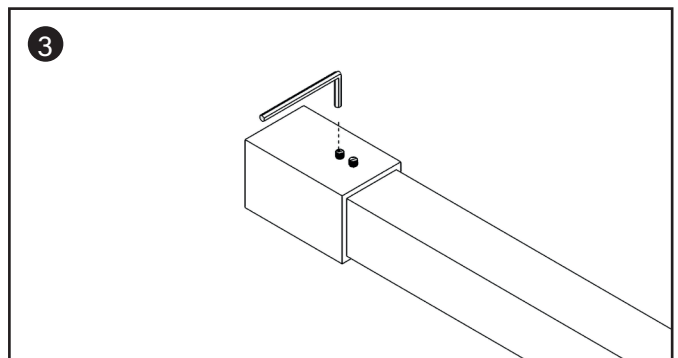
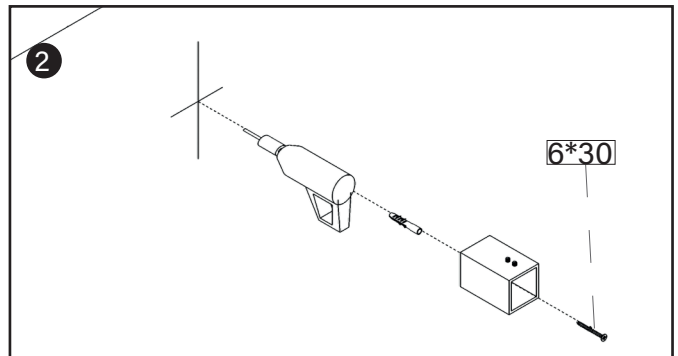
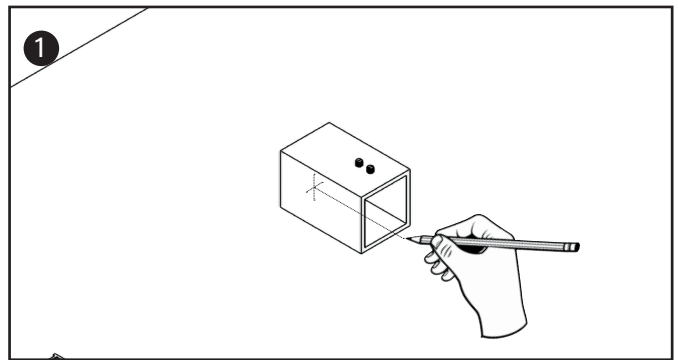


KROK 7

1. Jak pokazano na rysunku, przejdź do instalacji drzwi w profilu ściennym.

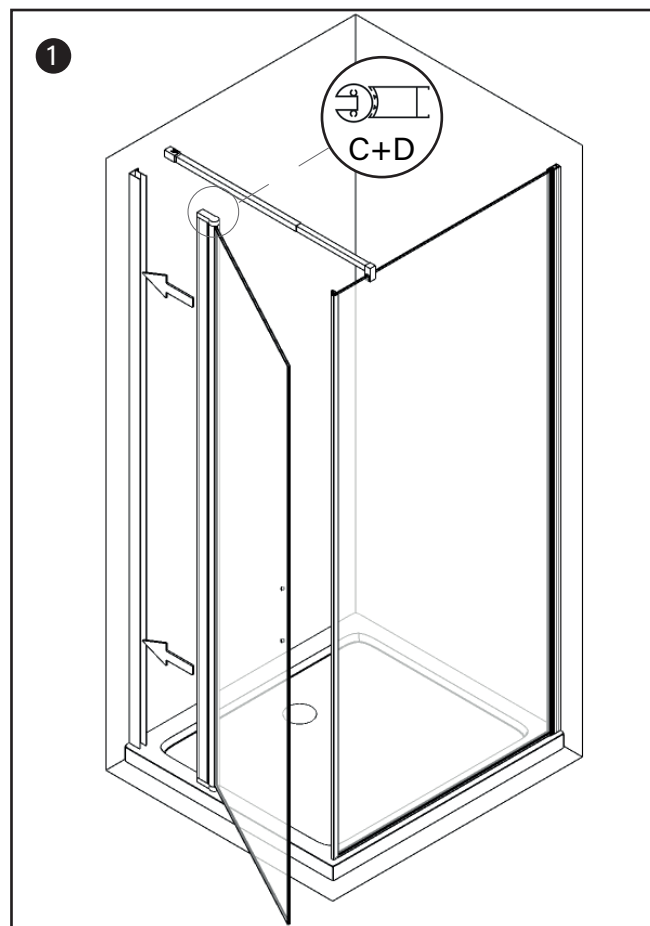**KROK 8**


1. Zainstaluj magnetyczne uszczelki zamknięcia w szkło, zaczynając od dołu, jeśli są za długie, przyciąć je od góry.
2. Zainstaluj dolną uszczelkę w szkło, formując ją na zamówienie, aby nie przeszkadzała magnetycznej uszczelce, chroniąc klapkę tak, aby zapewniała prawidłowe uszczelnienie wody.

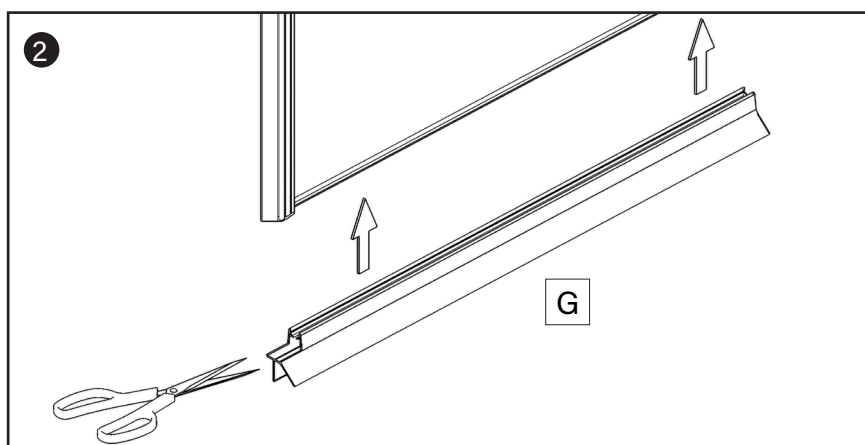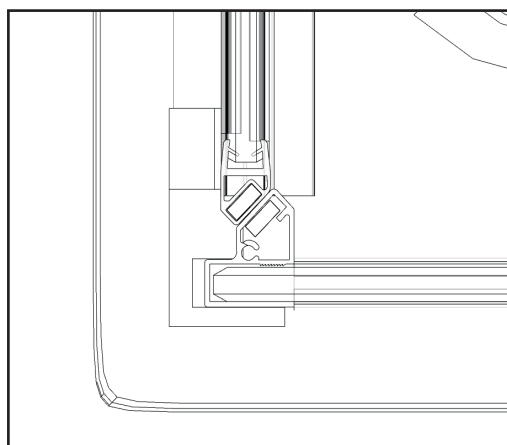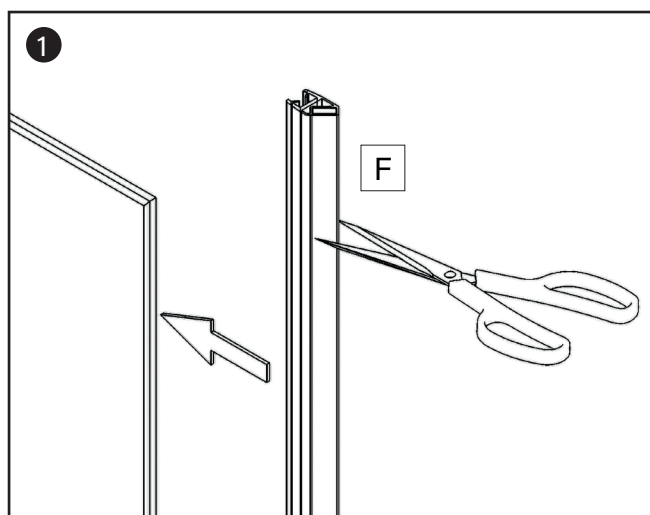

KROK 9

1. Zainstaluj na talerzu profil uszczelniający z aluminium wraz z uchwyta-
mi, mocując je silikonem, nie ma po-
trzeby wykonywania otworów.

Uwaga: dołączone śruby są używane w przypadku montażu na równi z podłogą.

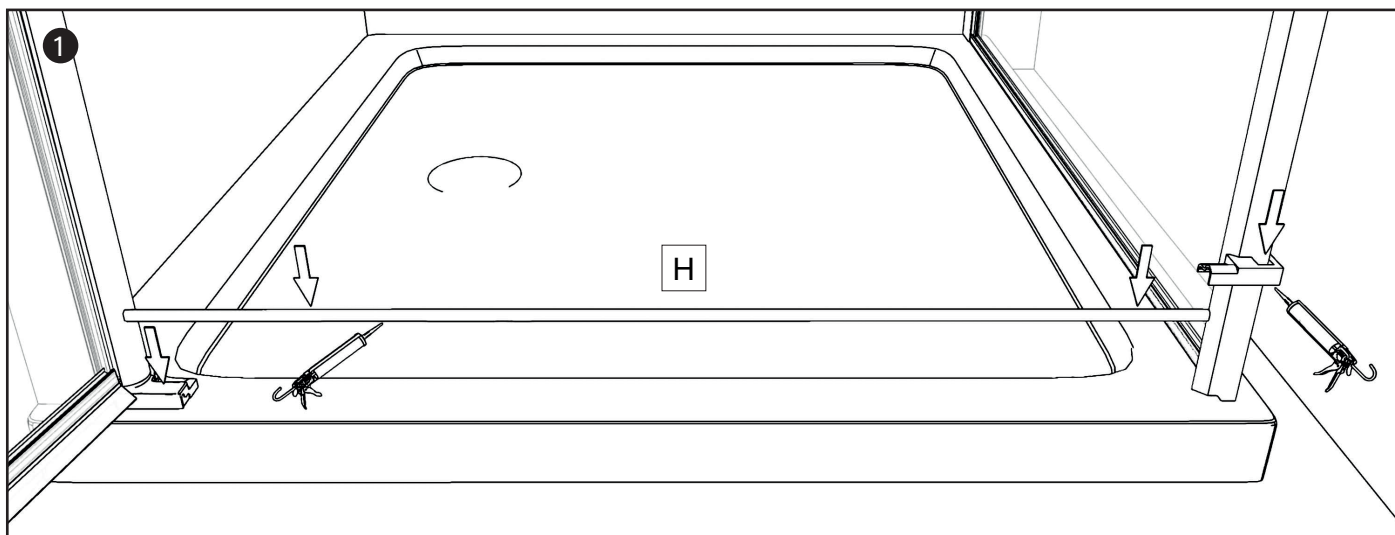


KROK 10

1. Wykonać otwory od wewnętrznej strony, aby zablokować ścianę prysznicową i profil ścienny za pomocą śrub 8x16.
2. Przykryć aluminiową osłoną.



WAŻNE: maksymalna regulacja 2 cm na stronę.

Uwaga: należy wykonać łącznie 2 otwory, 1 na górze i 1 na dole.

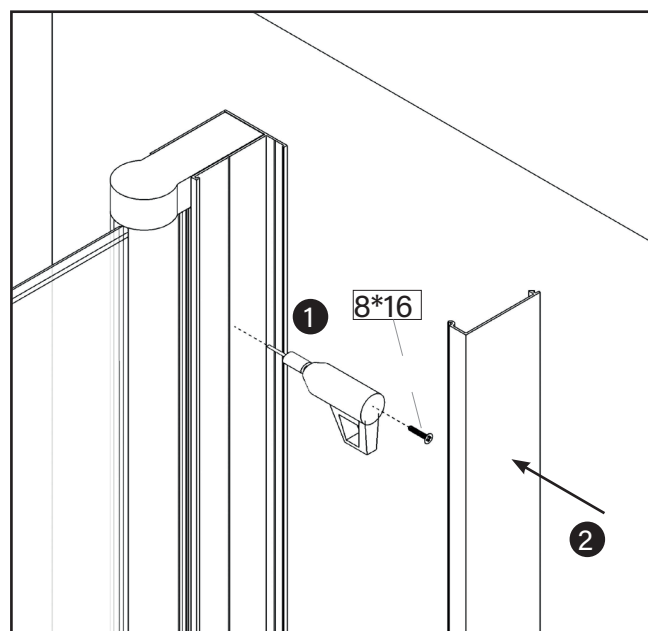

KROK 11

1. Włóż ozdobną osłonę na górną część profilu ściennych drzwi
2. Włóż ozdobną osłonę na górną część profilu ściennego stałej ściany.

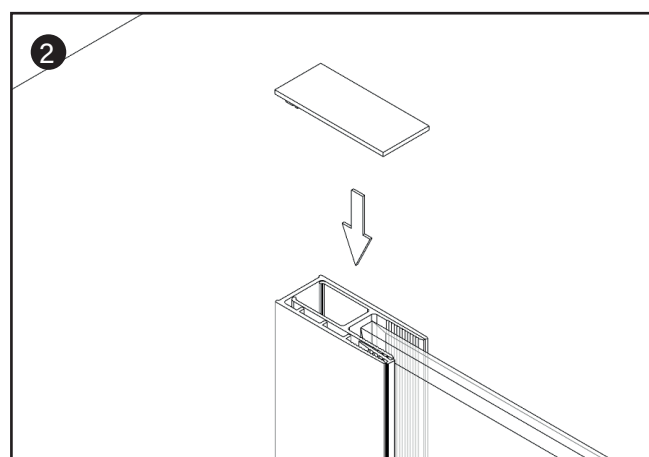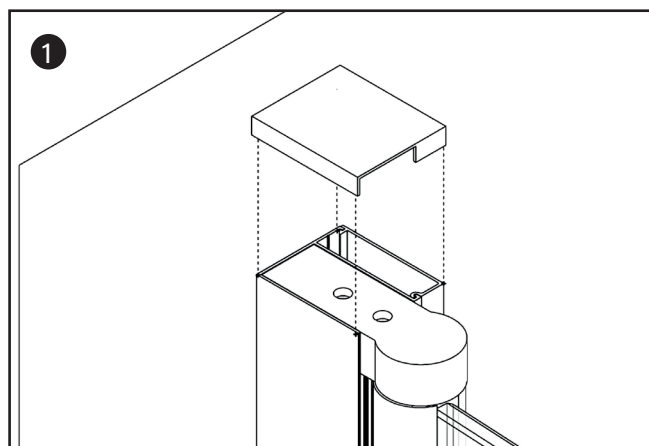

KROK 12

1. Zainstaluj uchwyt w szkło (otwór od strony wewnętrznej).
2. Uszczelnij silikonem jak na rysunku i poczekaj 24h.

