

Filadelfia WA

BESCHREIBUNG

Feste begehbare Eckduschkabine, 8 mm starkes, gehärtetes Glas mit Antikalk-Behandlung Easy-Clean und antibakteriellen verchromten Aluminiumprofilen, Höhe 200 cm. Umkehrbare Installation. Inklusive wandmontiertem Haltearm.





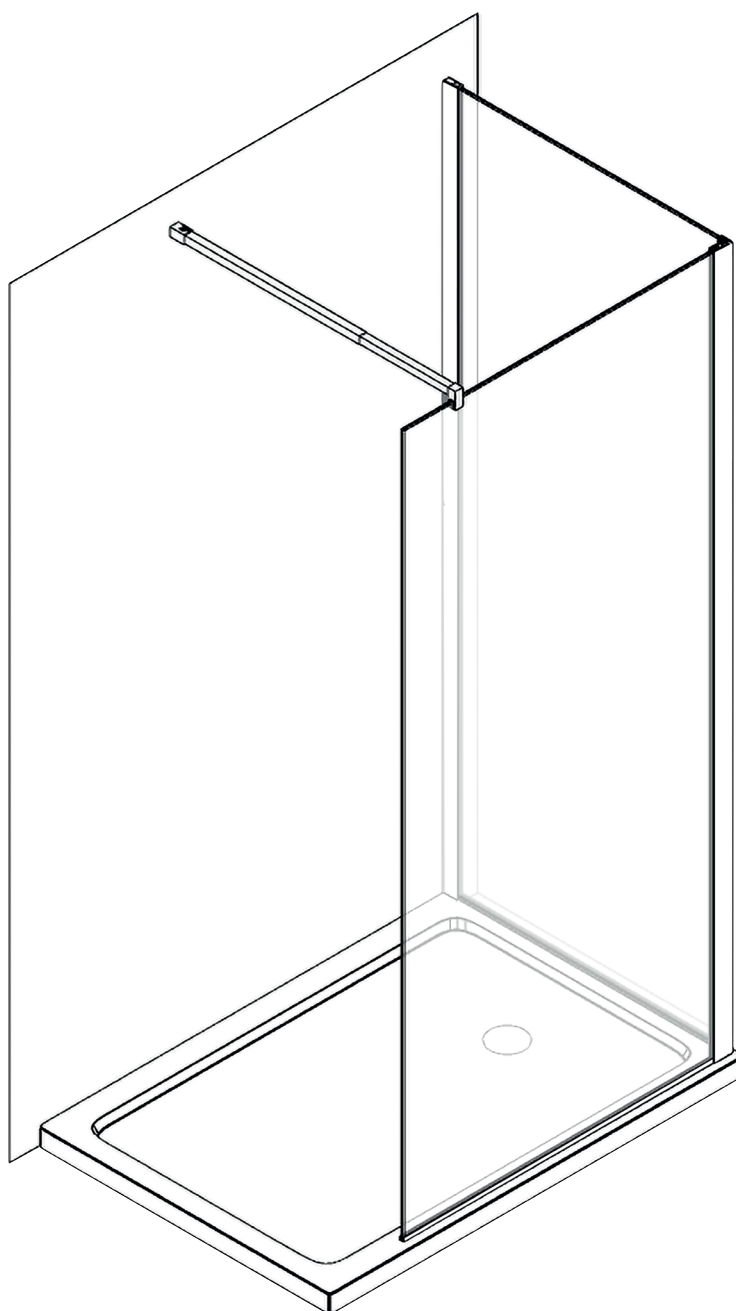



TABELLE DER MASSNAHMEN

MODELL	MASSE A-B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200


REVERSIBEL

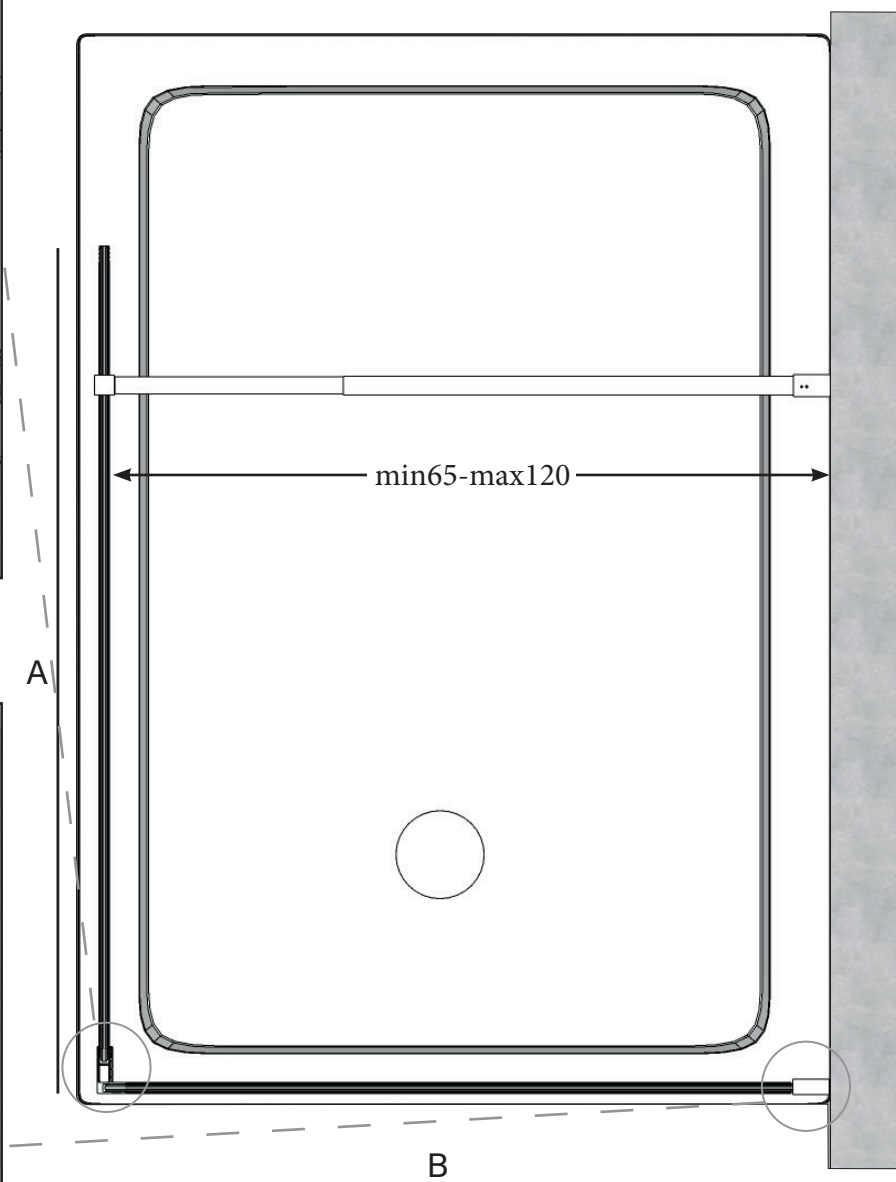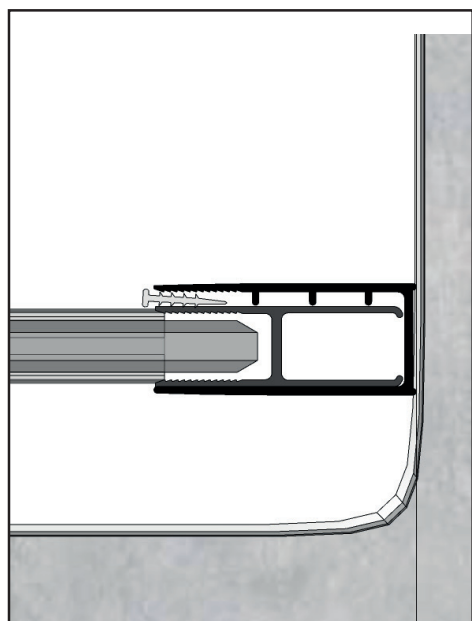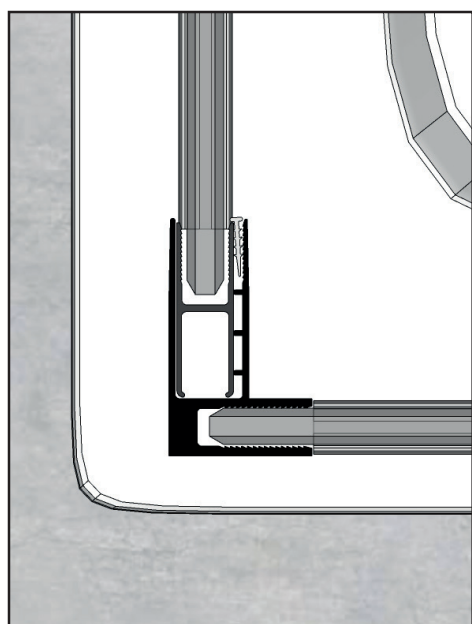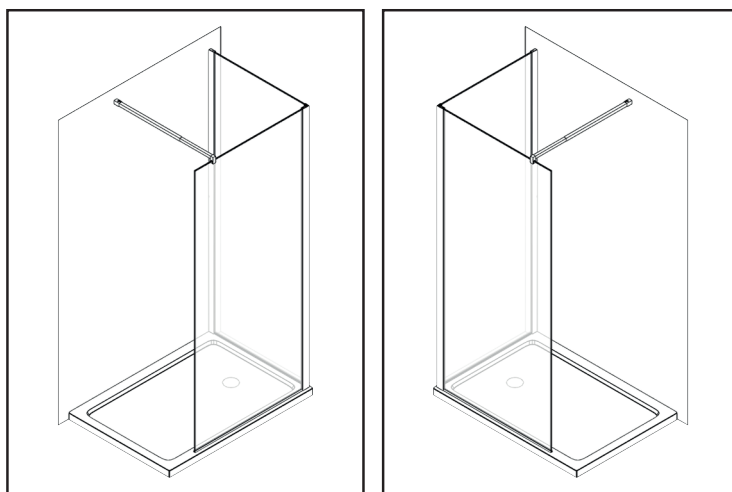

ERFORDERLICHES WERKZEUG

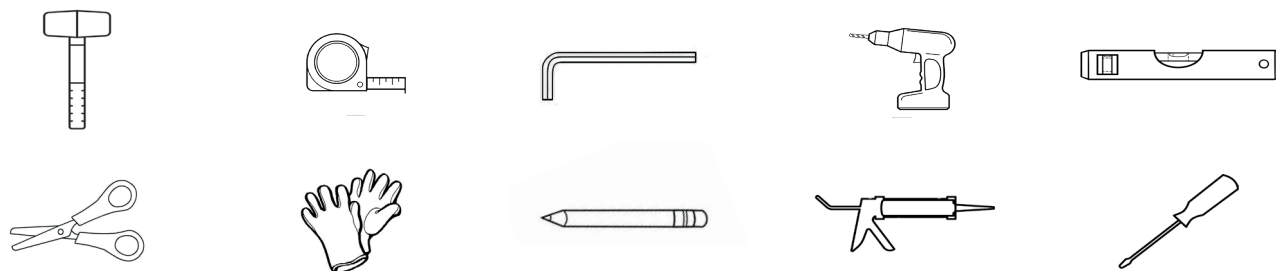

VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in zwei Paketen versandt)

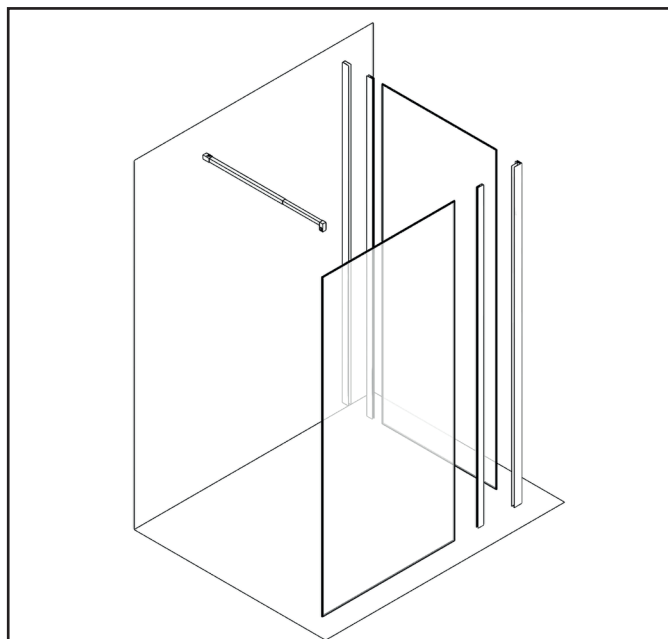




x6
8*30



x1
6*30



x8

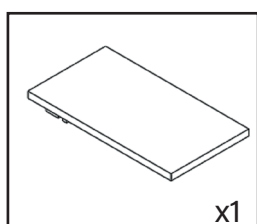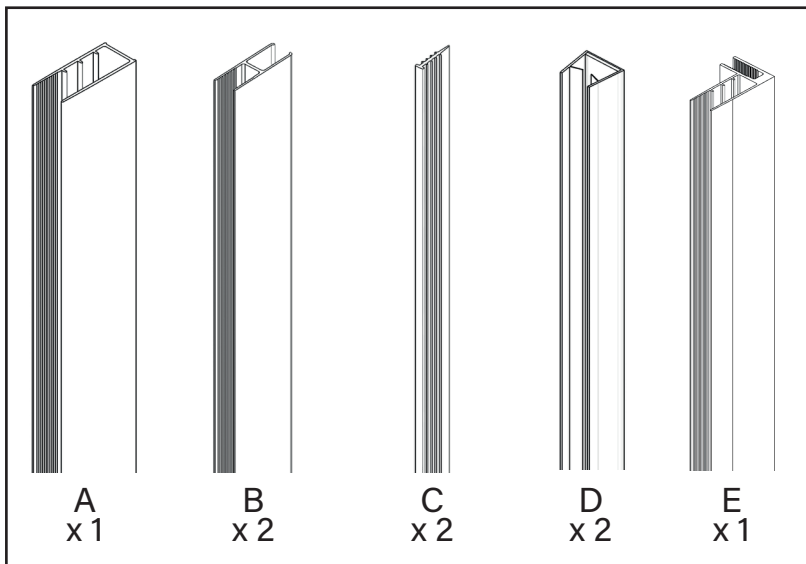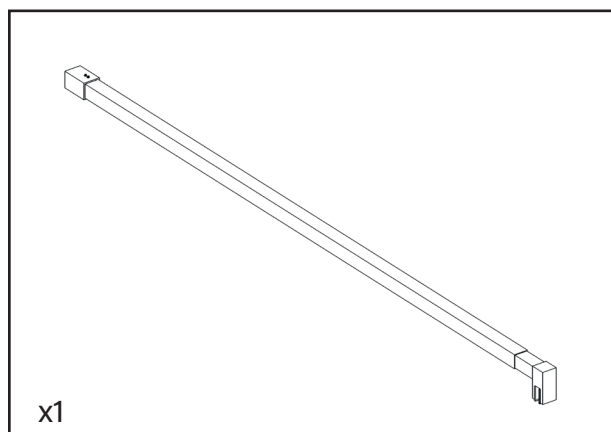

Abdeckung





MONTAGE

1. SCHRITT

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie das Profil an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Markieren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Profile ein.


WICHTIG

Es ist ratsam, die Profile nicht zu dicht an der Außenkante der Duschwanne zu montieren, sondern immer etwa 1 cm Abstand zu lassen, um ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis zu erzielen.

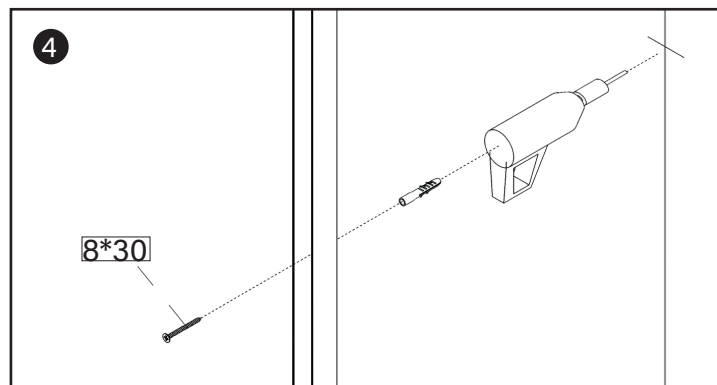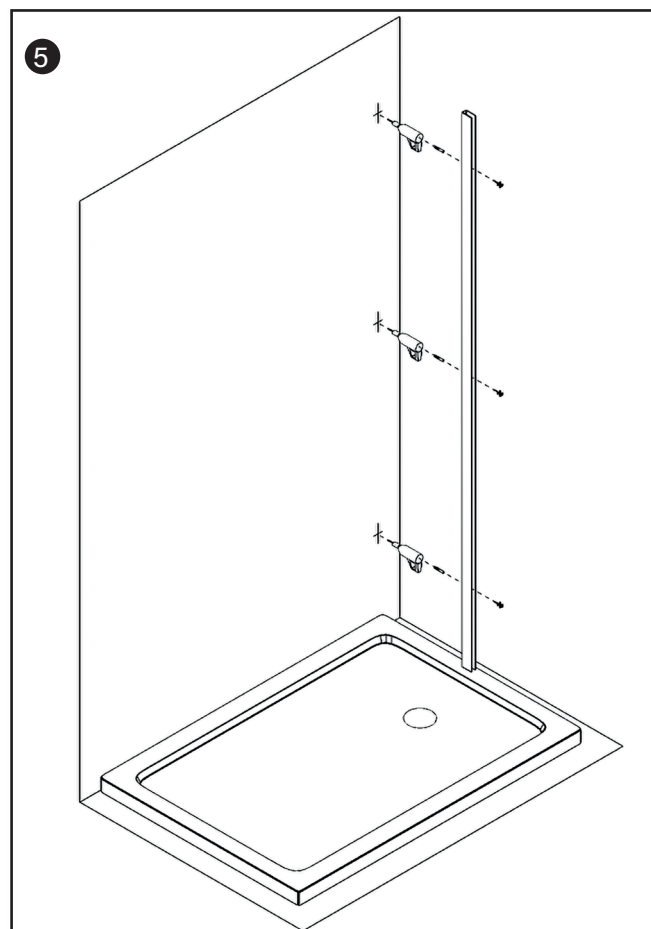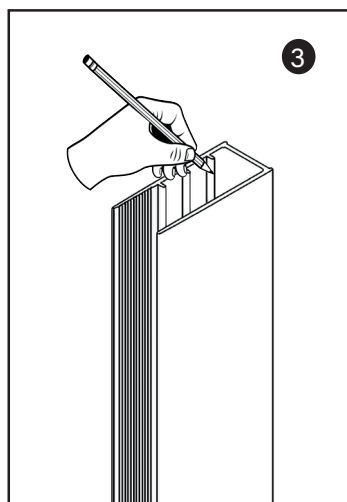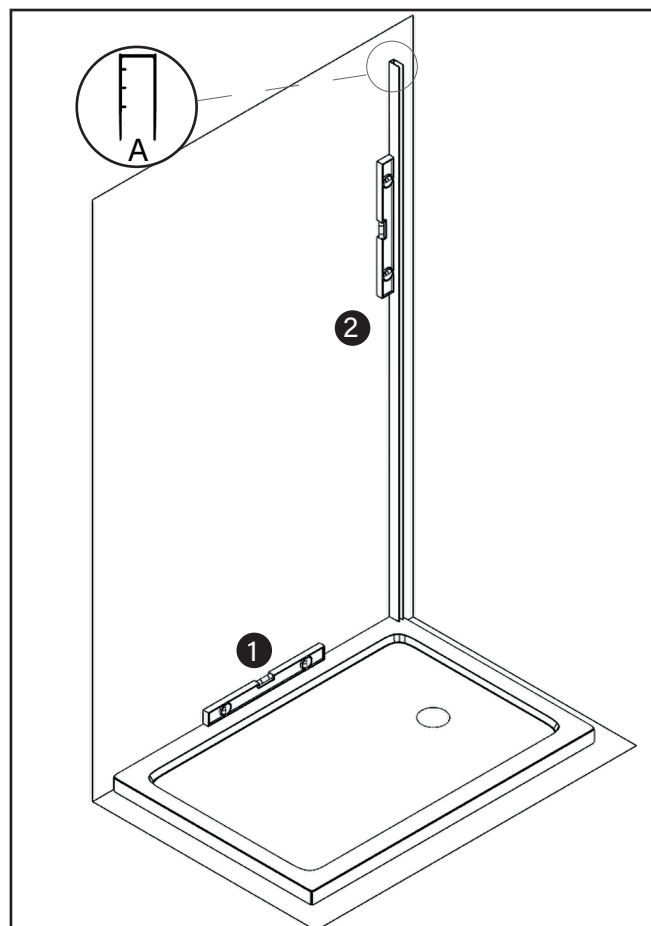

2. SCHRITT

1. Tragen Sie Silikon in die Nut des Winkelprofils auf.
2. Setzen Sie das Festglas in das Eckprofil ein.


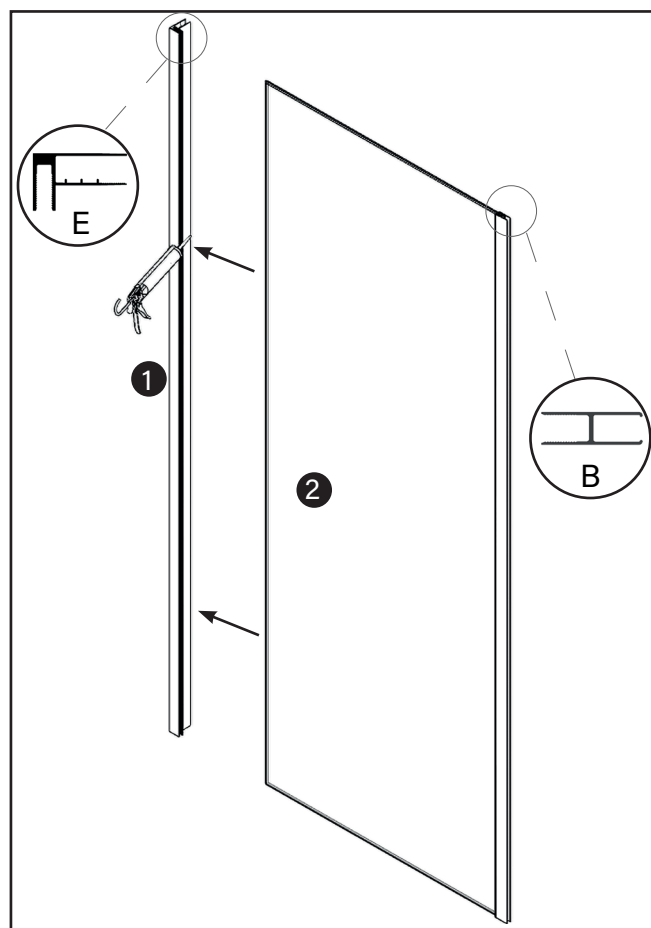


3. SCHRITT

1. Legen Sie die Dichtung unter die beiden Glasplatten.



ACHTUNG

Der Rahmen steht auf einer Seite über das Glas hinaus, der überstehende Teil dient als Sitz für die Unterglasdichtung, er muss daher nach unten zeigen.

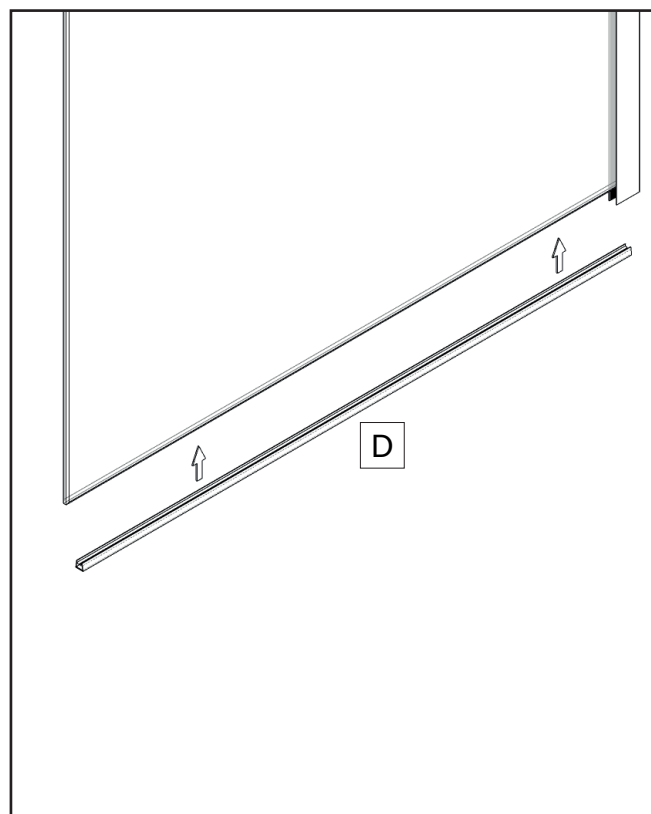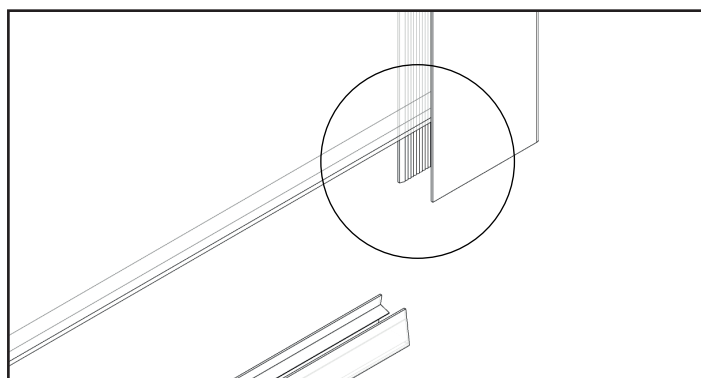



4. SCHRITT

1. Montieren Sie die feste Wand innerhalb des Wandprofils.
2. Legen Sie die Rollendichtung zwischen die beiden Aluminiumprofile.

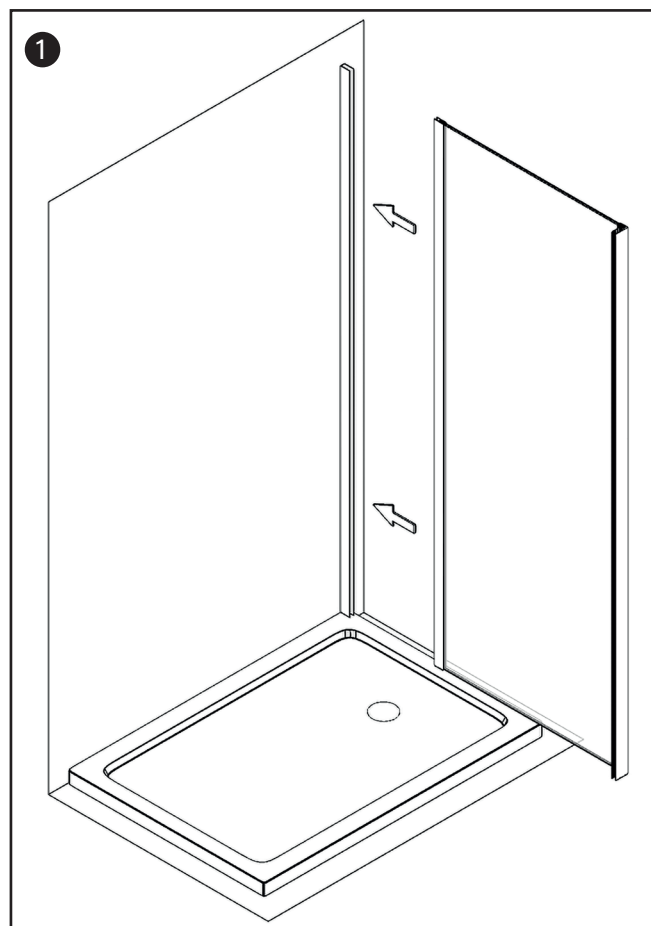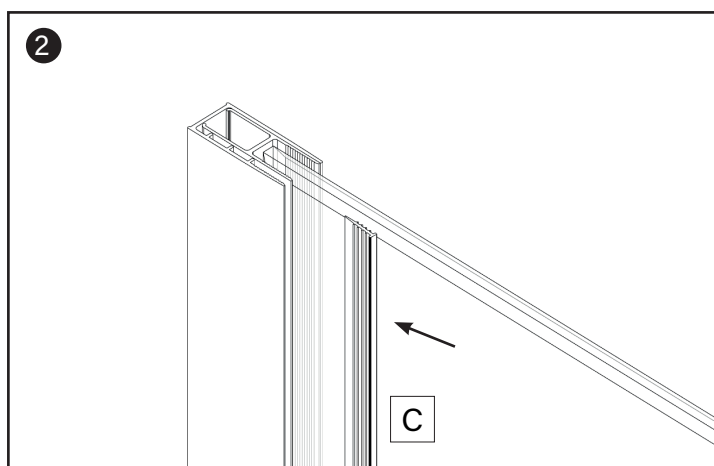

5. SCHRITT








1. Montieren Sie die feste Wand innerhalb des Eckprofils.
2. Legen Sie die Rollendichtung zwischen die beiden Aluminiumprofile.

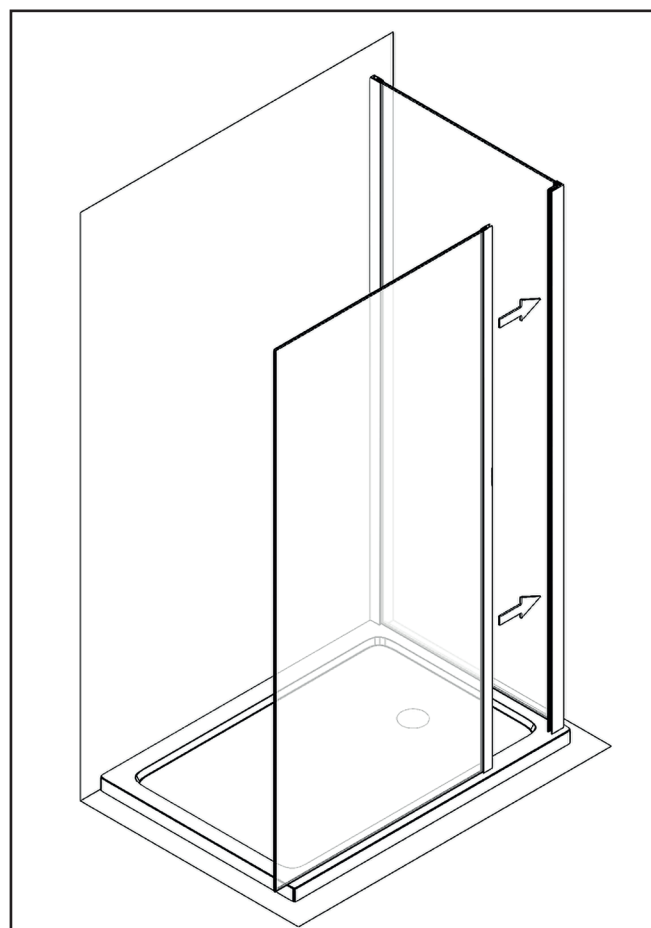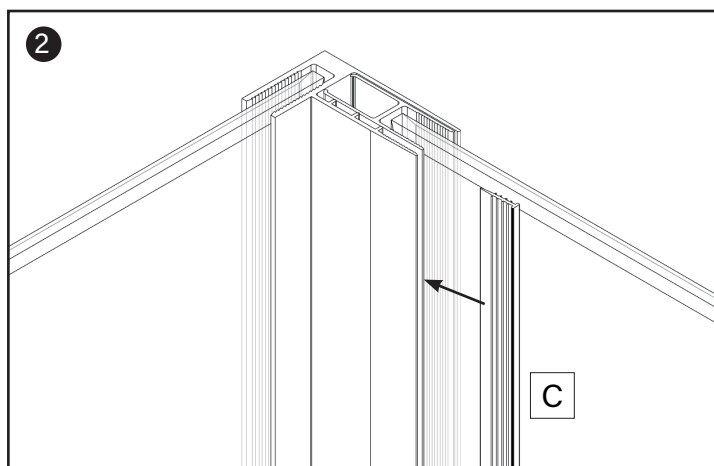

6. SCHRITT


1. Positionieren Sie die Halterung der Haltestange an der Wand und markieren Sie das Loch mit einem Bleistift.
2. Bohren Sie mit dem Bohrer ein Loch in die Wand, setzen Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um die Halterung zu befestigen.
3. Stecken Sie die Stange in die Halterung und sichern Sie sie mit dem Sechskantschlüssel.
4. Positionieren Sie die Dichtungsleiste an den festen Wänden und stellen Sie die Verlängerung durch Betätigung des Teleskops ein.
5. Ziehen Sie die Schrauben zur Befestigung am Glas fest.
6. Sichern Sie die Stange mit dem Sechskantschlüssel.

Hinweis: Die Dichtungsleiste ist für die korrekte Abdichtung der Duschkabine unerlässlich, sie garantiert die Widerstandsfähigkeit gegen die Belastung des Festglases.

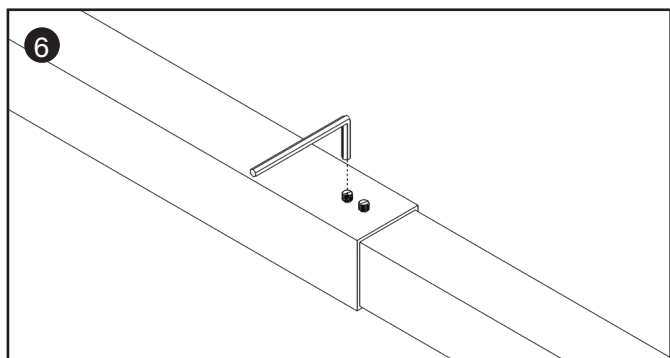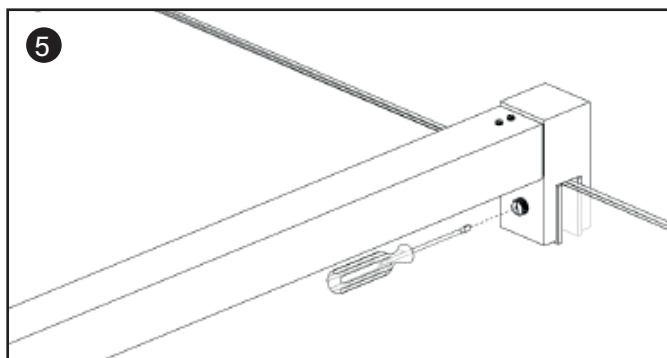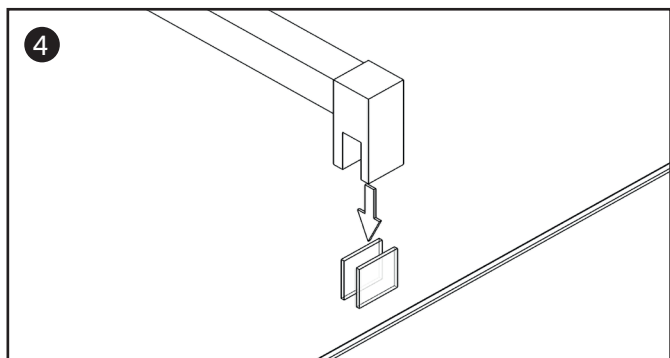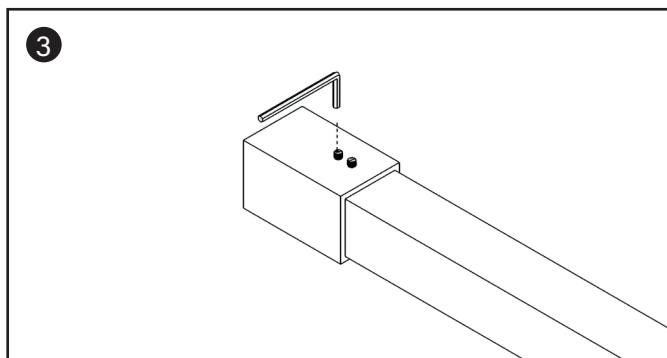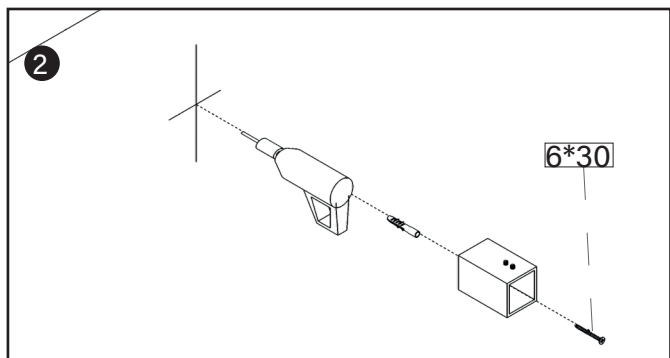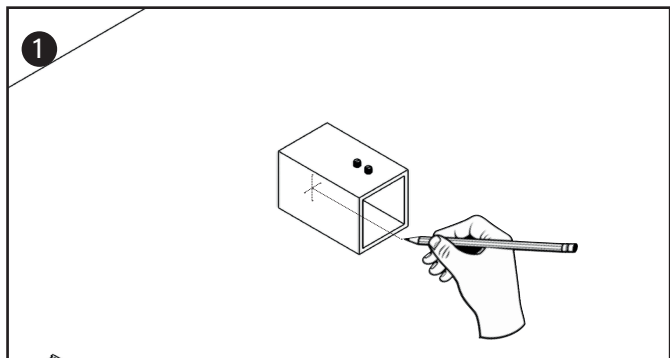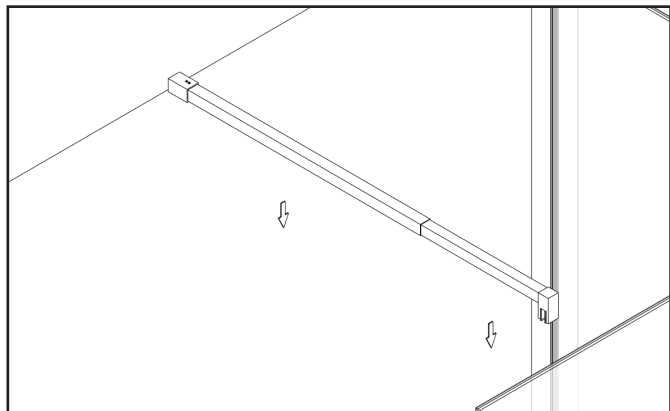

7. SCHRITT

1. Legen Sie das Zierprofil auf das Wandprofil.

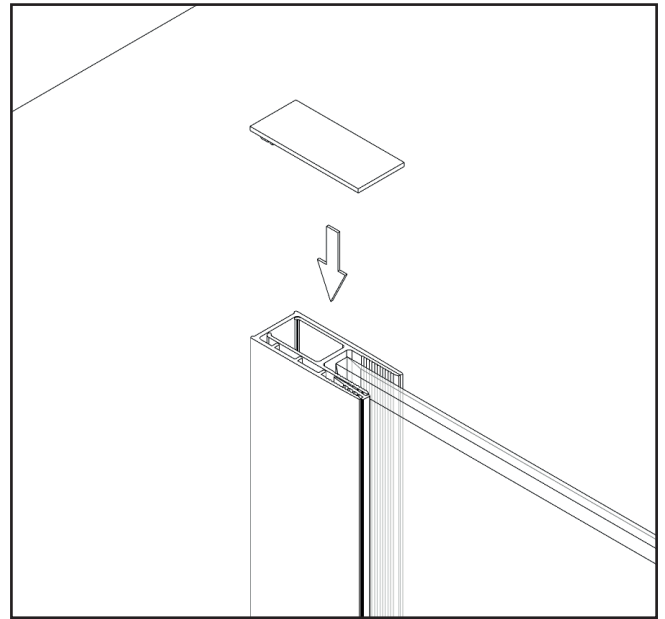

8. SCHRITT

1. Mit Silikon wie abgebildet versiegeln und 24 Stunden warten.

