


## Filadelfia WA

### DESCRIPCIÓN





Mampara de ducha fija de esquina, cristal templado transparente de 8 mm con tratamiento antical Easy-Clean y perfiles de aluminio cromado antibacterias, altura 200 cm. Instalación reversible. Brazo de sujeción mural incluido.

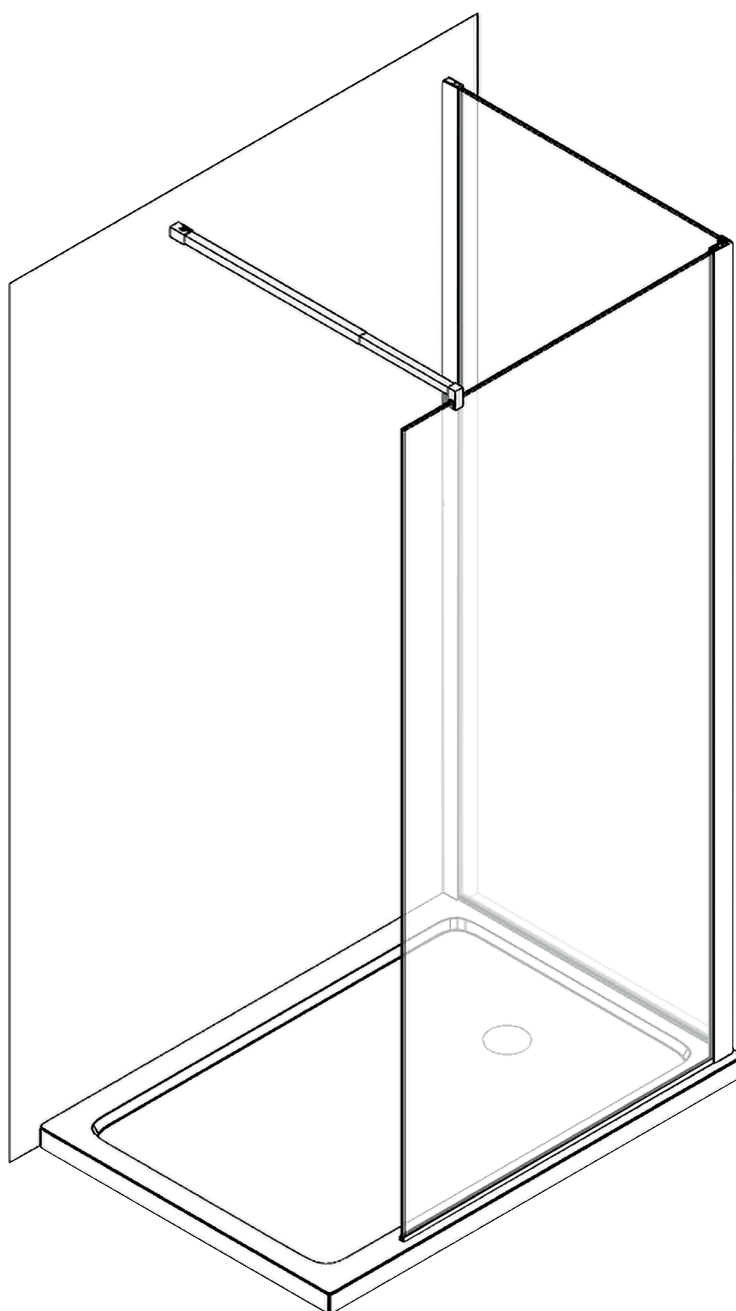


## CUADRO DE MEDIDAS

| MODELO | MEDIDAS A-B |
|--------|-------------|
| 70     | 680 - 700   |
| 75     | 730 - 750   |
| 80     | 780 - 800   |
| 90     | 880 - 900   |
| 100    | 980 - 1000  |
| 110    | 1080 - 1100 |
| 120    | 1180 - 1200 |


## REVERSIBLE

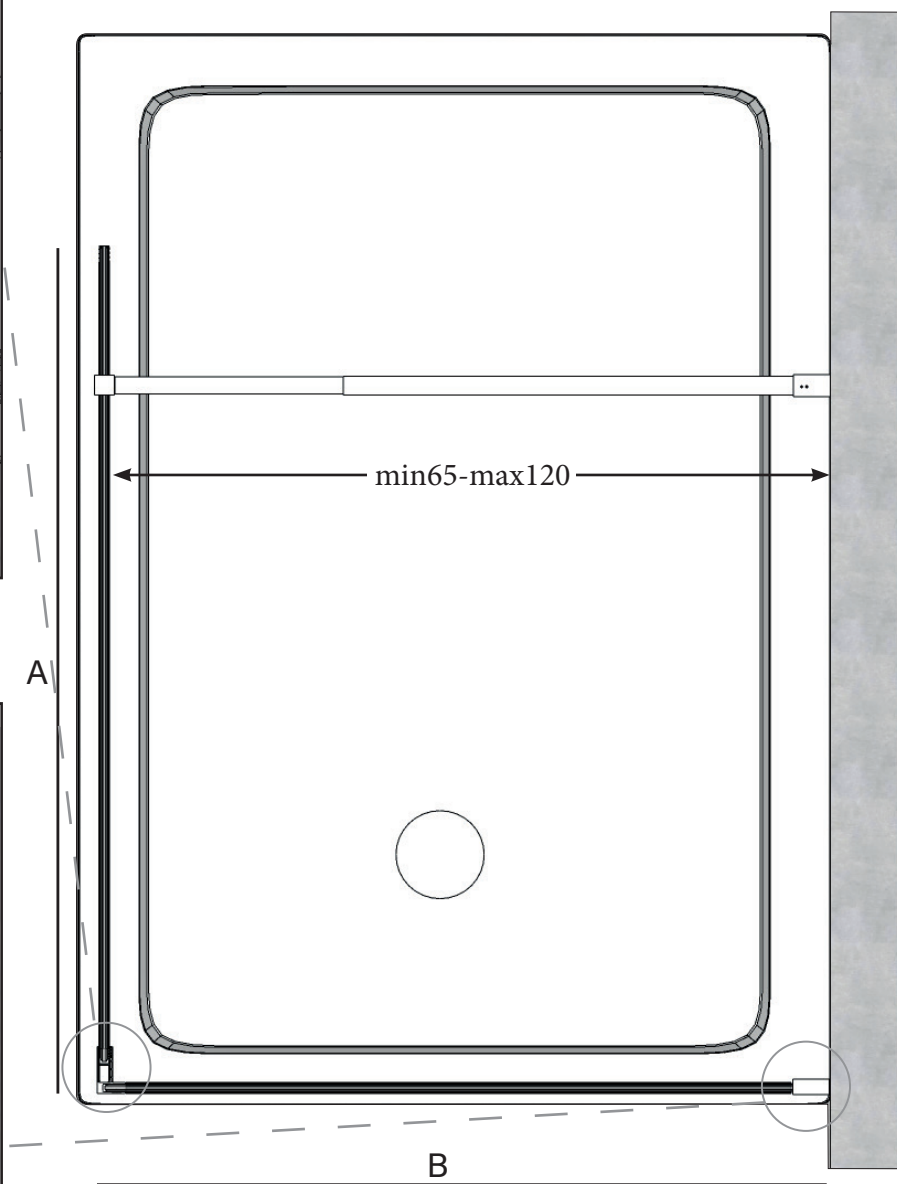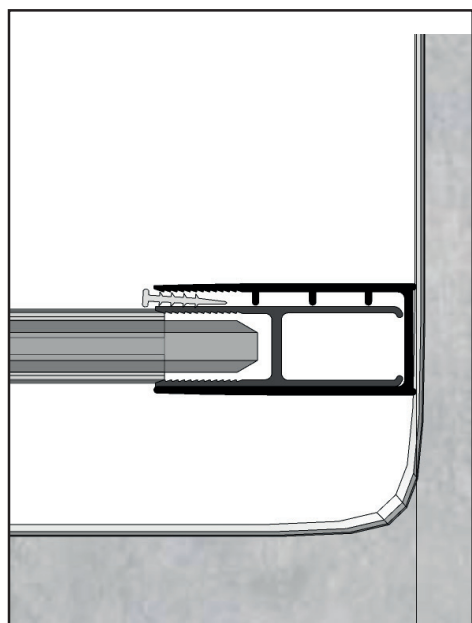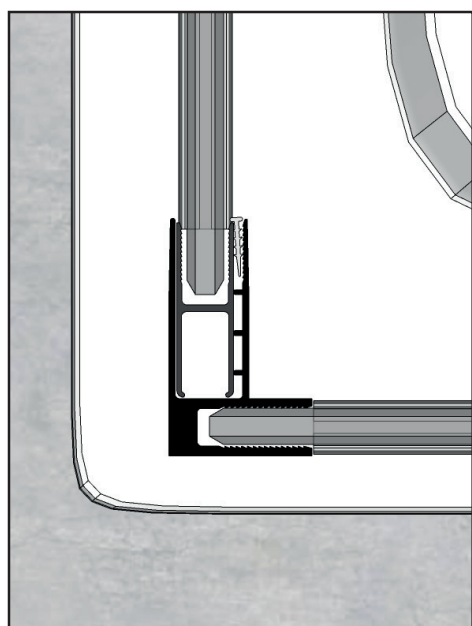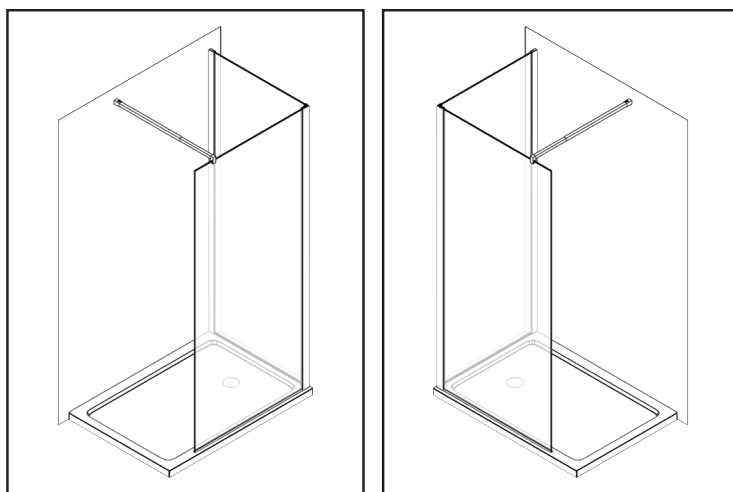

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

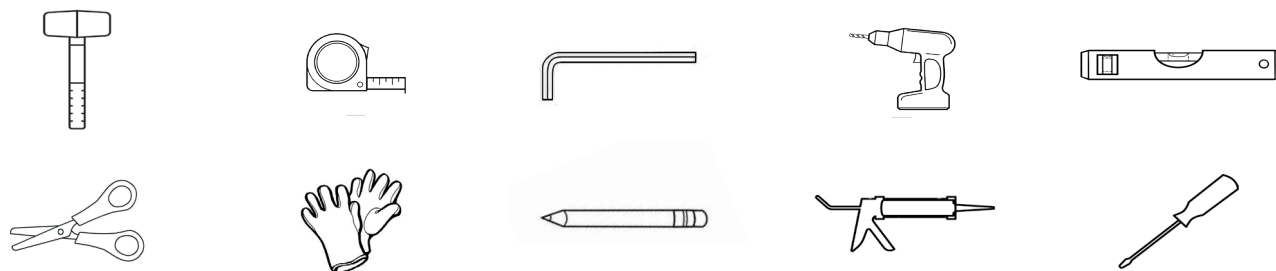

## CONTENIDO DEL PAQUETE(producto enviado en dos paquetes)

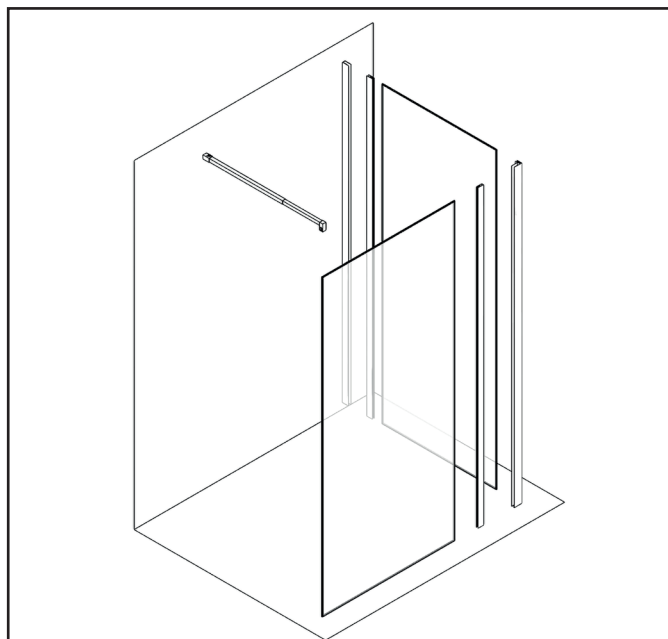


x6  
8\*30





x1  
6\*30



x8

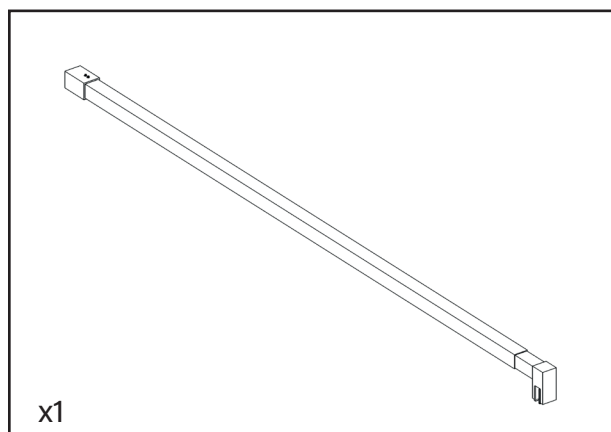

x1

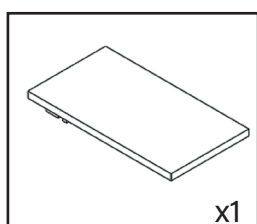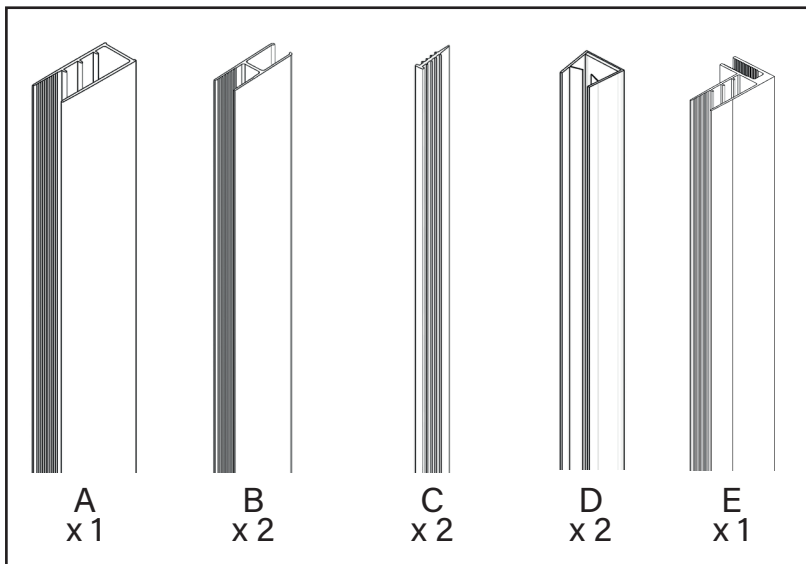

x1

Portada





## MONTAJE

### 1º PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Dibujar agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra agujeros en la pared.
5. Inserta el enchufe de pared y atornilla los tornillos para fijar los perfiles.


#### IMPORTANTE

*es conveniente no montar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener resultados estéticos y funcionales óptimos.*

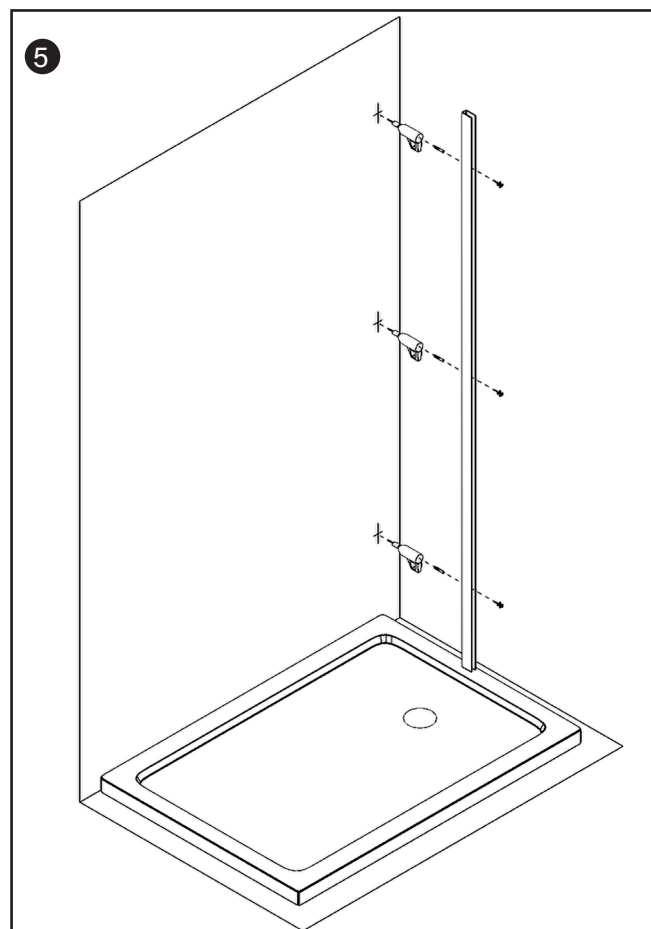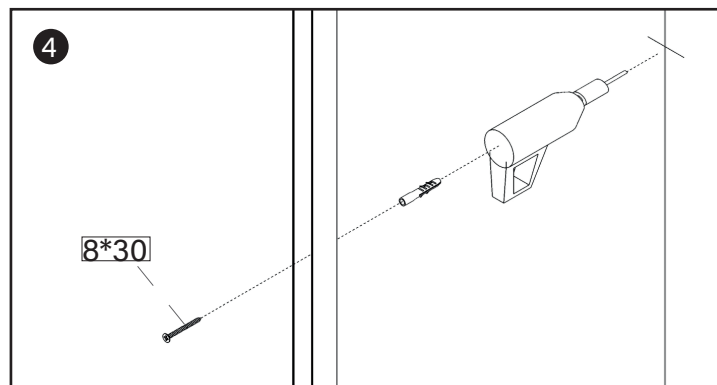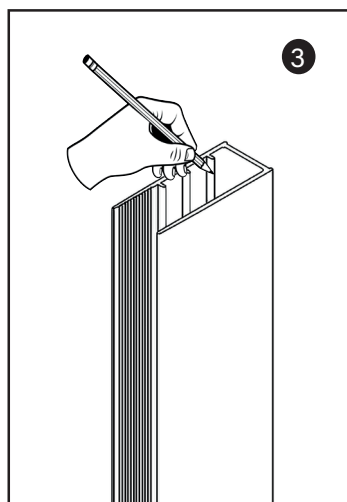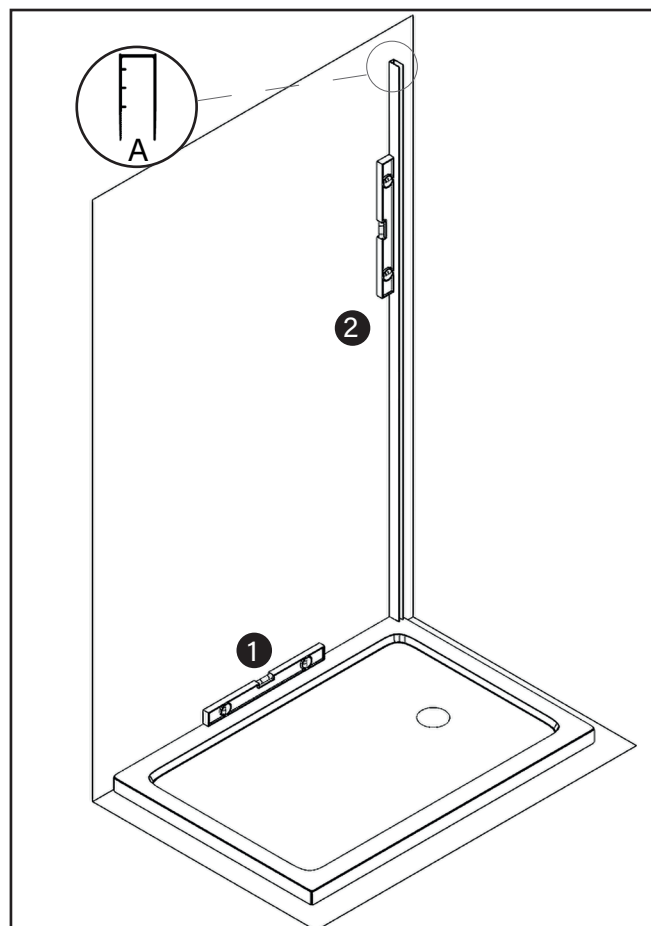

## 2º PASAJE

1. Aplique silicona en la ranura del perfil angular.
2. Introduzca el cristal fijo en el interior del perfil angular.


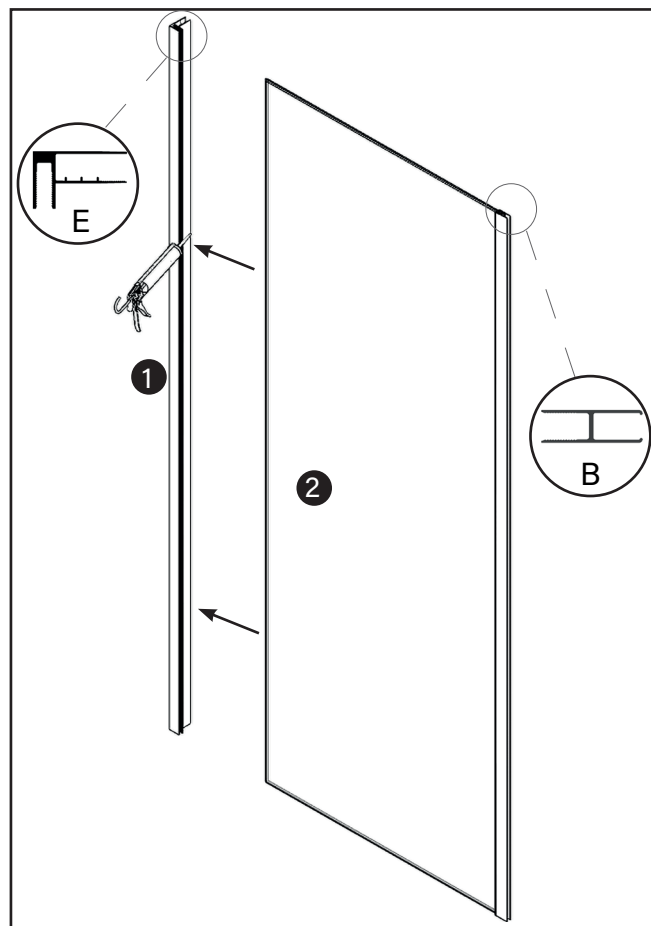


## 3º PASAJE

1. Introduzca la junta debajo de las dos placas de cristal.



### ATENCIÓN

El marco sobresale por un lado en relación con el cristal, la parte que sobresale sirve de asiento para la junta bajo el cristal, por lo tanto debe estar orientada hacia abajo.

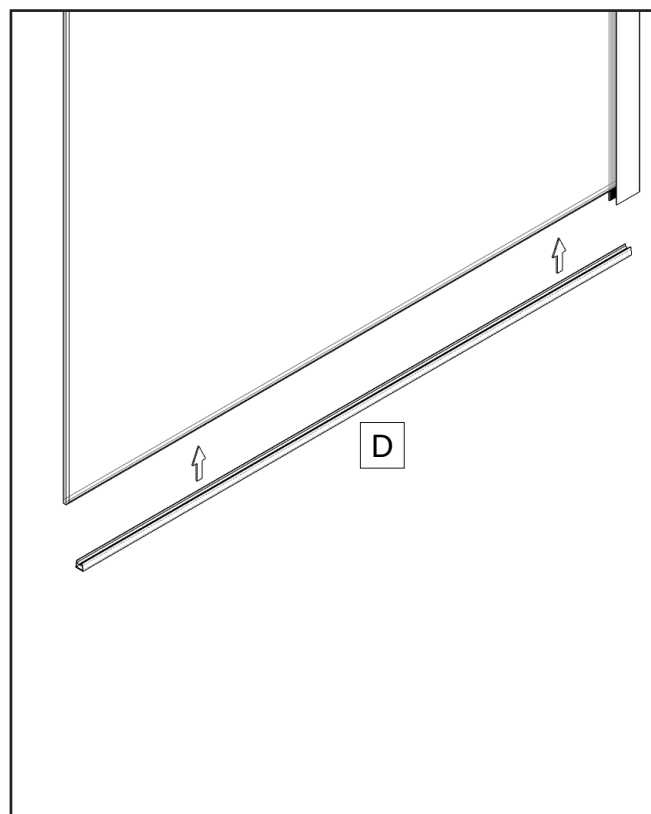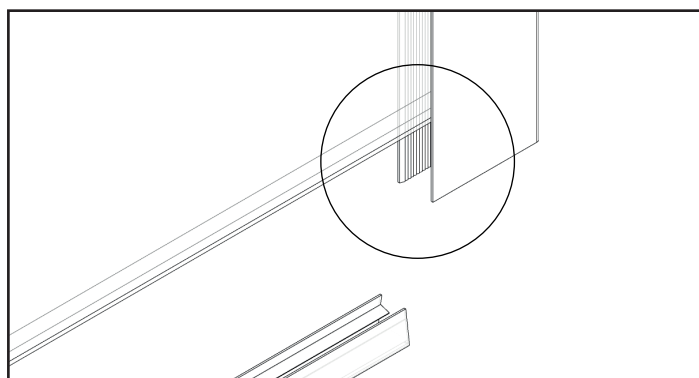



## 4° PASAJE

1. Instale la pared fija dentro del perfil mural.
2. Introduzca la junta del rollo entre los dos perfiles de aluminio.

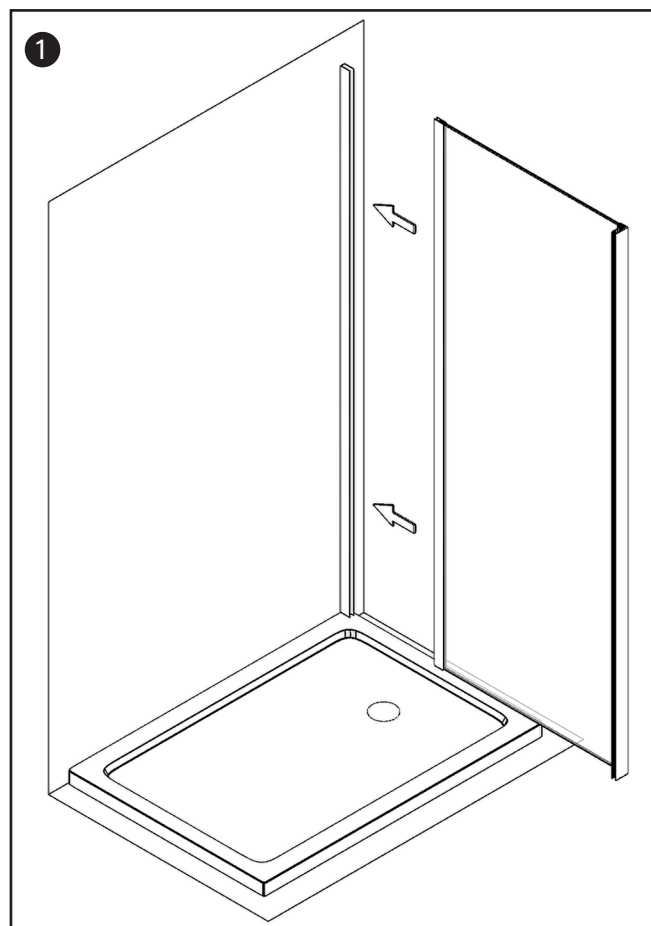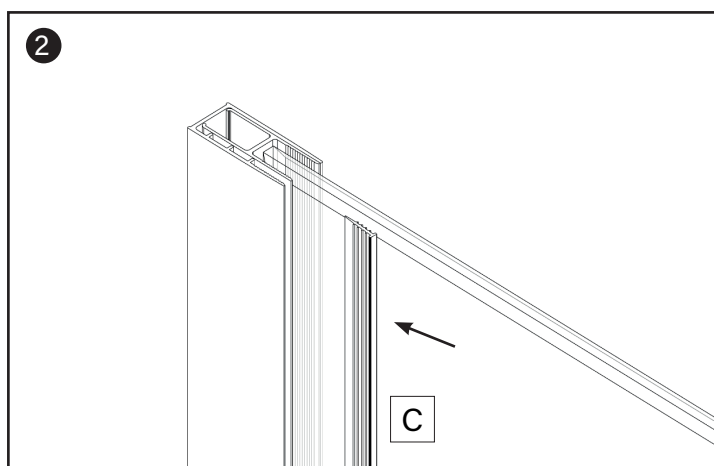

## 5° PASAJE








1. Instale la pared fija dentro del perfil angular.
2. Introduzca la junta del rollo entre los dos perfiles de aluminio.

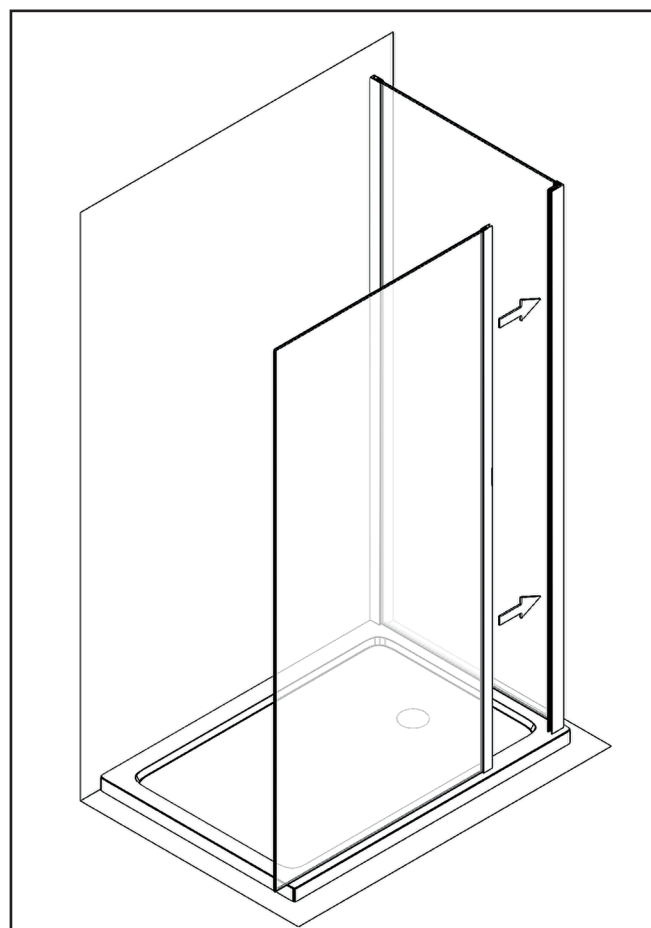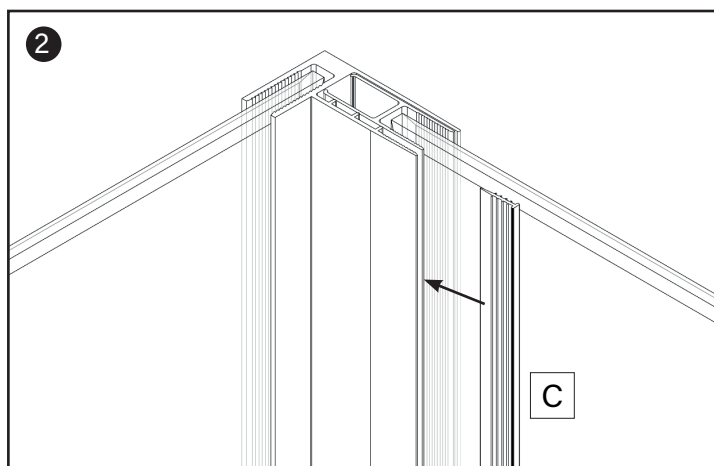

## 6° PASAJE


1. Coloque el soporte de la barra de sujeción en la pared y marque el orificio con un lápiz.
2. Taladre el agujero en la pared con el taladro, inserte el taco y atornille los tornillos para fijar el soporte.
3. Introduzca la barra en el soporte y fíjela con la llave hexagonal.
4. Coloque la barra de sellado en las paredes fijas, ajustando la extensión actuando sobre el telescopio.
5. Apriete los tornillos de fijación al cristal.
6. Asegure la barra con la llave hexagonal.

**Nota:** la barra de sellado es esencial para el correcto sellado de la mampara de ducha, garantiza la resistencia a la tensión del cristal fijo.

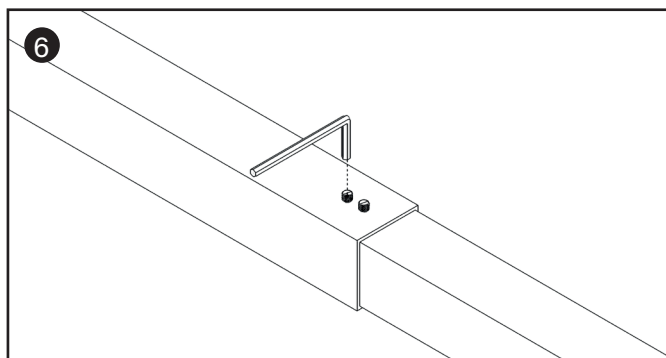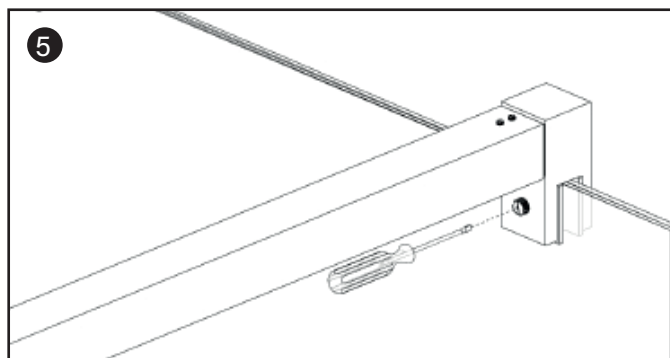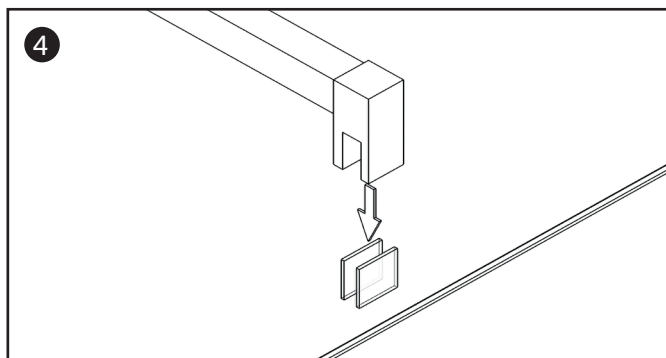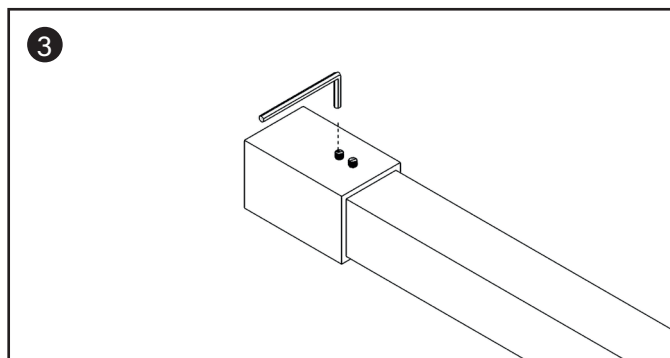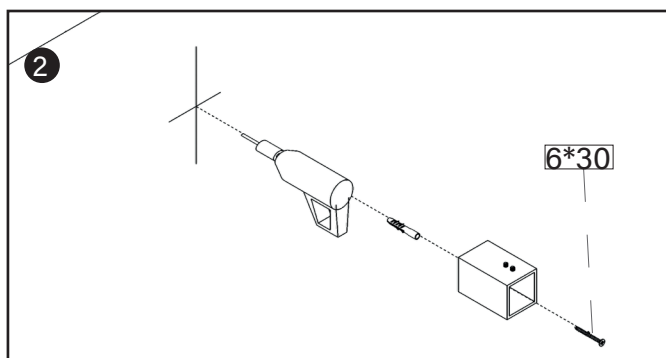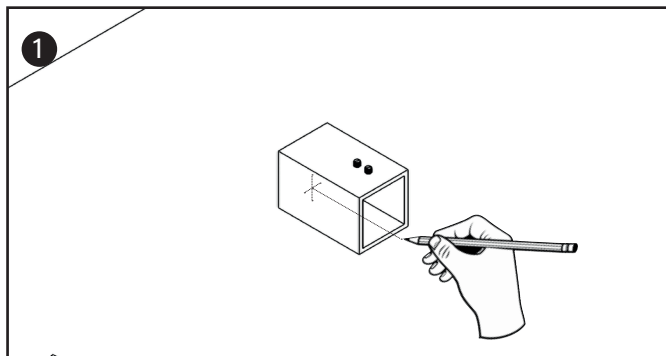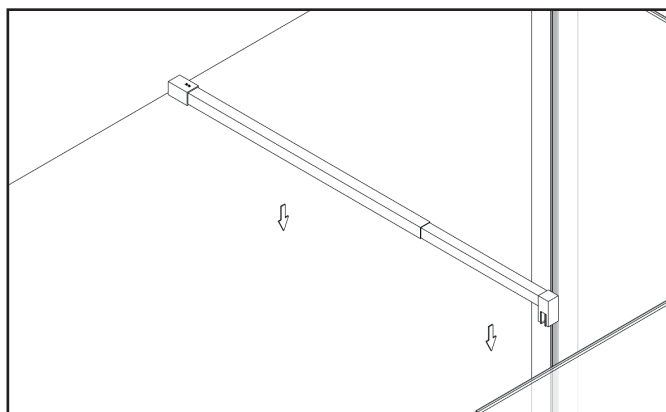

## 7° PASAJE

1. Coloque el perfil decorativo encima del perfil mural.

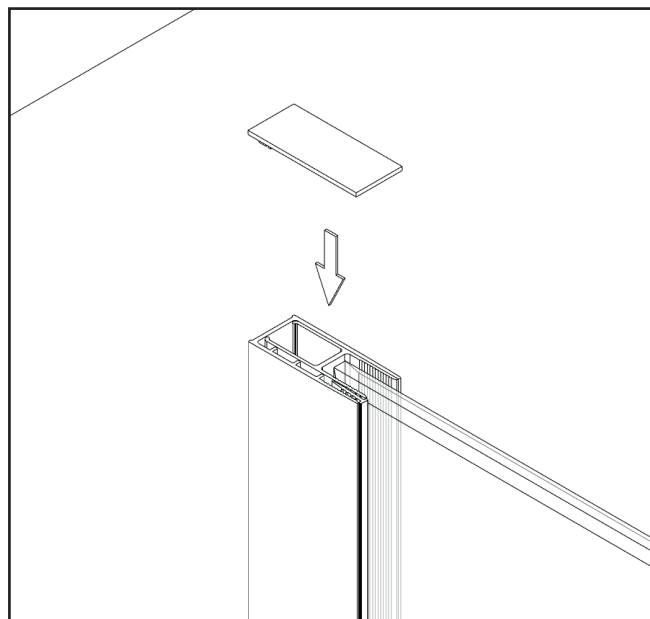

## 8° PASAJE

1. Sellar con silicona como se indica y esperar 24 horas.

