

Filadelfia WA

DESCRIPTION

Paroi de douche d'angle fixe, verre trempé transparent de 8 mm avec traitement anticalcaire Easy-Clean et profilés en aluminium chromé antibactérien, hauteur 200 cm. Installation réversible. Bras de maintien mural inclus.





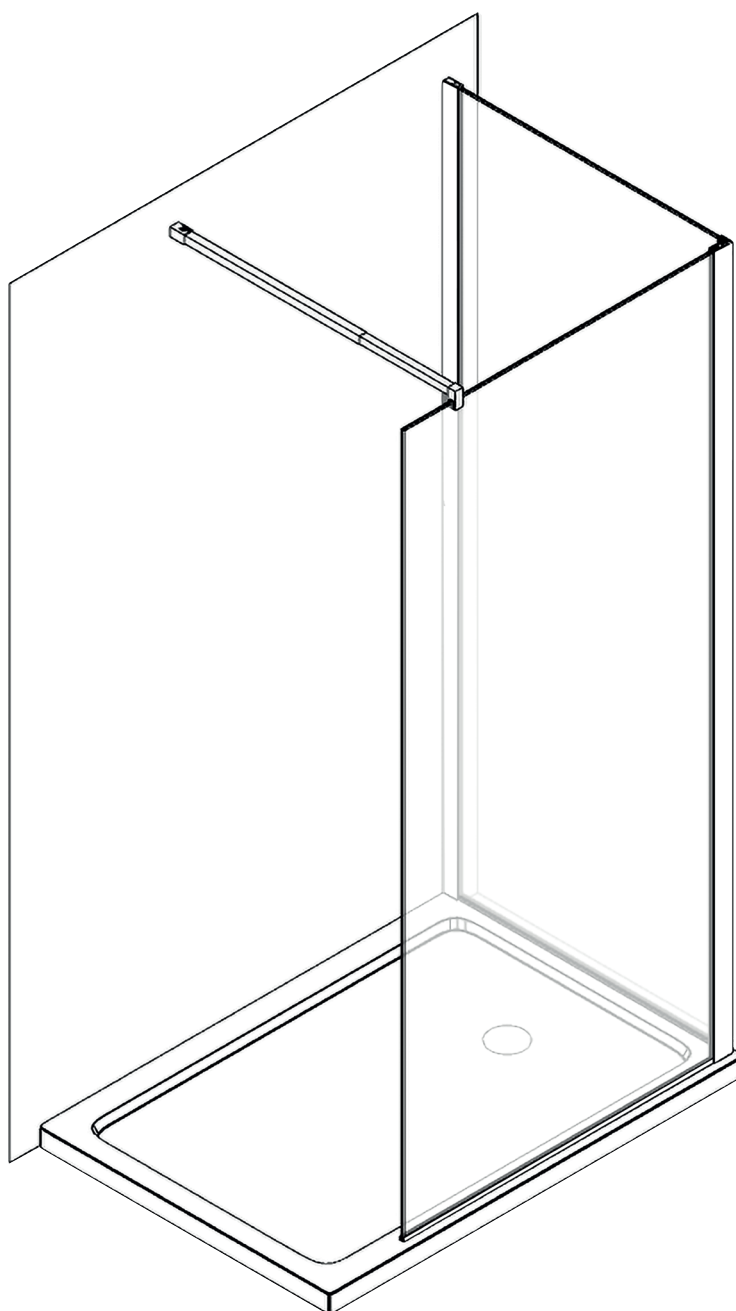



TABLEAU DES MESURES

MODÈLE	MESURES A-B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200





RÉVERSIBLE

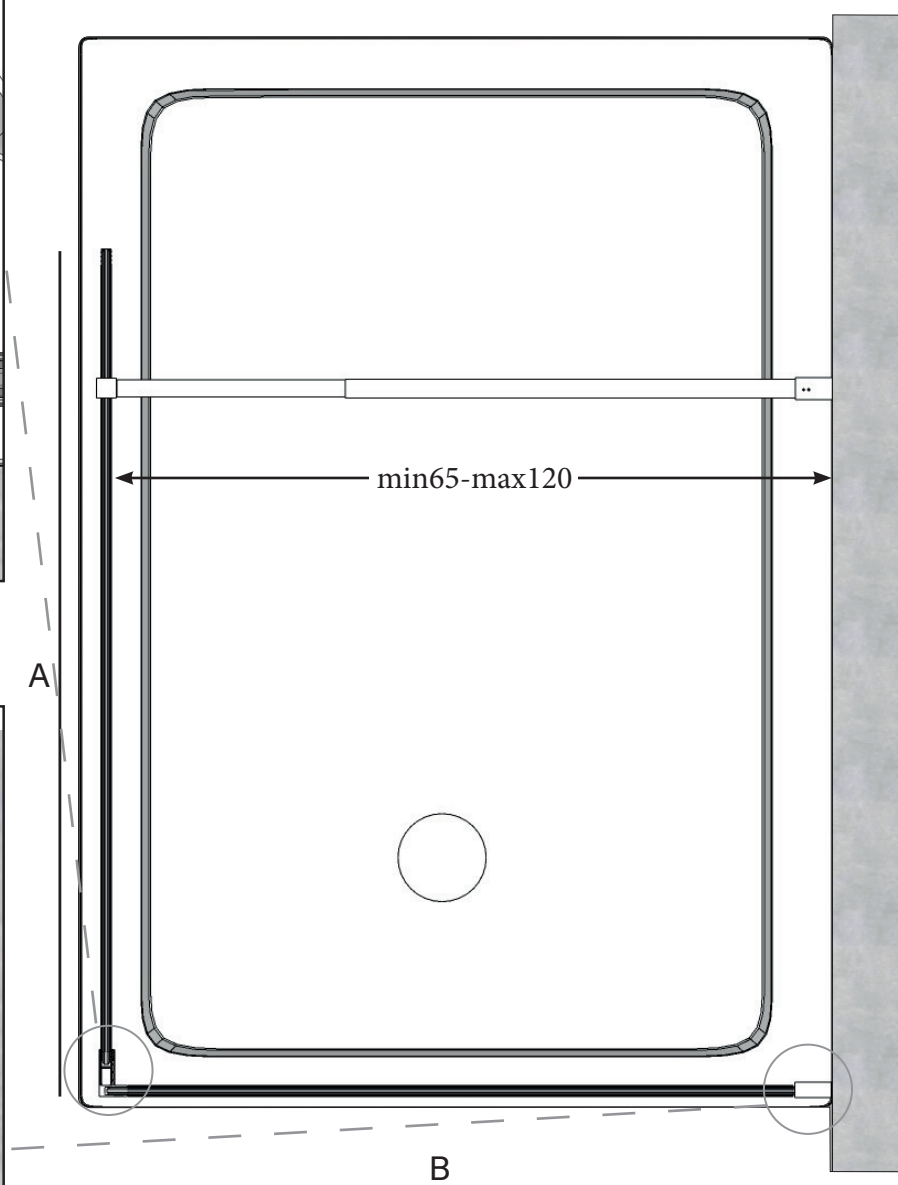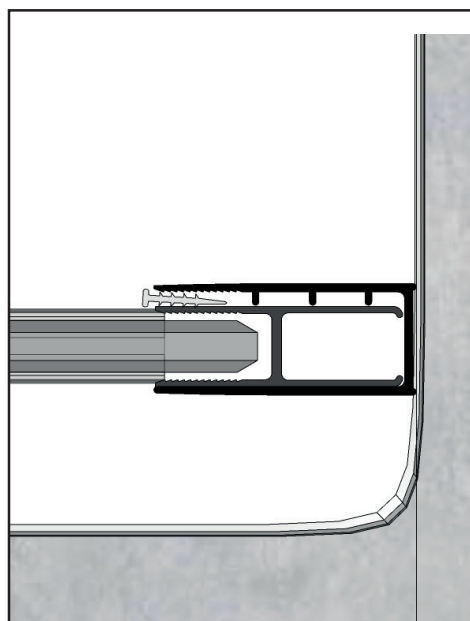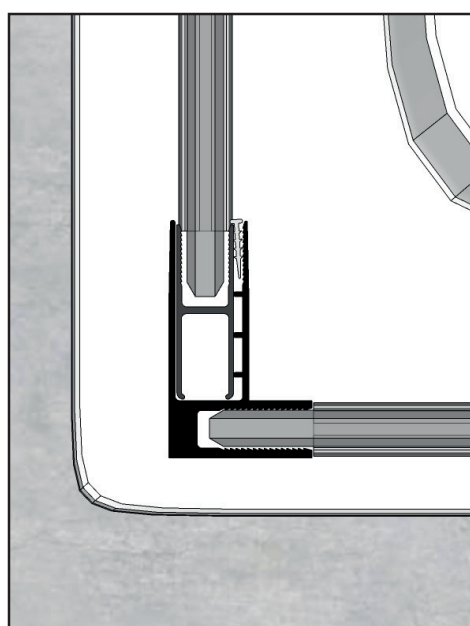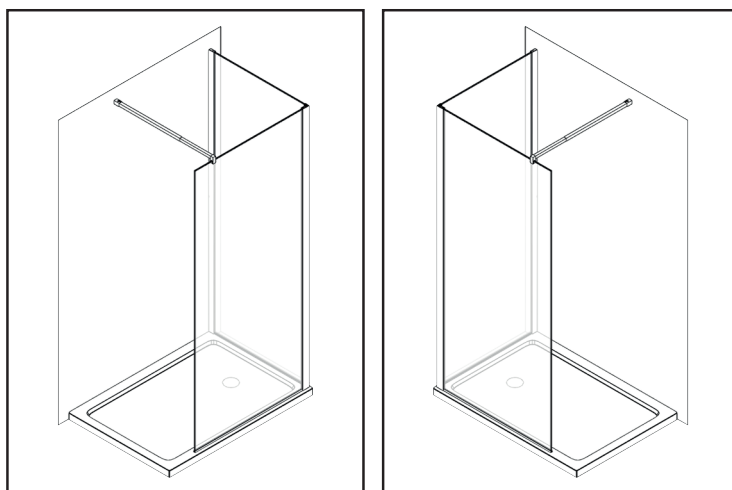

OUTILS NÉCESSAIRES

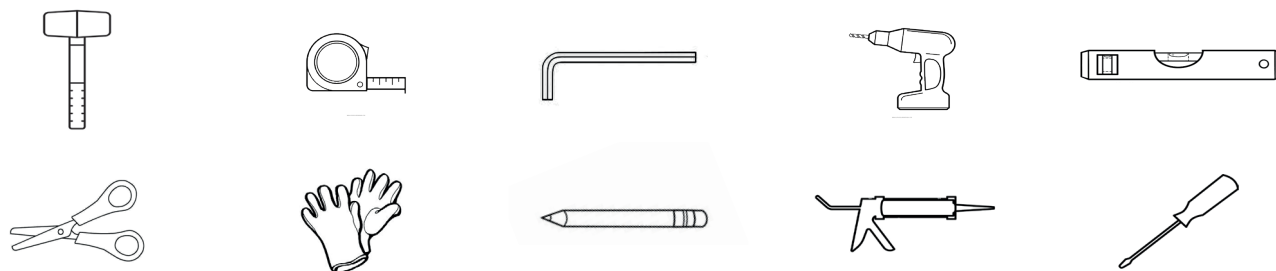

CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

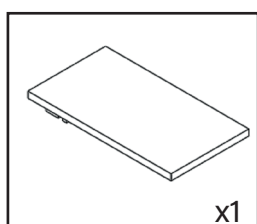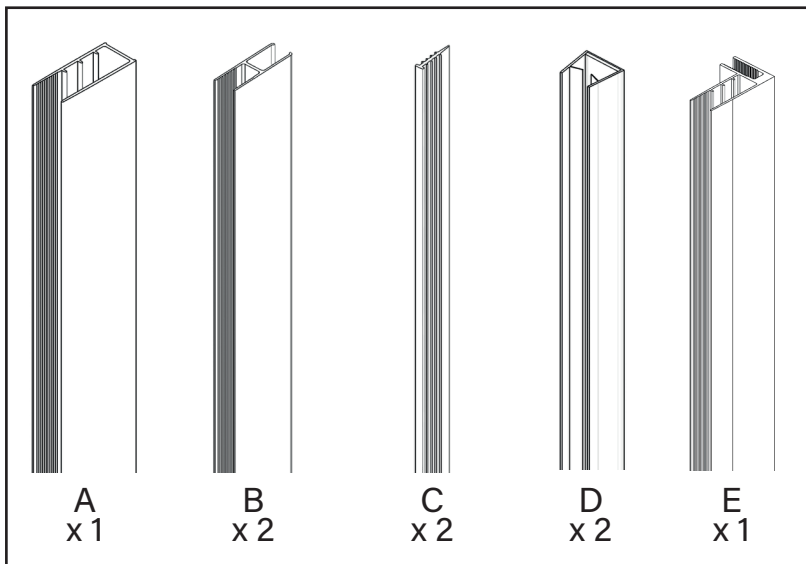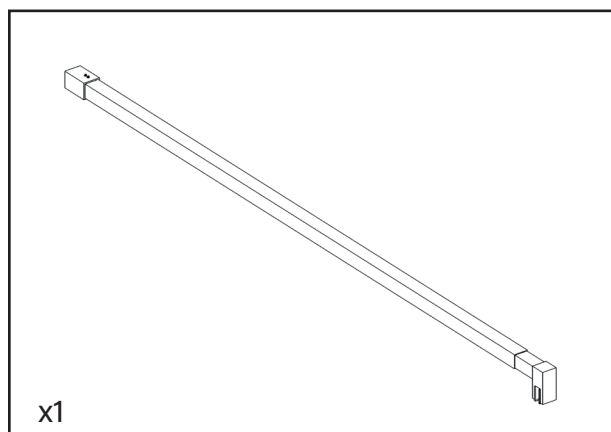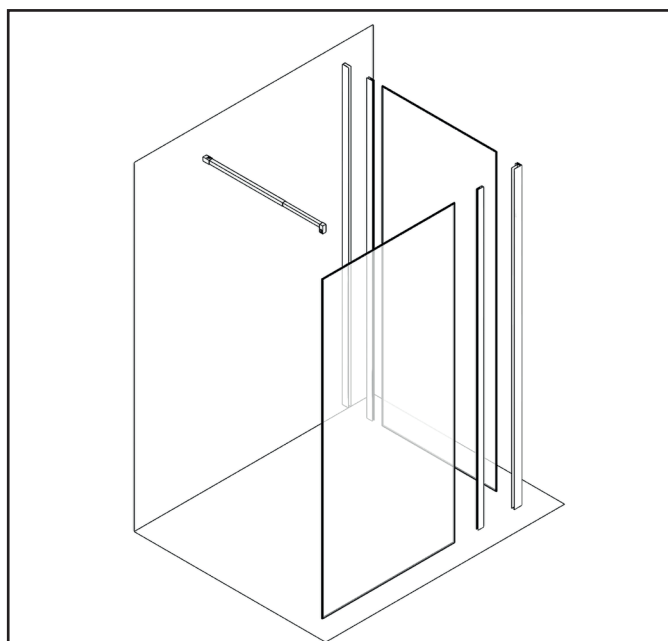

Couverture





MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez le profilé sur le mur et utilisez le niveau d'aplomb.
3. Dessiner des trous dans le mur avec un crayon.
4. Percez les trous dans le mur.
5. Insérez la prise murale et vissez les vis pour fixer les profilés.


IMPORTANT

il est conseillé de ne pas monter les profilés près du bord extérieur du receveur de douche, en laissant toujours environ 1 cm pour un résultat esthétique et fonctionnel optimal.

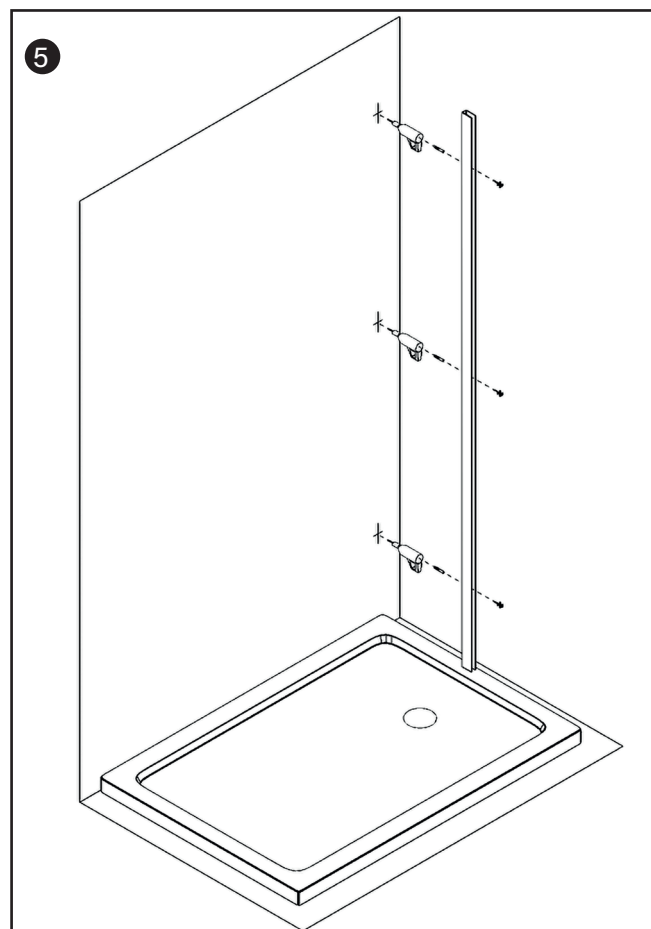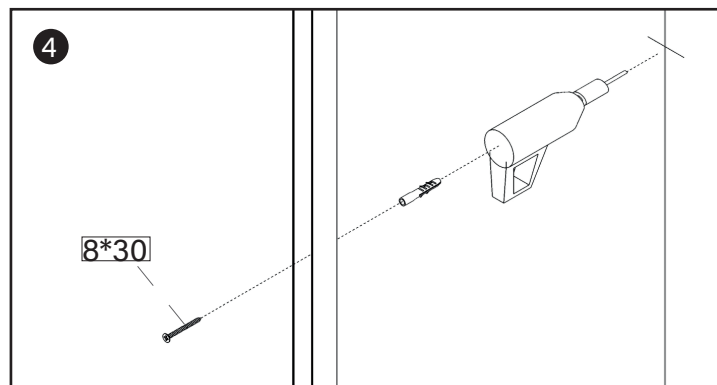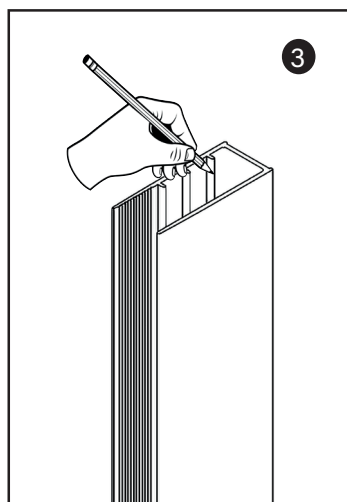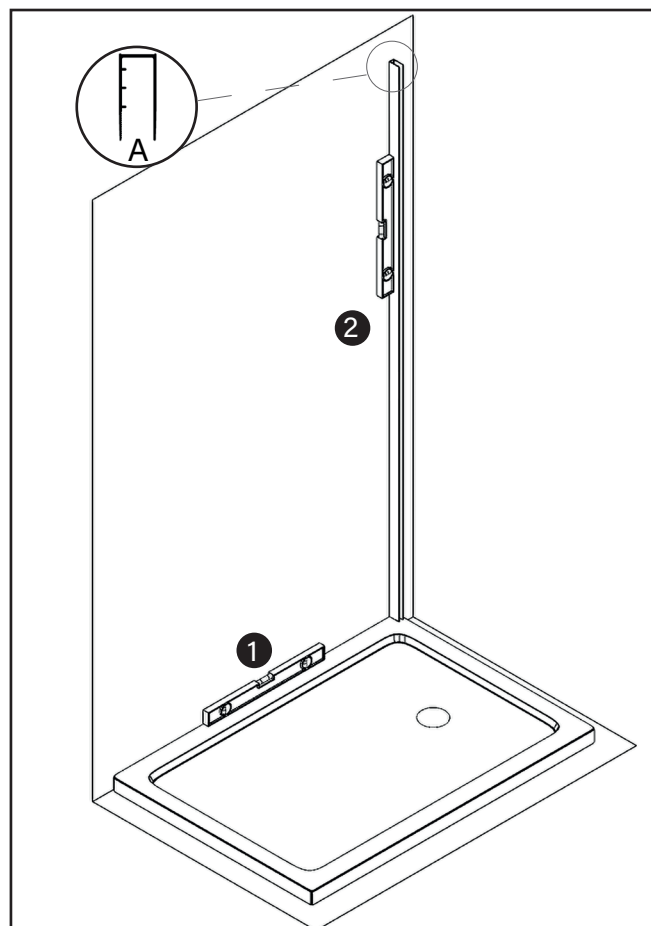

2° ÉTAPE

1. Appliquer du silicone dans la rainure du profilé d'angle.
2. Insérer le verre fixe dans le profilé d'angle.


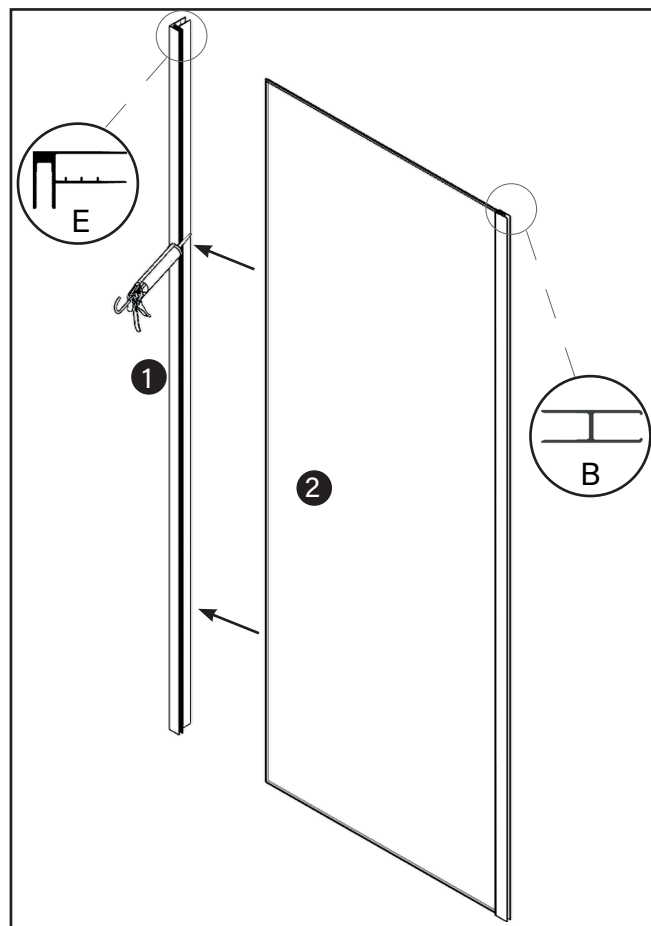


3° ÉTAPE

1. Insérer le joint sous les deux plaques de verre.



ATTENTION

Le cadre est en saillie d'un côté par rapport à la vitre, la partie saillante sert de siège au joint sous vitre, elle doit donc être orientée vers le bas.

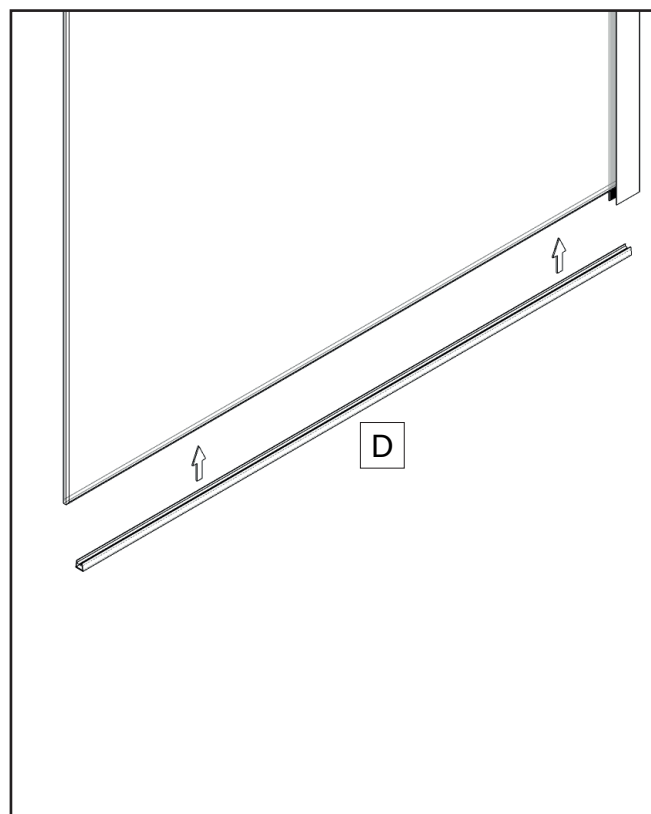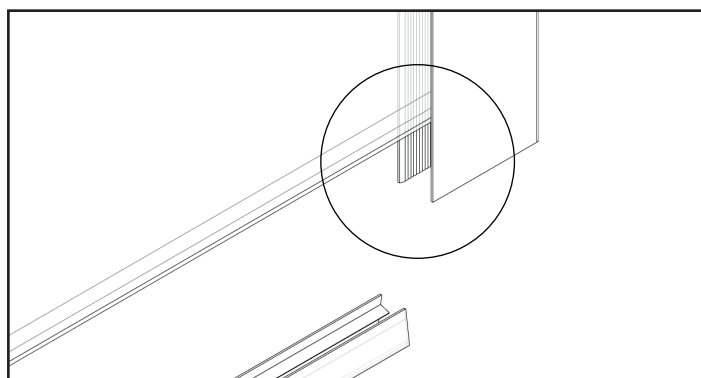



4° ÉTAPE

1. Installer la paroi fixe dans le profilé mural.
2. Insérer le joint de rouleau entre les deux profilés en aluminium.

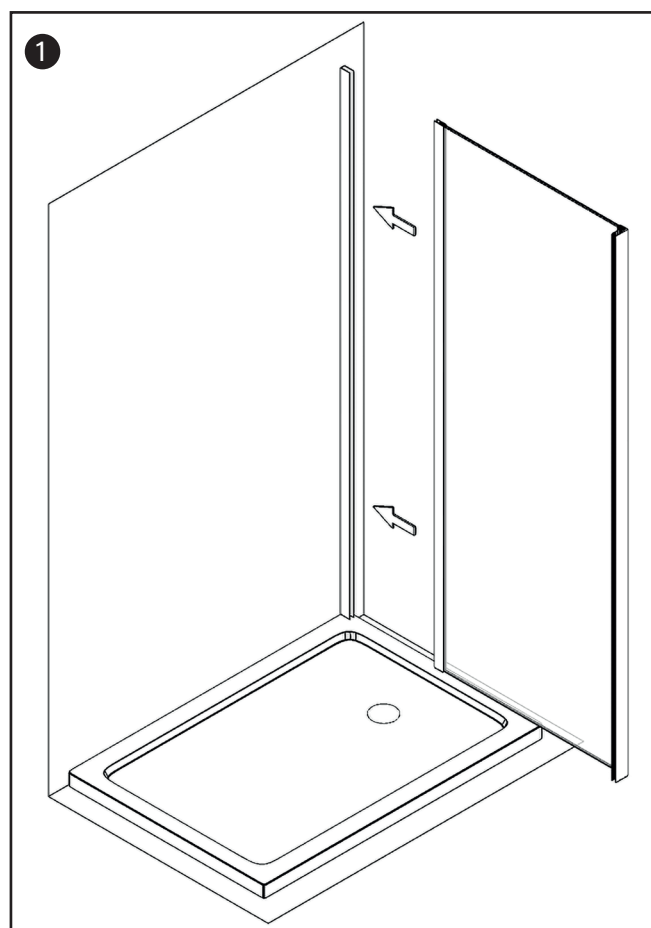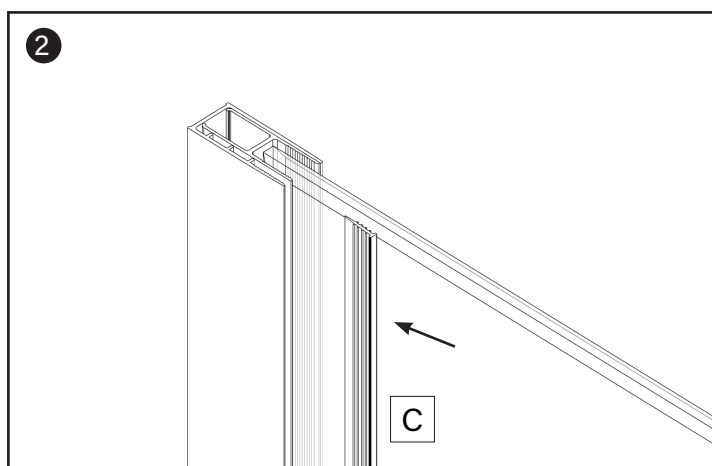

5° ÉTAPE








1. Installer la paroi fixe à l'intérieur du profilé d'angle.
2. Insérer le joint de rouleau entre les deux profilés en aluminium.

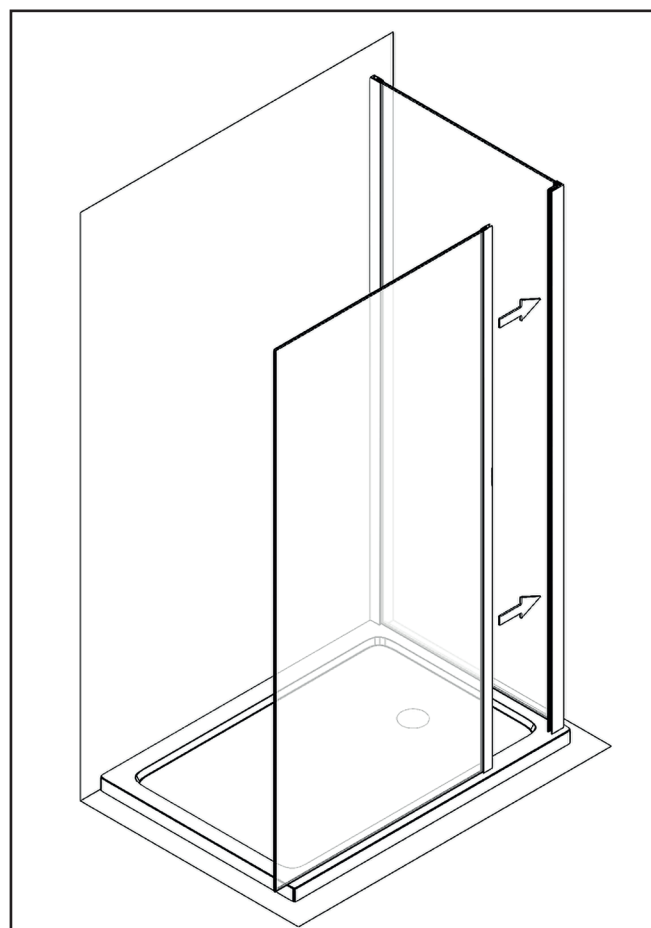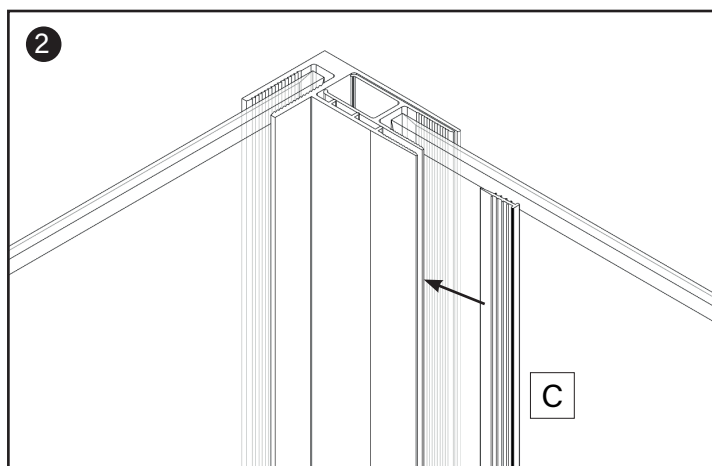

6° ÉTAPE


1. Positionnez le support de la barre de retenue sur le mur et marquez le trou à l'aide d'un crayon.
2. Percez le trou dans le mur à l'aide de la perceuse, insérez la cheville murale et vissez les vis pour fixer le support.
3. Insérez la barre dans le support et fixez-la à l'aide de la clé hexagonale.
4. Positionner la barre de soudure sur les parois fixes, en réglant l'extension en agissant sur le télescope.
5. Serrer les vis de fixation au verre.
6. Fixer la barre à l'aide de la clé hexagonale.

Note: la barre d'étanchéité est indispensable à la bonne étanchéité de la cabine de douche, elle assure la résistance aux contraintes sur le verre fixe.

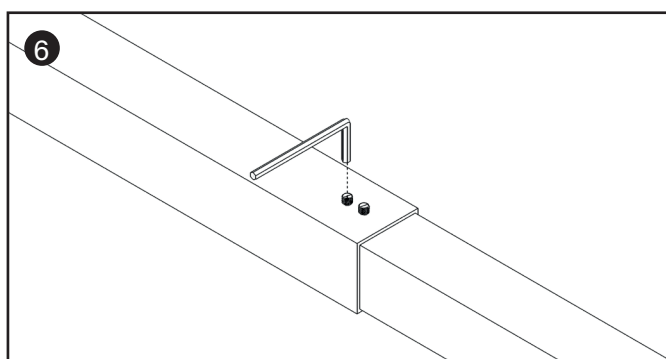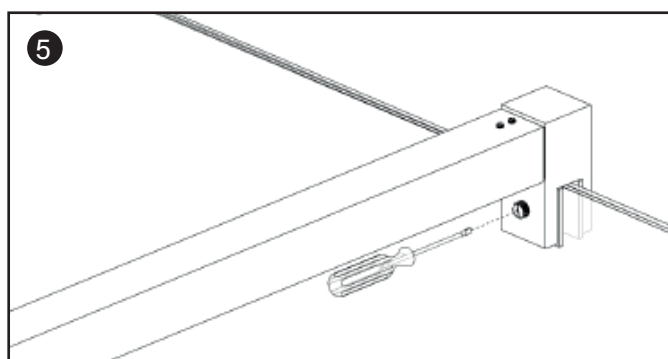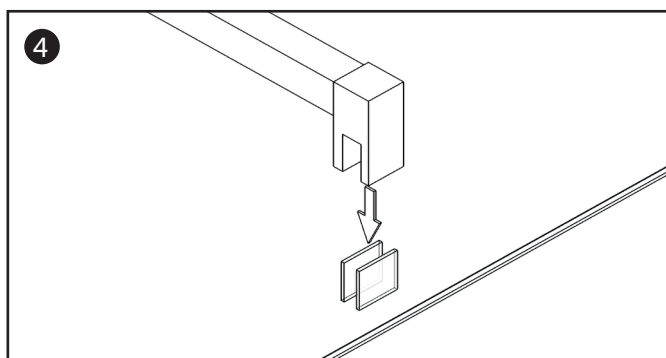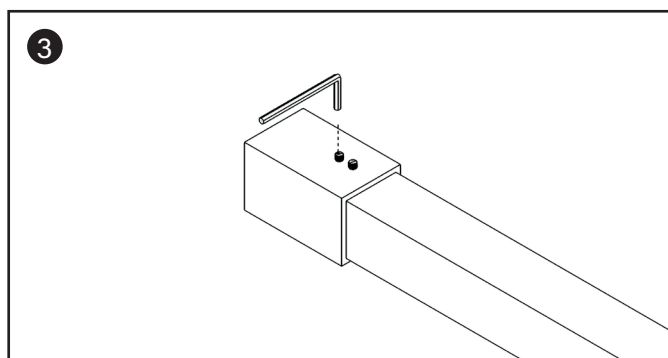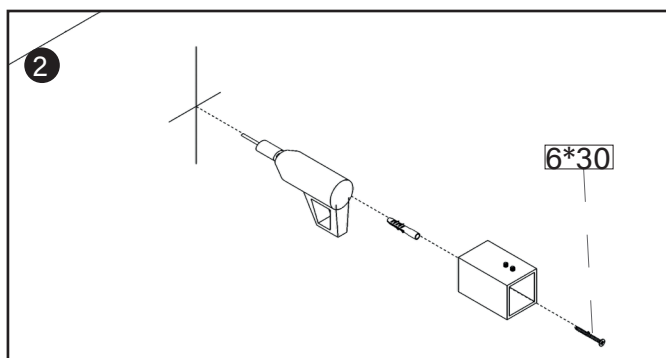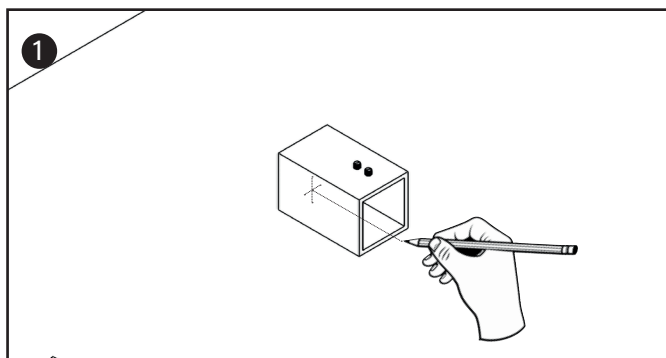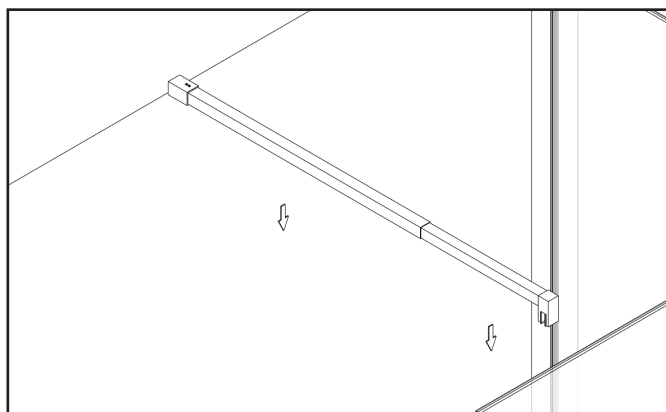

7° ÉTAPE

1. Placer le profilé décoratif sur le profilé mural.

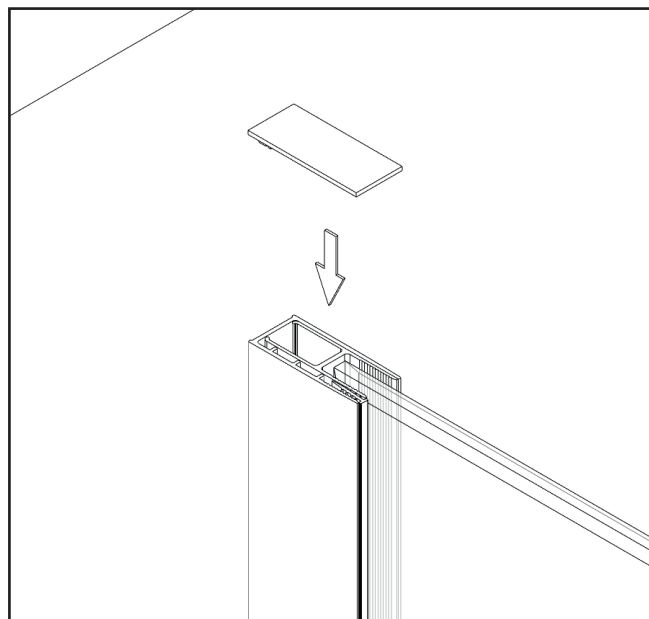

8° ÉTAPE

1. Sceller avec du silicone comme indiqué et attendre 24 heures.

