

Filadelfia WA

OPIS

Ścianka prysznicowa typu Walk-in narożna, ze szkła hartowanego przezroczystego 8 mm z powłoką antykamieniową Easy-Clean i profilami z antybakteryjnego aluminium chromowanego, wysokość 200 cm. Instalacja odwracalna. W zestawie ramię uszczelniające do ściany.





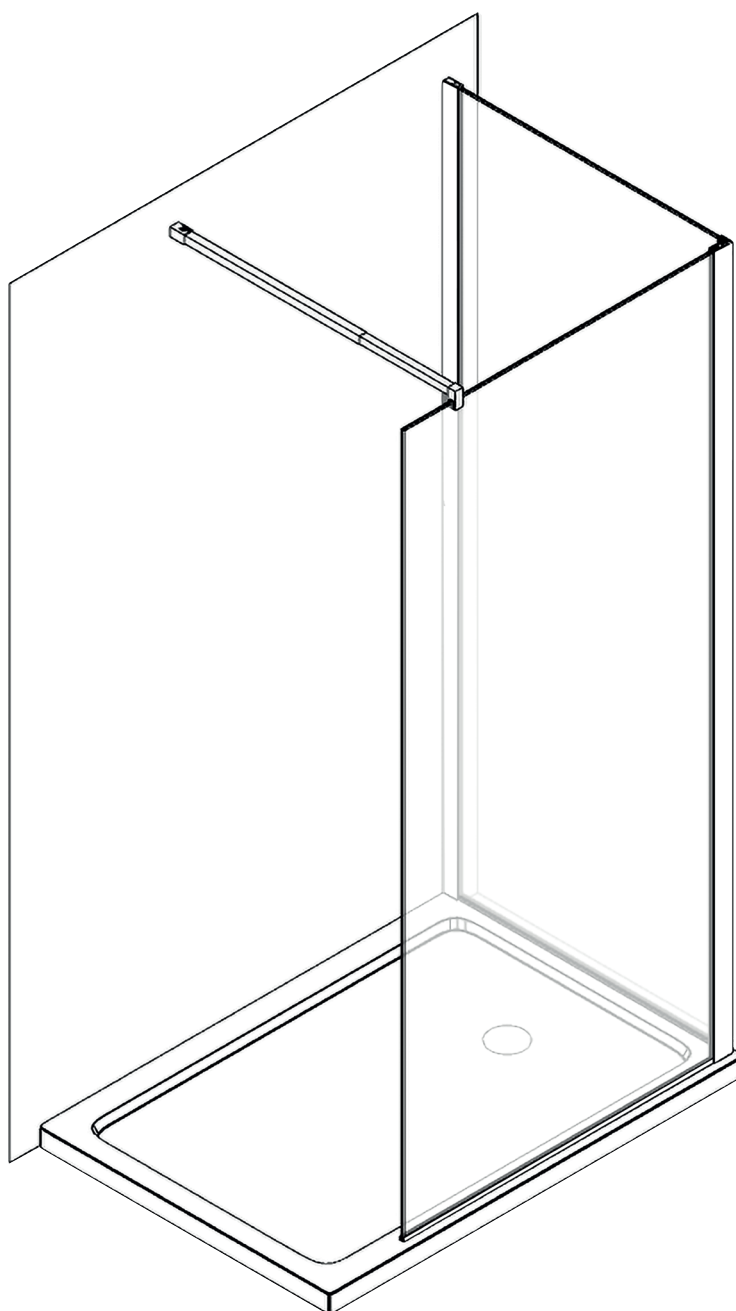



TABELA WYMIARÓW

MODEL	WYMIARY A-B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200






ODWRACALNY

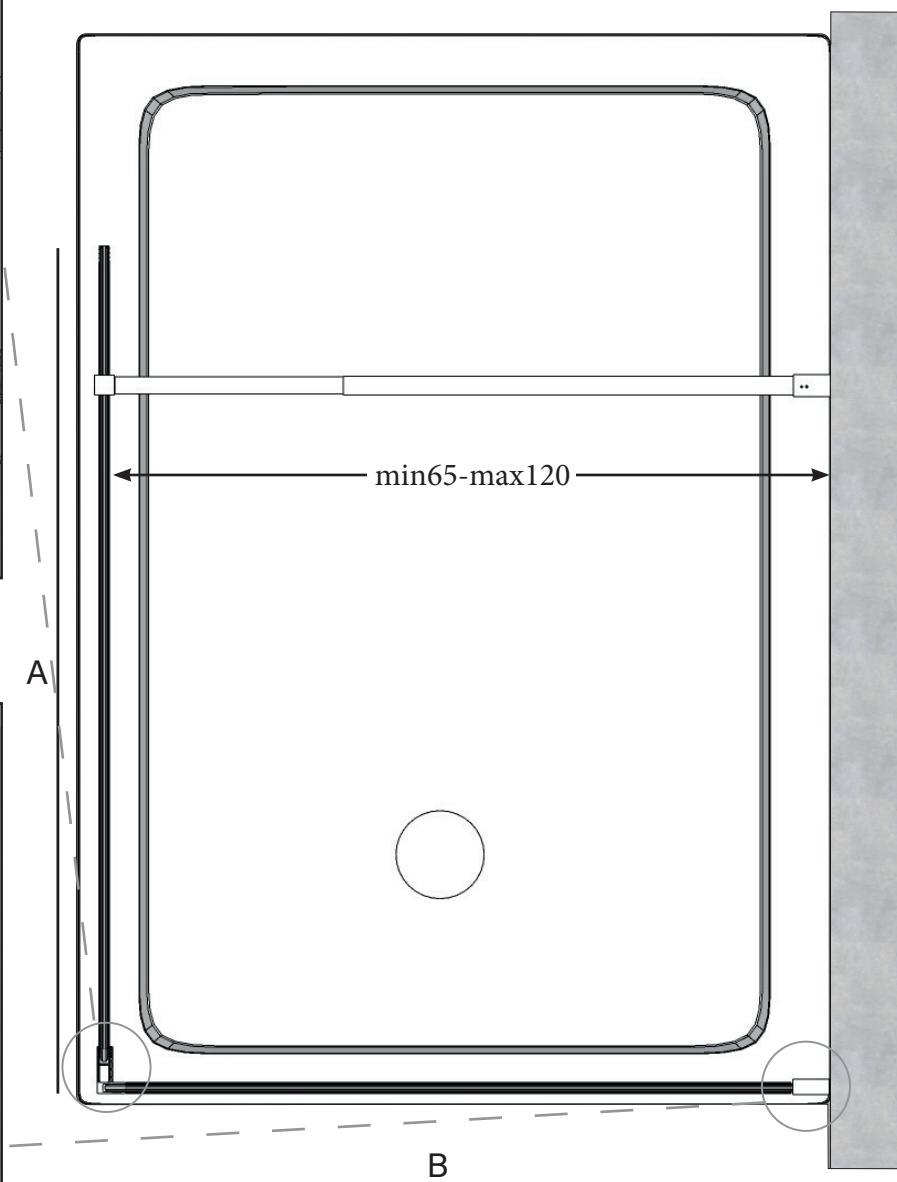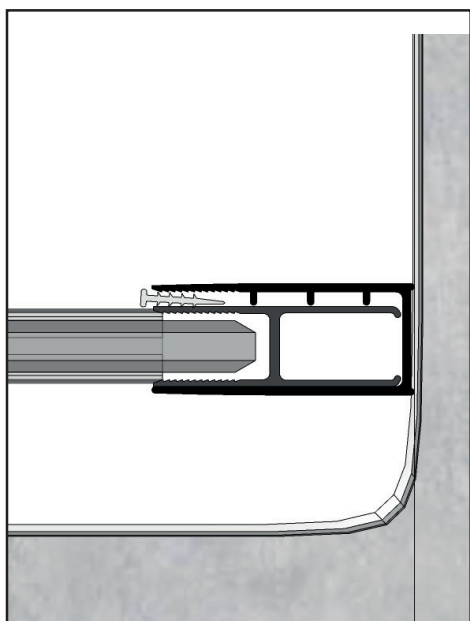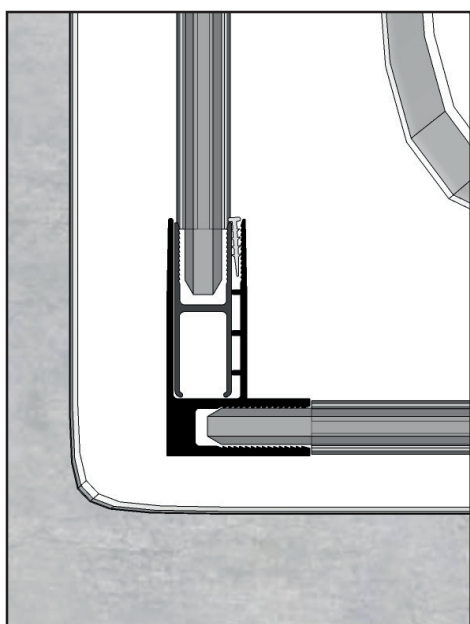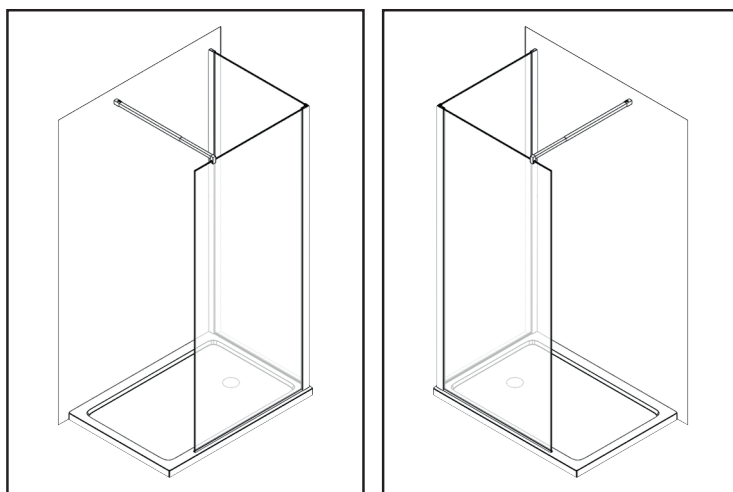

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

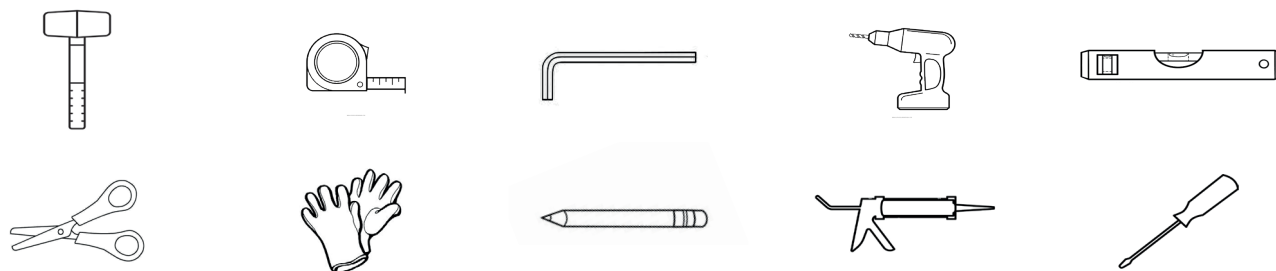

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

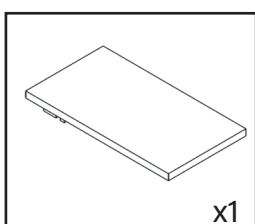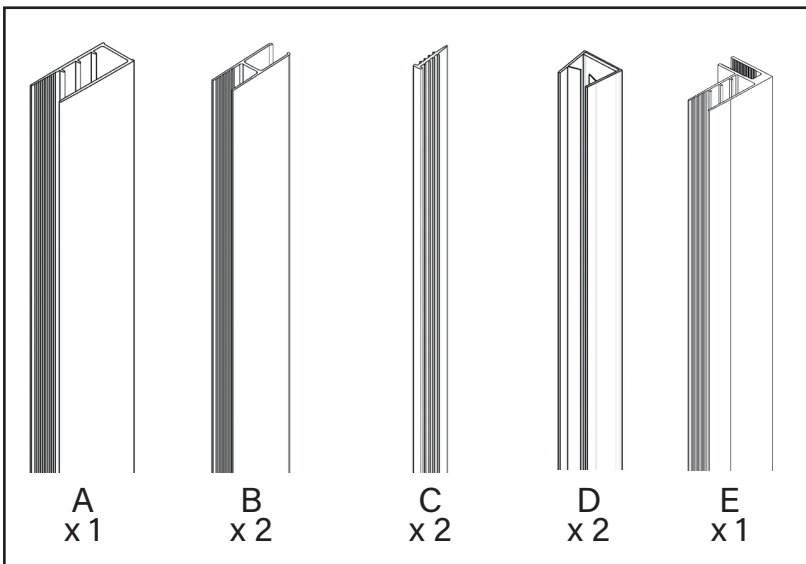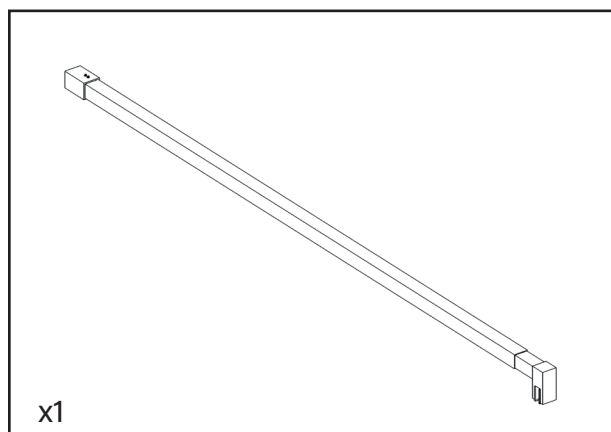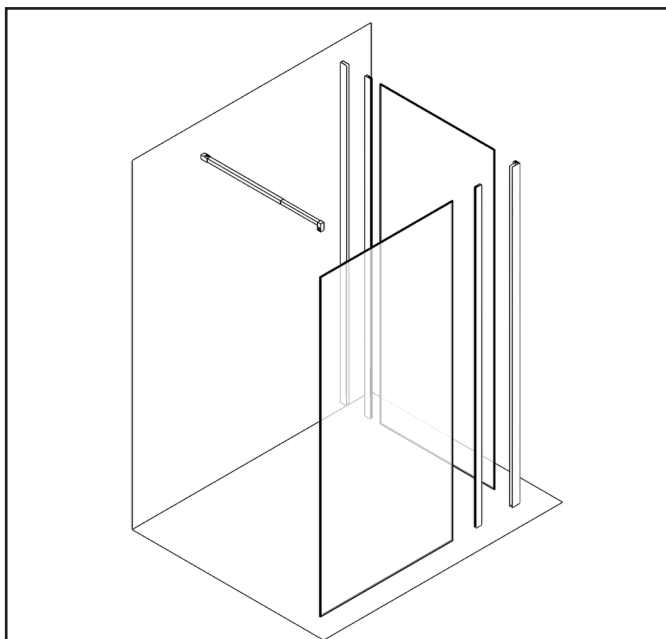

Ośłona profili





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdzić poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieścić profil na ścianie i użyć poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wykonać otwory w ścianie wiertarką.
5. Włożyć kołki do ściany i przykręcić śruby, aby zamocować profile


WAŻNE

jest zalecane, aby nie montować profili bezpośrednio przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiać około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

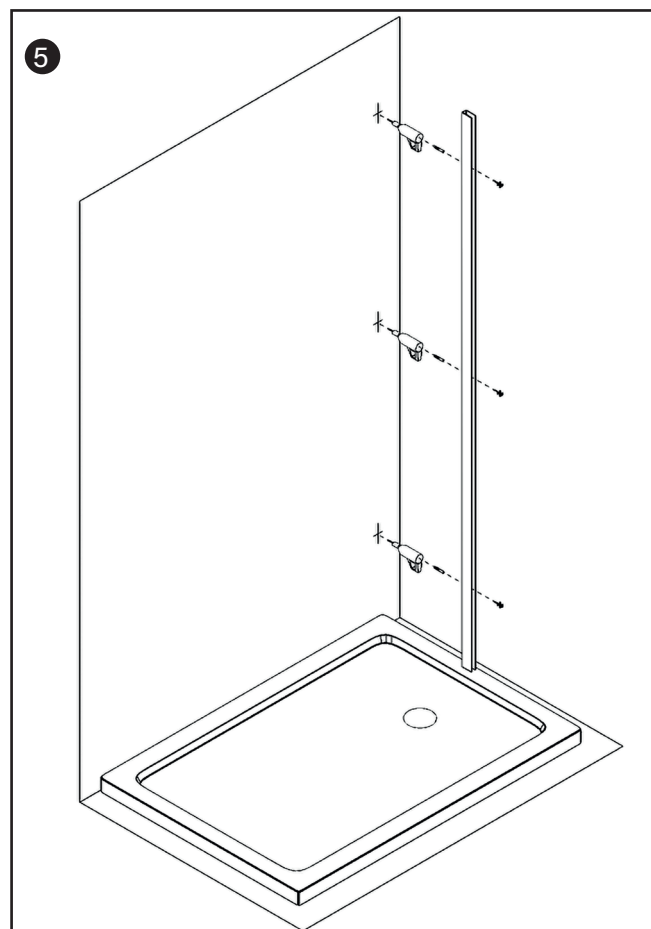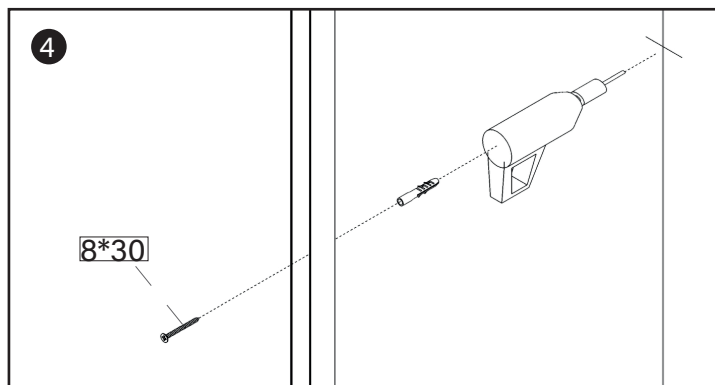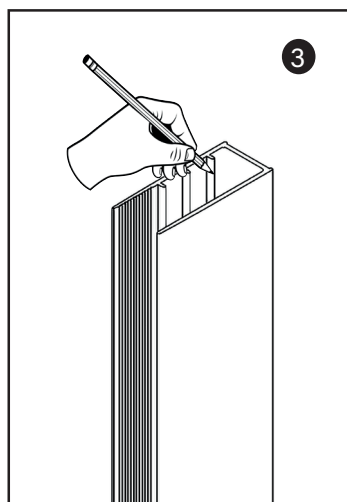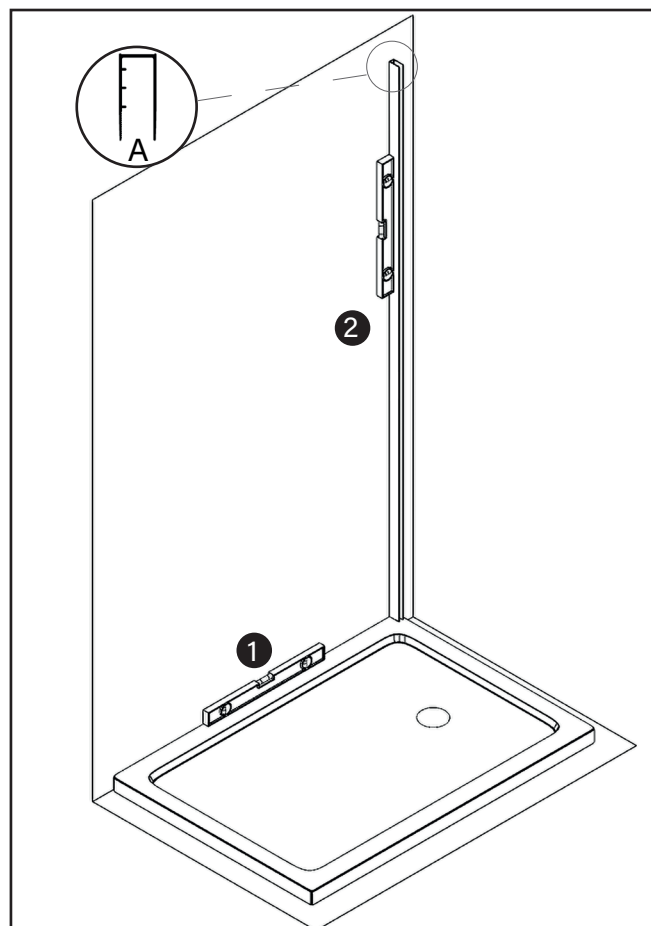

KROK 2

1. Nałożyć silikon w zagłębienie profilu narożnego.
2. Wstawić szkło stałe do wnętrza profilu narożnego.


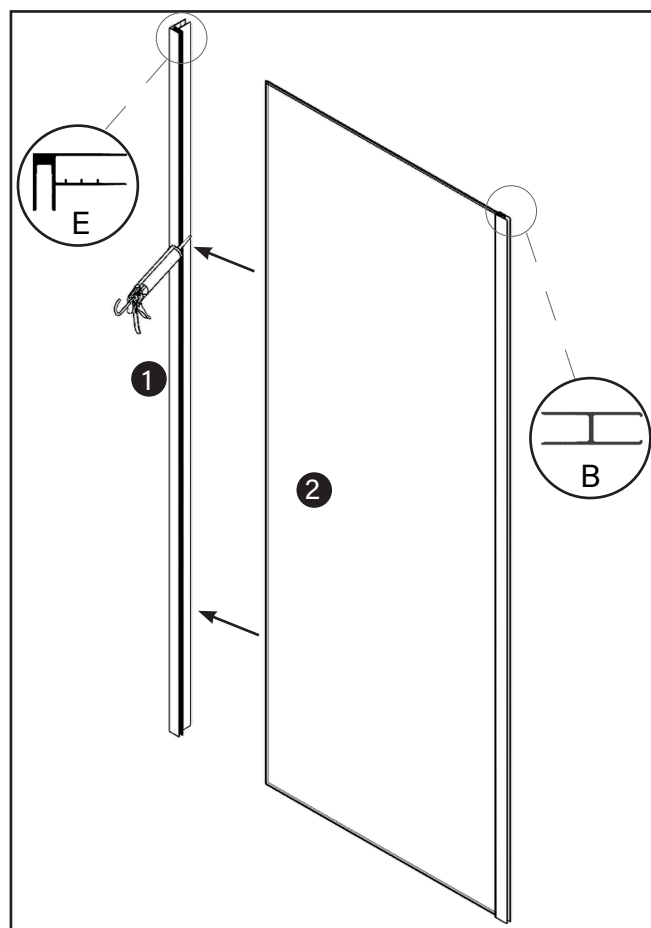


KROK 3

1. Włóż uszczelki pod dwie płyty szklane.



UWAGA

Rama wystaje z jednej strony względem szkła, wystająca część służy jako miejsce na uszczelkę pod-szklaną, powinna być zatem skierowana w dół.

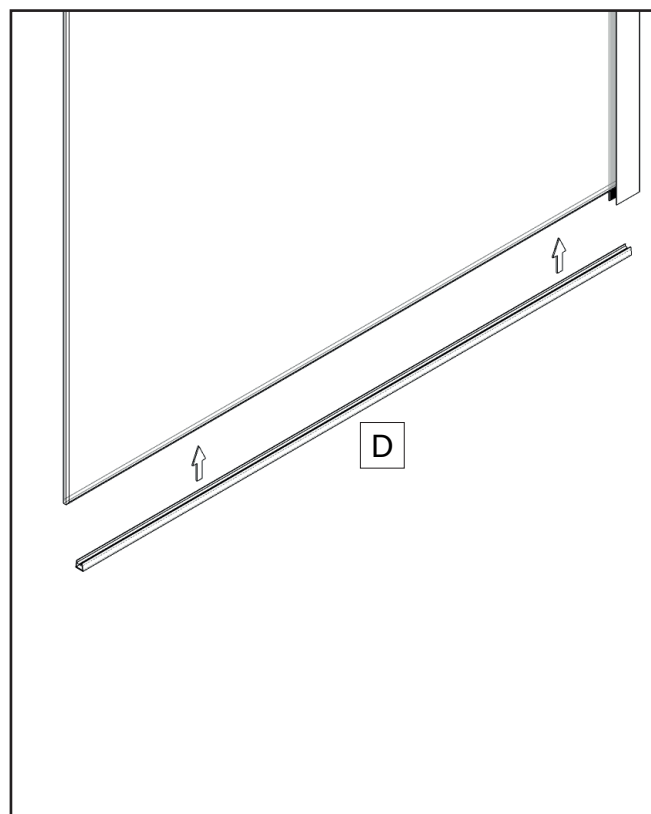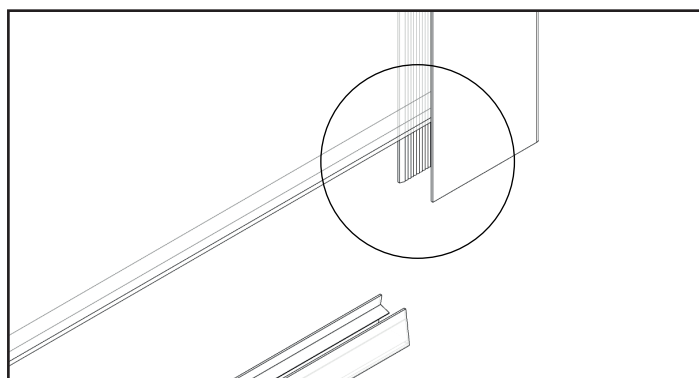



KROK 4

1. Zainstaluj stałą ścianę wewnątrz profilu ściennego.
2. Włóż uszczelkę w rolce między dwoma profilami aluminiowymi.

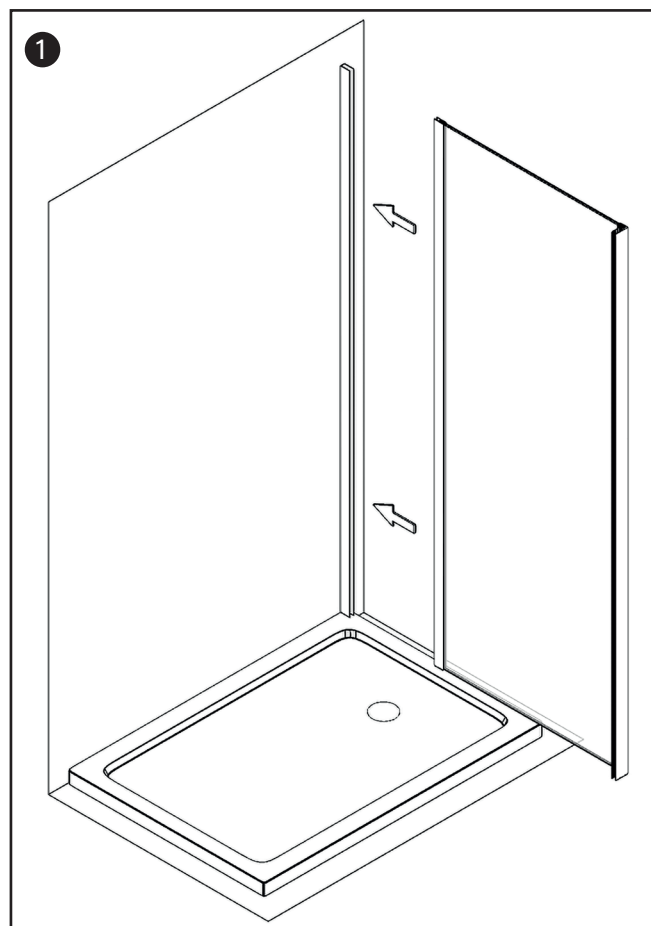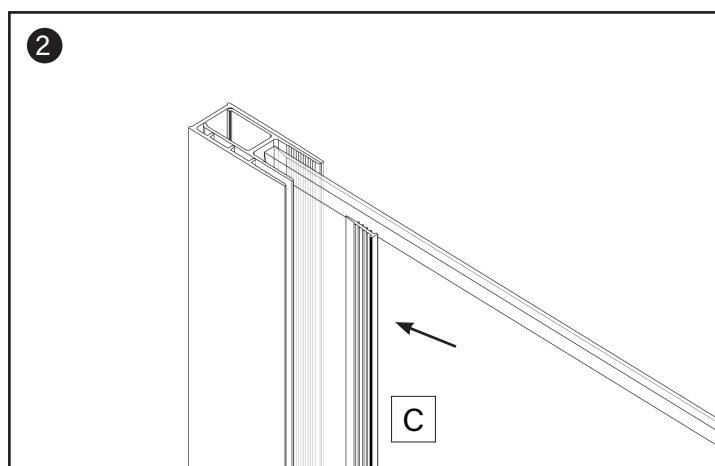

KROK 5








1. Zainstaluj stałą ścianę wewnątrz profilu narożnego.
2. Włóż uszczelkę w rolce między dwoma profilami aluminiowymi.

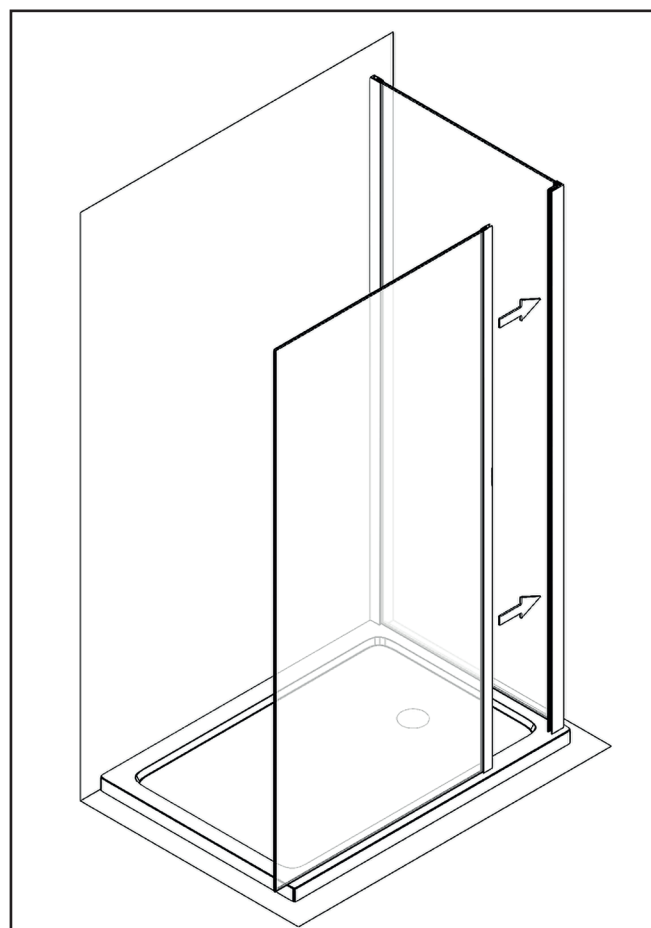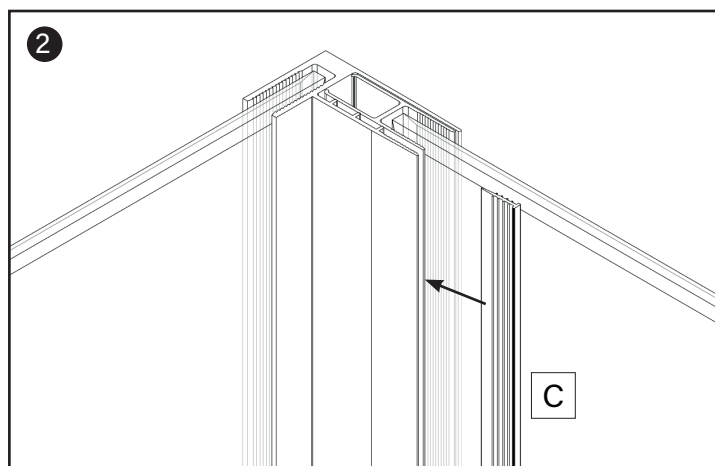

KROK 6


1. Umieścić wspornik listwy uszczelniającej na ścianie i zaznaczyć miejsce na otwór ołówkiem.
2. Wywiercić otwór w ścianie wiertarką, włożyć kołek rozporowy i przykręcić śruby, aby zamocować wspornik
3. Włożyć listwę do wspornika i zabezpieczyć za pomocą klucza sześciokątnego.
4. Umieścić listwę uszczelniającą na stałych ścianach, regulując jej rozciąganie za pomocą teleskopu.
5. Przykręcić śruby do mocowania do szkła
6. Zabezpieczyć listwę kluczem sześciokątnym.

UWAGA: listwa uszczelniająca jest kluczowa dla prawidłowego uszczelnienia kabiny prysznicowej, zapewnia odporność na obciążenia na stałym szkłe.

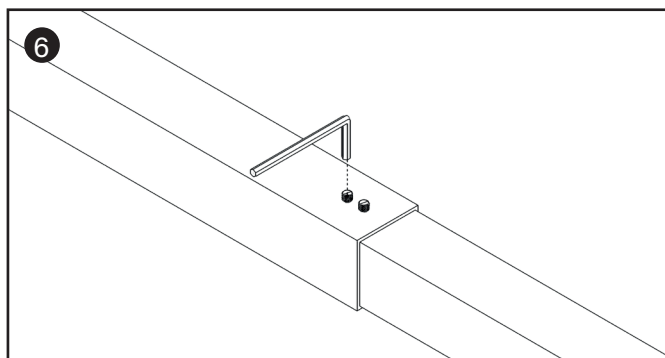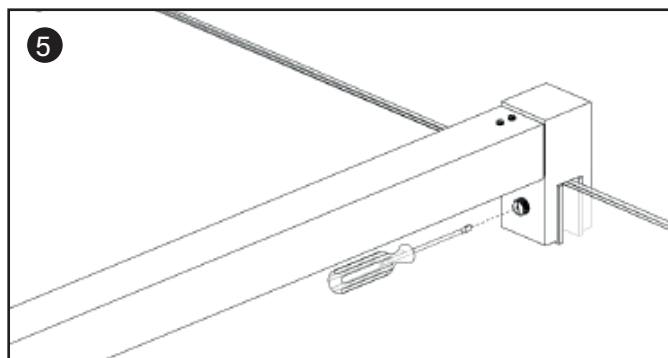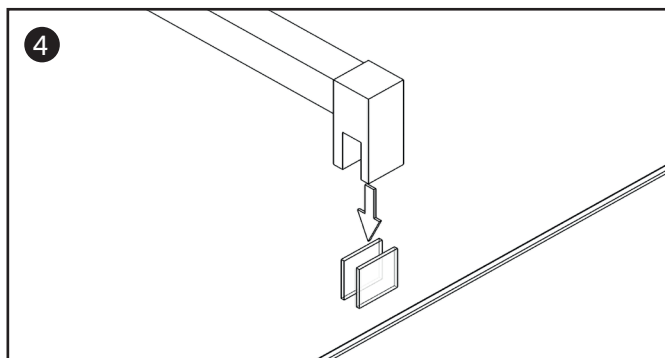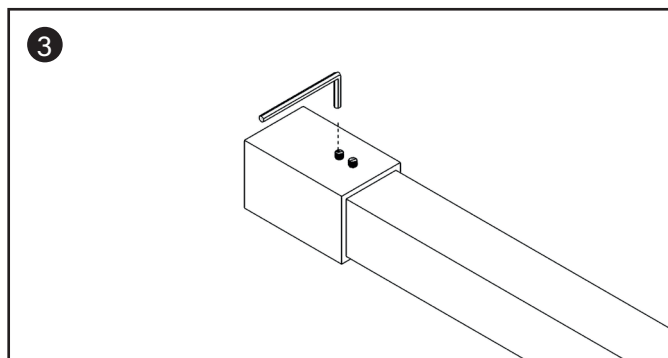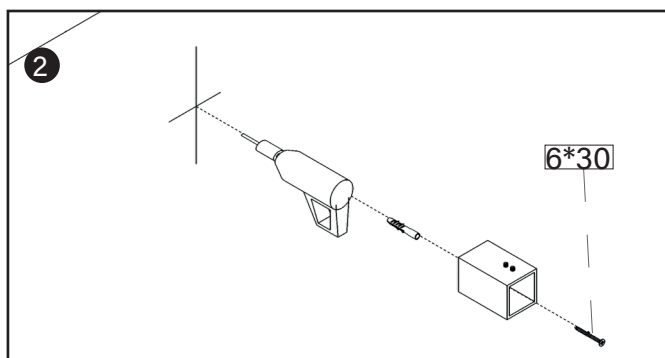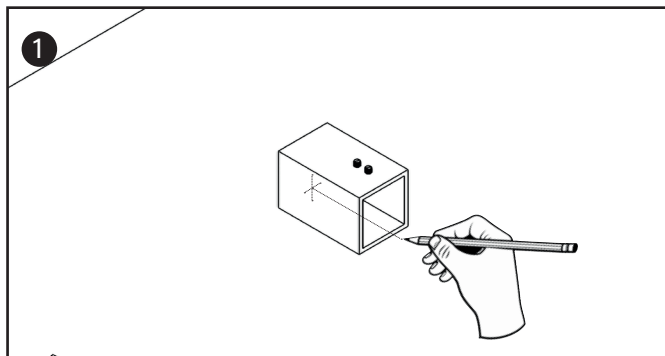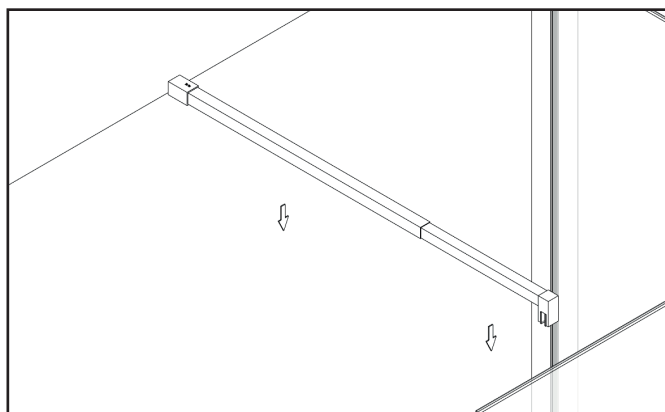

KROK 7

1. Włóż profil dekoracyjny na górną część profilu ściennego.

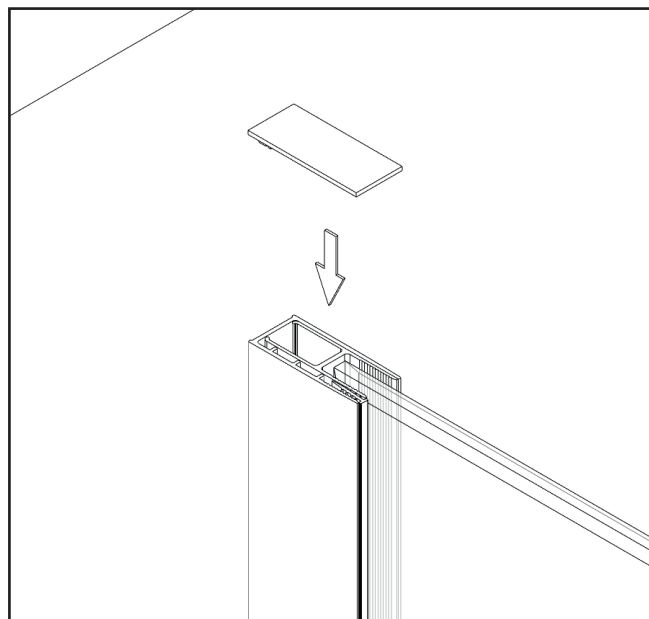

KROK 8

1. Uszczelnić silikonem jak na rysunku i odczekać 24h.

