

Houston 2A

BESCHREIBUNG

Duschbox mit doppelter schwenkbarer Ecktür, hergestellt aus 8 mm dickem gehärtetem transparentem Glas, mit einer easy-clean-Behandlung, die durch spezielle Etiketten angezeigt wird. Höhe 200 cm, Profile aus verchromtem Aluminium.





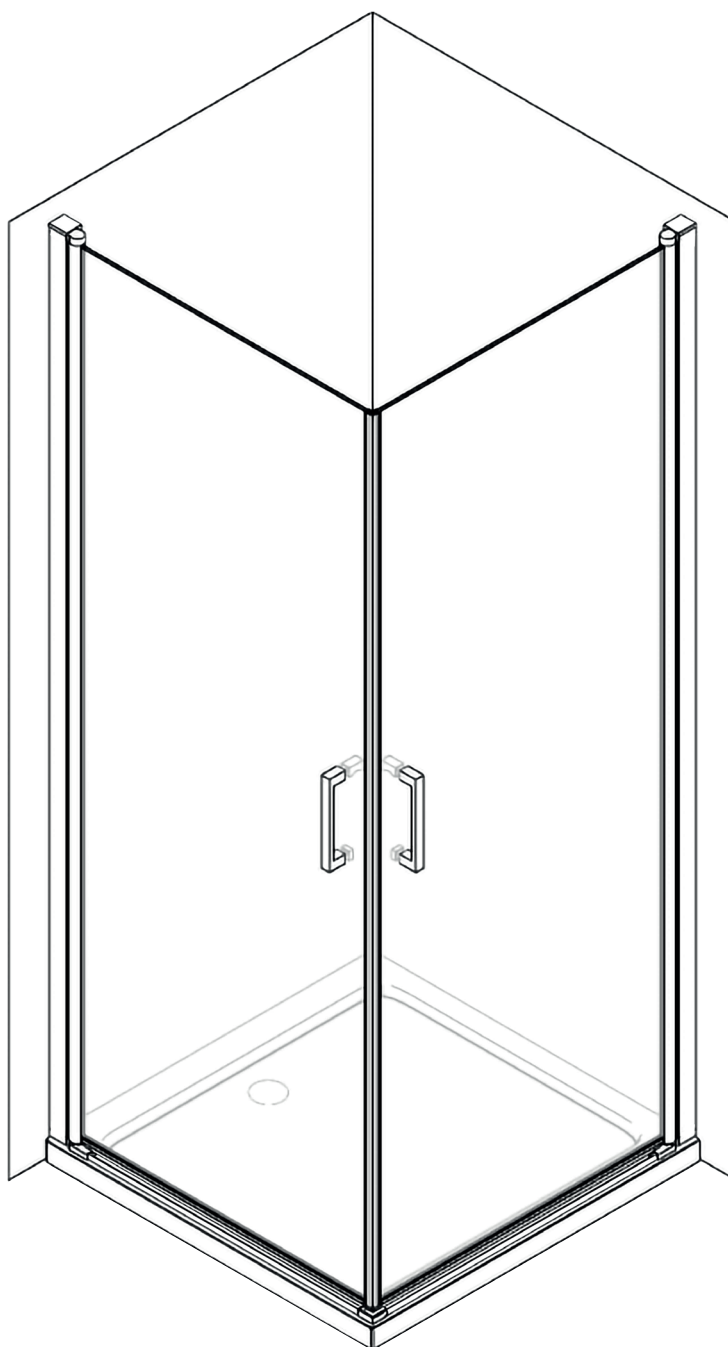


TABELLE DER MASSNAHMEN


MODELL	MASSE A-B
65	615 - 635
70	665 - 685
75	715 - 735
80	765 - 785
85	815 - 835
90	865 - 885

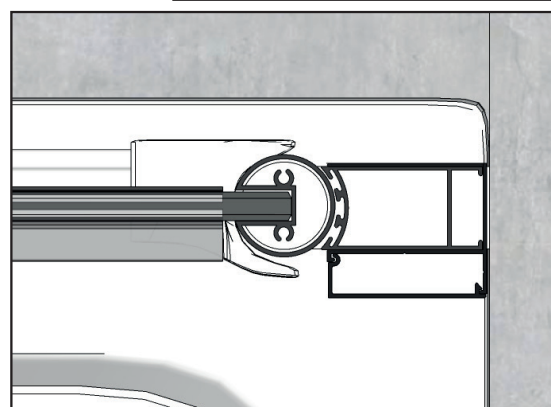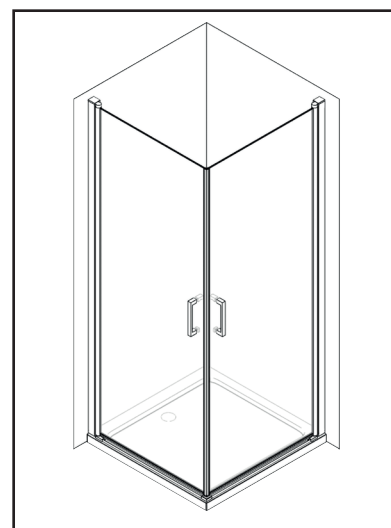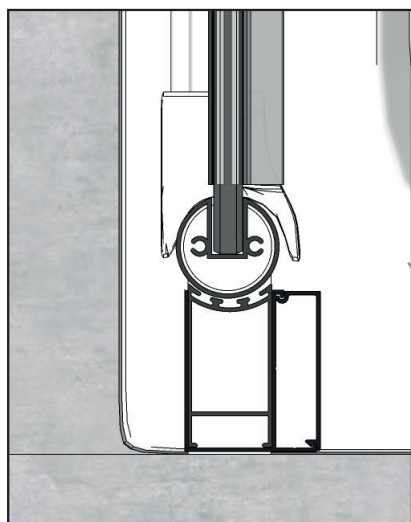

B

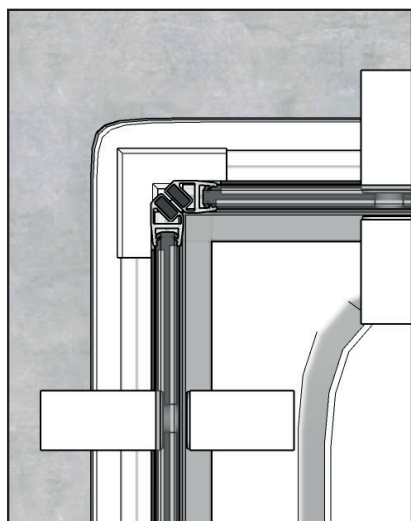


A

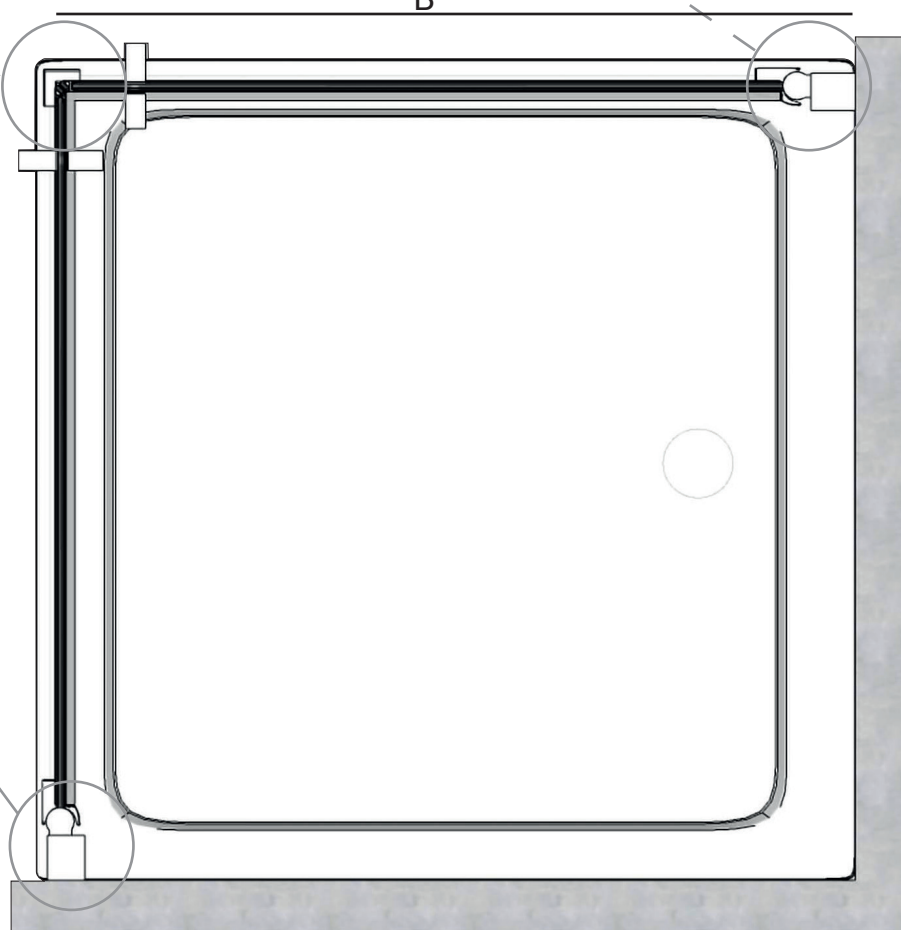


HOUSTON 2A

ERFORDERLICHES WERKZEUG

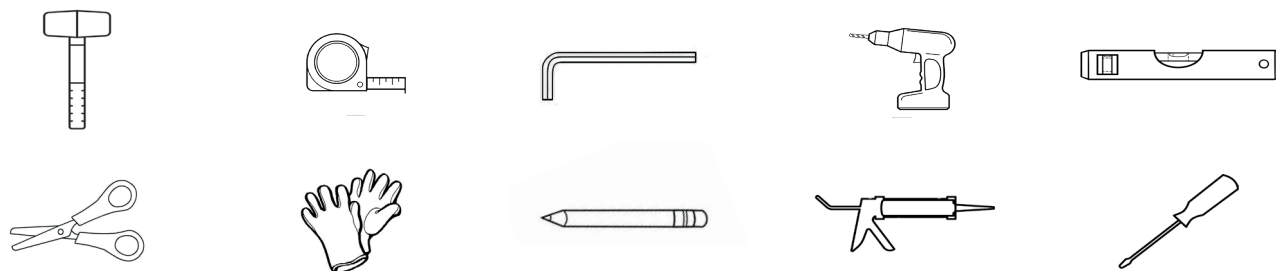

VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in zwei Paketen versandt)

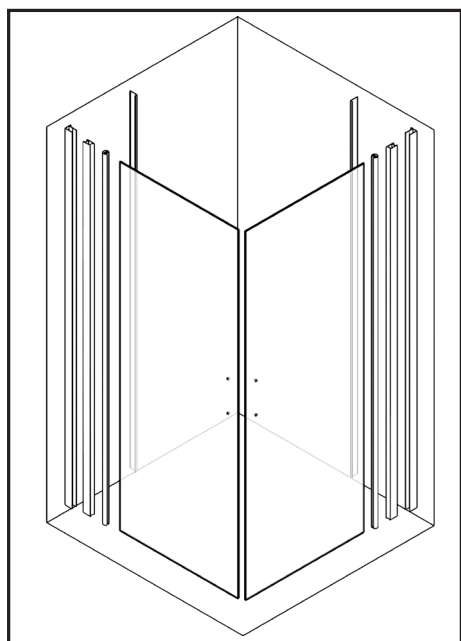

x4
8*16





x10
8*30




x3
6*16




x13

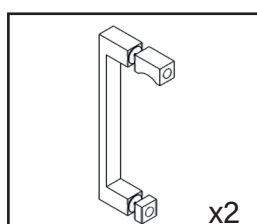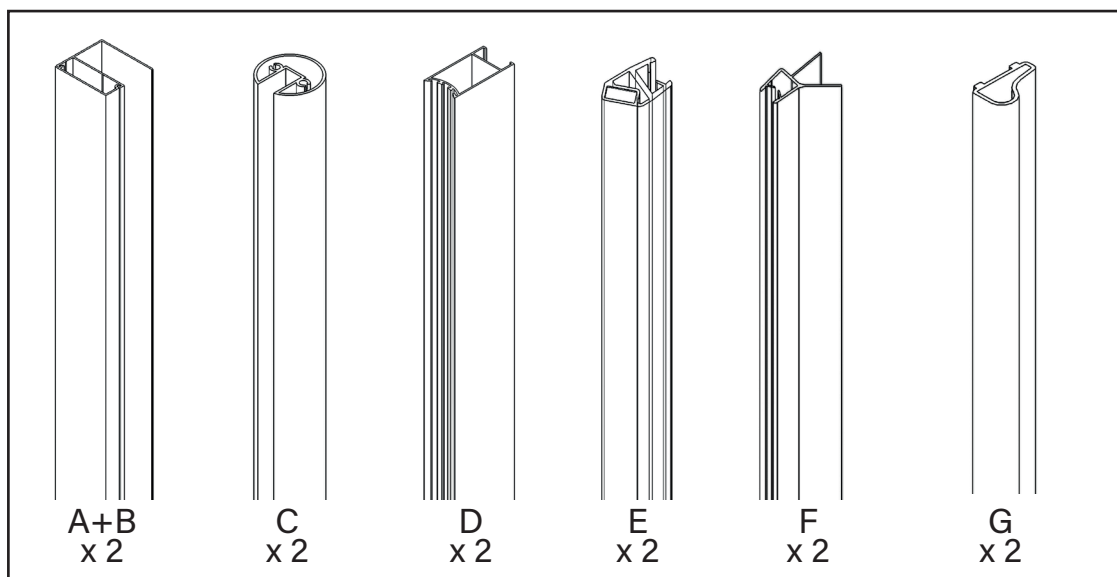


Handgriff

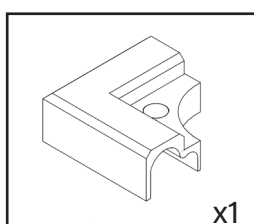

Befestigungswinkel der
Halterung am Boden

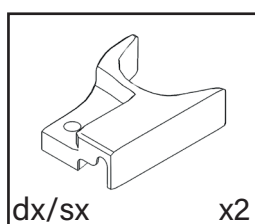

Bodenbefesti-
gungswinkel

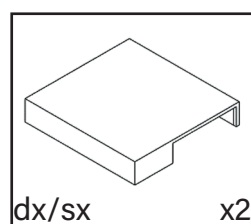

Obere Abdeck-
ung Wandprofil





MONTAGE

1.SCHRITT

1. Überprüfen Sie die Nivellierung der Duschwanne mit der Wasserwaage.
2. Legen Sie die Profile an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage zur Ausrichtung.
3. Markieren Sie die Löcher an der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher an der Wand.
5. Setzen Sie den Wanddübel ein und befestigen Sie die Schrauben, um die Profile zu fixieren.


WICHTIG

Es ist ratsam, die Profile nicht direkt am äußeren Rand der Duschwanne zu montieren. Lassen Sie immer etwa 1 cm Platz für ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis.

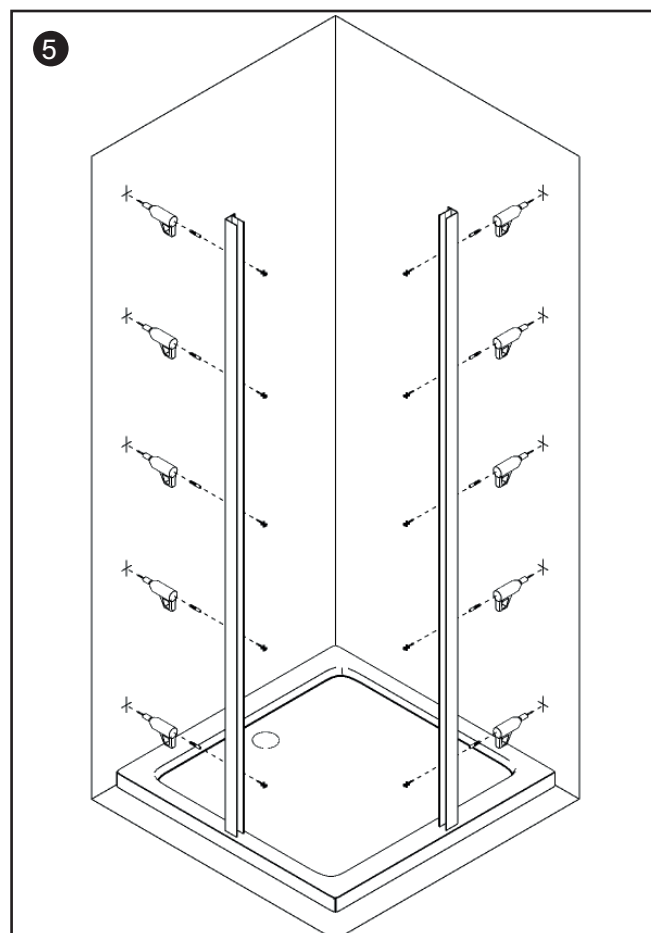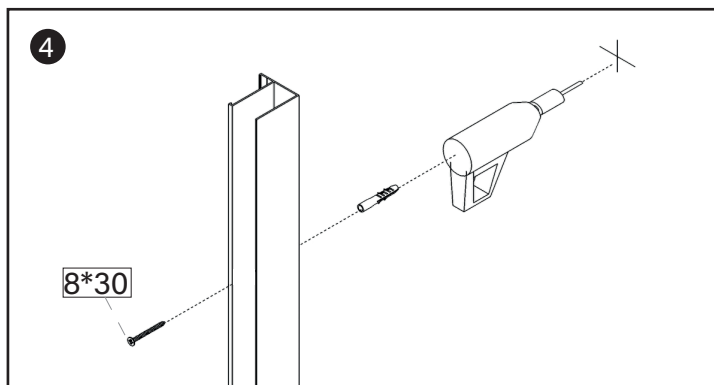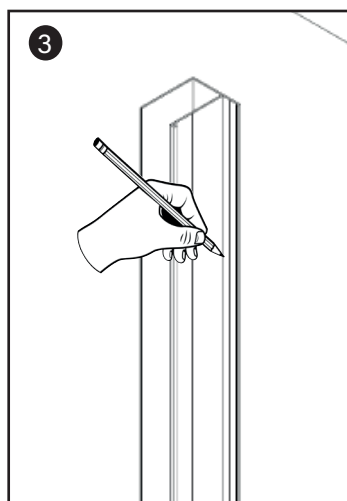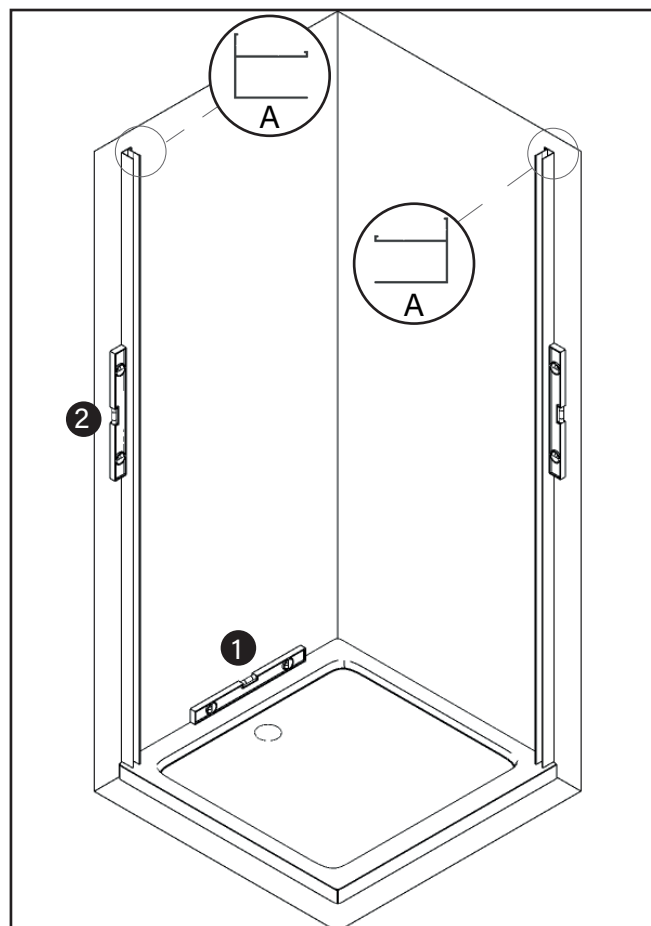




2.SCHRITT

1. Fahren Sie, wie in der Abbildung gezeigt, mit der Installation der Türen in den Wandprofilen fort.

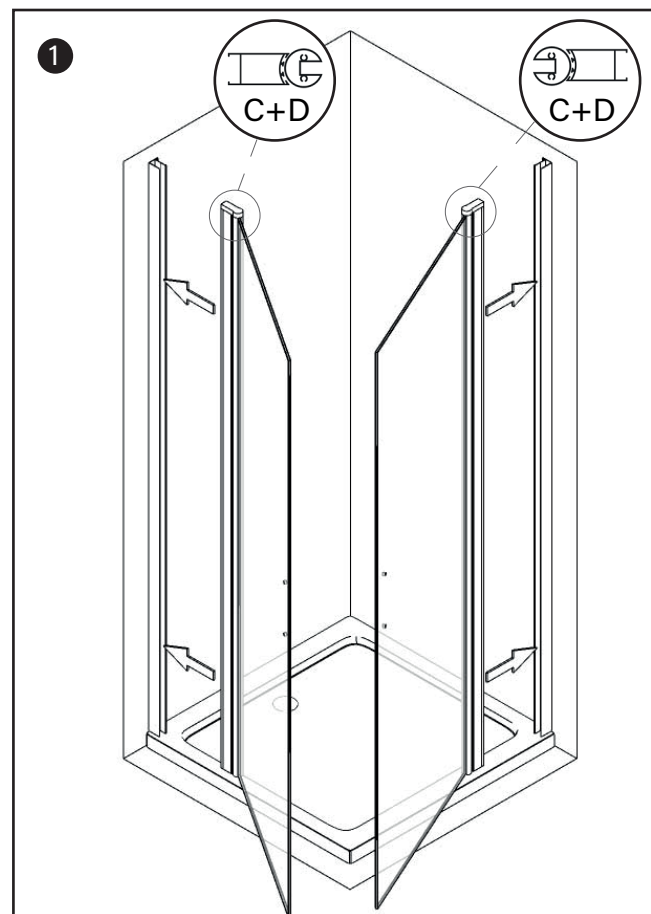

3.SCHRITT


1. Installieren Sie die magnetischen Dichtungen für die Glasverschluss von unten, falls sie zu lang sind, schneiden Sie sie von oben ab.
2. Installieren Sie die unteren Dichtungen an den Glaswänden, indem Sie sie entsprechend zuschneiden, um zu verhindern, dass sie die Magnetschließdichtung stören, und schützen Sie die Lasche, damit sie eine ordnungsgemäße Abdichtung gegen Wasser gewährleistet.

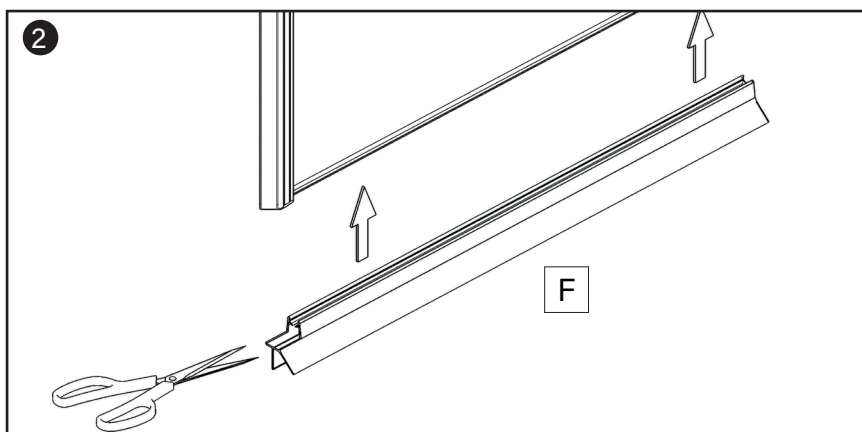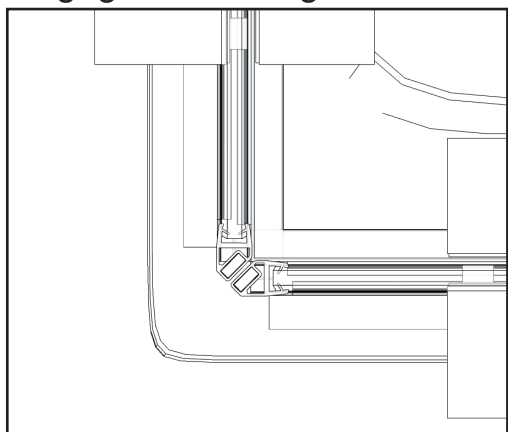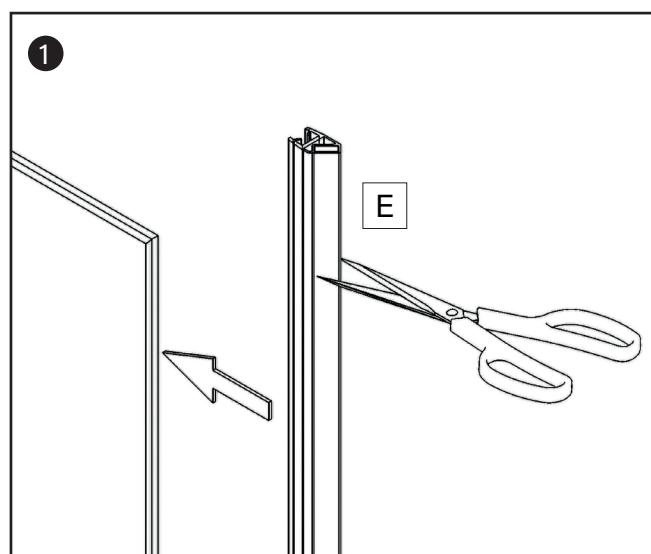

4.SCHRITT

1. Installieren Sie auf der Duschwanne die Aluminiumdichtungsprofile zusammen mit den rechten, linken und zentralen Stützen und befestigen Sie sie mit Silikon. Es ist nicht erforderlich, Löcher zu bohren.

Hinweis: Die mitgelieferten Schrauben werden für die Installation auf dem Boden verwendet.

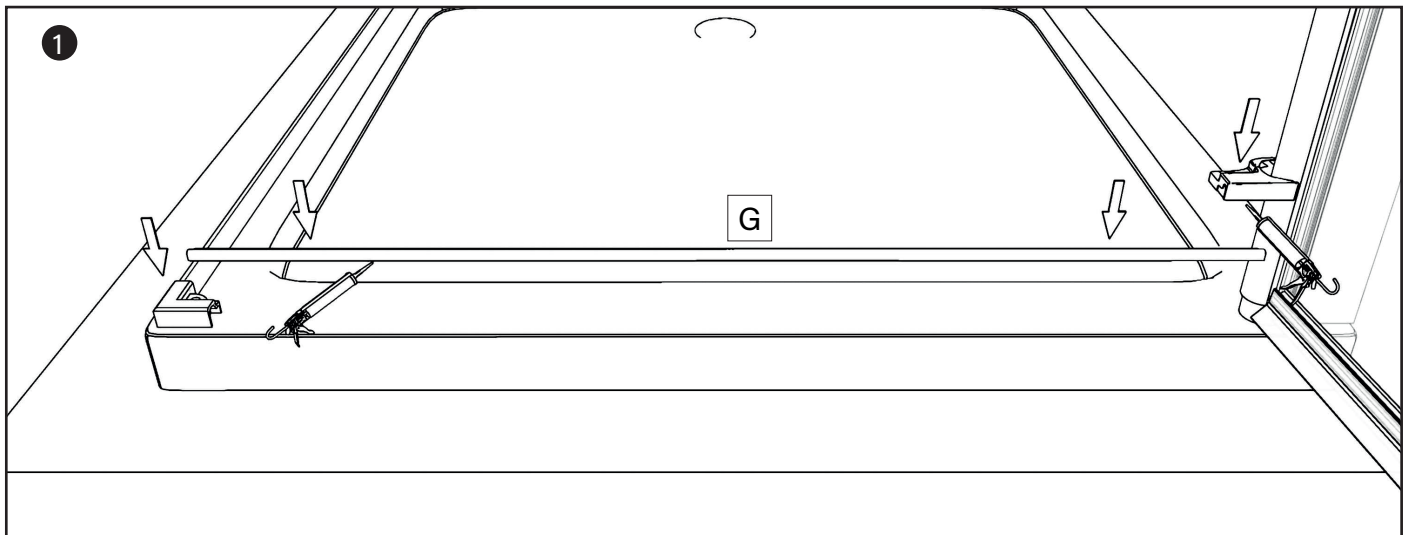


5.SCHRITT

1. Bohren Sie von innen Löcher, um die Duschwand und die Wandprofile mit 8x16 Schrauben zu fixieren.
2. Decken Sie sie mit der Aluminiumabdeckung ab.


WICHTIG: Maximale Einstellung von 2 cm pro Seite.

Hinweis: Insgesamt müssen 4 Löcher gebohrt werden, 2 Löcher pro Profil, 1 oben und 1 unten.

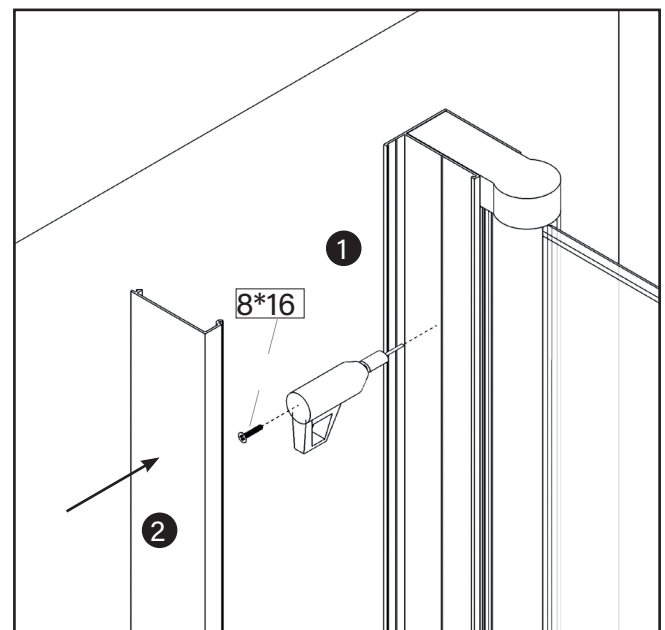

6.SCHRITT

1. Setzen Sie die dekorative Abdeckung oben auf die Wandprofile.

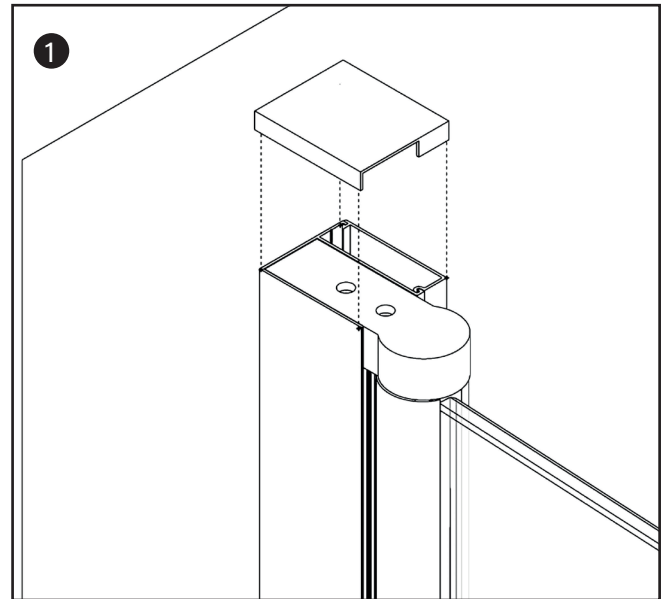

7.SCHRITT

1. Installieren Sie die beiden Griffe an den Glaswänden (Loch auf der Innenseite).
2. Versiegeln Sie sie mit Silikon wie in der Abbildung gezeigt und warten Sie 24 Stunden.

