


Houston 2A



DESCRIPCIÓN

Cabina de ducha con doble puerta batiente en esquina, fabricada en vidrio templado transparente de 8 mm, con tratamiento easy-clean indicado por etiquetas específicas. Altura de 200 cm, perfiles de aluminio cromado.


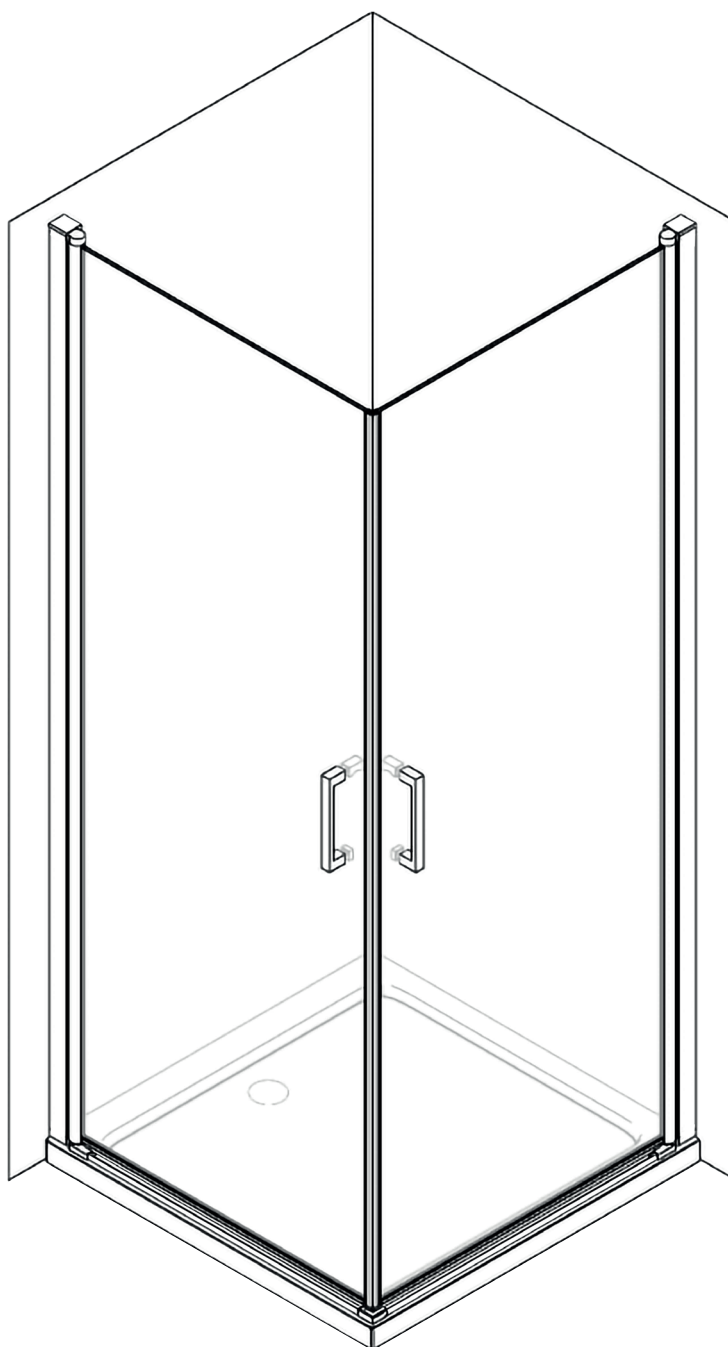


CUADRO DE MEDIDAS


MODELO	MEDIDAS A-B
65	615 - 635
70	665 - 685
75	715 - 735
80	765 - 785
85	815 - 835
90	865 - 885

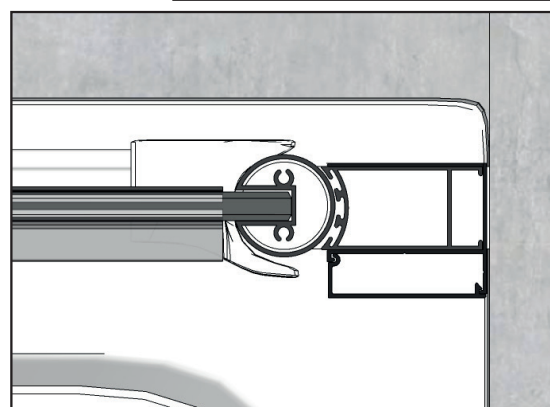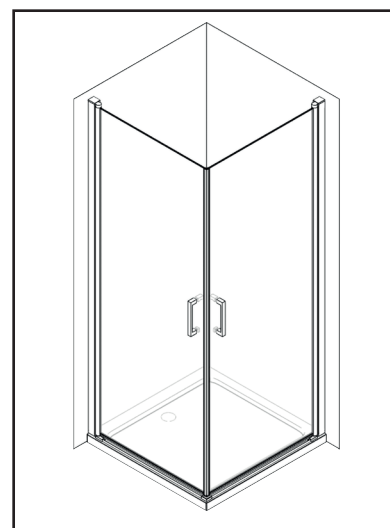

B

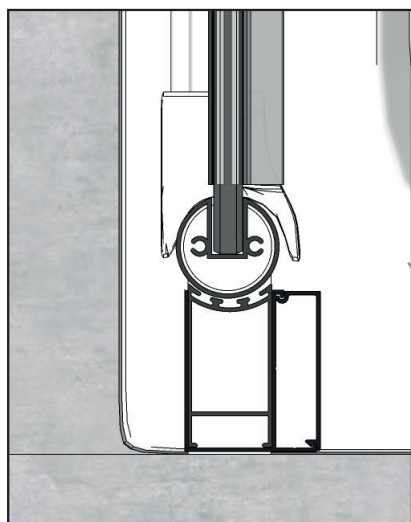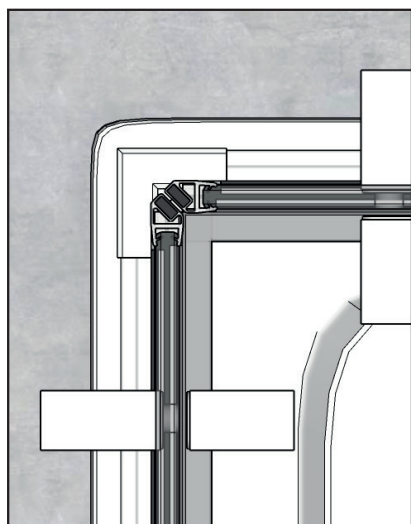


A

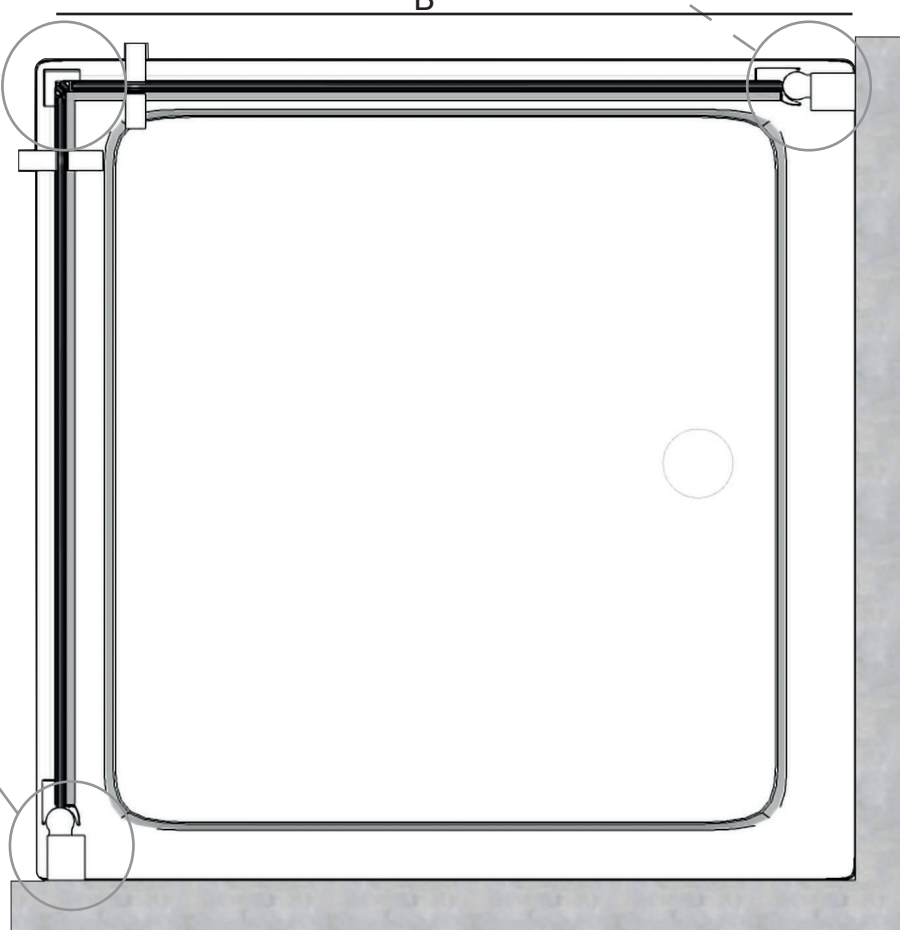


HOUSTON 2A

HERRAMIENTAS NECESARIAS

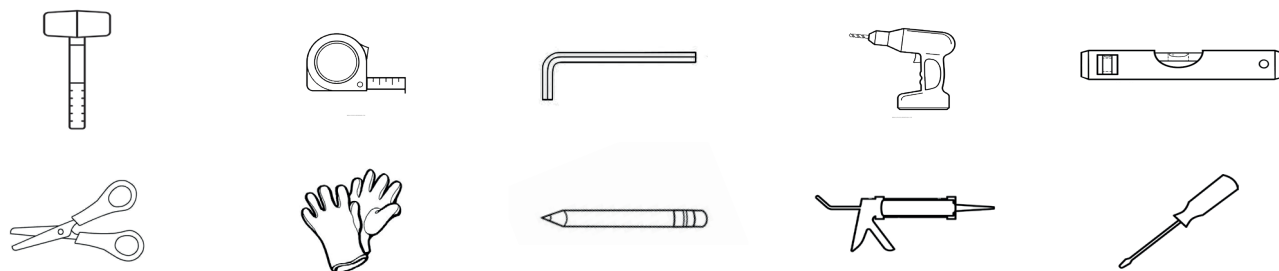

CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en dos paquetes)

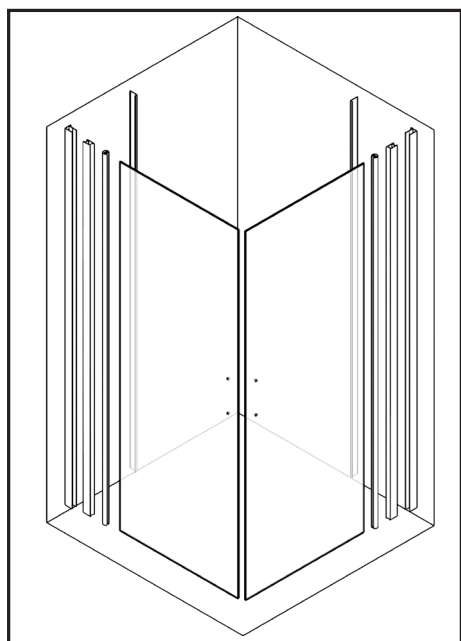

x4
8*16





x10
8*30




x3
6*16




x13

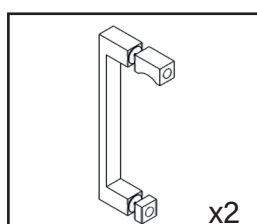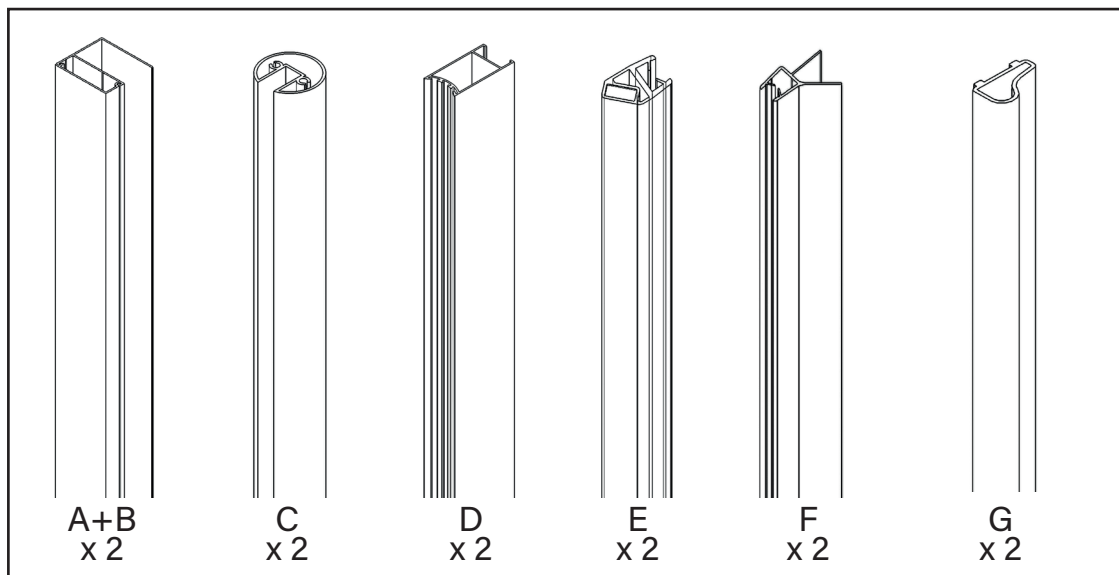


Mango

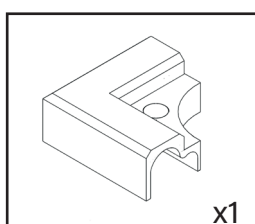

Angulo de fijación
al suelo del soporte

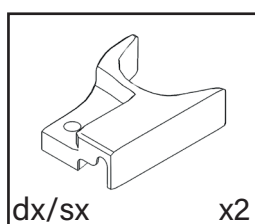

Soporte de fija-
ción al suelo

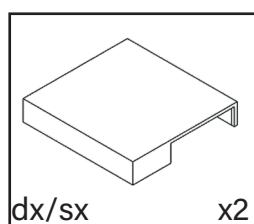

Perfil de pared de
la cubierta superior





MONTAJE

1° PASAJE

1. Verifique el nivel del plato de ducha con el nivel.
2. Coloque los perfiles en la pared y utilice el nivel para la alineación vertical.
3. Marque los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Perfore los agujeros en la pared con un taladro.
5. Inserte el taco de pared y atornille los perfiles.


IMPORTANTE

Se recomienda no montar los perfiles directamente contra el borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado estético y funcional óptimo.

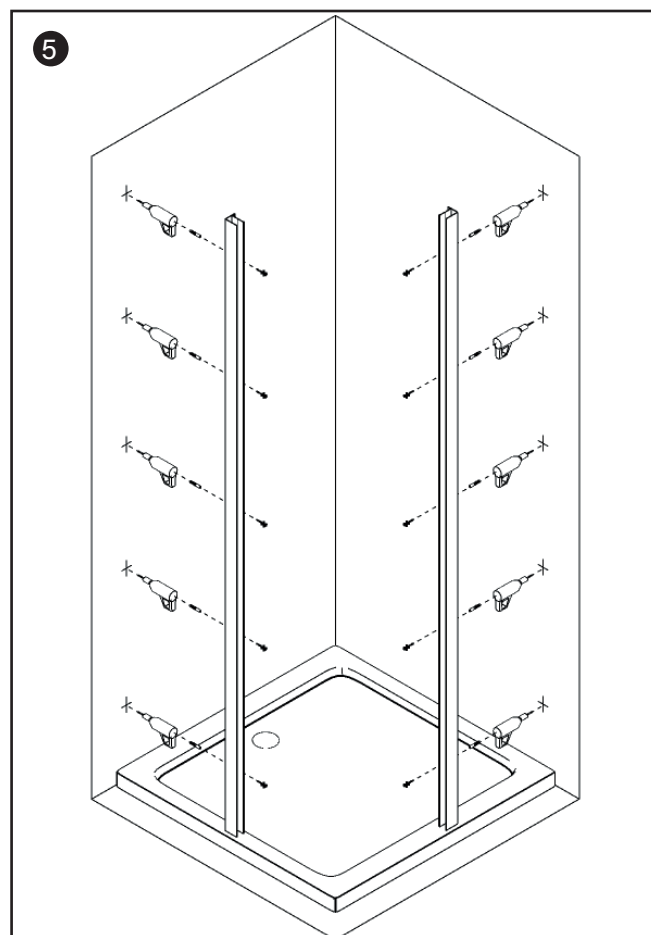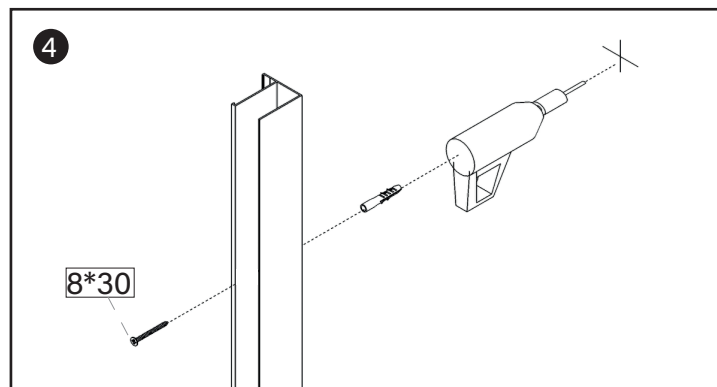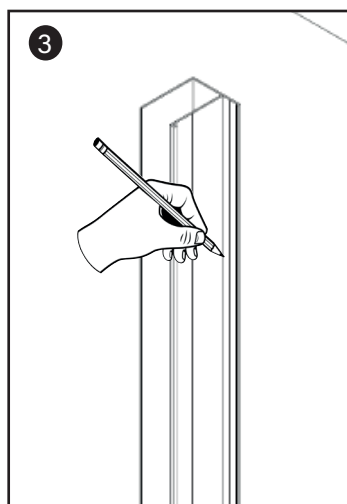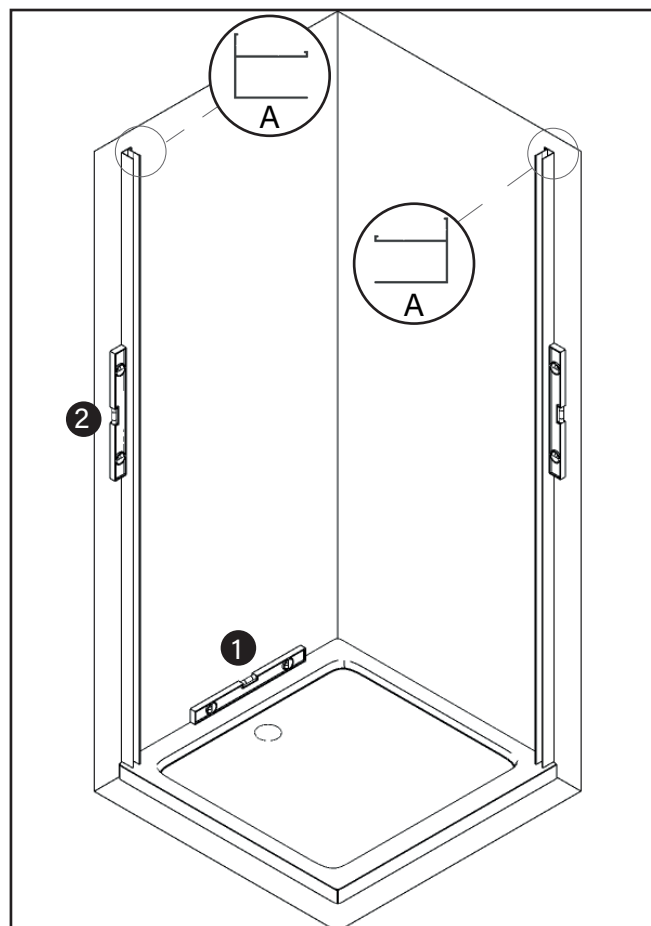




2° PASAJE

1. Como se muestra en la figura, proceda a la instalación de las puertas en los perfiles de la pared.

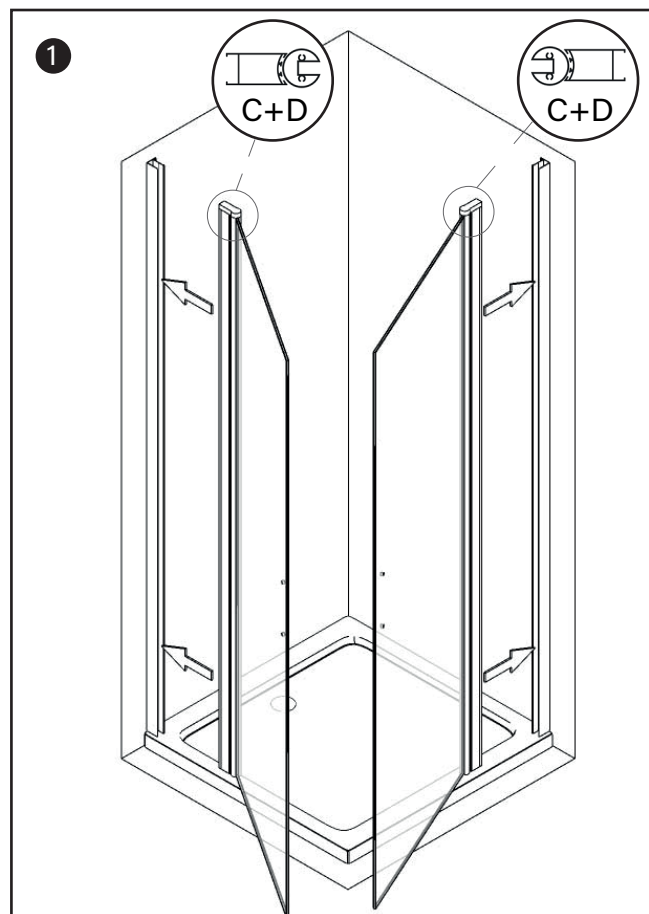

3° PASAJE


1. Instale los sellos magnéticos de cierre en los cristales, comenzando desde abajo, si son demasiado largos, córtelos desde arriba.
2. Instale los sellos inferiores en los cristales, dándoles forma a medida, para evitar que interfieran con el sello magnético, protegiendo la aleta para asegurar un sellado adecuado contra el agua.

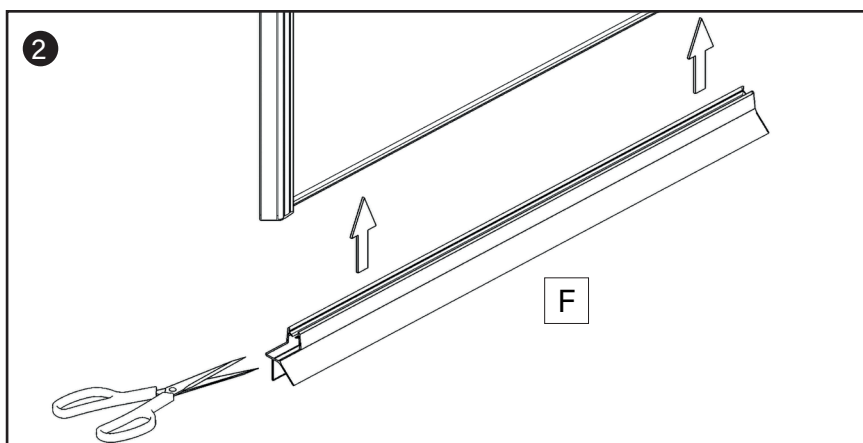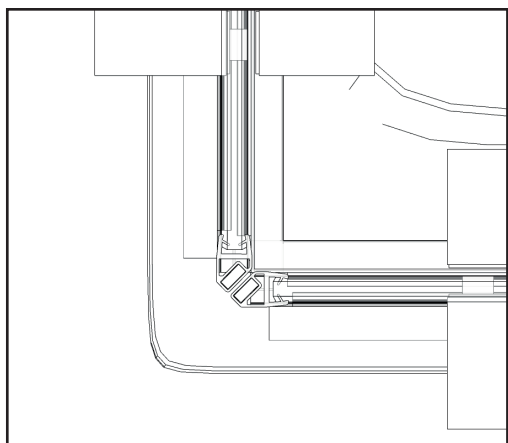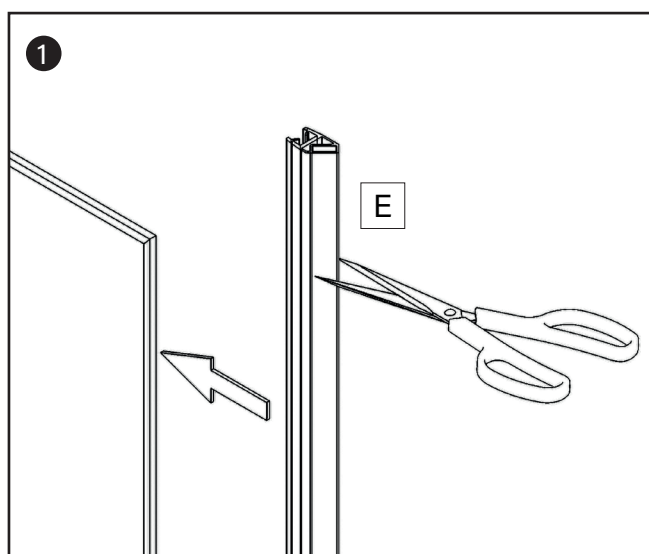

4° PASAJE

1. Instale los perfiles de sellado de aluminio en el plato junto con los soportes derecho, izquierdo y central, fijándolos con silicona, no es necesario perforar agujeros.

Nota: los tornillos suministrados se utilizan en caso de montaje cerca del suelo.

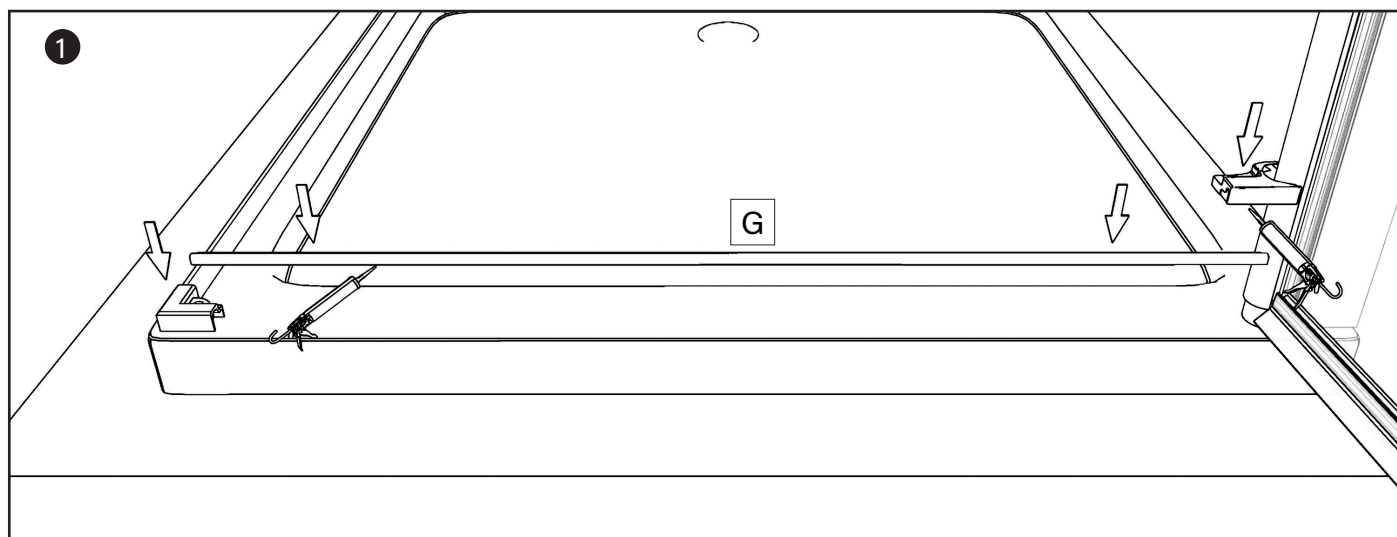


5° PASAJE

1. Perfore agujeros en el lado interior para fijar la pared de la ducha y los perfiles de la pared con tornillos de 8x16.
2. Cúbralos con la cubierta de aluminio.


IMPORTANTE: ajuste máximo de 2 cm a cada lado.

Nota: se deben perforar un total de 4 agujeros, 2 agujeros por perfil, 1 arriba y 1 abajo.

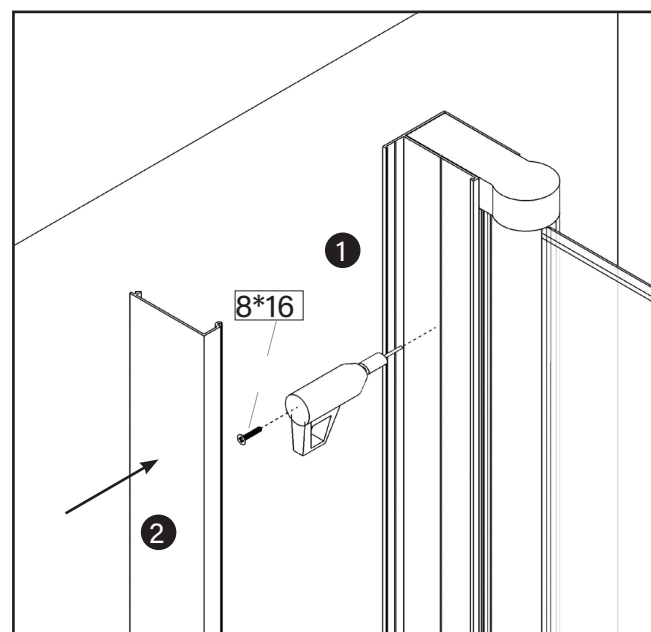

6° PASAJE

1. Inserte la cubierta decorativa en la parte superior de los perfiles de la pared.

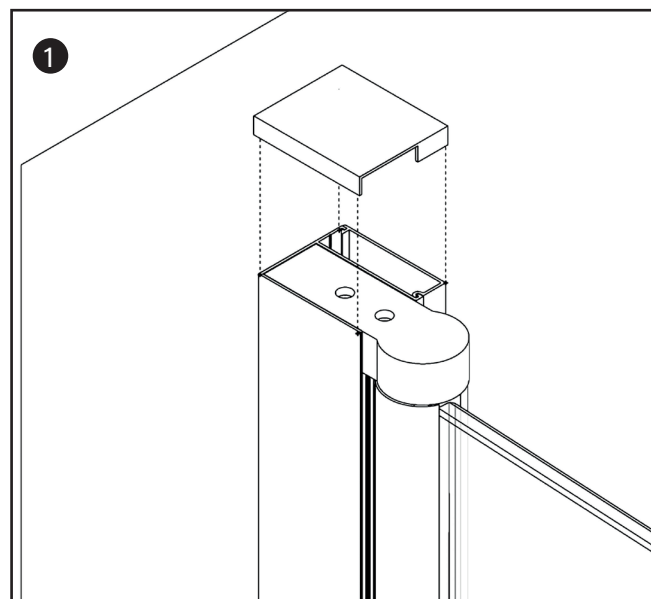

7° PASAJE

1. Instale las dos manijas en los cristales (agujero en el lado interior).
2. Selle con silicona como se muestra en la figura y espere 24 horas.

