

Houston 2A

DESCRIPTION

Cabine de douche avec double porte battante d'angle, fabriquée en verre trempé transparent de 8 mm, avec un traitement facile à nettoyer indiqué par des étiquettes spécifiques. Hauteur de 200 cm, profilés en aluminium chromé.





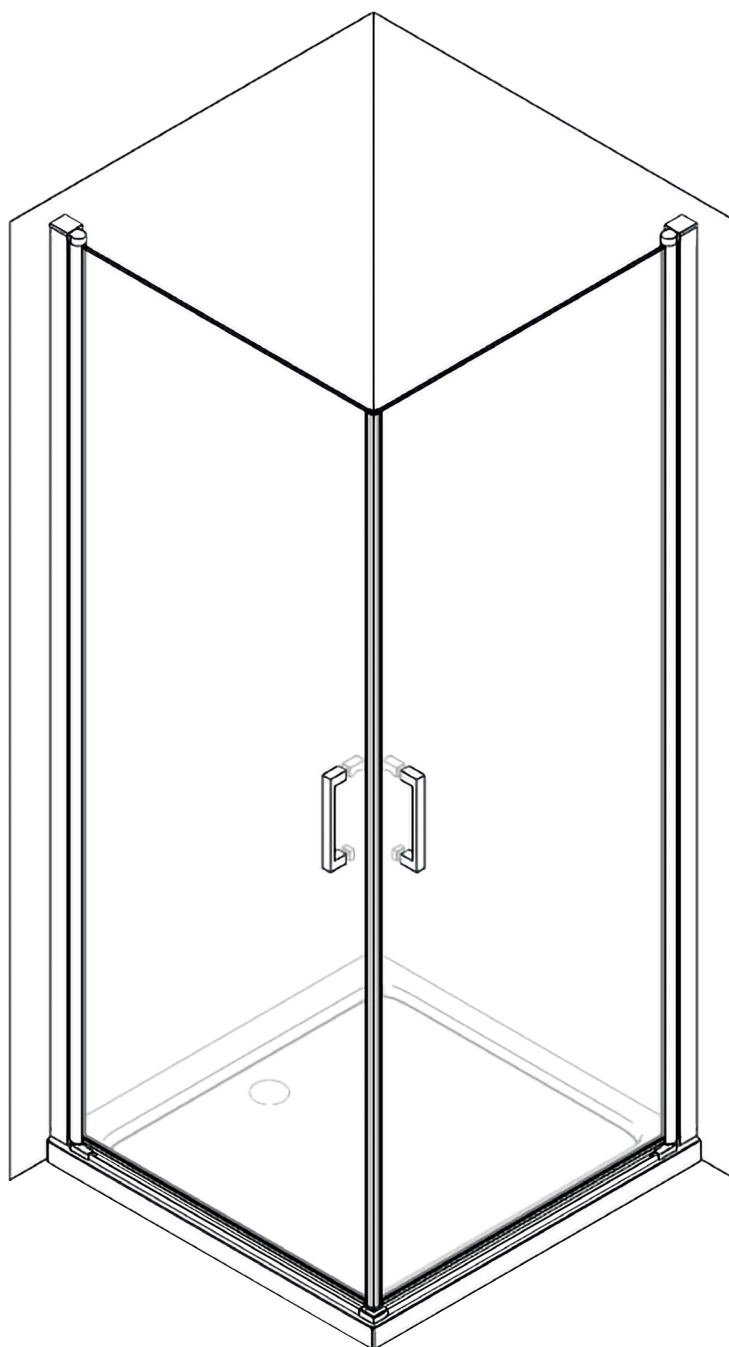


TABLEAU DES MESURES


MODÈLE	MESURES A-B
65	615 - 635
70	665 - 685
75	715 - 735
80	765 - 785
85	815 - 835
90	865 - 885

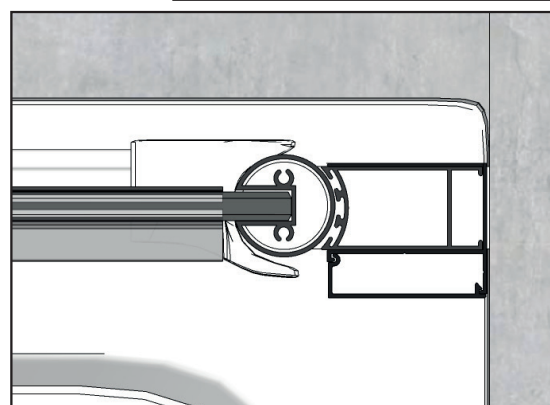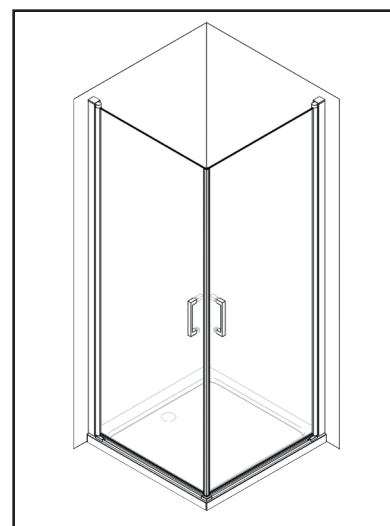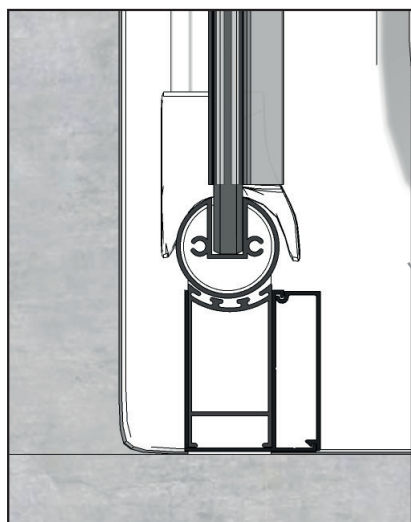

B

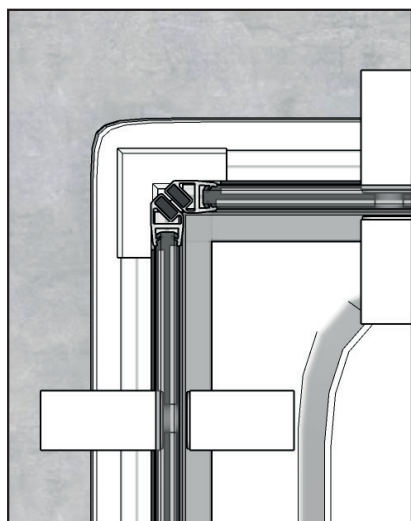


A

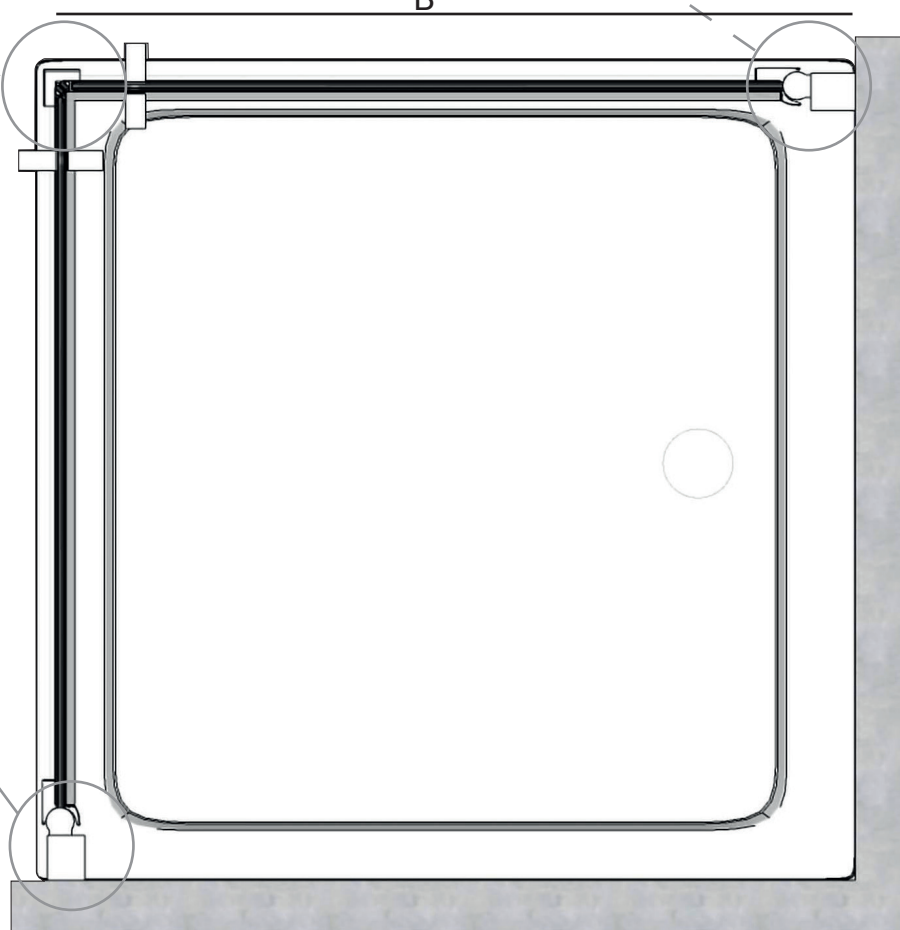


HOUSTON 2A

OUTILS NÉCESSAIRES

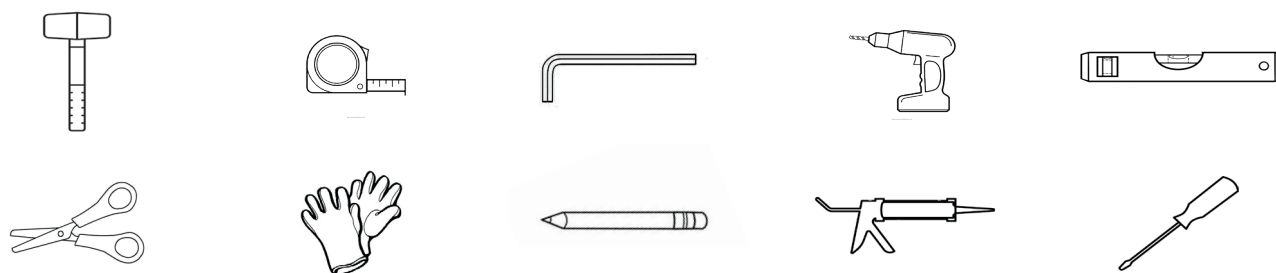

CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

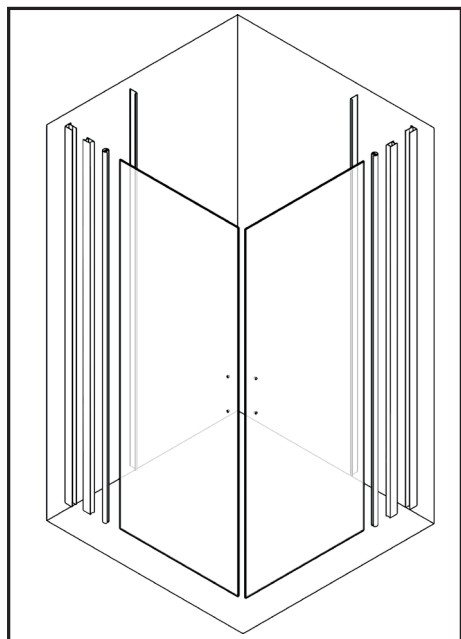

x4
8*16





x10
8*30




x3
6*16




x13

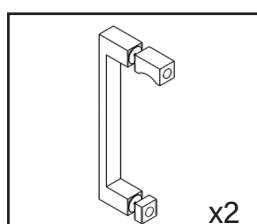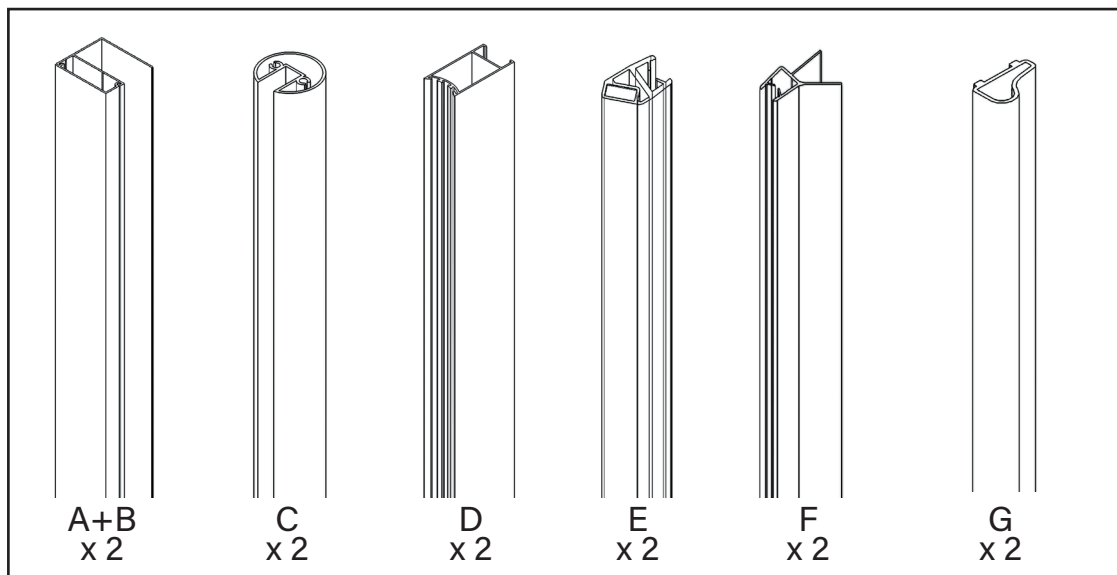


Poignée

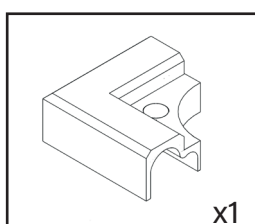

Angle de fixation
au sol du support

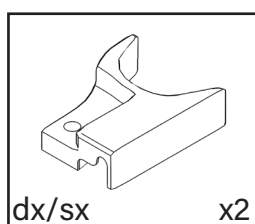

Support de fixation
au sol

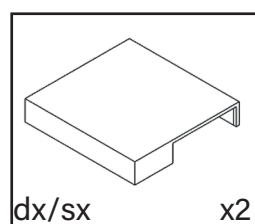

Profilé mural du
couvercle supérieur





MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez la mise à niveau du bac de douche avec le niveau.
2. Placez les profils contre le mur et utilisez le niveau pour l'alignement vertical.
3. Tracez les trous dans le mur avec un crayon.
4. Percez les trous dans le mur avec une perceuse.
5. Insérez la cheville murale et vissez les vis pour fixer les profils.


IMPORTANT

Il est recommandé de ne pas monter les profils directement contre le bord extérieur du bac de douche, laissez toujours environ 1 cm pour un résultat esthétique et fonctionnel optimal.

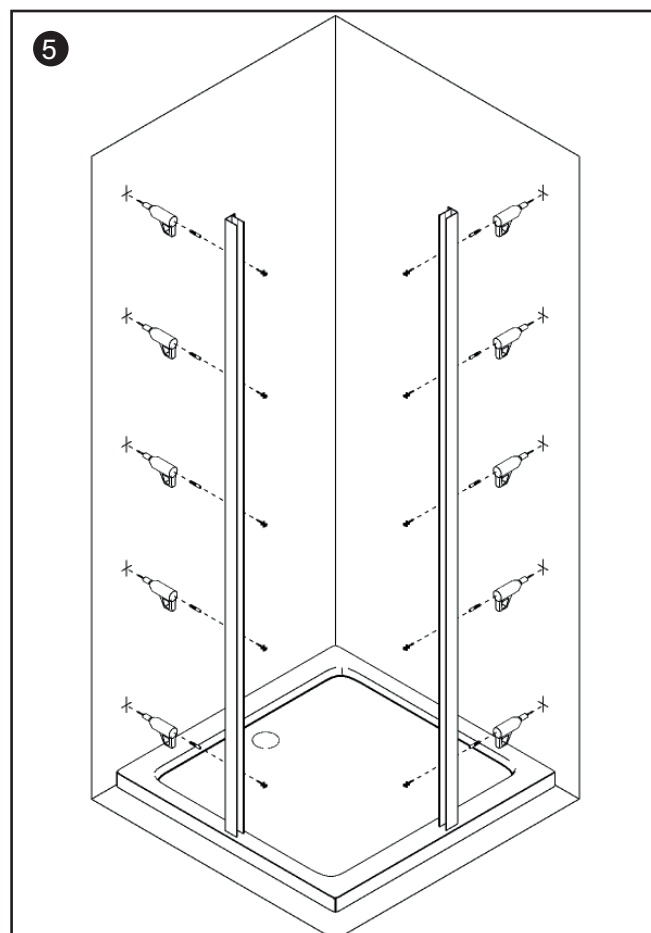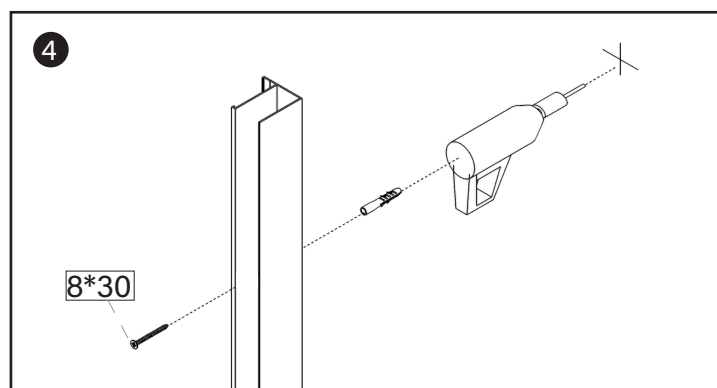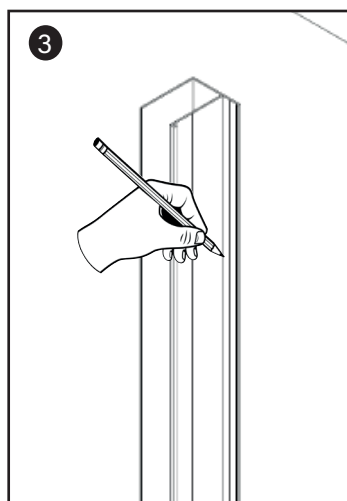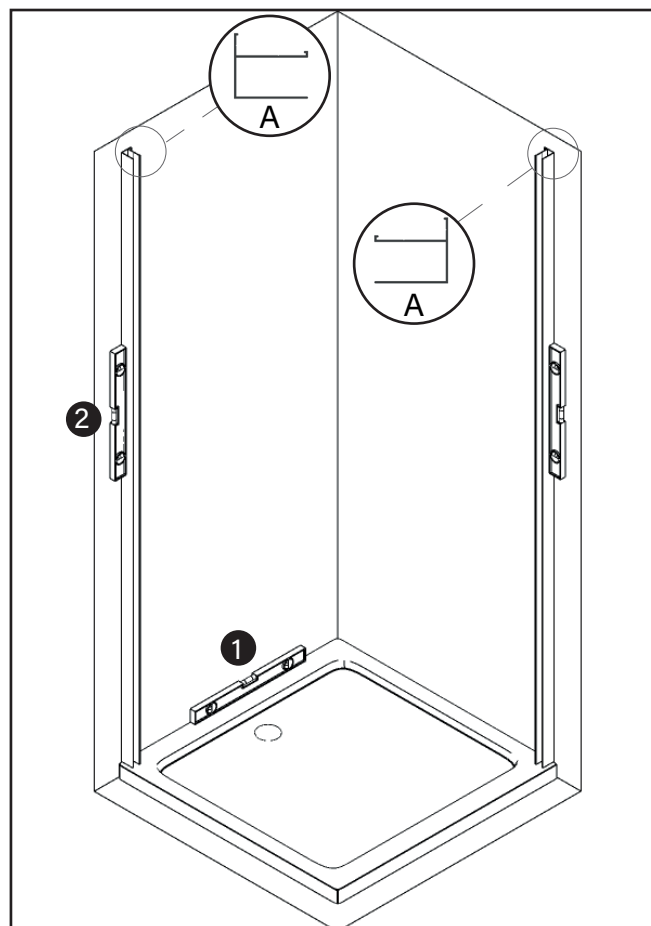




2° ÉTAPE

1. Comme indiqué dans la figure, procédez à l'installation des portes dans les profils muraux.

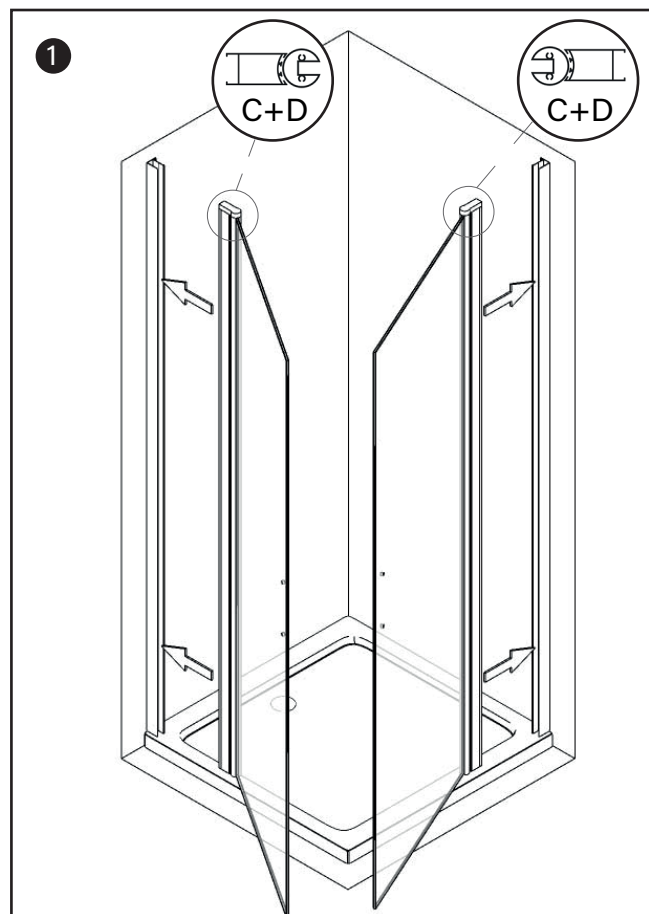

3° ÉTAPE


1. Installez les joints magnétiques de fermeture sur les vitres, en commençant par le bas, si elles sont trop longues, coupez-les depuis le haut.
2. Installez les joints d'étanchéité inférieurs sur les vitres, en les façonnant sur mesure, pour éviter qu'ils n'interfèrent avec le joint magnétique, en protégeant l'ailette pour assurer une étanchéité correcte à l'eau.

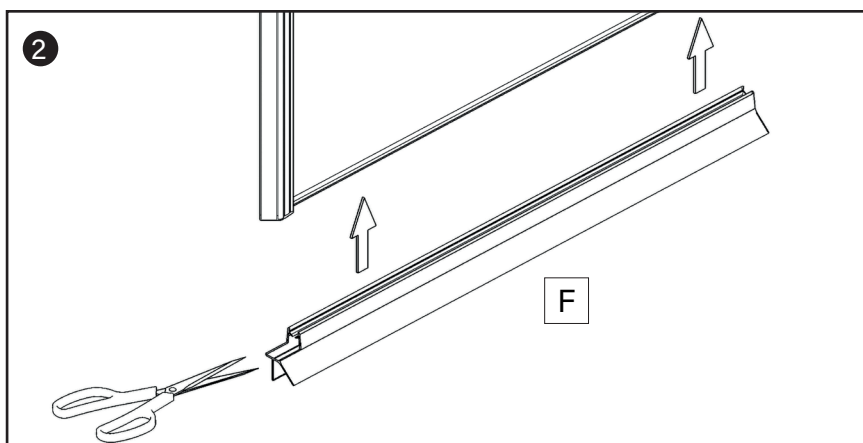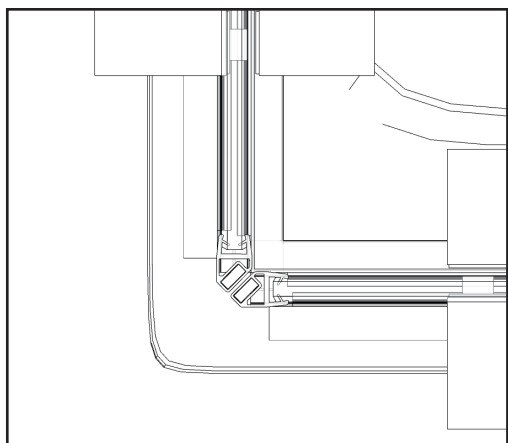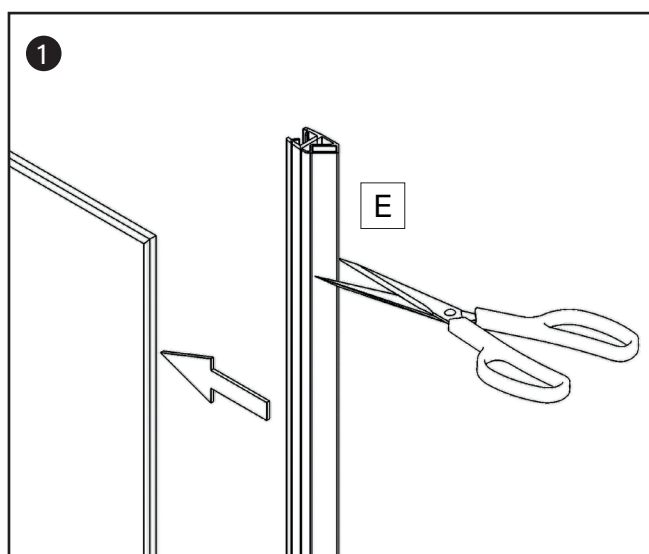

4° ÉTAPE

1. Installez les profils d'étanchéité en aluminium sur le bac avec les supports droit, gauche et central en les fixant avec du silicone, il n'est pas nécessaire de percer des trous.

Note: les vis fournies sont utilisées en cas de montage au ras du sol.

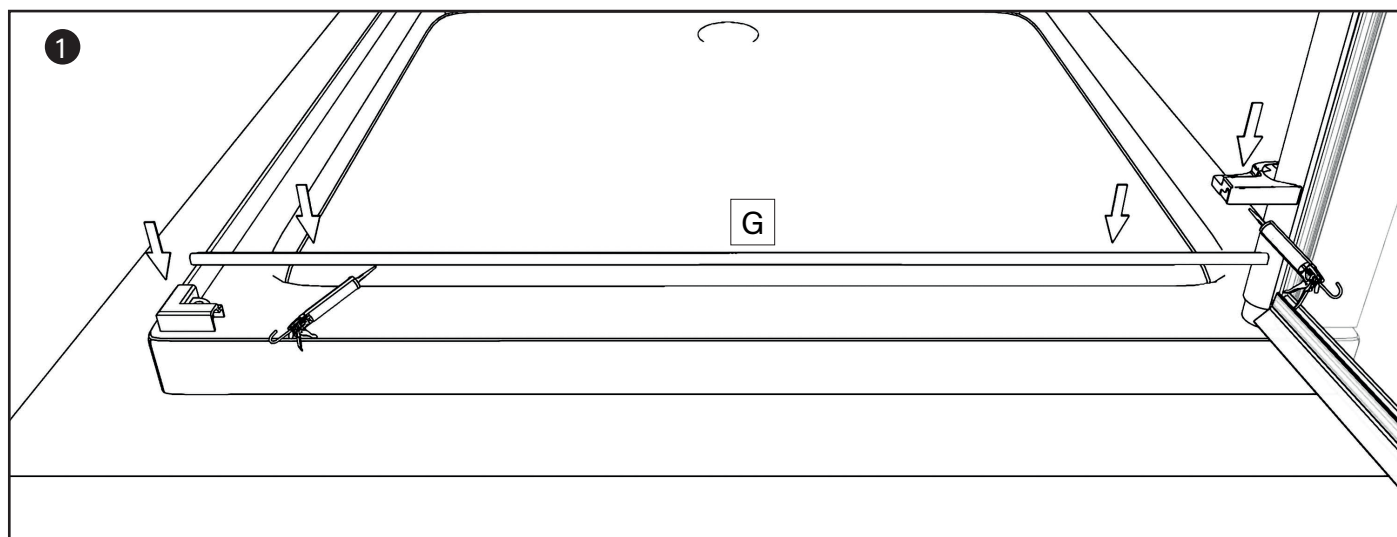


5° ÉTAPE

1. Percez des trous du côté intérieur pour fixer le mur de la douche et les profils muraux avec des vis 8x16.
2. Recouvrez-les avec la couverture en aluminium.


IMPORTANT: réglage maximal de 2 cm de chaque côté.

Note: un total de 4 trous doivent être percés, 2 trous par profil, 1 en haut et 1 en bas.

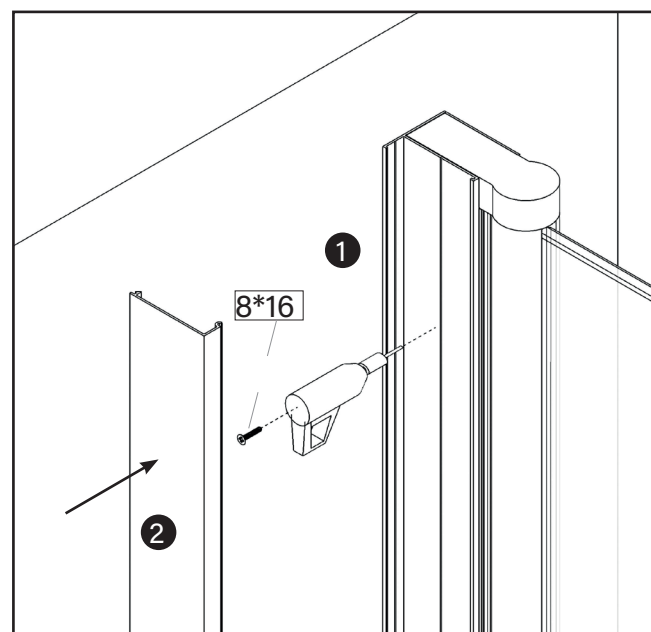

6° ÉTAPE

1. Insérez la couverture décorative sur le dessus des profils muraux.

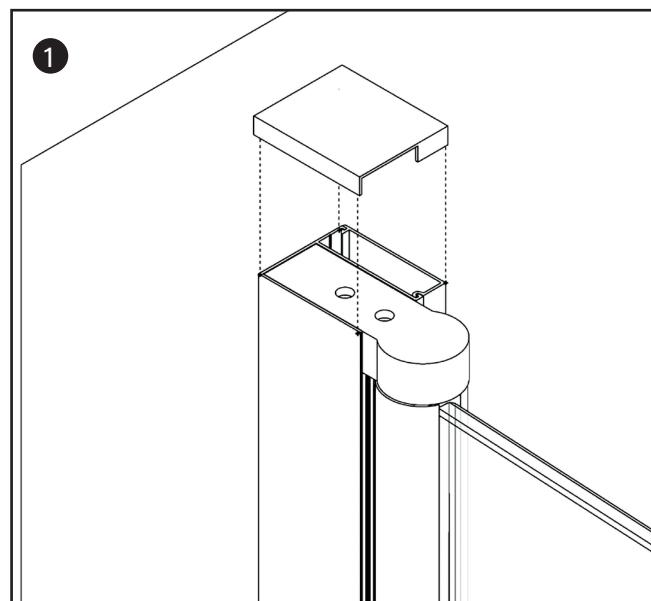

7° ÉTAPE

1. Installez les deux poignées sur les vitres (trou du côté intérieur).
2. Scellez avec du silicone comme indiqué sur la figure et attendez 24 heures.

