

Houston 2A

OPIS

Kabina prysznicowa z podwójnymi drzwiami otwieranymi na zawiasach narożnych, wykonana z przezroczystego hartowanego szkła o grubości 8 mm, z powłoką easy-clean oznaczoną specjalnymi etykietami. Wysokość 200 cm, profile z chromowanego aluminium.





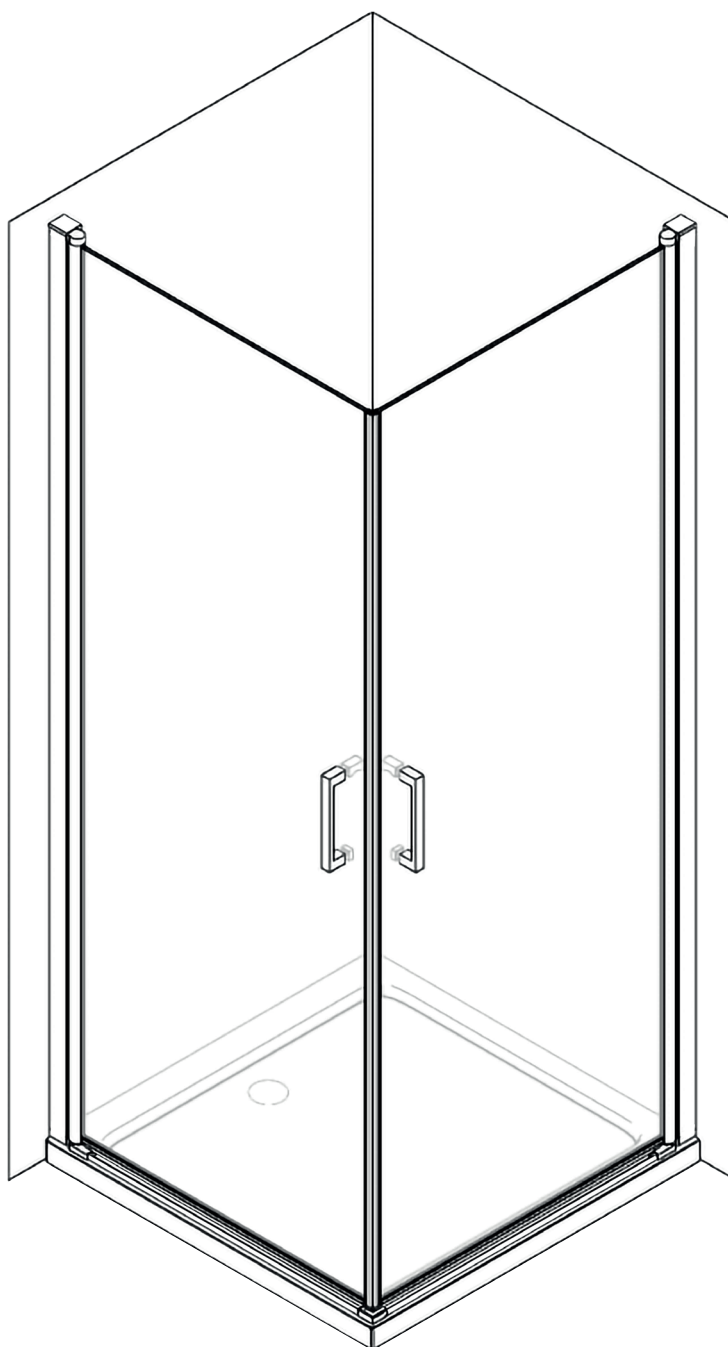


TABELA WYMIARÓW


MODEL	WYMIARY A-B
65	615 - 635
70	665 - 685
75	715 - 735
80	765 - 785
85	815 - 835
90	865 - 885

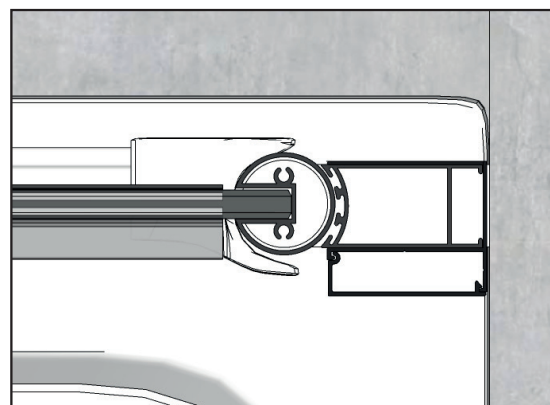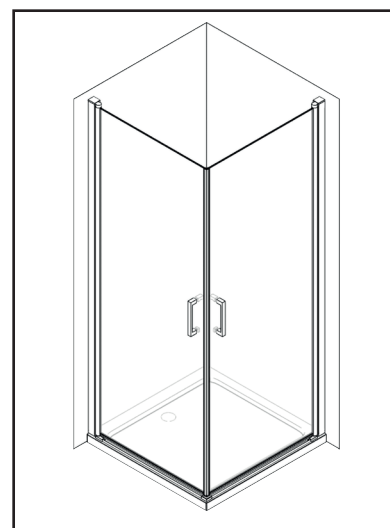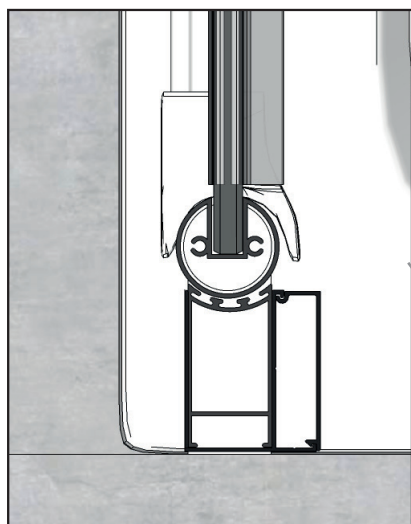

B

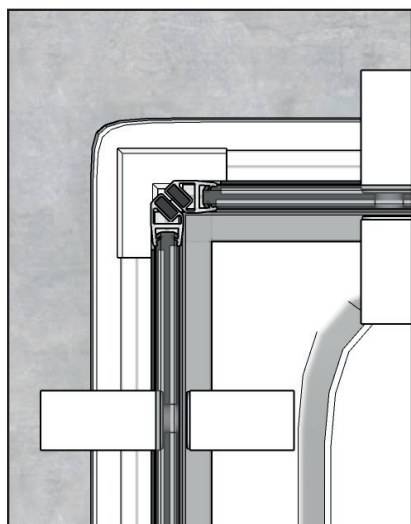


A

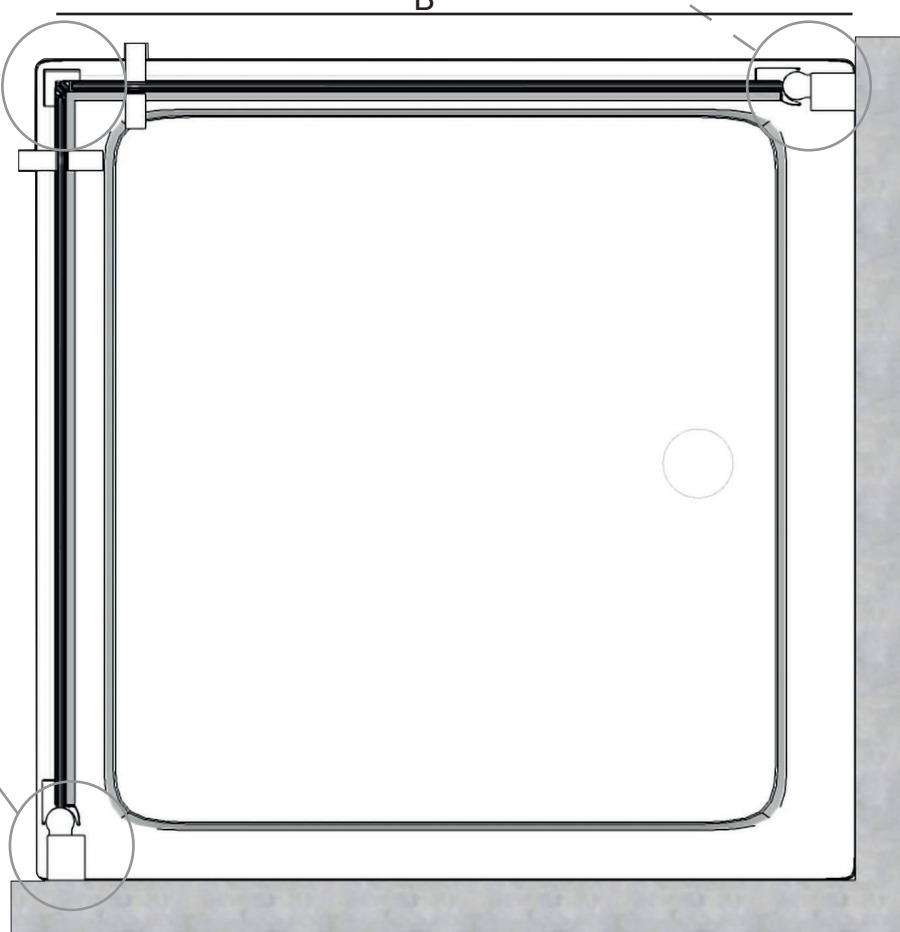


HOUSTON 2A

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

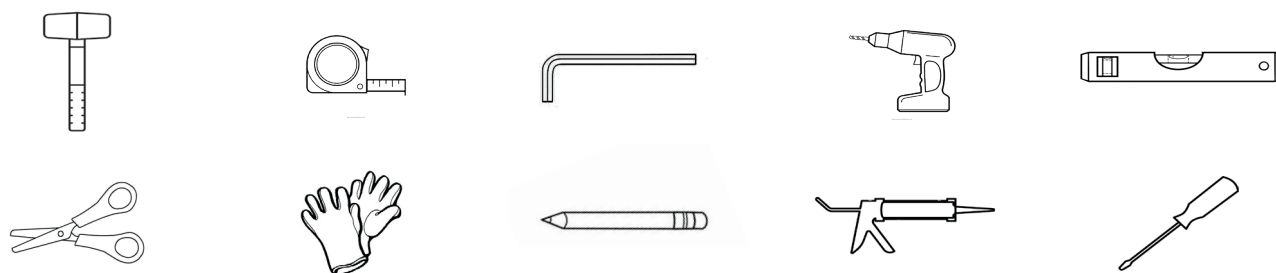

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Produkt wysłany w 2 paczkach)

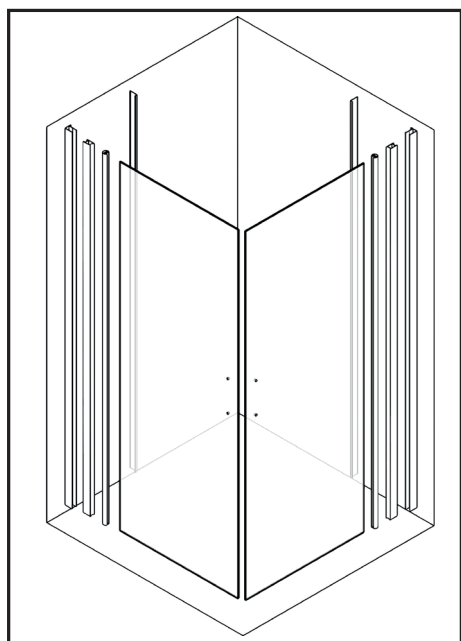

x4
8*16




x10
8*30



x3
6*16



x13

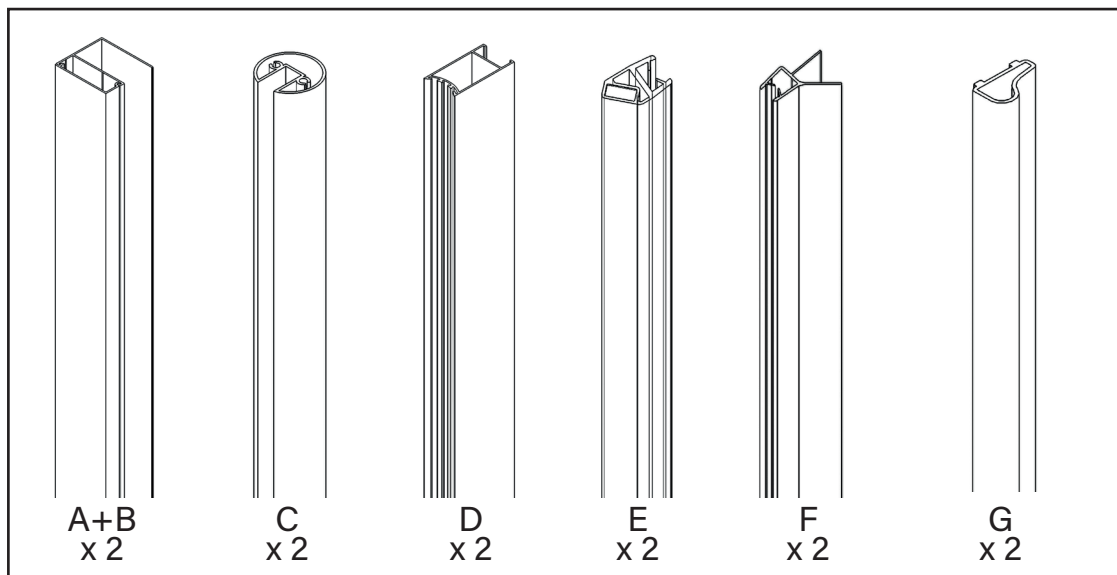

A+B
x 2


C
x 2

D
x 2

E
x 2


F
x 2

G
x 2

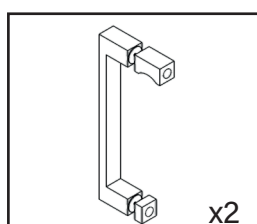


x2

Uchwyt

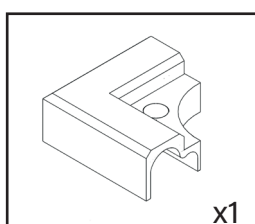


x1

Wspornik mocowania narożnego

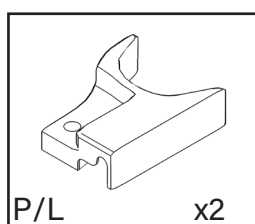

x2

Wspornik mocowania do podłogi

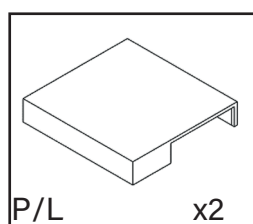

x2

Górna osłona profilu ściennego





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieść profile na ścianie i użyj poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Oznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołki ścienne i przykręć śruby, aby zamocować profile.


WAŻNE

jest zalecane, aby nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiaj około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

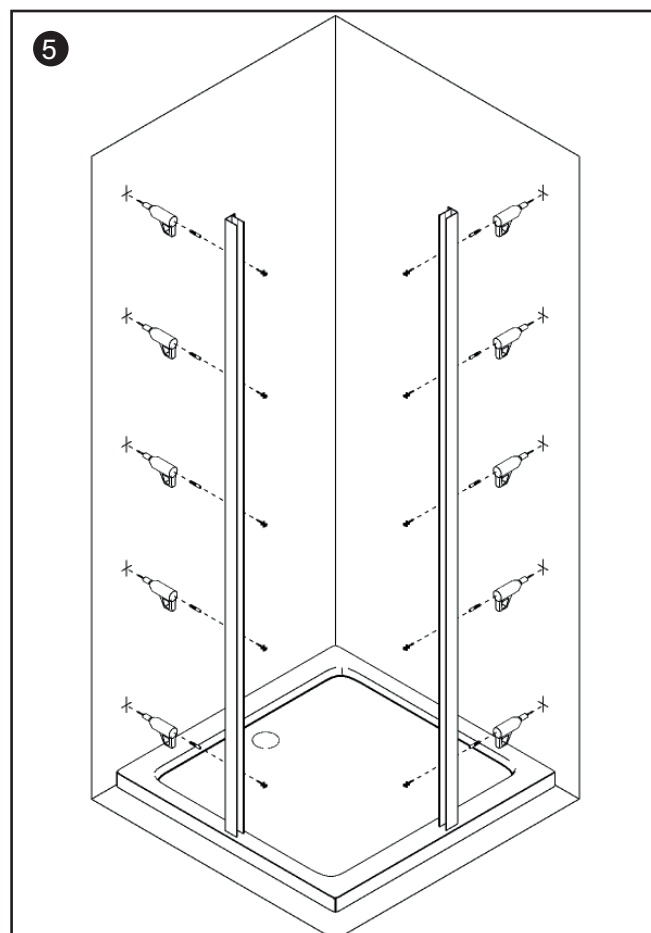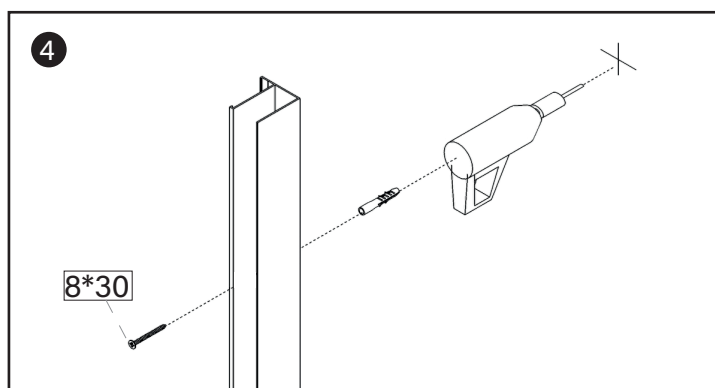
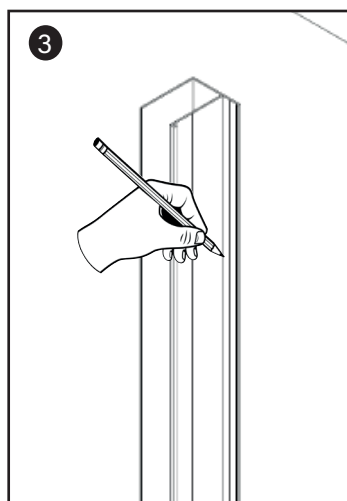
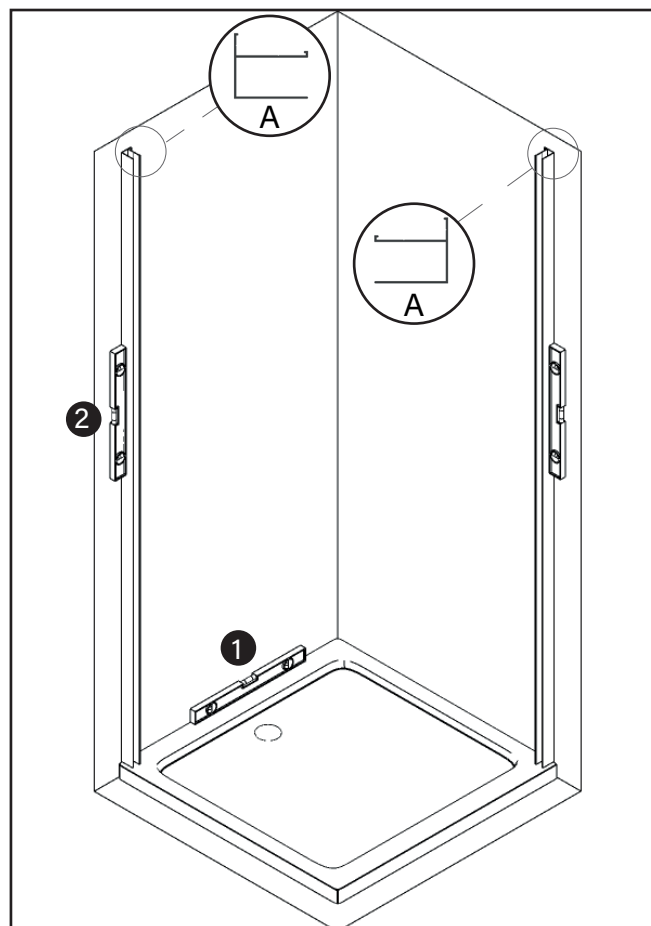


KROK 2

1. Jak pokazano na rysunku, przejdź do instalacji drzwi w profilach ściennych.

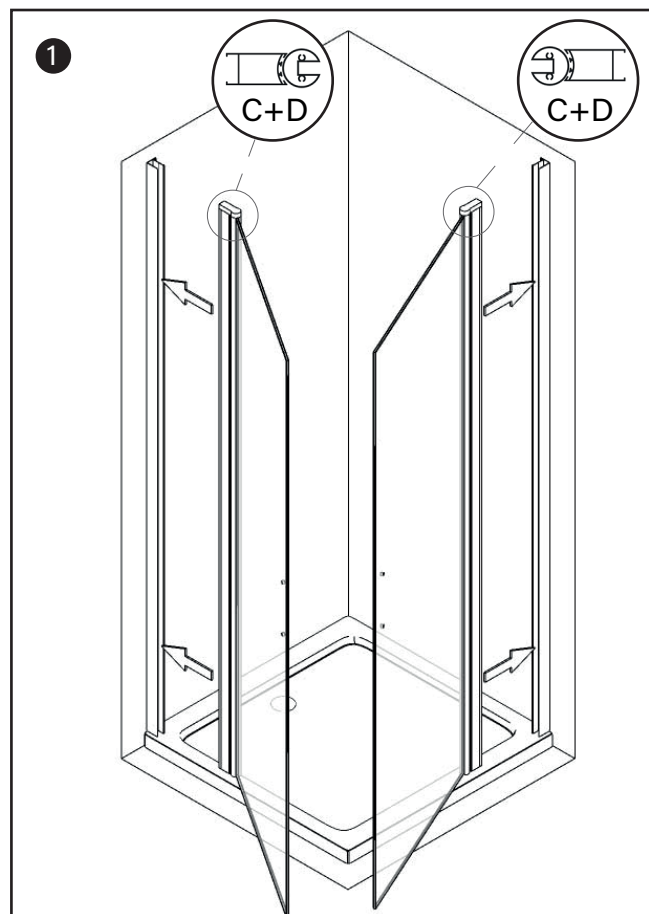**KROK 3**


1. Zainstaluj magnetyczne uszczelki zamknięcia w szybach, zaczynając od dołu, jeśli są za długie, przyciąć je od góry.
2. Zainstaluj dolne uszczelki w szybach, formując je na wymiar, aby nie przeszkadzały uszczelce magnetycznej, chroniąc listwę tak, aby zapewniała prawidłowe uszczelnienie wody.

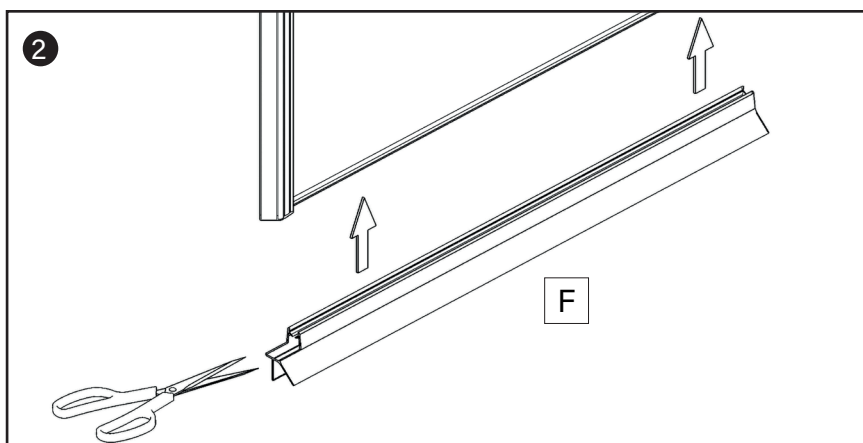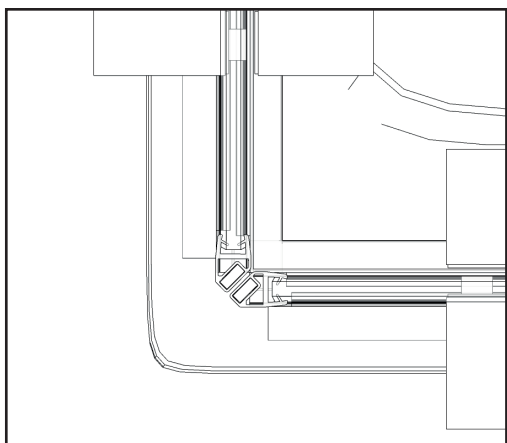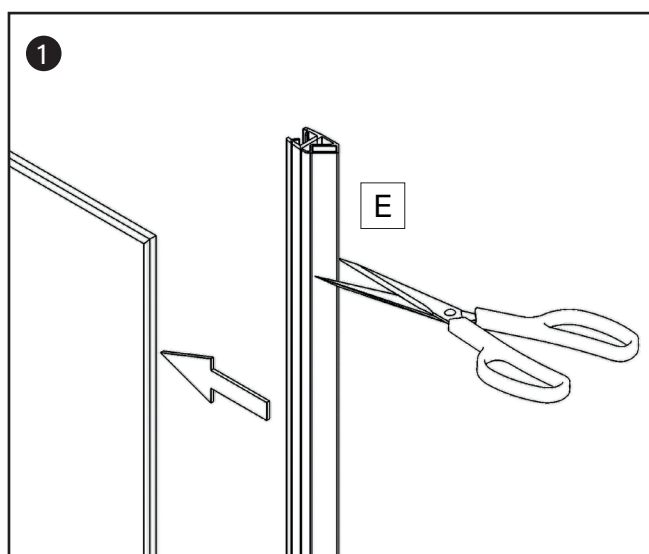

KROK 4

1. Zainstaluj na talerzu profile uszczelniające z aluminium wraz z wspornikami dx, sx i kątowymi, mocując je silikonem, nie ma potrzeby wiercenia otworów.

Uwaga: dołączone śruby są używane w przypadku montażu na równi z podłogą.

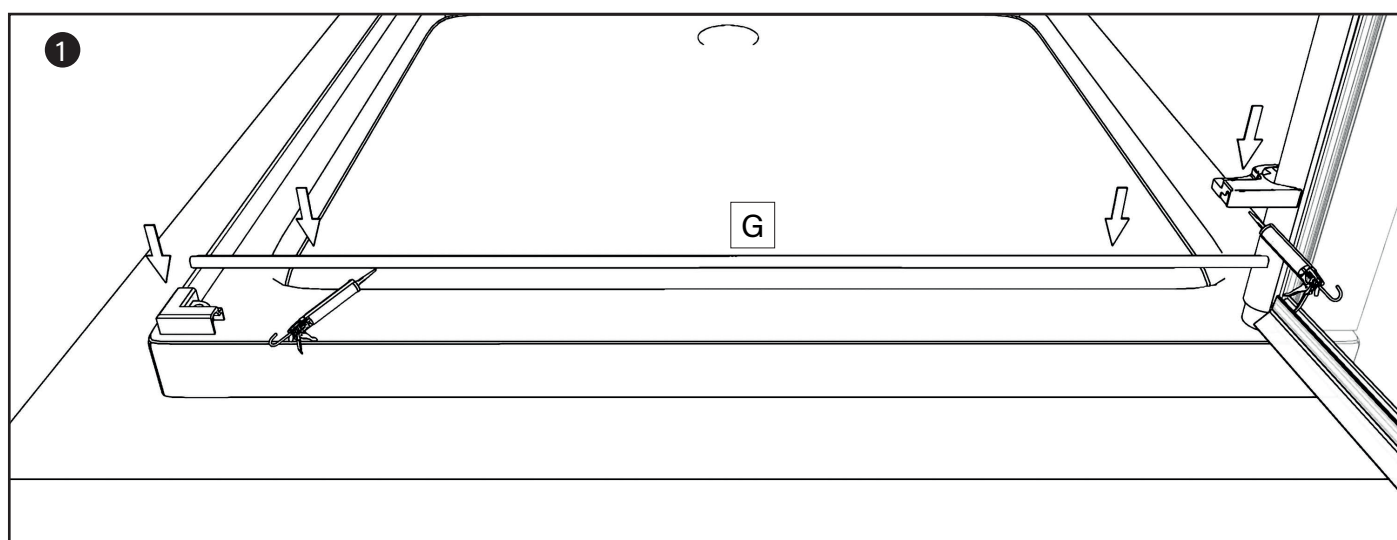
**KROK 5**

1. Wykonać otwory po wewnętrznej stronie, aby zablokować ścianę prysznicową i profile ściennie za pomocą śrub 8x16.

2. Przykryć aluminiową osłoną.


WAŻNE: maksymalna regulacja 2 cm na stronę.

Uwaga: należy wykonać łącznie 4 otwory, 2 otwory na profil, 1 na górze i 1 na dole.

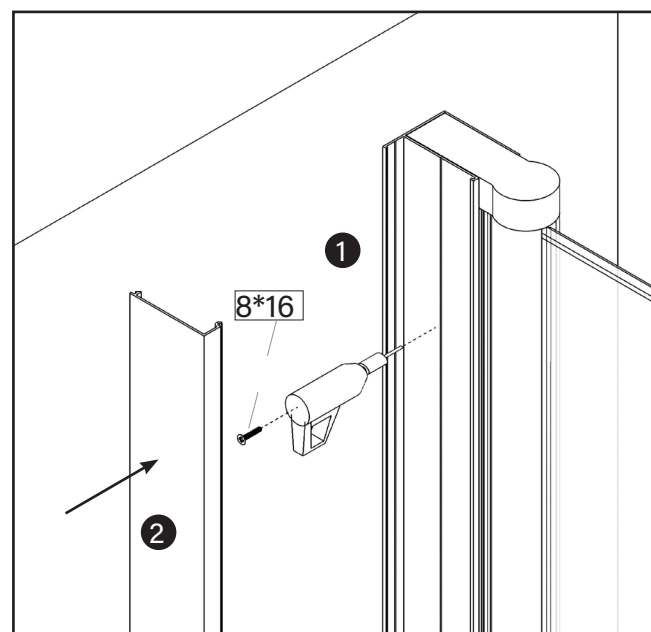

KROK 6

1. Włóż ozdobną osłonę na górną część profili ściennych.

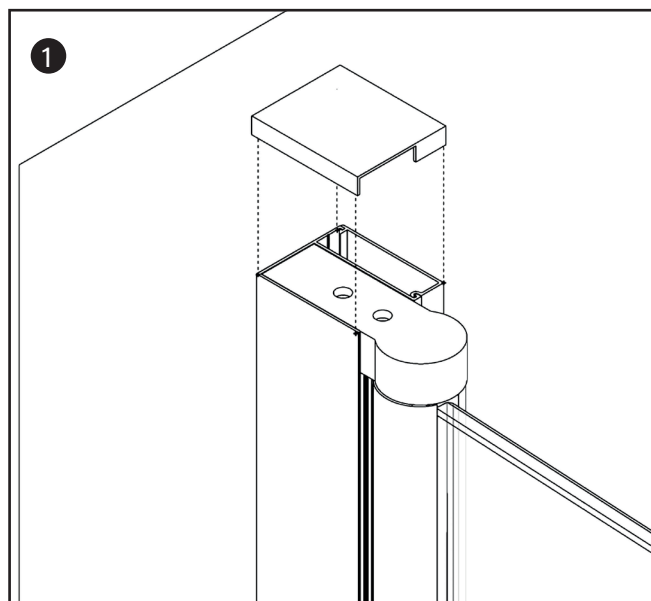

KROK 7

1. Zainstaluj dwie klamki w szklanych drzwiach (otwór od strony wewnętrznej)
2. Uszczelnij silikonem jak na rysunku i poczekaj 24h.

