


Houston 2L





DESCRIPCIÓN

Cabina de ducha con doble puerta batiente, fabricada en vidrio templado transparente de 8 mm, con tratamiento fácil de limpiar indicado por etiquetas específicas. Altura de 200 cm, perfiles de aluminio cromado.

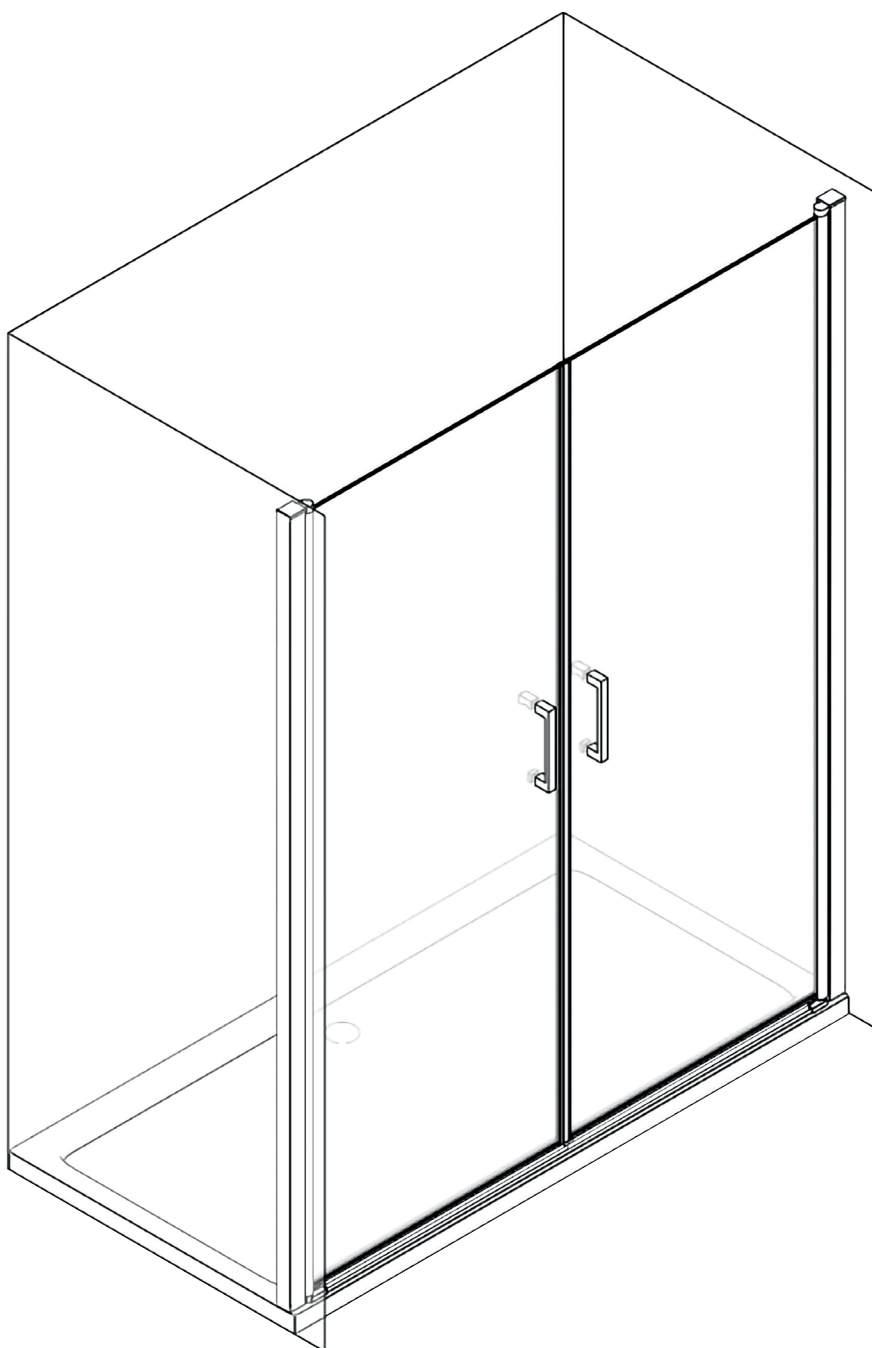


CUADRO DE MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS A
120	1185 - 1225
130	1285 - 1325
140	1385 - 1425
150	1485 - 1525
160	1585 - 1625
170	1685 - 1725

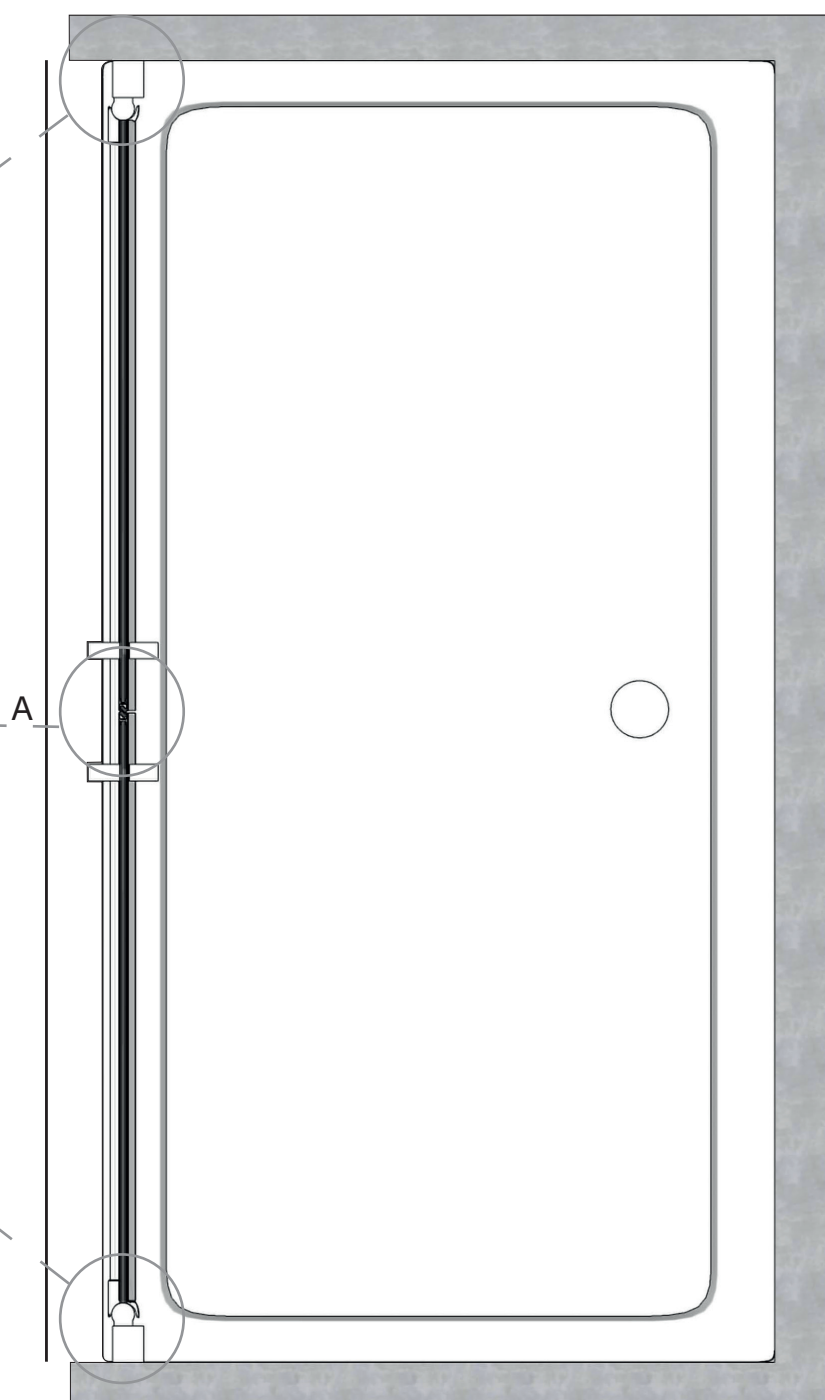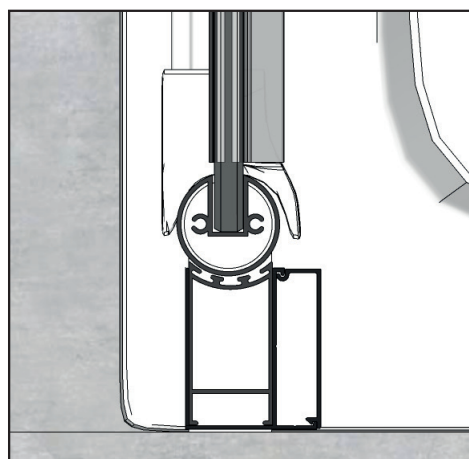
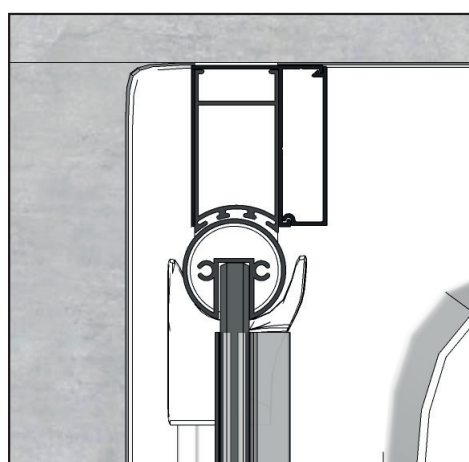
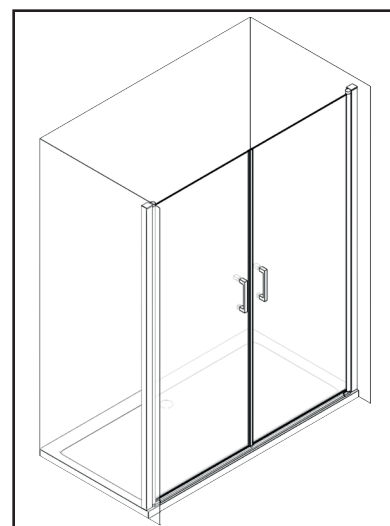


HOUSTON 2L


HERRAMIENTAS NECESARIAS

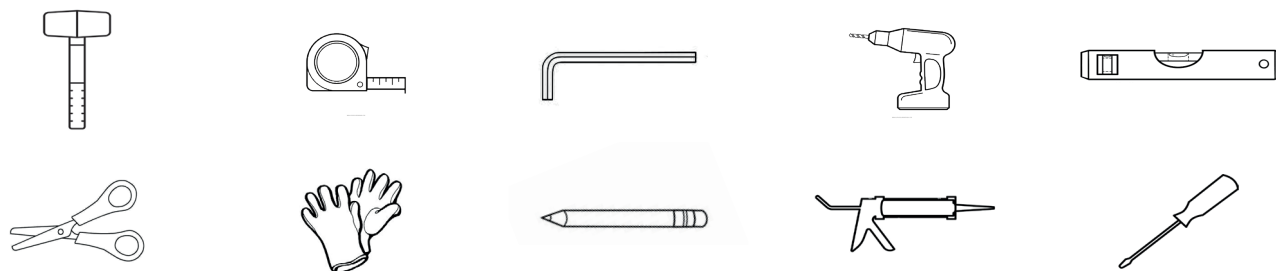


CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en dos paquetes)

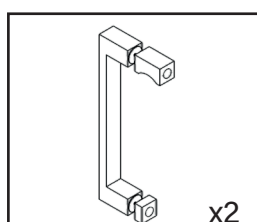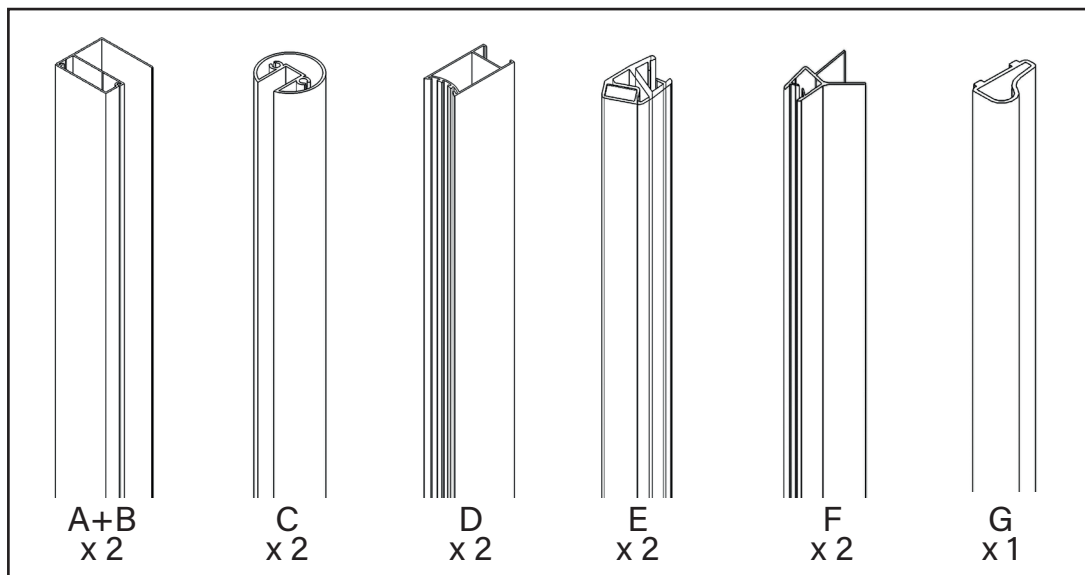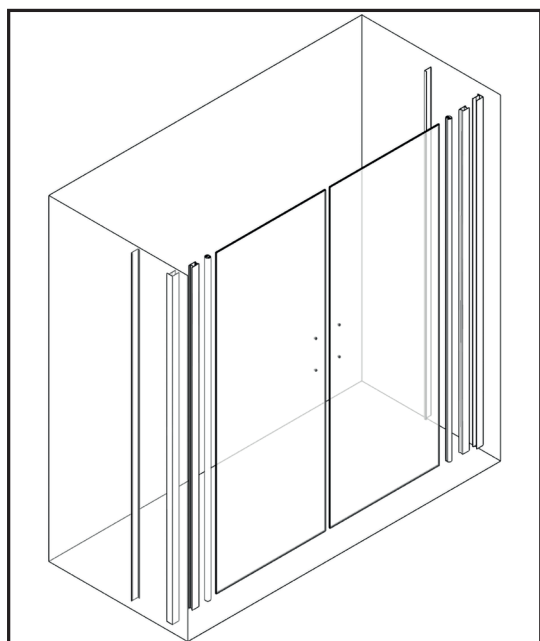

Mango

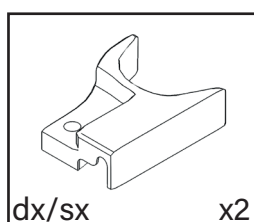

Soporte de fijación al suelo

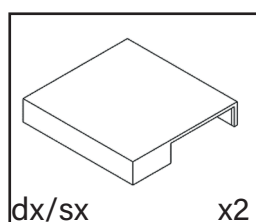

Perfil de pared de la cubierta superior





MONTAJE

1º PASAJE

1. Verifique el nivel de colocación de la bandeja de la ducha con un nivel.
2. Apoye los perfiles en la pared y use el nivel para la alineación vertical.
3. Marque los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Perfore los agujeros en la pared con un taladro.
5. Inserte el taco de pared y atornille los tornillos para fijar los perfiles.



IMPORTANTE

Es recomendable no montar los perfiles al ras del borde exterior de la bandeja de la ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado óptimo en términos de estética y funcionalidad.

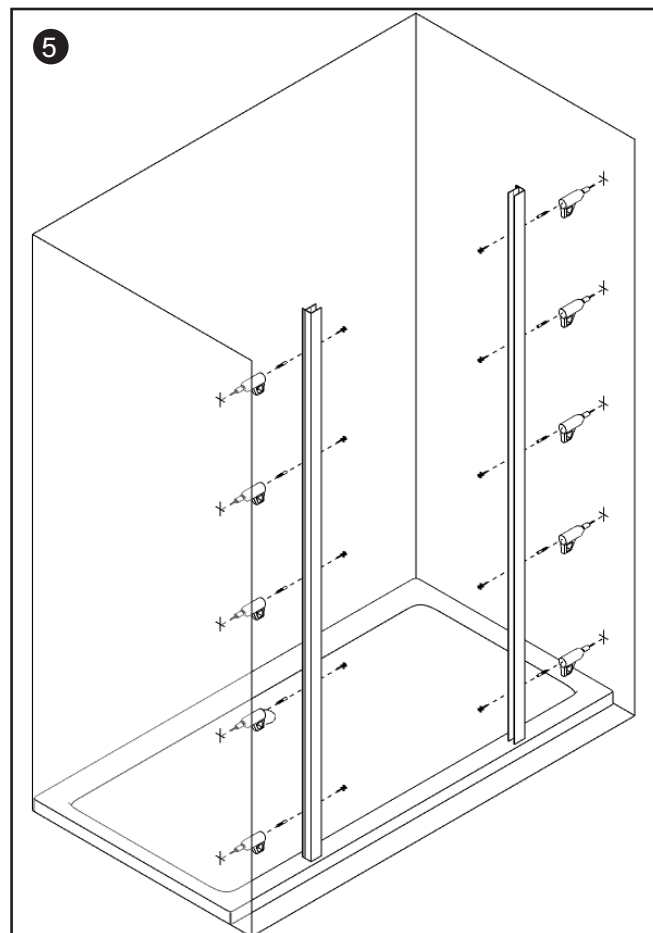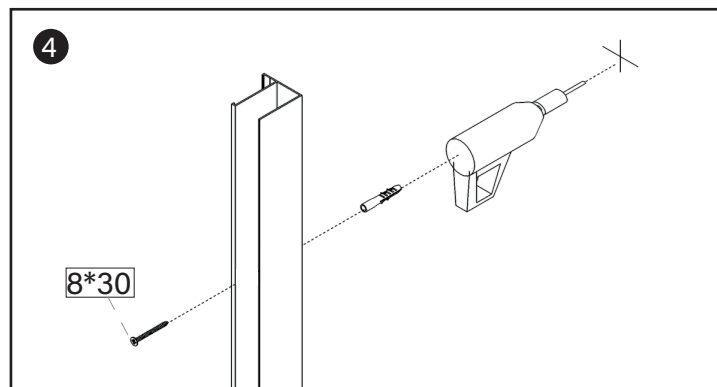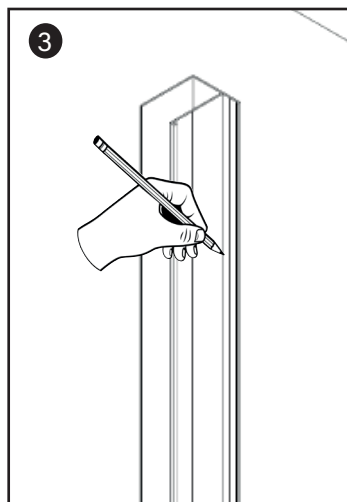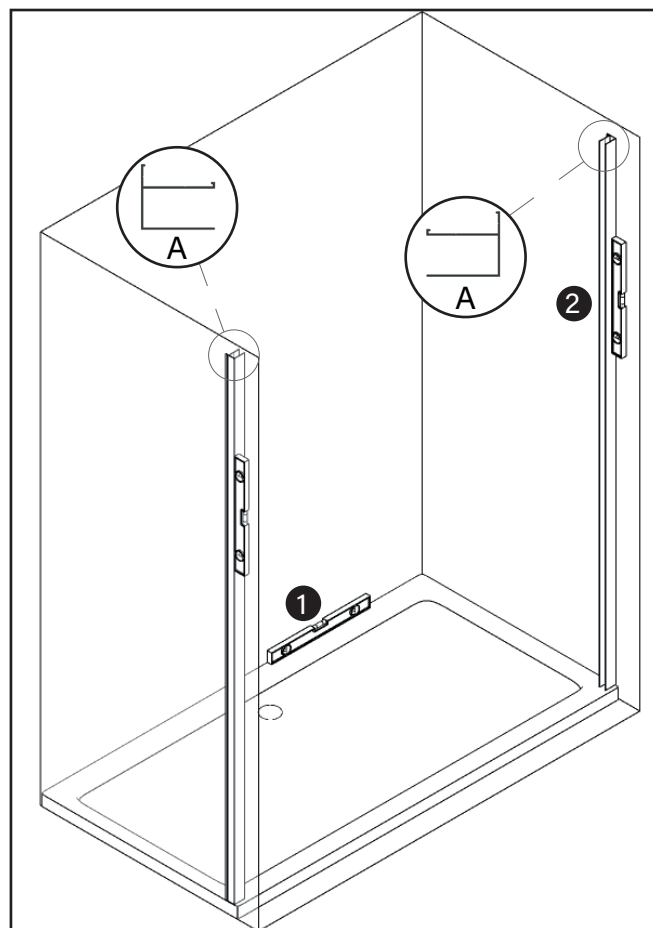




2° PASAJE

1. Proceda con la instalación de una puerta en el perfil de la pared.
2. Instale la otra puerta en el perfil de la pared.

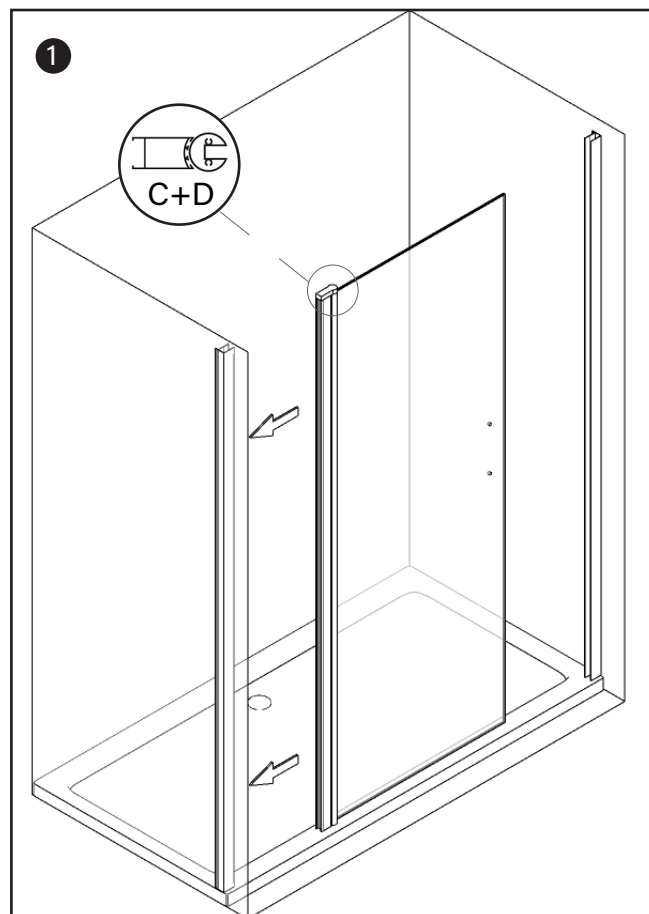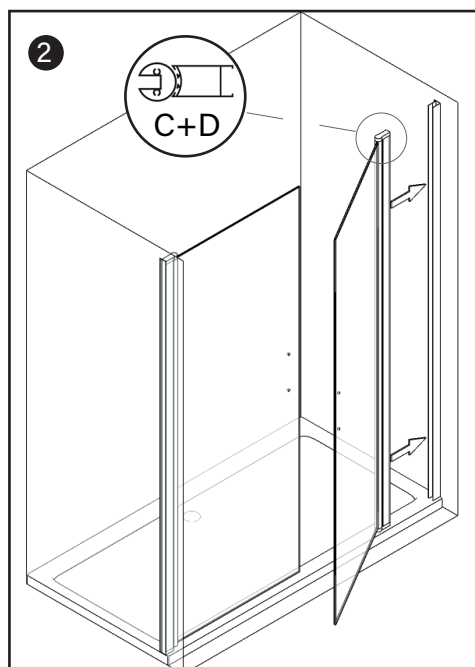

3° PASAJE



1. Instale las juntas magnéticas de cierre en el vidrio, comenzando desde abajo, si son demasiado largas, córtelas desde arriba.
2. Instale las juntas de sellado inferiores en el vidrio, dándoles forma según sea necesario para evitar que interfieran con la junta magnética, protegiendo la aleta para asegurar un correcto sellado contra el agua.

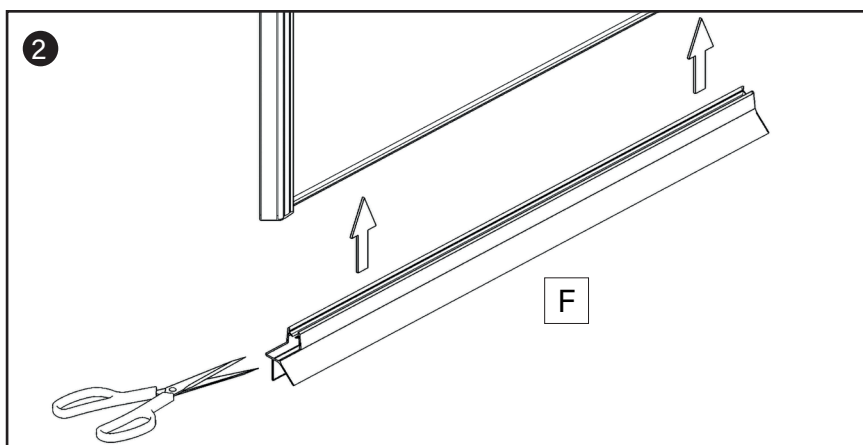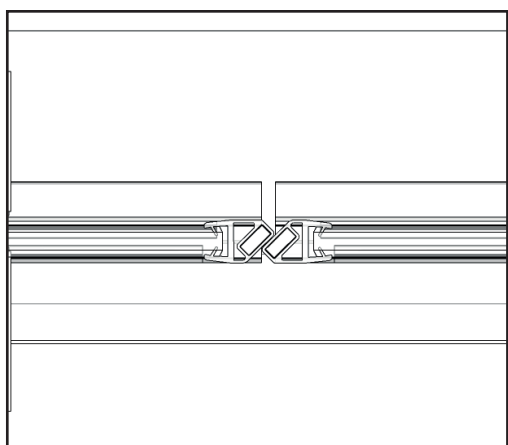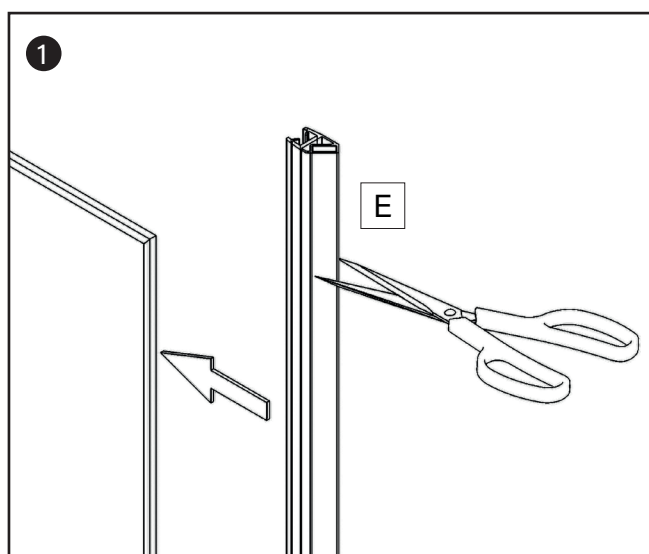

4° PASAJE

1. Instale el perfil de sellado de aluminio en la bandeja junto con los soportes derecho e izquierdo, fijándolos con silicona, no es necesario perforar agujeros.

Nota: Los tornillos proporcionados se utilizan en caso de instalación del suelo al techo.

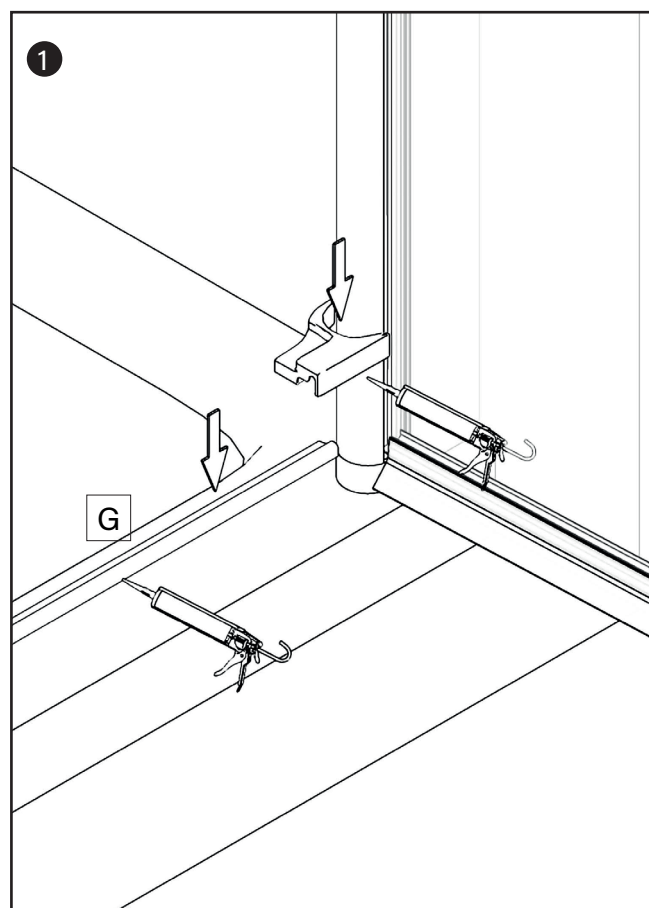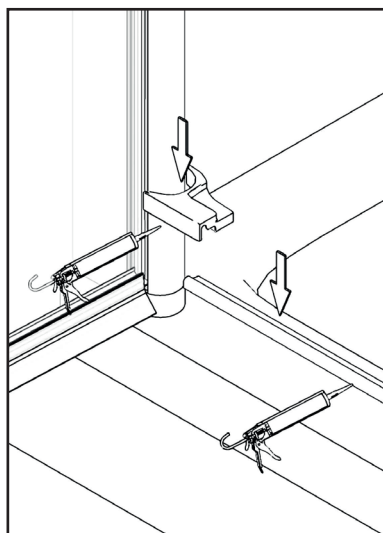


5° PASAJE

1. Perfore agujeros desde el interior para fijar la pared de la ducha y los perfiles de la pared con tornillos de 8x16.
2. Cubra con el protector de aluminio.


IMPORTANTE: ajuste máximo de 2 cm por lado.

Nota: En total deben perforarse 4 agujeros, 2 agujeros por perfil, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior.

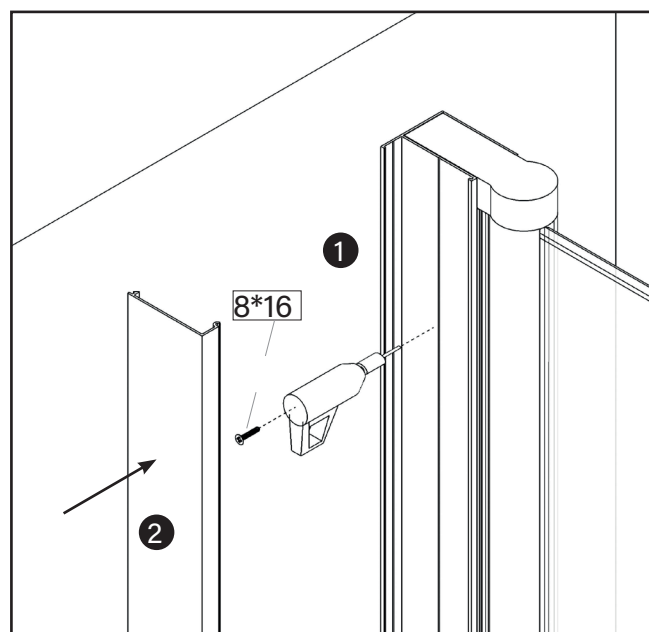

6° PASAJE

1. Inserte la cubierta decorativa en la parte superior de los perfiles de la pared.

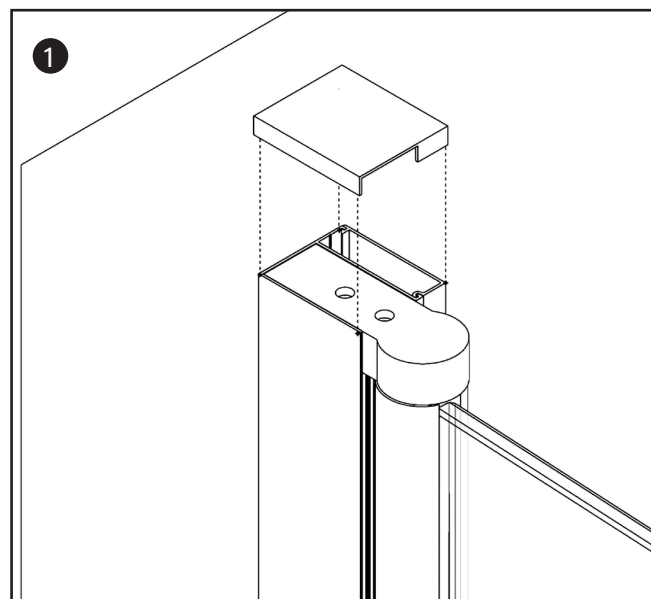

7° PASAJE

1. Instale las dos manijas en el vidrio (agujero en el lado interior).
2. Selle con silicona según se muestra en la figura y espere 24 horas.

