

Houston 2L

DESCRIPTION

Cabine de douche avec double porte battante, en verre trempé transparent de 8 mm, avec traitement facile à nettoyer indiqué par des étiquettes spécifiques. Hauteur 200 cm, profilés en aluminium chromé.





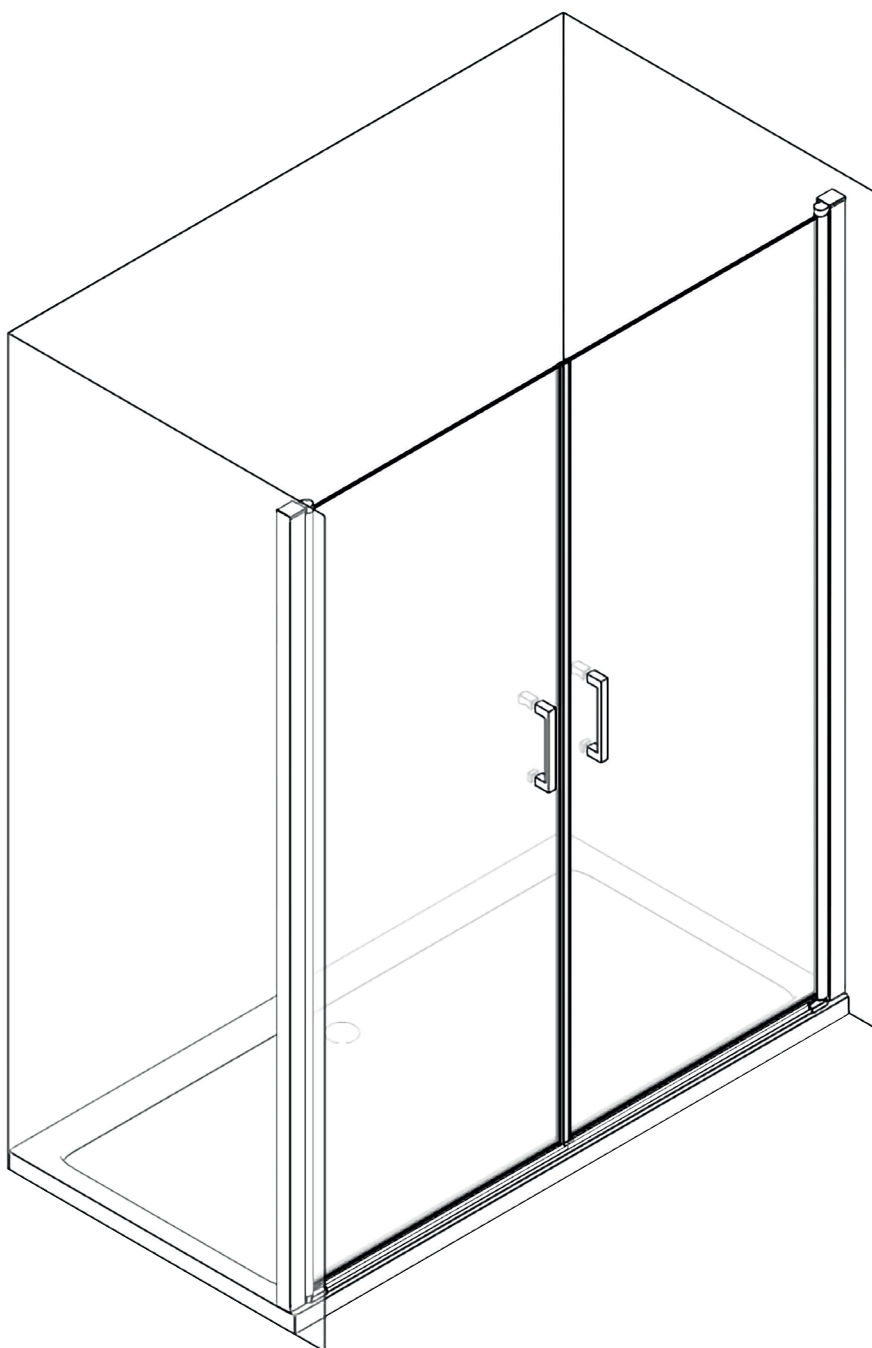



TABLEAU DES MESURES

MODÈLE	MESURES A
120	1185 - 1225
130	1285 - 1325
140	1385 - 1425
150	1485 - 1525
160	1585 - 1625
170	1685 - 1725

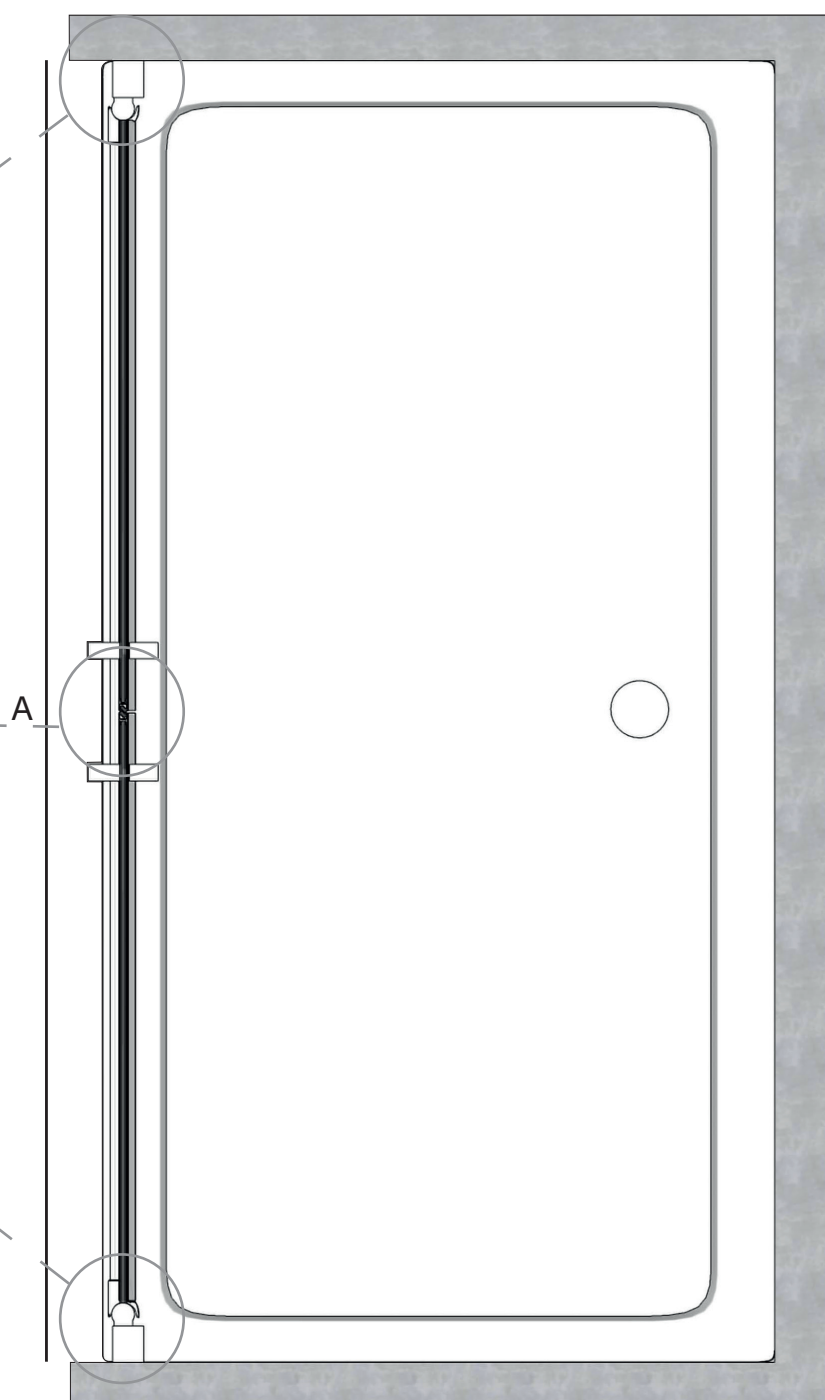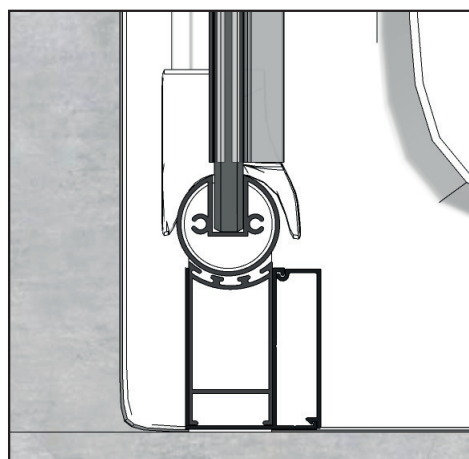
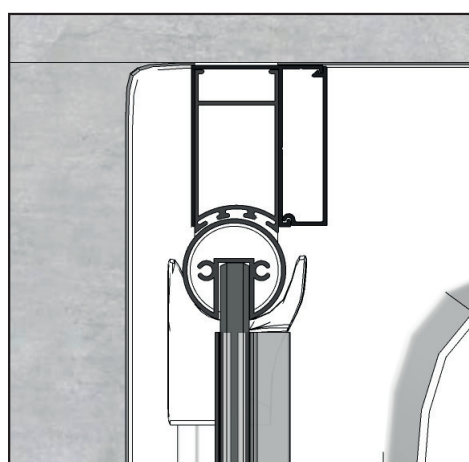
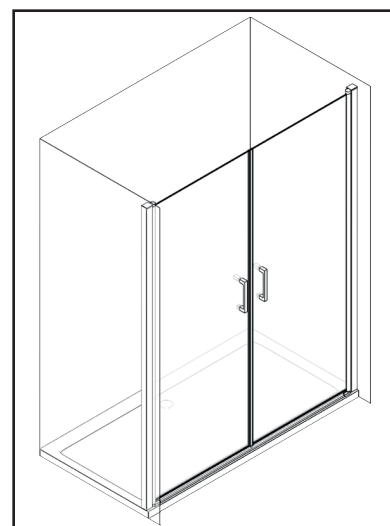


HOUSTON 2L


OUTILS NÉCESSAIRES

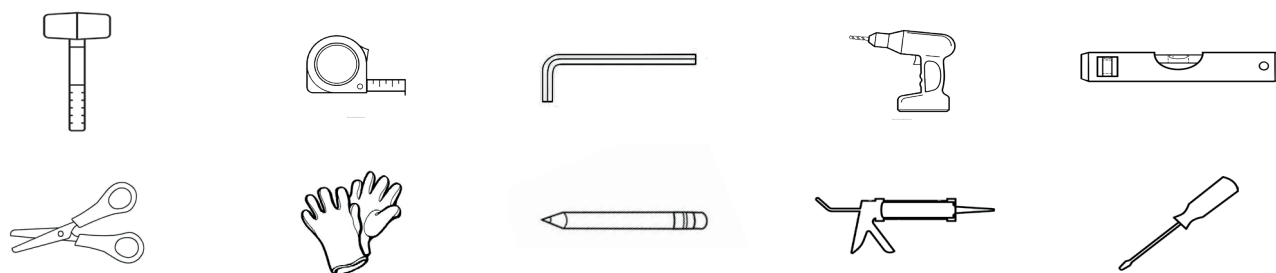

CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

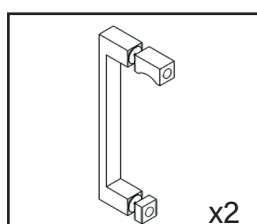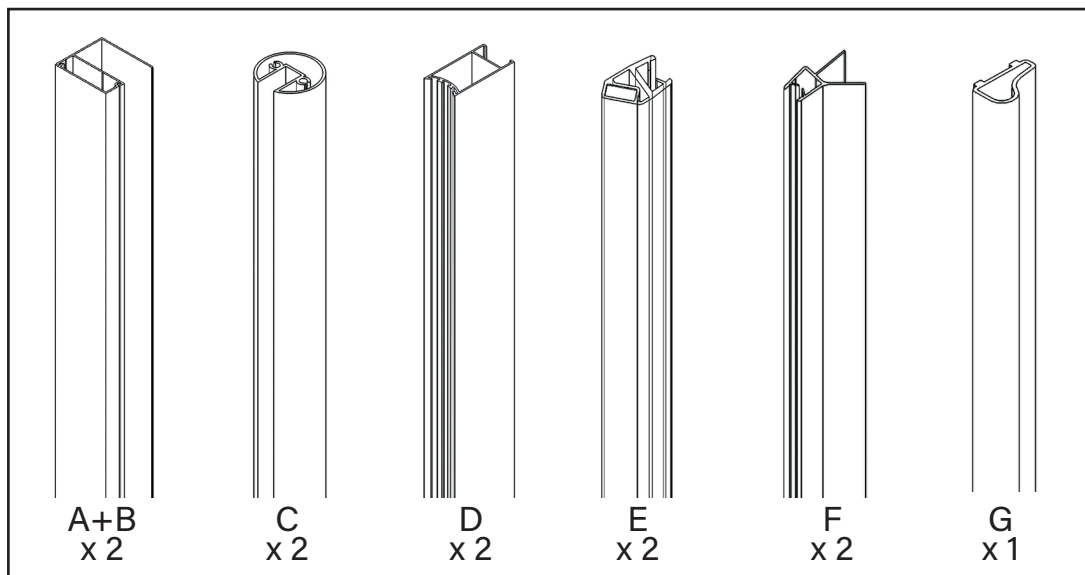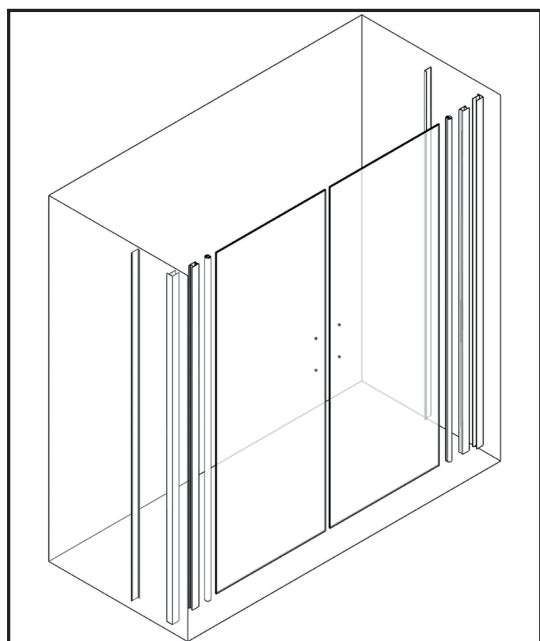


x2

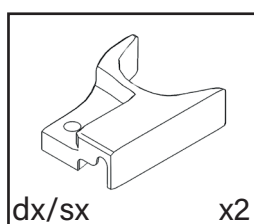

dx/sx

x2

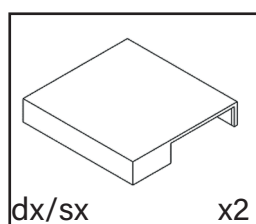

dx/sx

x2





MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez le niveau de la pose du bac de douche avec un niveau.
2. Appuyez les profilés contre le mur et utilisez le niveau pour l'alignement vertical.
3. Marquez les trous dans le mur avec un crayon.
4. Percez les trous dans le mur avec une perceuse.
5. Insérez la cheville murale et vissez les vis pour fixer les profilés.



IMPORTANT

Il est conseillé de ne pas monter les profilés en affleurement avec le bord extérieur du bac de douche, laissez toujours environ 1 cm pour obtenir un résultat esthétique et fonctionnel optimal.

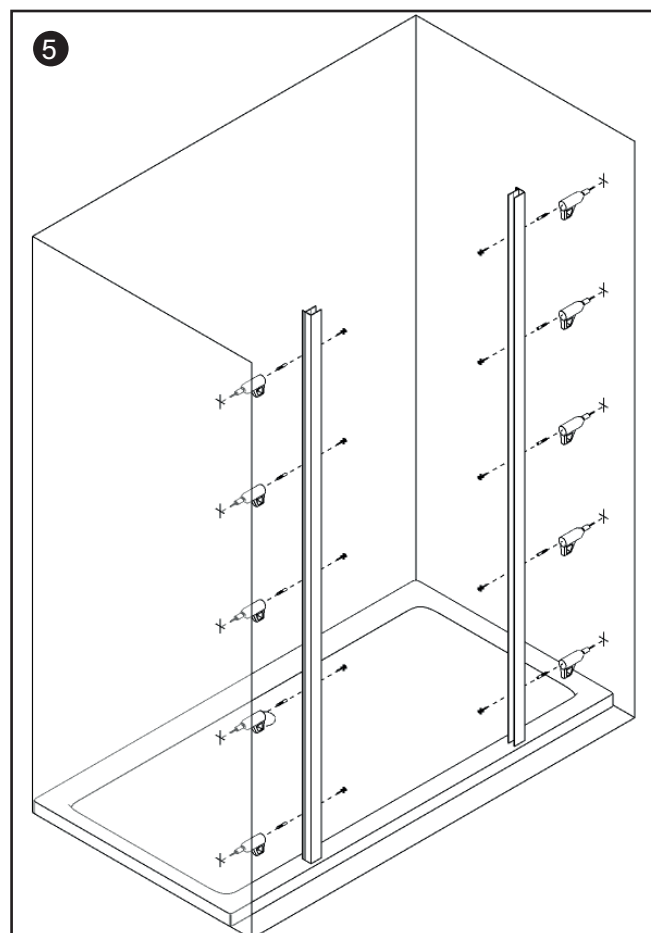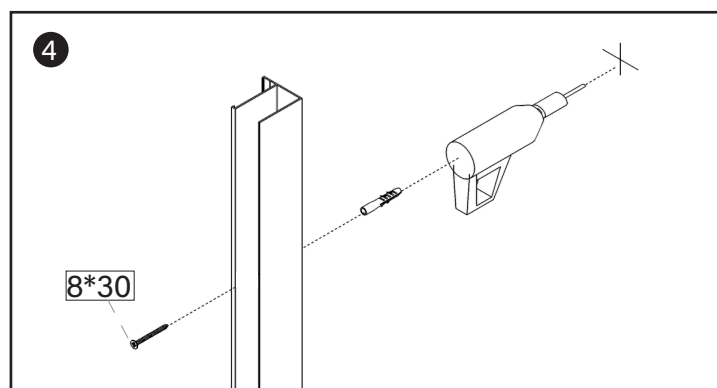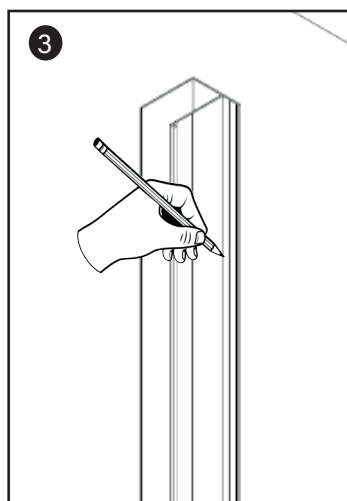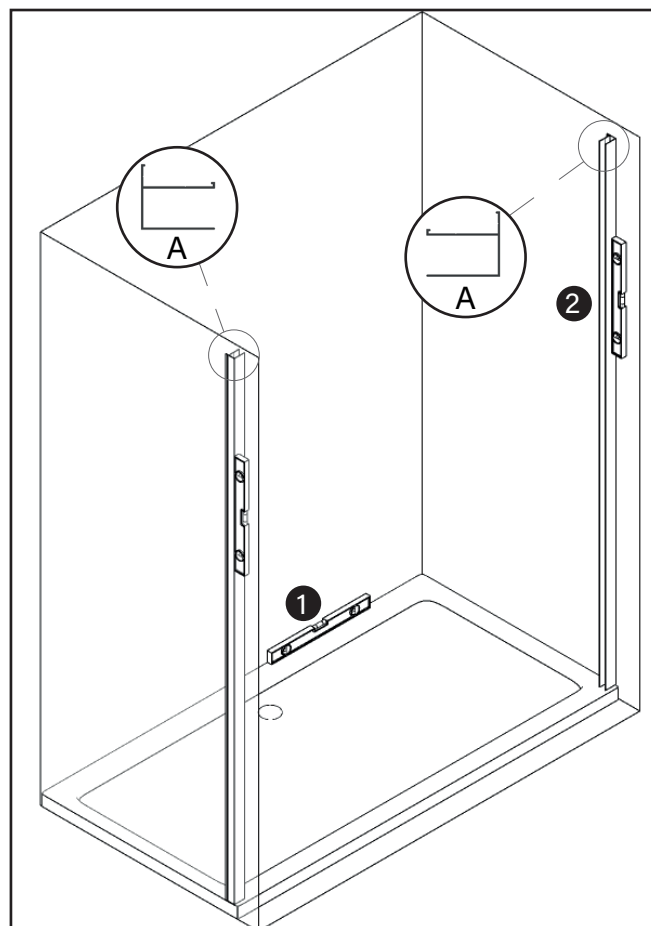




2° ÉTAPE

1. Procédez à l'installation d'une porte dans le profilé mural.
2. Installez l'autre porte dans le profilé mural.

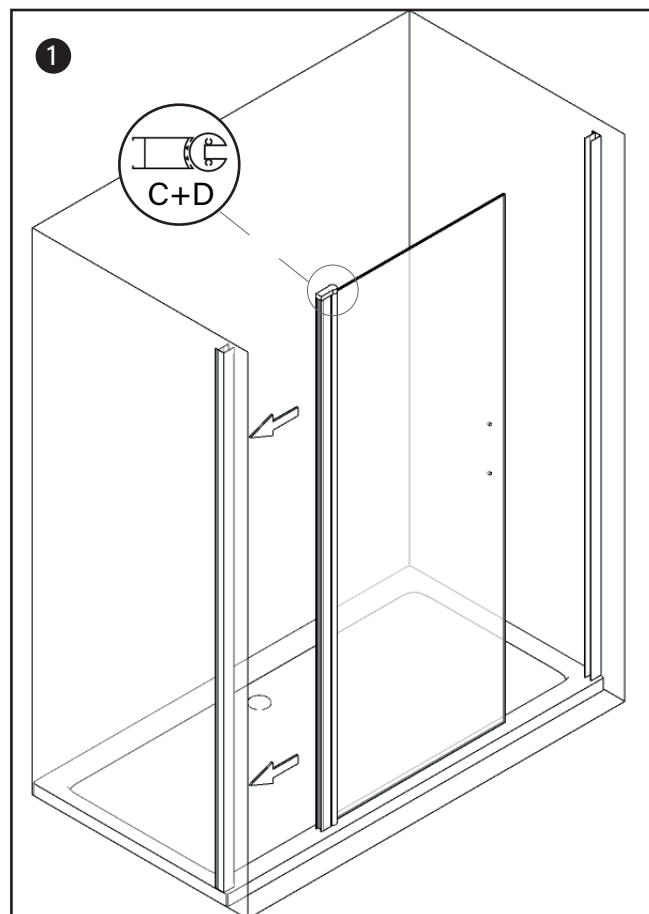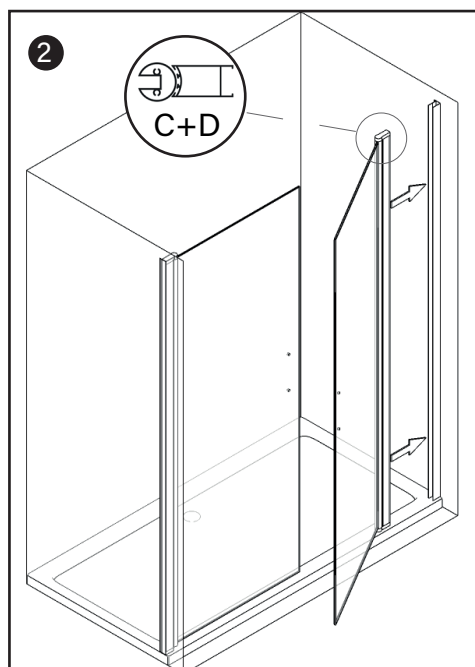

3° ÉTAPE



1. Installez les joints magnétiques de fermeture dans le verre, en partant du bas, si ils sont trop longs, coupez-les depuis le haut.
2. Installez les joints d'étanchéité inférieurs dans le verre, en les façonnant au besoin pour éviter qu'ils n'interfèrent avec le joint magnétique, en préservant la languette pour assurer une étanchéité correcte à l'eau.

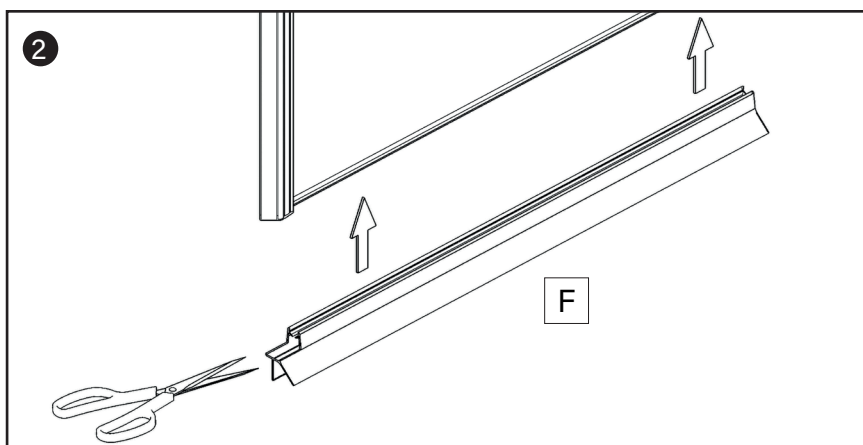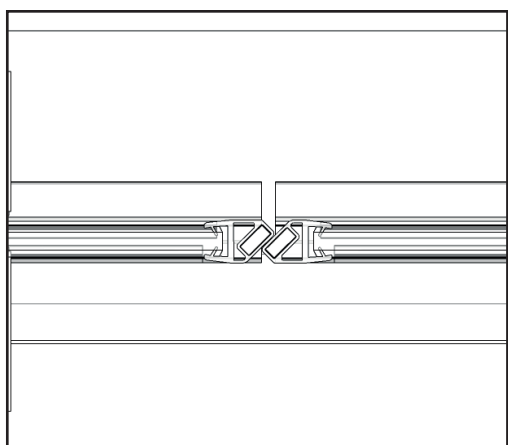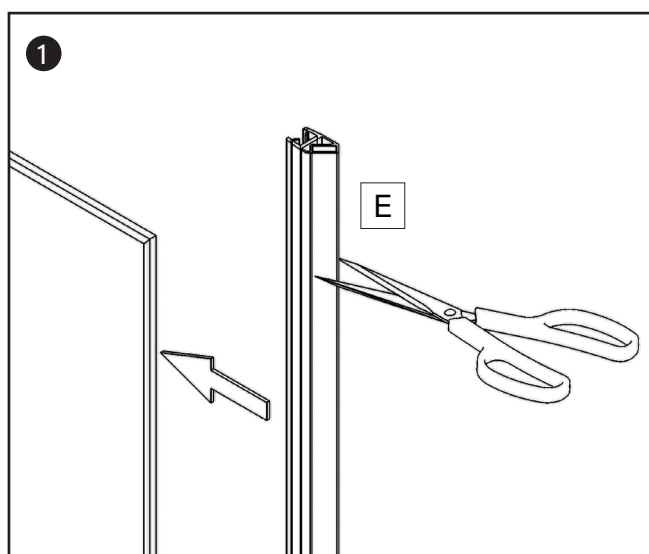

4° ÉTAPE

1. Installez le profilé d'étanchéité en aluminium sur le bac ainsi que les supports droit et gauche, en les fixant avec du silicone, inutile de percer des trous.

Note: Les vis fournies sont utilisées en cas d'installation du sol au plafond.

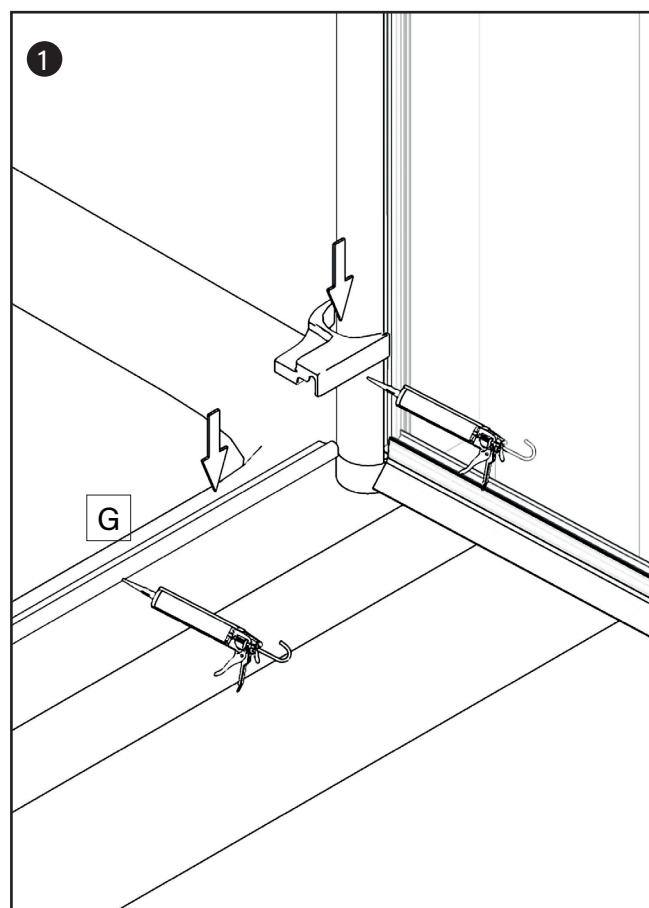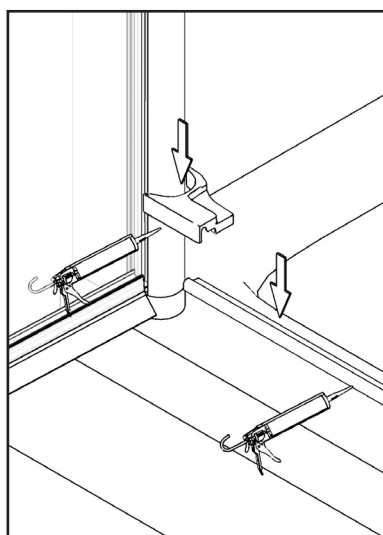


5° ÉTAPE

1. Percez des trous de l'intérieur pour fixer la paroi de douche et les profilés muraux avec des vis de 8x16.

2. Couvrir avec le cache en aluminium.


IMPORTANT: ajustement maximal de 2 cm de chaque côté.

Note: Au total, 4 trous doivent être percés, 2 trous par profilé, 1 en haut et 1 en bas.

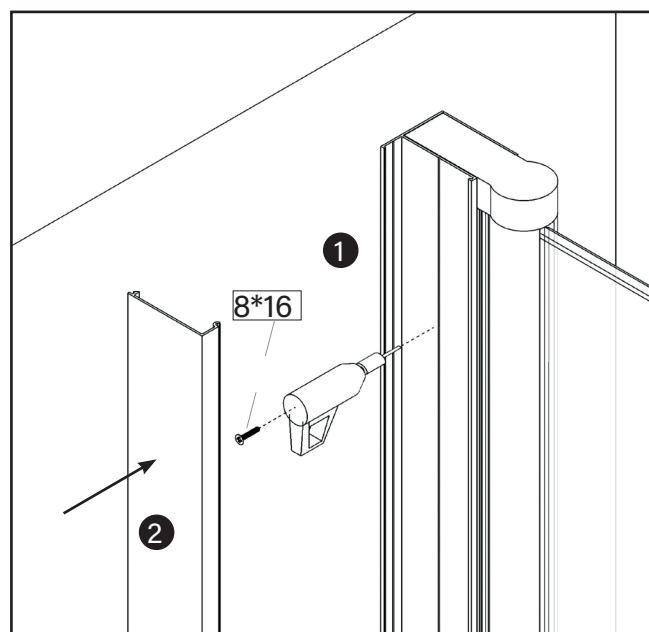

6° ÉTAPE

1. Insérez le cache décoratif sur le dessus des profilés muraux.

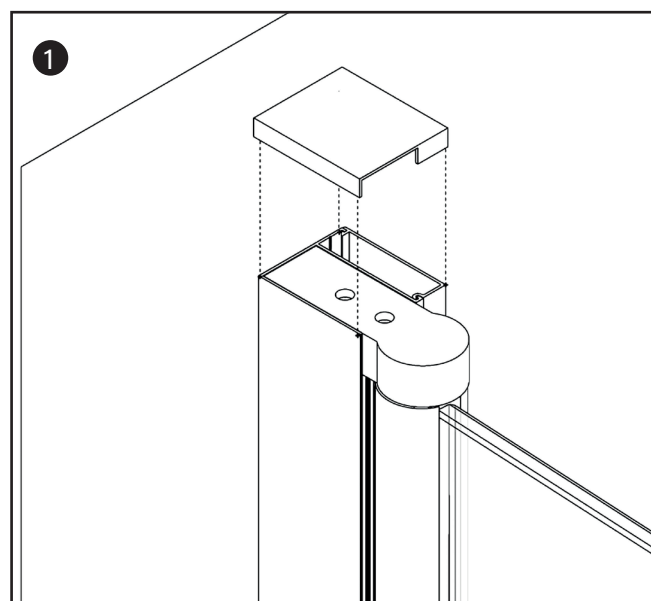

7° ÉTAPE

1. Installez les deux poignées sur le verre (trou côté intérieur).
2. Scellez avec du silicone comme indiqué sur la figure et attendez 24 heures.

