

Houston 2L

DESCRIZIONE

Box doccia con doppia parete battente in linea, realizzata in vetro trasparente temperato da 8 mm, con trattamento easy-clean segnalato da apposite etichette. Altezza 200 cm, profili in alluminio cromato.





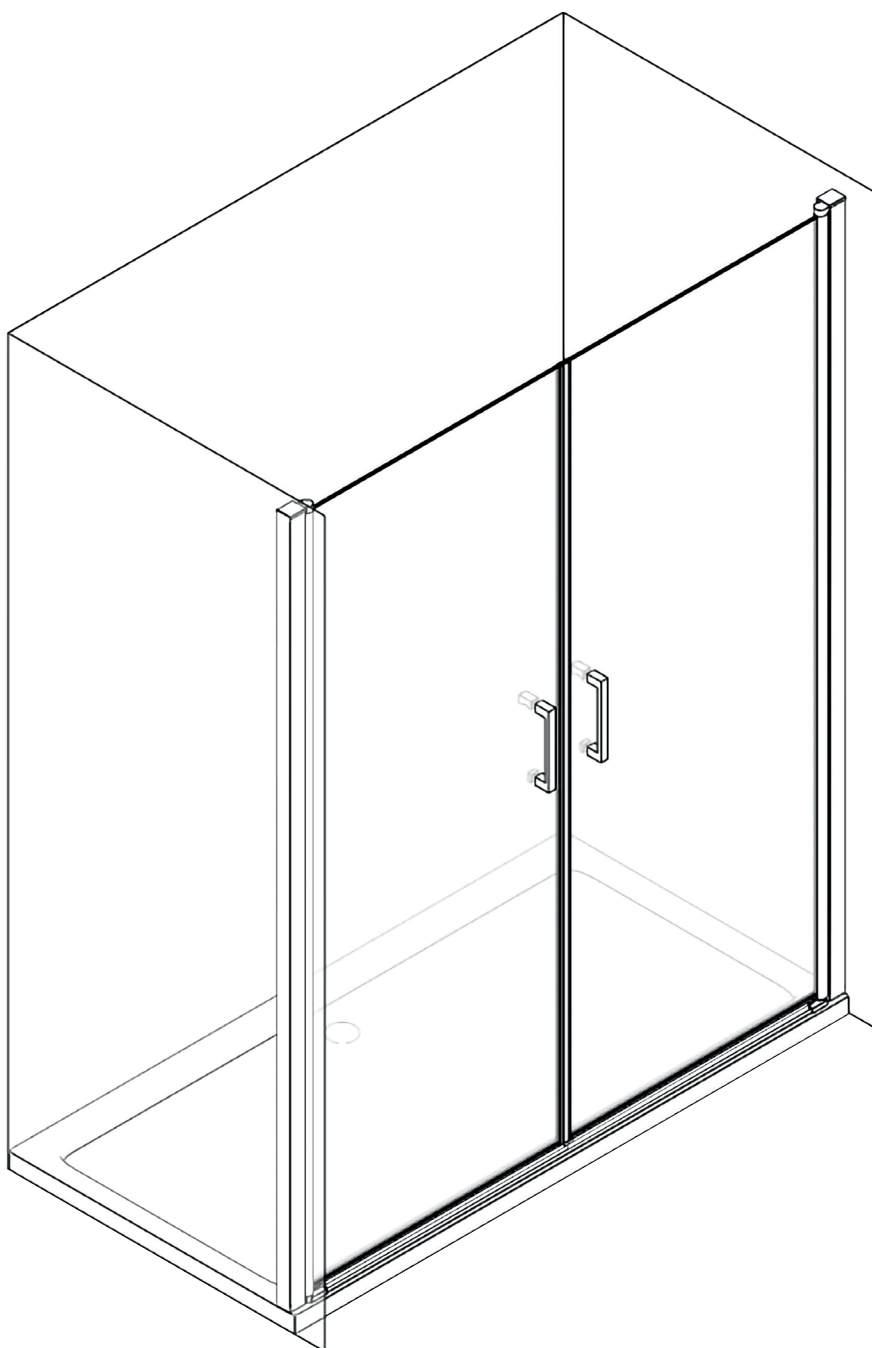



TABELLA MISURE

MODELLO	MISURE A
120	1185 - 1225
130	1285 - 1325
140	1385 - 1425
150	1485 - 1525
160	1585 - 1625
170	1685 - 1725


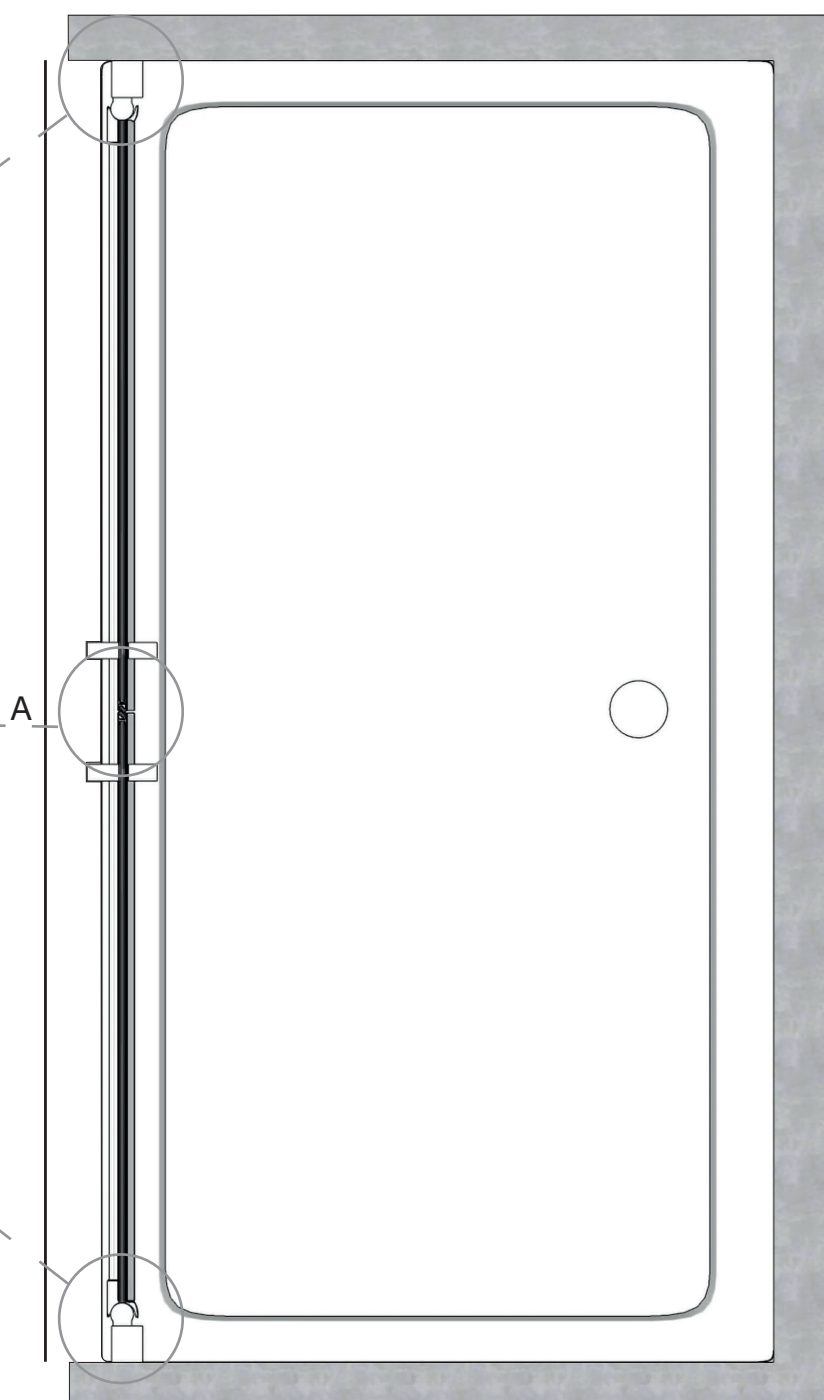
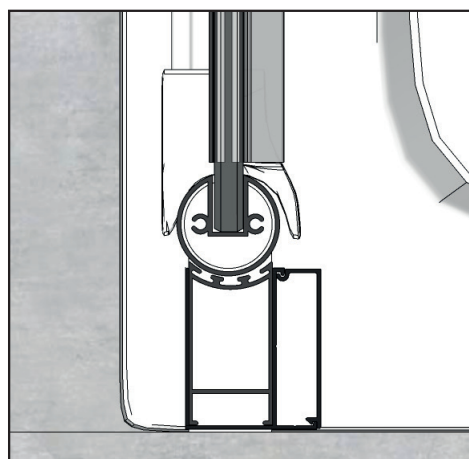
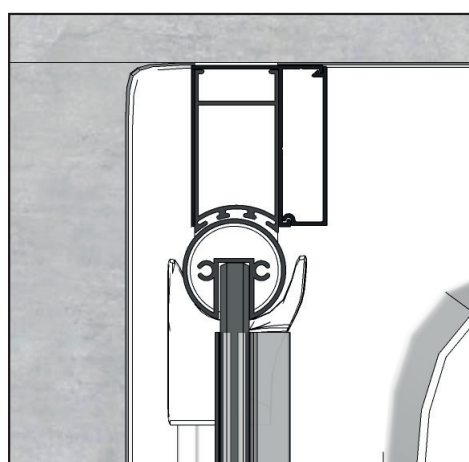
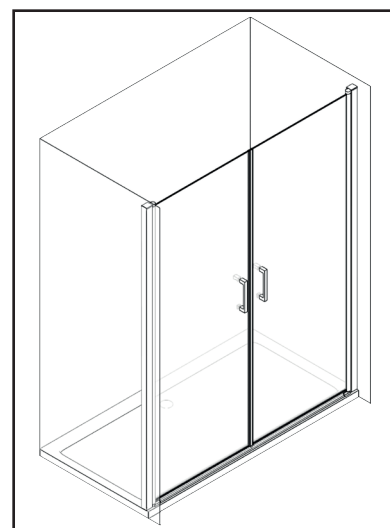


HOUSTON 2L


UTENSILI NECESSARI

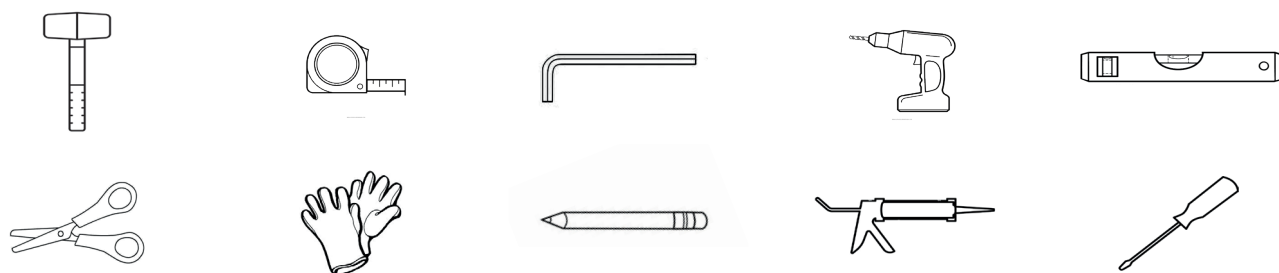


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

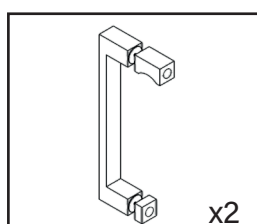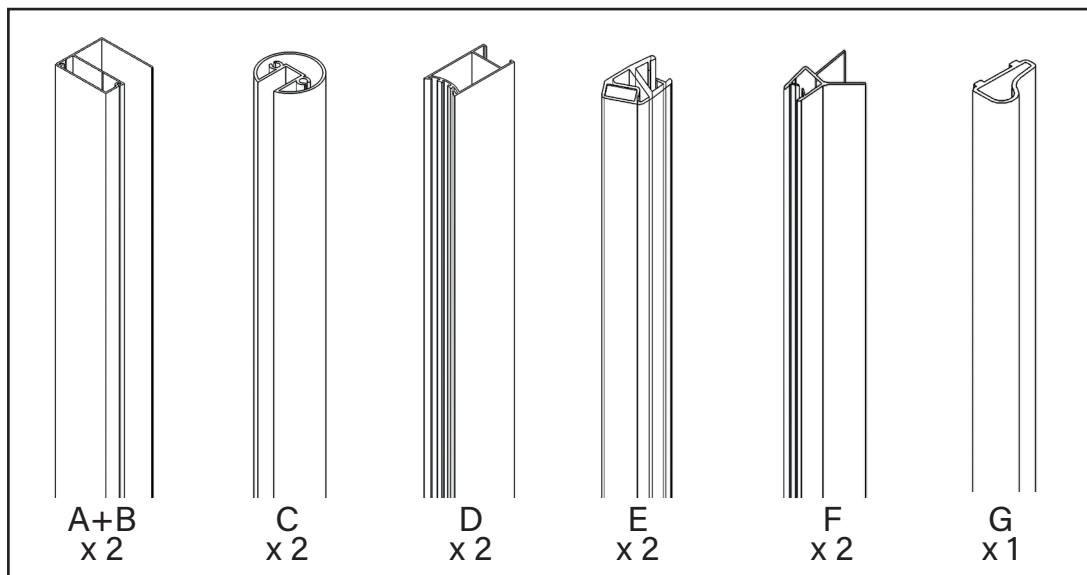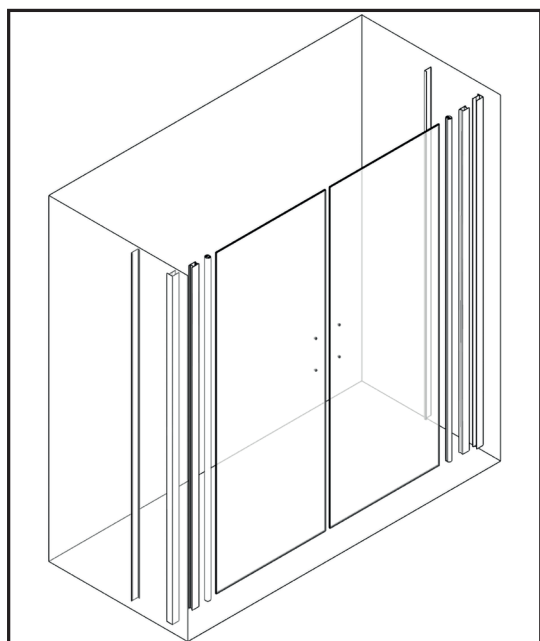

Maniglia

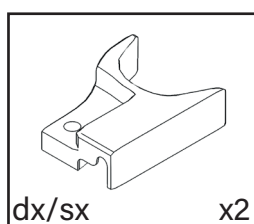

Supporto fissaggio a terra

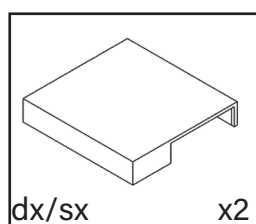

Cover superiore profilo muro





MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i profili a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.



IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.

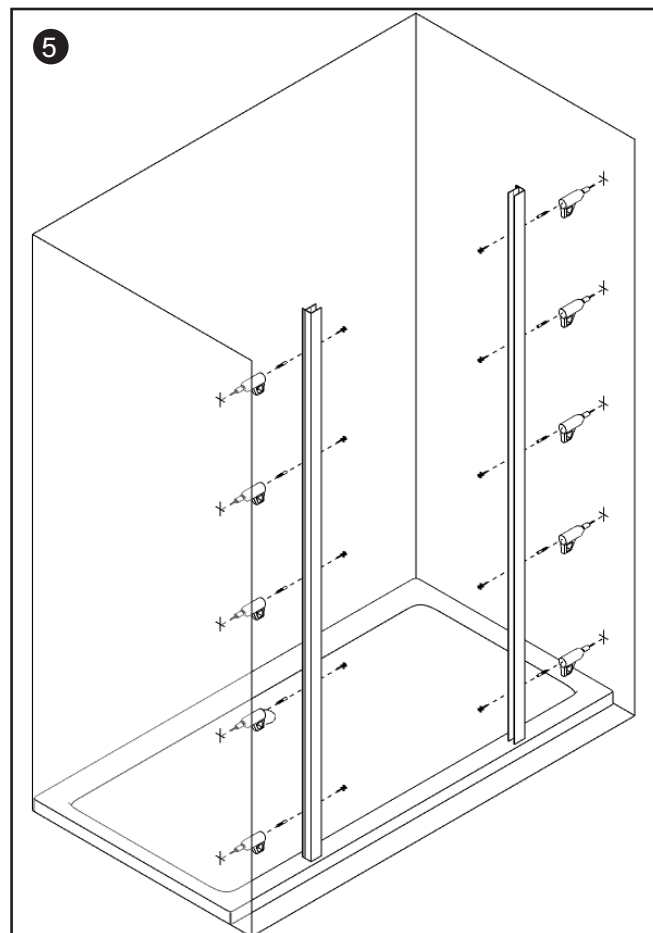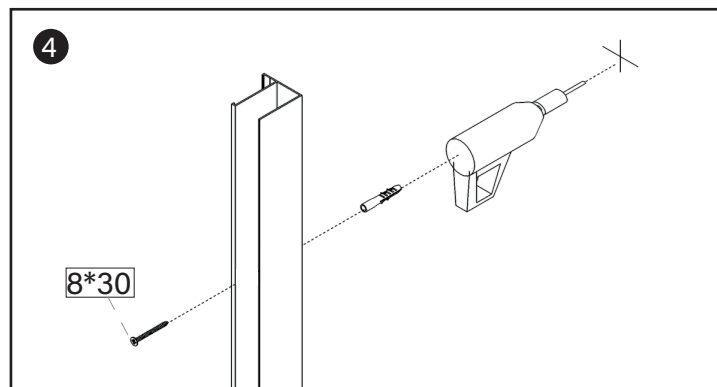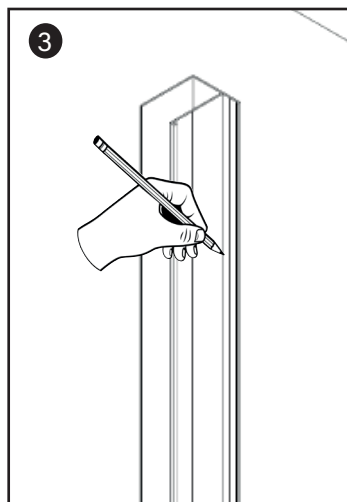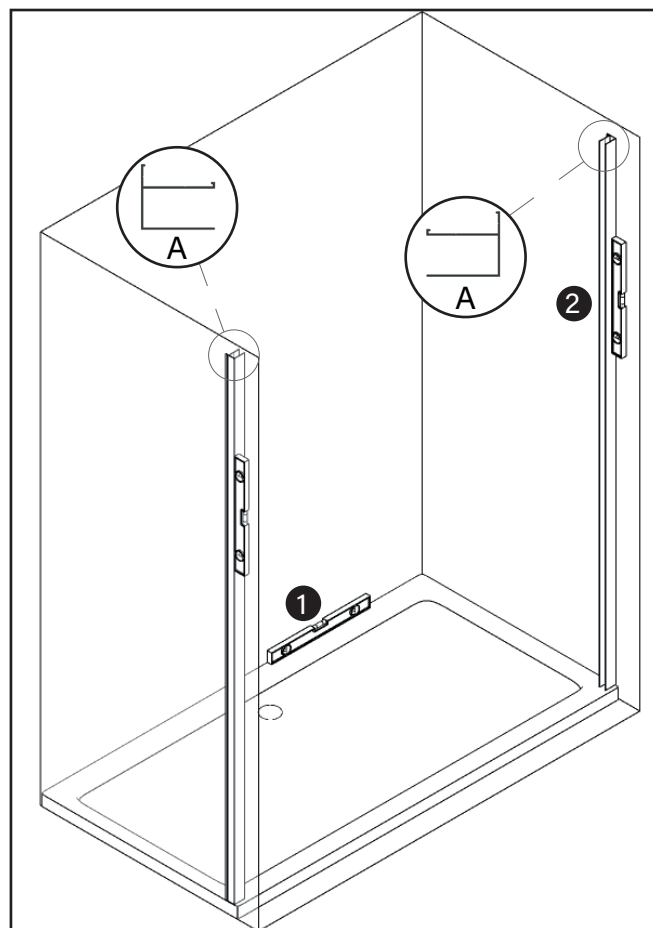




2° PASSAGGIO

1. Procedere con l'installazione di una porta nel profilo a muro.
2. Installare l'altra porta nel profilo a muro.

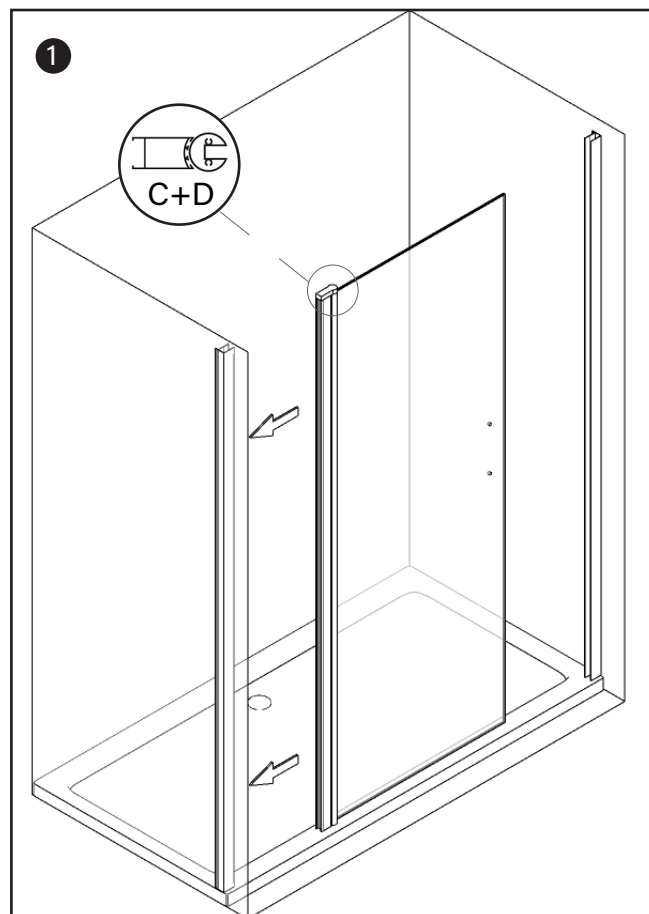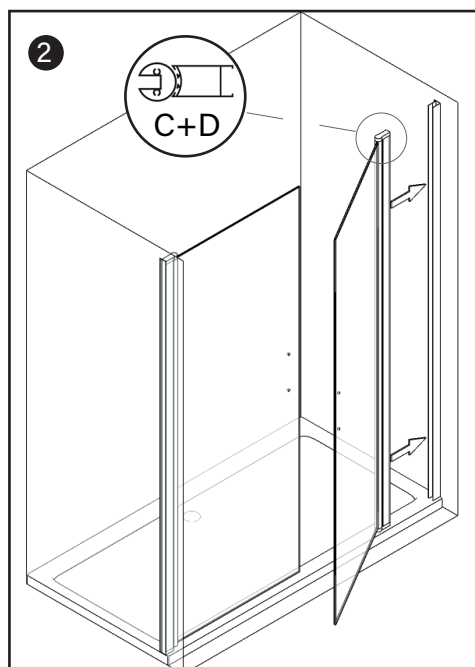

3° PASSAGGIO



1. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura nei vetri, partendo dal basso, se troppo lunghe rifilarle dall'alto.
2. Installare le guarnizioni di tenuta inferiore nei vetri, **sagomandole ad hoc**, per evitare che dia fastidio alla guarnizione calamita, salvaguardando l'aletta in modo che dia la corretta tenuta all'acqua.

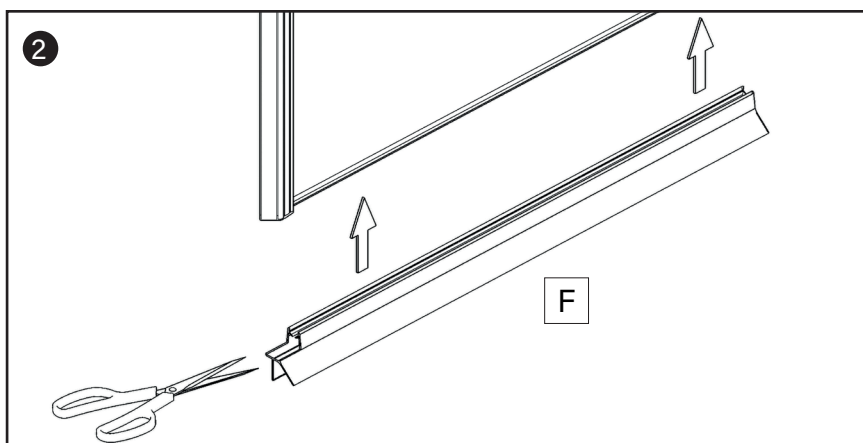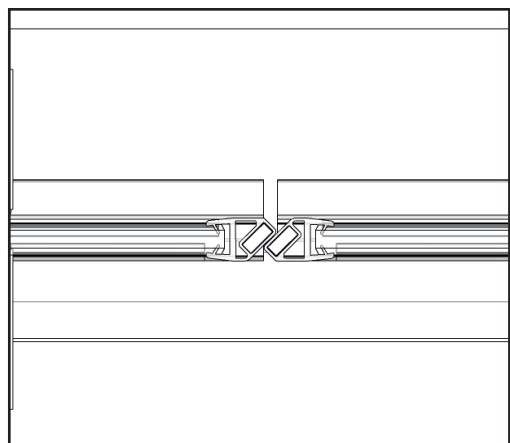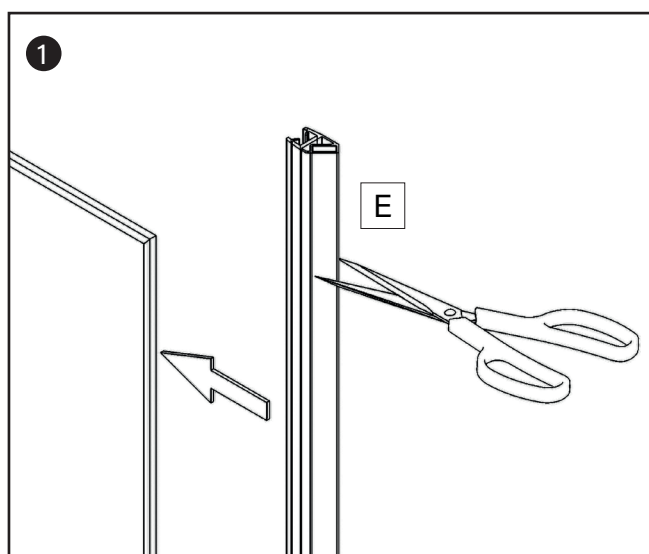

4° PASSAGGIO

1. Installare sul piatto il profilo di tenuta in alluminio assieme ai supporti dx e sx fissandoli con del silicone, non serve praticare dei fori.

Nota: le viti in dotazione si utilizzano in caso di montaggio filo pavimento.

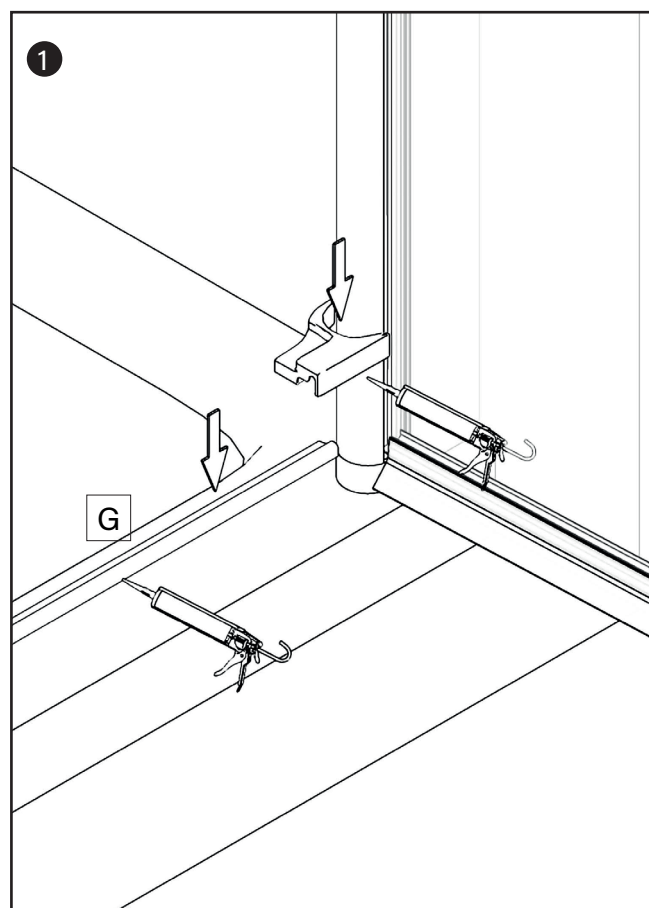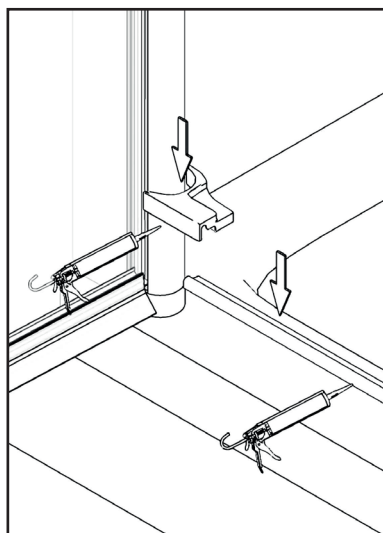


5° PASSAGGIO

1. Praticare dei fori dal lato interno per bloccare la parete doccia e i profili a muro tramite le viti 8x16.
2. Coprire con la cover in alluminio.


IMPORTANTE: regolaggio massimo 2 cm per lato.

Nota: vanno praticati in totale 4 fori, 2 fori per profilo, 1 in alto e 1 in basso.

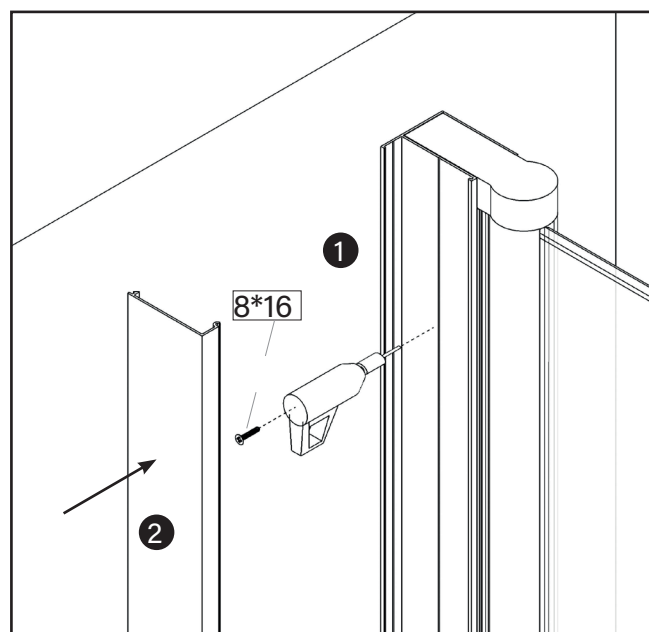

6° PASSAGGIO

1. Inserire la cover decorativa sulla parte superiore dei profili a muro.

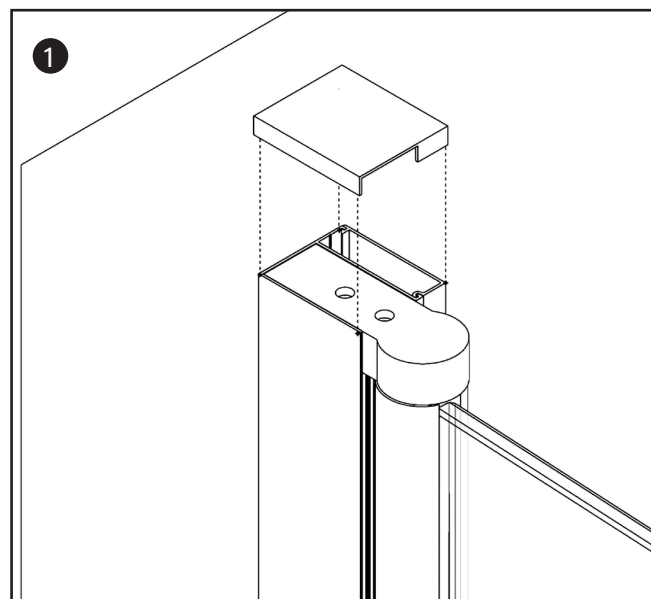

7° PASSAGGIO

1. Installate le due maniglie nei vetri (foro lato interno).
2. Sigillare con il silicone come in figura e attendere 24h.

